

Sistem za domači kino

Navodila za uporabo

Uvod

Funkcije

Funkcija BLUETOOTH

Funkcija prostorskega zvoka

Napredne nastavitve

Dodatne informacije

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Za zvočno palico (SA-CT660)

Oznaka izdelka in datum proizvodnje sta navedena na zadnji strani navzdol obrnjene poševne površine.

Priporočeni kabli

Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanji napravami uporabite ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter priključke.

Opomba za uporabnike:
spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.



Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami v Direktivi 1999/5/ES.

Podrobnosti najdete na tem naslovu URL:
<http://www.compliance.sony.de/>



**Odstranjevanje
izrabljene
električne
in elektronske
opreme
(velja za države
EU in druge
evropske države
s sistemom**

ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjstskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



**Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU
in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)**

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjstske odpadke.

Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svınca.

Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij.

Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Ne plezajte na zvočno palico ali na globokotonca, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na zadnji strani zvočne palice.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtičaka širši od drugega, tako da je vtičak mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni neprekinjeni uporabi sistema se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in zagotovite dolgo življenjsko dobo sistema.

- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prahu ali udarcem.
- Za zvočno palico ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvaro.
- Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju sistema na obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Izogibajte se možnostim poškodovanja ob robovih zvočne palice in globokotonca.

Delovanje

Pred priključitvijo druge opreme izklopite sistem in ga odklopite iz napajanja.

Barvne nepravilnosti na bližnjem TV-zaslonu

Barvne nepravilnosti se lahko pojavijo pri določenih vrstah televizorjev.

Če opazite barvne nepravilnosti ...

Izklopite televizor in ga znova vklopite po 15–30 minutah.

Če še naprej prihaja do barvnih nepravilnosti ...

Sistem premaknite stran od televizorja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Avtorske pravice

Ta sistem je opremljen s sistemoma Dolby® Digital in DTS® Digital Surround System.

- * Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
- ** Izdelano na podlagi licence, ki jo določajo patenti v ZDA s številkami: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ter drugi patenti, ki so bili izdani ali so v postopku izdaje v ZDA in drugih državah. Kratica DTS-HD, simbol ter kombinacija kratice DTS-HD in simbola so zaščitene blagovne znamke podjetja DTS, Inc.
Izdelek vključuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. ter se uporabljajo na podlagi licence podjetja Sony Corporation.

Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

Logotip BRAVIA je blagovna znamka podjetja Sony Corporation.

»x.v.Colour« in logotip »x.v.Colour« sta blagovni znamki podjetja Sony Corporation.

»WALKMAN« in logotip »WALKMAN« sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.

»PlayStation®« je zaščitena blagovna znamka podjetja Sony Computer Entertainment Inc.

Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.

Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.

Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.

Brezžična tehnologija BLUETOOTH

Podprta različica tehnologije BLUETOOTH in profilu

Profil se nanaša na standardni niz zmogljivosti za različne zmogljivosti tehnologije BLUETOOTH izdelka. Glejte razdelek »Tehnični podatki« (stran 33) o različici tehnologije BLUETOOTH in profilu, ki jih podpira ta sistem.

Opombe

- Če želite uporabljati funkcijo BLUETOOTH, mora naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, podpirati enak profil kot ta sistem. Tudi če naprava podpira enak profil, se lahko funkcije razlikujejo zaradi specifikacij naprave BLUETOOTH.
- Predvajanje zvoka v tem sistemu je lahko zakasnjeno glede na napravo BLUETOOTH zaradi lastnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.

Razpon omogočene komunikacije

Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:

- ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
- na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
- v bližini mikrovalovnih pečic, ki se uporabljajo,
- na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.

Učinki drugih naprav

Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11b/g) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko nastanejo elektromagnetne motnje. To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, naredite naslednje:

- Ta sistem in mobilni telefon BLUETOOTH ali napravo BLUETOOTH poskusite povezati, ko ste vsaj 10 metrov oddaljeni od opreme za brezžični LAN.
- Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite opremo za brezžični LAN v obsegu 10 metrov.

Učinki na druge naprave

Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker lahko te motnje povzročijo okvaro, vedno izklopite ta sistem, mobilne telefone BLUETOOTH in napravo BLUETOOTH na naslednjih mestih:

- v bolnišnici, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in vseh mestih, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini,
- v bližini samodejnih vrat ali požarnih alarmov.

Opombe

- Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, kot način zagotavljanja varnosti med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitvev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.
- Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi otekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.
- Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
- Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc. in podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali izgine zvok.

Kazalo vsebine

Previdnostni ukrepi	4
Brezžična tehnologija	
BLUETOOTH	5

Uvod

Odstranjevanje embalaže	8
Seznam delov	
in upravljalnih tipk	9
Povezovanje televizorja,	
predvajalnika itd.	13
Postavitev sistema	15
Nastavitev brezžičnega	
sistema	17

Funkcije

Upravljanje sistema	
s priloženim daljinskim	
upravljalnikom	18
Uporaba funkcije Control	
for HDMI	18
Uporaba funkcij	
»BRAVIA« Sync	19
Nastavitev zvočnega izhoda	
povezane opreme	20

Funkcija BLUETOOTH

Uporaba funkcije	
BLUETOOTH	21

Funkcija prostorskega zvoka

Predvajanje učinkov	
prostorskega zvoka	25

Napredne nastavitve


Nastavitve in prilagoditve	
z uporabo menija AMP	26
Povezovanje sistema (LINK) ...	29

Dodatne informacije


Odpravljanje težav	30
Tehnični podatki	33
Stvarno kazalo	36

Odstranjevanje embalaže

- Globokotonec (SA-WCT660) (1)

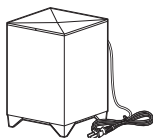

- Zvočna palica (SA-CT660) (1)

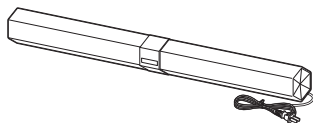

- Digitalni optični kabel za televizor (1)
- Stransko stojalo (za namestitev, obrnjeno navzgor) (2)




- Stransko stojalo (za namestitev, nagnjeno navzgor) (2)



- Daljinski upravljalnik (RM-ANP106) (1)
- R6 (bateriji AA) (2)
- Navodila za uporabo (1)

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Vstavite priloženi bateriji R6 (AA) v daljinski upravljalnik, tako da sta pola baterij ⊕ in ⊖ poravnana z oznakami v prostoru za baterije. Če želite uporabljati daljinski upravljalnik, ga usmerite proti senzorju daljinskega upravljalnika **R** na sprednji strani zvočne palice.

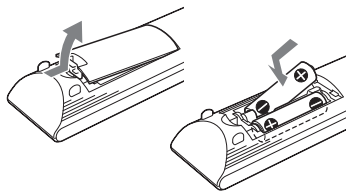


Opombe

- Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem ali vlažnem mestu.
- Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij.
- V ohišju daljinskega upravljalnika ne sme biti noben tujek, na kar zlasti pazite pri zamenjavi baterij.
- Senzorja za signal daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo okvaro.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo.

Seznam delov in upravljalnih tipk

Več informacij je na voljo na straneh, navedenih v oklepajih.


Zvočna palica

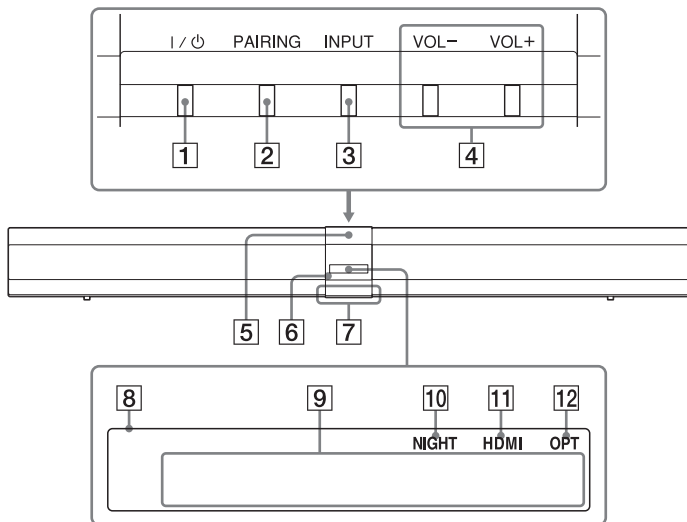

- 1 Gumb I/⏻ (vklop/način pripravljenosti)**
- 2 Gumb PAIRING (stran 22)**
- 3 Gumb INPUT**
Pritisnite, da izberete vhodni vir za predvajanje.
- 4 Gumba VOL (glasnost) +/-**
- 5 N mark**
- 6 (senzor daljinskega upravljalnika)**
- 7 LED osvetlitev**
Ko je sistem vklopljen, zasveti belo. V načinu BLUETOOTH zasveti modro.
- 8 Prikaz sprednje plošče**
- 9 Območje prikaza sporočil**
Prikaže glasnost, izbrani vhodni vir itd.
- 10 NIGHT (stran 27)**
Zasveti v načinu NIGHT.
- 11 HDMI**
Zasveti, ko je kot vhodni vir izbran signal HDMI.
- 12 OPT**
Zasveti, ko je izbran signal iz priključka OPTICAL IN.


se nadaljuje

Priključki (na zadnji strani zvočne palice)

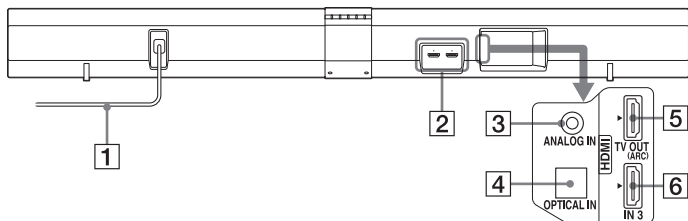

- 1** Napajalni kabel (stran 13)
- 2** Priključka HDMI IN 1/IN 2 (stran 13)
- 3** Priključek ANALOG IN (stran 14)
- 4** Priključek OPTICAL IN (stran 13, 14)
- 5** Priključek HDMI TV OUT (ARC) (stran 13)
- 6** Priključek HDMI IN 3 (stran 13)

Globokotonec

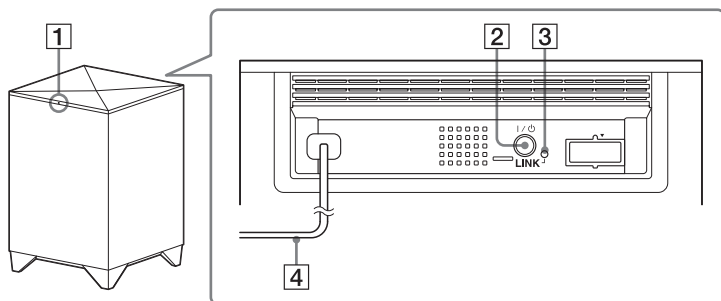


- 1** Indikator I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)
- 2** Gumb I/⏻ (vklop/stanje pripravljenosti)
- 3** Gumb LINK (stran 29)
- 4** Napajalni kabel (stran 13)

Daljinski upravljalnik

V tem razdelku je opisano, kako upravljati globokotonec, zvočno palico in povezano opremo s priloženim daljinskim upravljalnikom. Če ne morete upravljati priključene opreme, uporabite daljinski upravljalnik opreme.

Opomba

- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju daljinskega upravljalnika (18) zvočne palice.

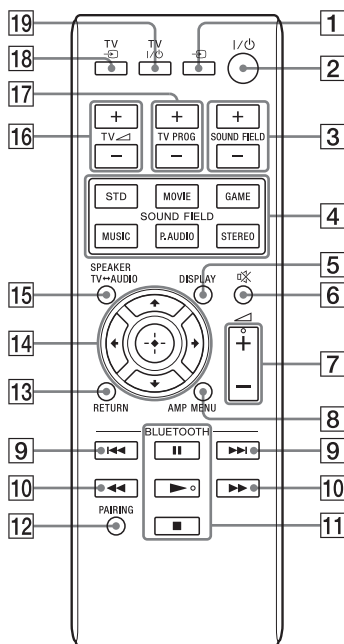

- * Gumba ► in ◀ + imata otipljivo piko. Pri upravljanju vam bo v pomoč.

Upravljanje sistema

- 1 ➡ (vhod) (stran 18)
Pritisnite, da izberete opremo, ki jo želite uporabljati.
- 2 I/O (vklop/pripravljenost)
- 3 SOUND FIELD +/- (stran 25)
- 4 SOUND FIELD (stran 25)
- 5 DISPLAY
Vsakič, ko pritisnete gumb, se zaslon vklopi ali izklopi. Ko upravljate s sistemom, zaslon sveti nekaj sekund.
- 6 ✖ (izklop zvoka)
- 7 ◀ (glasnost) +/–
- 8 AMP MENU (stran 26)
- 12 PAIRING (stran 22)
- 13 Gumb RETURN
S tem gumbom se vrnete na prejšnji zaslon katerega koli prikazanega menija.
- 14 ◀ (vrnitev)/↑ ↓ (izbira)/➡ (nadaljevanje) ali ⊕ (potrditev)
Z gumbi ◀, ↑, ↓ ali ➡ izberete elemente menija. Z gumbom ⊕ potrdite izbiro.
- 15 SPEAKER TV ↔ AUDIO
Pritisnite, da spremenite izhodni zvok (televizor ali ta sistem) iz zvočnikov.

Upravljanje televizorja

- 16 TV ◀ (glasnost) +/–
S tem gumbom prilagodite glasnost.
- 17 TV PROG (program) +/-
Izbere naslednji (+) ali prejšnji (–) kanal.
- 18 TV INPUT
Izbere vhod.
- 19 TV I/O (vklop/pripravljenost)
Omogoča vklop/izklop televizorja, ki ga upravljate z daljinskim upravljalnikom.

se nadaljuje

Upravljanje naprave BLUETOOTH

9 I◀◀/▶▶I

Preskok na začetek prejšnjega ali naslednjega posnetka.

10 ◀◀/▶▶

Hitro premikanje nazaj ali naprej po posnetku, ko gumb pritisnete med predvajanjem.

11 Upravljanje predvajanja ▶* (predvajanje)/II (začasna zaustavitev)/■ (zaustavitev)

Zagon/začasna zaustavitev/
zaustavitev predvajanja.

Če se med začasno zaustavitvijo
želite vrniti na predvajanje, znova
pritisnite II (začasna zaustavitev).

Opomba

Zgornji opisi so navedeni zgolj za prikaz primerov. Odvisno od opreme zgornje operacije morda niso mogoče ali delujejo drugače, kot je opisano.

Nastavitev proizvajalca televizorja, ki ga upravljate

1 Ko držite gumb TV I/⏻, hkrati pritisnite gumb, ki ustreza proizvajalcu.


Proizvajalec	Gumb
SONY	16 TV ◀ +
Samsung	17 TV PROG +
	3 SOUND FIELD +
	4 GAME
LG	3 SOUND FIELD +
Panasonic	16 TV ◀ -
Philips	17 TV PROG -
	4 MOVIE
	4 GAME
Sharp	3 SOUND FIELD -
Toshiba	4 STD

2 Ko držite gumb TV I/⏻, pritisnite +.

3 Spustite TV I/⏻.

Povezovanje televizorja, predvajalnika itd.


Pred povezovanjem napajalnega kabla z zidno vtičnico s sistemom povežite vso ostalo opremo in televizor. Zvočne palice in globokotonca ni treba povezati s kablom, saj ju je mogoče povezati brezžično.

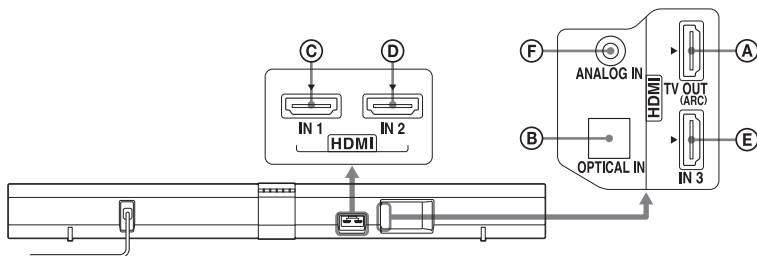

Priključitev televizorja

Če sistem povežete s televizorjem, združljivim s tehnologijo Audio Return Channel (ARC) prek vhodnega priključka HDMI z oznako »ARC«, ni treba priključiti digitalnega optičnega kabla.

Če ima digitalni optični kabel pokrovček, ga pred priključitvijo kabla odstranite.

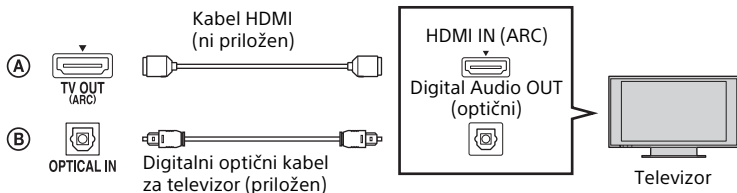

Opombe


- Poleg priključka HDMI televizorja je oznaka »ARC«, če je ta združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC). Tudi če kabel HDMI povežete s priključkom, vhodni priključek HDMI pa ni združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC), ne morete uporabljati tehnologije Audio Return Channel (ARC).
- Tehnologija Audio Return Channel (ARC) je na voljo le, ko je funkcija Control for HDMI vklopljena. Če je funkcija Control for HDMI izklopljena, uporabite digitalni optični kabel.
- Priključki HDMI imajo prednost kot privzeta nastavitve, ko s sistemom povežete različno opremo in pri tem uporabite priključke OPTICAL IN in HDMI IN.

Namig


- Tudi če je sistem izklopljen (aktivno stanje pripravljenosti), bo signal HDMI poslan od povezane opreme do televizorja prek povezave HDMI. Uživate lahko v sliki in zvoku opreme televizorja.

se nadaljuje

Povezovanje opreme s priključkom HDMI

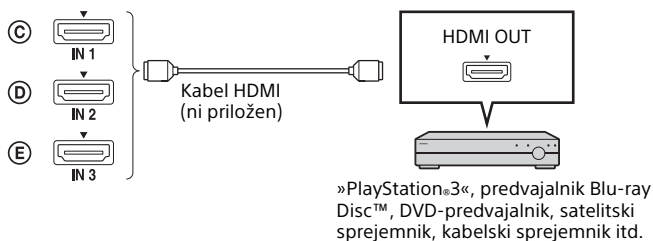

Priključitev zvočne opreme

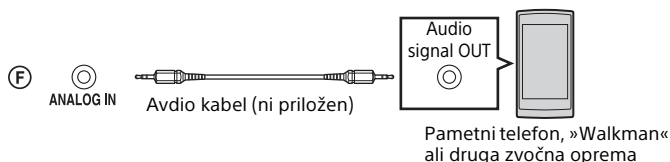

Opomba


- Ko povežete prenosni predvajalnik glasbe itd. prek priključka za slušalke s priključkom ANALOG IN sistema, prilagajajte glasnost na prenosnem predvajalniku glasbe, da onemogočite razliko v glasnosti, ko preklopite med prenosnim predvajalnikom glasbe in drugimi vhodnimi viri.

Postavitev sistema


Spodnje slike so primeri namestitve zvočne palice.

Namestitev zvočne palice

- Namestitev zvočne palice na regal (stran 16)

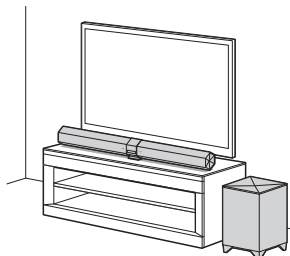

- Namestitev zvočne palice na steno (stran 16)

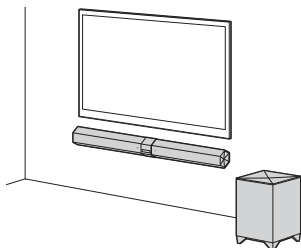


Opombe

- Pri namestitvi zvočne palice in globokotonca upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
 - Ne ovirajte prehoda zraka skozi prezračevalne odprtine na zadnji plošči.
 - Zvočne palice in globokotonca ne namestite v kovinsko ohišje.
 - Med zvočno palico in globokotonca ne postavite predmeta, kot je akvarij.
 - Globokotonca postavite v bližino zvočne palice v istem prostoru.
- Ko je zvočna palica postavljena pred televizorjem, tega morda ne bo mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja. V tem primeru premaknite zvočno palico nekoliko stran od televizorja. Če televizorja še vedno ne morete upravljati z njegovim daljinskim upravljalnikom, nastavite »IR REP« menija AMP na »ON« (stran 28).
- Če televizorja res ne morete upravljati z njegovim daljinskim upravljalnikom, nastavite »IR REP« na »ON«. Če je ta možnost nastavljena na »ON«, ko je televizor mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom, ustrezno delovanje ne bo mogoče zaradi interference med neposrednim ukazom daljinskega upravljalnika in ukazom prek zvočne palice.

Namestitev zvočne palice na regal


Namestitev zvočne palice, tako da je obrnjena naprej

- 1 Na vsako stran pritrdite stransko stojalo (za namestitev v smeri naprej).

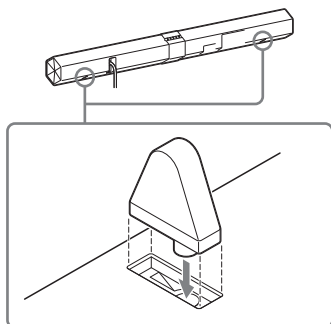


Namestitev zvočne palice, tako da je nagnjena navzgor

- 1 Odstranite srednje stojalo.

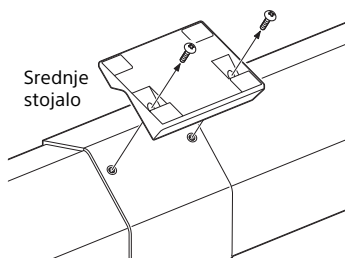

- 2 Na vsako stran pritrdite stransko stojalo (za namestitev, tako da je palica nagnjena navzgor).

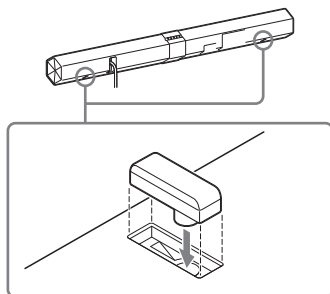



Namestitev zvočne palice na steno

Zvočno palico lahko namestite na steno.

Opombe

- Uporabite vijake, ki so primerni za material in nosilnost stene. Ker je stena iz mavčnih plošč še posebej krhka, vijake čvrsto pritrdite na stenski nosilec. Zvočno palico namestite na navpično in ravno steno z dodatno ojačitvijo.
- Namestitev prepustite prodajalcem izdelkov Sony ali licenciranim pogodbenikom, pri nameščanju pa še posebej pazite na varnost.
- Sony ne prevzema odgovornosti za nezgode ali poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve, neustrezne nosilnosti stene ali nepravilne pritrditve vijakov, naravne nesreče itd.


- 1 Pripravite vijake (niso priloženi), ki ustrezajo odprtina na zadnji strani zvočne palice.**

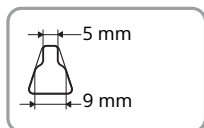

Odprtina na zadnji strani zvočne palice

- 2 Pritrdite vijake v steno.**


Vijaki morajo iz stene moletiti od 6 do 7 mm.

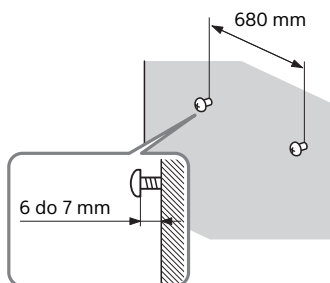

- 3 Odstranite srednje stojalo.**

- 4 Zvočno palico obesite na vijaka.**

Odprtine na zadnji strani zvočne palice poravnajte z vijaki, nato pa zvočno palico obesite na dva vijaka.

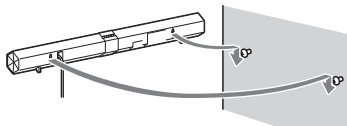

Nastavitev brezžičnega sistema

Zvočna palica prenaša zvok od opreme v globokotonec z brezžično komunikacijo.

- 1 Napajalni kabel zvočne palice priključite v električno vtičnico.**

- 2 Napajalni kabel globokotonca priključite v električno vtičnico.**

Indikator I/⏻ globokotonca zasveti rdeče.

Če ne zasveti, pritisnite gumb I/⏻ globokotonca in počakajte, da indikator zasveti rdeče.

- 3 Pritisnite gumb I/⏻ zvočne palice.**

Ko je brezžična povezava vzpostavljena, indikator I/⏻ globokotonca zasveti zeleno.

Če ne zasveti zeleno, izvedite operacije iz razdelka »Povezovanje sistema (LINK)« (stran 29).

Funkcije

Upravljanje sistema s priloženim daljinskim upravljalnikom

- 1 **Vklopite sistem.**
- 2 **Pritisnite , da prikažete vhodni vir na zaslonu sprednje plošče na zvočni palici.**

Vhodni vir	Oprema, ki lahko predvaja
TV	Televizor, povezan prek priključka HDMI TV OUT (ARC) ali OPTICAL IN
HDMI 1	Oprema, povezana prek priključka HDMI IN 1
HDMI 2	Oprema, povezana prek priključka HDMI IN 2
HDMI 3	Oprema, povezana prek priključka HDMI IN 3
ANALOG	Oprema, povezana prek priključka ANALOG IN
BT AU	Povezana naprava BLUETOOTH

- 3 **Glasnost prilagodite tako, da pritisnete  +/-.**

Namig

- Zvok se lahko predvaja prek zvočnikov televizorja. V tem primeru zmanjšajte glasnost zvočnikov televizorja na najnižjo vrednost.

Uporaba funkcije Control for HDMI

Če omogočite funkcijo Control for HDMI (CTRL, stran 27) in povežete opremo, ki podpira funkcijo Control for HDMI prek kabla HDMI, se delovanje poenostavi z spodaj navedenimi funkcijami.

Izklop napajanja sistema

Če izklopite televizor z gumbom za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku televizorja, se sistem in povezana oprema samodejno izklopi.

Sistemeski nadzor zvoka

Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja samodejno oddaja iz zvočnikov sistema. Glasnost sistema se prilagodi, ko prilagodite glasnost televizorja.

Če se je pred zadnjim izklopom televizorja zvok televizorja predvajal iz zvočnikov sistema, se sistem samodejno vklopi, ko spet vklopite televizor, zvok televizorja pa se samodejno predvaja iz zvočnikov sistema.

Audio Return Channel (ARC)

Če televizor podpira tehnologijo Audio Return Channel (ARC), se prek kabla HDMI v sistem prenaša tudi digitalni zvočni signal televizorja. Za predvajanje zvoka televizorja prek sistema tako ni treba vzpostaviti ločene avdio povezave (ARC, stran 27).

Predvajanje z enim dotikom

Če predvajate vsebino z opremo, ki je s sistemom povezana prek kabla HDMI, se povezani televizor samodejno vklopi in vhodni signal sistema se preklopi na ustrezen vhod HDMI.

Opombe

- Zgornje funkcije morda ne delujejo z določeno opremo.
- Odvisno od nastavitev povezane opreme funkcija Control for HDMI morda ne bo pravilno delovala. Glejte navodila za uporabo opreme.

Uporaba funkcij »BRAVIA« Sync

Izvirne funkcije Sony, ki so navedene spodaj, se lahko uporabljajo tudi v izdelkih, ki podpirajo »BRAVIA« Sync.

Power save

Če je s sistemom povezan televizor, ki podpira funkcijo »BRAVIA« Sync, je poraba energije v stanju pripravljenosti manjša, tako da se ustavi prenos signala HDMI, ko je televizor izklopljen (P. THRU, stran 27).

Scene Select

Če je s sistemom povezan televizor, ki podpira funkcijo »Scene Select«, se zvočno polje samodejno spremeni glede na program, ki se trenutno predvaja na povezanem televizorju.

Opombe glede povezav HDMI

- Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov. Če uporabite običajni kabel HDMI, vsebine 1080p, Deep Color ali slike 3D/4K morda ne bodo prikazane pravilno.
- Priporočena je uporaba odobrenega kabla HDMI ali kabla Sony HDMI.
- Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
- Če je kakovost slike slaba ali če se zvok opreme, povezane prek kabla HDMI, ne predvaja, preverite nastavitve priključene opreme.

- Povezana oprema lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek priključka HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
- Ob spremembi frekvence vzorčenja ali števila kanalov izhodnih zvočnih signalov opreme za predvajanje lahko pri predvajanju zvoka nastanejo motnje.
- Če povezana oprema ni združljiva s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic (HDCP), se lahko slika in/ali zvok ob prenosu signalov prek priključka HDMI TV OUT (ARC) popači oziroma se ne predvaja. V tem primeru preverite tehnične podatke o povezani opremi.
- Ko je kot vhodni vir sistema izbran »TV«, se video signali prek enega od priključkov HDMI IN, ki je bil izbran zadnjič, predvajajo prek priključka HDMI TV OUT (ARC).
- Ta sistem podpira prenose Deep Color, »x.v.Colour«, 3D in 4K.
- Če želite predvajati slike 3D, povežite televizor in video opremo, ki omogočata predvajanje vsebin 3D (predvajalnik Blu-ray Disc, »PlayStation®3« itd.), s sistemom s kabli HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov, si nadenite 3D-očala in zaženite Blu-ray Disc, ki podpira 3D-vsebine.
- Če želite predvajati slike 4K, morajo televizor in predvajalniki, ki so povezani s sistemom, omogočati predvajanje slik 4K.

Nastavitev zvočnega izhoda povezane opreme

Če želite uporabiti večkanalni digitalni avdio izhod, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod na povezani opremi.

Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

Uporaba funkcije BLUETOOTH

Samodejno seznanjanje

Če sistem ni seznanjen z nobeno opremo, morate sistem in opremo seznaniti, da ju lahko povežete. Izberite »BT AU« in gumb  na daljinskem upravljalniku za prehod v način seznanjanja.

1 Sistem in naprava BLUETOOTH sta lahko oddaljena do 1 meter.

2 Pritisnite , da izberete »BT AU«.

3 Nastavite napravo BLUETOOTH na način seznanjanja.

Več informacij o nastavitvi naprave BLUETOOTH na način seznanjanja je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih napravi.

4 Ko se v napravi BLUETOOTH prikaže seznam zaznanih naprav, preverite, da je na seznamu »HT-CT660«.

V nekaterih napravah BLUETOOTH se seznam morda ne prikaže.

5 Na seznamu izberite »HT-CT660«.

Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.

6 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH.

Ko je povezava BLUETOOTH pravilno vzpostavljena, lučke LED zasvetijo modro, informacije o seznanjanju pa se shranijo v sistem.

O osvetlitvi LED za BLUETOOTH

Osvetlitev LED zasveti ali utripa modro, da prikaže stanje povezave BLUETOOTH.

Stanje sistema	Stanje LED
Med seznanjanjem BLUETOOTH	Hitro utripa modro.
Sistem skuša vzpostaviti povezavo z napravo BLUETOOTH	Utripa modro.
Sistem je vzpostavil povezavo z napravo BLUETOOTH	Zasveti modro.
Sistem je v stanju pripravljenosti za BLUETOOTH (ko je sistem izklopljen)	Počasi utripa modro.

Opombe

- Več informacij o delovanju povezanih naprav je na voljo v navodilih za uporabo, priloženih napravam.
- Naprave BLUETOOTH, ki jih želite povezati, morajo podpirati A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Napravo BLUETOOTH, kot je mobilni telefon s tehnologijo BLUETOOTH, uporabljajte na vidnem mestu v prostoru, kjer je nameščena zvočna palica.
- Če uporabljate opremo Wi-Fi, je lahko komunikacija BLUETOOTH motena. V tem primeru napravo BLUETOOTH uporabljajte čim bližje zvočni palici.
- Zvok lahko prekinja zaradi težave z napravo BLUETOOTH.

- Ko enkrat izvedete seznanjanje, ga ni treba več ponavljati. Vendar pa morate seznanjanje ponoviti v spodnjih primerih.
 - Informacije o seznanjanju se izbrišejo pri popravilu sistema.
 - Treba je nastaviti seznanjanje za 10 ali več naprav. Ta sistem se lahko seznani z do 9 napravami. Če je treba nastaviti seznanjanje na napravi, ko je bilo to že izvedeno na 9 napravah, se informacije o seznanjanju naprave, ki je bila prva seznanjena, prepišejo z novimi informacijami.
 - Zgodovina povezav s tem sistemom se na povezani napravi izbriše.
 - Sistem je znova nastavljen na privzete nastavitve.

Ročno seznanjanje

Če nameravate sistem seznani z 2 ali več napravami BLUETOOTH, je obvezno ročno seznanjanje.

- 1 Naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, naj bo od sistema oddaljena največ 1 meter.**
- 2 Pritisnite PAIRING na daljinskem upravljalniku.** Lahko tudi pritisnete PAIRING na zvočni palici.
- 3 Izvedite korake od 3 do 6 iz razdelka »Samodejno seznanjanje« (stran 21).**

Opombe

- Geslo, tj. »Passkey«, lahko označuje tudi beseda »Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali »Password« itd., kar je odvisno od naprave.
- Stanje sistema v pripravljenosti na seznanjanje je preklicano po približno 5 minutah. Če seznanjanje ni uspešno, ponovite postopek iz koraka 1.
- Če želite seznani več naprav BLUETOOTH, izvedite korake od 1 do 3 za vsako napravo BLUETOOTH posebej.
- Če se informacije o seznanjanju ne shranijo v sistem, sistem samodejno preide v način seznanjanja, če za vhod izberete »BT AU«. V tem primeru se način seznanjanja ne začne samodejno.

Povezava z enim dotikom s pametnim telefonom (NFC)

Če se dotaknete sistema s pametnim telefonom, se sistem seznani in poveže s pametnim telefonom prek povezave BLUETOOTH ter se samodejno vklopi.

NFC

NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo kratkega dosega med različnimi napravami, kot so mobilni telefoni in mediji IC tag. S funkcijo NFC je prenos podatkov preprost – le dotaknete se ustreznega simbola ali temu namenjenega mesta na napravah, ki podpirajo tehnologijo NFC.

Združljivi pametni telefoni

Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC (OS: Android 2.3.3 ali novejši, razen Android 3.x)

1 Prenesite in namestite aplikacijo »NFC Easy Connect«.

»NFC Easy Connect« je brezplačna aplikacija Android, ki jo lahko prenesete s spletnega mesta Google Play. Prenesite aplikacijo, tako da poiščete »NFC Easy Connect« ali dostopajte do nje z naslednjo dvodimenzionalno kodo. Prenos aplikacije se lahko zaračuna.

Uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalne kode.




2 Vključite sistem.

3 Zaženite aplikacijo »NFC Easy Connect« v pametnem telefonu.

Preverite, ali se prikaže zaslon aplikacije.

4 S pametnim telefonom se dotaknite oznake N na zvočni palici.

Pametni telefon naj se dotika zvočne palice, dokler telefon ne zavibrira.

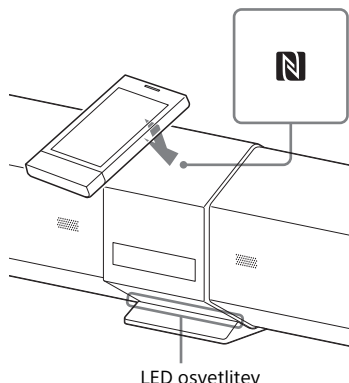

Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate povezovanje.

Ko osvetlitev LED (modra) preneha utripati in neprekinjeno sveti, je sistem povezan z napravo.

Če želite povezavo s sistemom prekiniti, se ga znova dotaknite s pametnim telefonom.

Nasveti

- Če ne morete vzpostaviti povezave s sistemom, izvedite naslednje.
 - Zaženite aplikacijo v pametnem telefonu in se z njim počasi premaknite čez oznako N na zvočni palici.
 - Če je pametni telefon v torbici, ga vzemite iz nje.
- Odvisno od pametnega telefona vam morda ne bo treba prenesti aplikacije »NFC Easy Connect«, da bi sistem in pametni telefon povezali z enim dotikom. V tem primeru se lahko delovanje in specifikacije razlikujejo od tega opisa. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena pametnemu telefonu.

Opomba

Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah in/ali regijah.

Poslušanje glasbe prek povezave BLUETOOTH

Poslušate lahko glasbo, ki podpira zaščito vsebine SCMS-T.

Preden začnete s predvajanjem glasbe, preverite naslednje:

- Funkcija BLUETOOTH v napravi BLUETOOTH je vklopljena.
- Postopek seznanjanja je končan tako v sistemu kot v napravi BLUETOOTH.

1 Pritisnite , da izberete »BT AU«.

2 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH iz naprave BLUETOOTH.

Osvetlitev LED zasveti modro, ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena.

3 Začnite predvajanje v napravi BLUETOOTH.

Za podrobnosti o delovanju glejte razdelek »Upravljanje naprave BLUETOOTH« (stran 12).

4 Prilagodite glasnost.

Glasnost naprave BLUETOOTH nastavite na zmerno raven in pritisnite  +/-.

Nasveti

- Glasnost sistema lahko prilagodite prek naprave BLUETOOTH, ki podpira AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) VOLUME UP/DOWN. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.
- Pri nekaterih napravah prilagoditev glasnosti morda ne bo mogoča.

Opombe

- Če ima izvorna naprava funkcijo za povečanje moči nizkih tonov ali funkcijo izenačevanja, ju izklopite. Če sta ti funkciji vklopljeni, je zvok lahko moten.
- V naslednjih primerih boste morali znova vzpostaviti povezavo BLUETOOTH.
 - Sistem ni vklopljen.
 - Naprava BLUETOOTH ni vklopljena ali je funkcija BLUETOOTH izklopljena.
 - Povezava BLUETOOTH ni vzpostavljena.
- Če predvajanje izvaja več kot ena naprava, seznanjena s sistemom, se bo zvok predvajal samo iz ene od teh naprav.

Prekinitev povezave BLUETOOTH


Prekinite povezavo BLUETOOTH, tako da izvedete eno od spodnjih operacij.

- Prekinite povezavo z napravo BLUETOOTH. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.
- Izklopite napravo BLUETOOTH.
- Izklopite sistem.

Funkcija prostorskega zvoka

Predvajanje učinkov prostorskega zvoka

S tem sistemom lahko ustvarite večkanalni prostorski zvok. Izberete lahko eno od optimiziranih predhodno programiranih zvočnih polj sistema.

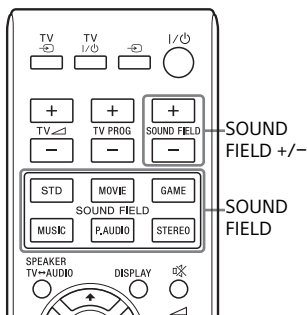

Izberite zvočno polje, tako da pritisnete gumba **SOUND FIELD +/- ali gumb **SOUND FIELD** želenega zvočnega polja.**

Na zaslonu zvočne palice se prikaže izbrano zvočno polje. Privzeta nastavitve funkcije zvočnega polja sistema je »P.AUDIO«, ko je izbrano »ANALOG« ali »BT AU«, in »STD«, ko je izbrana druga vrsta vhoda.

Razpoložljiva zvočna polja

Zvočno polje Učinek

STD (Standard)	Ustrezna različnim virom.
MOVIE	Poustvari močan in realističen zvok ter jasen dialog.
DRAMA	Poustvari jasen dialog pri televizijskih serijah.
NEWS	Poustvari jasen govor pri informativnih oddajah.
SPORTS	Poustvari jasen govor, prenese zvok navijanja z razburljivim učinkom prostorskega zvoka ter ustvari močan in realističen zvok.
GAME	Ustvari močan in realističen zvok, primeren za igranje videoiger.
MUSIC	Primerno za glasbene programe ali glasbene videe na diskih Blu-ray Disc/DVD-jih.
P.AUDIO (Portable audio)	Primerno za glasbene programe prenosnega predvajalnika glasbe.
STEREO	Primerno za glasbene CDHje.

Namig

- Za vsak vhodni vir lahko nastavite drugačno zvočno polje.

Nastavitve in prilagoditve z uporabo menija AMP

Uporaba menija AMP

Z menijem AMP MENU lahko na daljinskem upravljalniku nastavite naslednje elemente.

Privzete nastavitve so podčrtane.

Vaše nastavitve se ohranijo, tudi če izklopite napajalni kabel.

- 1 Pritisnite AMP MENU, da vklopite meni AMP.**
- 2 Večkrat pritisnite ← (vrnitev)/↑ ↓ (izbira)/→ (nadaljevanje), da izberete element, nato pa pritisnite ⊕, da izberete nastavev.**
- 3 Pritisnite AMP MENU, da izklopite meni AMP.**

Seznam menija

Ikone menija		Funkcija
LEVEL	VOICE	Prilagodi raven zvoka. • Parametri so od »-6« do »+6« v razmakih po 1 enoto.
	SW LVL	Prilagodi raven globokotonca. • Parametri so od »-6« do »+6« v razmakih po 1 enoto.
	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Primerno za gledanje filmov pri nizki ravni glasnosti. DRC velja za vire Dolby Digital. • ON: Stisne zvok v skladu z informacijami v vsebini. • AUTO: Samodejno stisne zvok, kodiran v Dolby TrueHD. • OFF: Zvok se ne stisne.
TONE	BASS	Prilagodi raven nizkih tonov. • Parametri so od »-6« do »+6« v razmakih po 1 enoto.
	TREBLE	Prilagodi raven visokih tonov. • Parametri so od »-6« do »+6« v razmakih po 1 enoto.

Ikone menija		Funkcija
AUDIO	SYNC (AV SYNC)	S to funkcijo lahko zamaknete zvok, ko je slika počasnejša od zvoka. • ON : Prilagodi razliko med sliko in zvokom. • OFF : Brez prilagoditve.
	DUAL (DUAL MONO)	Zvok »multiplex broadcast« lahko poslušate, če sistem sprejema signal Dolby Digital multiplex broadcast. • M/S : Glavni zvok se predvaja iz levega zvočnika, dodatni zvok pa iz desnega zvočnika. • MAIN : Predvaja samo glavni kanal. • SUB : Predvaja samo dodatni kanal.
	NIGHT	S to funkcijo lahko uživate v zvočnih učinkih in poslušate jasen dialog tudi pri nizki glasnosti. • ON : Vklopi funkcijo »NIGHT«. • OFF : Izklopi funkcijo.
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Funkcija je koristna pri nenadnih spremembah glasnosti, na primer ko je glasnost med reklamami večja od glasnosti med programom. • ON : Vklopi funkcijo »AAV«. • OFF : Izklopi funkcijo.
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	• ON : Vklopi funkcijo Control for HDMI. • OFF : Izklopi funkcijo. Izberite to nastavitev, ko želite povezati opremo, ki ne podpira »BRAVIA« Sync ali nima priključkov HDMI itd.
	P. THRU* (PASS THROUGH)	• AUTO : Kadar je televizor vklopljen, ko je sistem v stanju pripravljenosti, sistem oddaja signale HDMI prek priključka HDMI OUT TV (ARC). Ta nastavitev v primerjavi z nastavitvijo »ON« v stanju pripravljenosti varčuje z energijo. • ON : Ko je sistem v stanju pripravljenosti, vedno posreduje signal HDMI.
	ARC* (AUDIO RETURN CHANNEL)	• ON : Izberite to nastavitev, ko sistem povežete s televizorjem, ki podpira tehnologijo Audio Return Channel (ARC) in poslušate digitalni zvok prek kabla HDMI. • OFF : To nastavitev izberite, ko sistem povežete s televizorjem in poslušate digitalni zvok prek digitalnega optičnega kabla.

* Elementi, prikazani samo pri nastavitvi »CTRL (CONTROL FOR HDMI)« na »ON«.

Ikone menija		Funkcija
SET BT	BT.STBY (BT STANDBY)	Kadar ima sistem informacije o seznanjanju, je v stanju pripravljenosti BLUETOOTH, tudi kadar je izklopljen. • ON: Stanje pripravljenosti BLUETOOTH je omogočeno. Osvetlitev LED počasi utripa modro, ko je sistem izklopljen. • OFF: Stanje pripravljenosti BLUETOOTH je onemogočeno. Opombe • Če sistem nima informacij o seznanjanju, stanja pripravljenosti BLUETOOTH ni mogoče nastaviti. • V stanju pripravljenosti BLUETOOTH se poraba energije poveča.
	AAC	Nastavi, ali bo sistem uporabljal AAC prek povezave BLUETOOTH ali ne. Ta element se prikaže le, ko sistem ni povezan z napravo BLUETOOTH. • ON: Uporablja AAC. • OFF: Ne uporablja AAC.
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Porabo energije lahko zmanjšate. Zvočna palica samodejno preide v stanje pripravljenosti, kadar je ne uporabljate približno 30 minut in ne prejema vhodnega signala. • ON: Vklupi funkcijo »A. STBY«. • OFF: Izklopi funkcijo.
	IR REP	Če televizorja ni mogoče upravljati z njegovim daljinskim upravljalnikom, lahko zvočna palica posreduje signal daljinskega upravljalnika televizorju, da upravljate televizor. • ON: Funkcija posredovanja je omogočena. • OFF: Funkcija posredovanja je onemogočena.
	VER	Informacije o trenutni različici vdelane programske opreme se prikažejo na zaslonu sprednje plošče.
WS	LINK	Ta element uporabite, ko želite omogočiti brezžični prenos (stran 29).
	RF CHK	Prikazuje, ali je brezžični prenos v sistemu vklopljen. • RF OK: Brezžični prenos je mogoč. • RF NG: Brezžični prenos ni mogoč.

Povezovanje sistema (LINK)

Znova lahko povežete zvočno palico in globokotonec, da omogočite brezžični prenos med njima.

1 Pritisnite gumb AMP MENU.

2 Izberite »WS« z gumbom ↑ ↓ (izbira), nato pa pritisnite ⊕ ali → (nadaljevanje).

3 Izberite »LINK«, nato pa pritisnite ⊕ ali → (nadaljevanje).

4 Prikaže se »START«, nato pritisnite ⊕.

Prikaže se »SEARCH« in zvočna palica išče opremo, ki jo je mogoče uporabiti s funkcijo Link. Nadaljujte do naslednjega koraka v roku 1 minute.

Če želite med iskanjem opreme funkcijo Link zapustiti, pritisnite ←.

5 Pritisnite LINK na zadnji strani globokotonca s konico svinčnika itd.

Indikator I/🔊 na globokotoncu zasveti zeleno. Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »OK«.

Če se prikaže »FAILED«, preverite, ali je globokotonec vklopljen in ponovite postopek od koraka 1 naprej.

6 Pritisnite gumb AMP MENU.

Meni AMP se izklopi.

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko, preden zahtevate popravilo, poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

NAPAJANJE

Sistem ni vklopljen.

- Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.

Sistem se samodejno izklopi.

- Funkcija »A. STBY« deluje (stran 28).

ZVOK

Večkanalni zvok Dolby Digital ali DTS se ne predvaja.

- Preverite zvočno nastavitve oblike Dolby Digital ali DTS v predvajalniku Blu-ray Disc, DVD-predvajalniku itd., ki je povezan s sistemom.

Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

- Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito (stran 25). Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno od programa ali diska.

- Če povežete predvajalnik Blu-ray Disc ali DVD-predvajalnik, združljiv s funkcijo učinka prostorskega zvoka, učinek prostorskega zvoka morda ne bo deloval. V tem primeru funkcijo učinka prostorskega zvoka na povezani opremi izklopite. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani opremi.

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Preverite povezavo digitalnega optičnega kabla ali avdio kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (stran 13).
- Preverite zvočni izhod televizorja.
- Če televizor ne podpira tehnologije Audio Return Channel (ARC), priključite digitalni optični kabel in kabel HDMI (stran 13), da omogočite oddajanje zvoka.

Zvok se oddaja iz sistema in televizorja.

- Izklopite zvok sistema ali televizorja.

Zvok zaostaja za sliko televizorja.

- Nastavite »SYNC« na »OFF«, če je »SYNC« na »ON« (stran 27).

Sistem ne predvaja zvoka povezane opreme ali pa je ta zelo tih.

- Pritisnite gumb  + in preverite raven glasnosti.
- Pritisnite  ali  +, da preključite funkcijo izklopa zvoka.
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran.
- Preverite, ali so vsi kabli sistema v celoti vstavljeni v vtičnice na sistemu in povezani opremi.

BLUETOOTH

Zvok se ne predvaja.

- Sistem ne sme biti preveč oddaljen od naprave BLUETOOTH in ga ne sme motiti omrežje Wi-Fi, druga brezžična naprava, ki uporablja frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica.
- Preverite, ali je povezava BLUETOOTH med sistemom in napravo BLUETOOTH ustrezno vzpostavljena.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH.

Zvok je prekinjen ali je korespondenčna razdalja prekratka.

- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot je omrežje Wi-Fi, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, sistem odmaknite od takšnih virov.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Sistem in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje.
- Premestite sistem.
- Premestite napravo BLUETOOTH.
- Spremenite frekvenco Wi-Fi usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.

Seznanjanje ni mogoče.

- Približajte sistem in napravo BLUETOOTH.

Zvok ni sinhroniziran s sliko.

- Ko gledate film, lahko zvok zaostaja za sliko.

Povezave BLUETOOTH ni mogoče dokončati.

- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Povezava BLUETOOTH je bila prekinjena. Znova vzpostavite povezavo BLUETOOTH.

Naprav BLUETOOTH ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom sistema.

- Napravo BLUETOOTH upravljajte na sami napravi.

BREŽŽIČNI ZVOK

Brezžični prenos ni vklopljen ali globokotonec ne oddaja zvoka.

- Preverite stanje indikatorja **I/⏻** na globokotoncu.
 - Je izklopljen:
 - Preverite, ali je napajalni kabel globokotonca ustrezno povezan.
 - Vključite globokotonec s pritiskom na **I/⏻** na globokotoncu.
 - Utripa rdeče:
 - Pritisnite **I/⏻**, da izklopite globokotonec, nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine globokotonca ni oviran.
 - Počasi utripa zeleno ali sveti rdeče:
 - Premaknite globokotonec, tako da indikator **I/⏻** sveti zeleno.
 - Preverite stanje brezžičnega prenosa (stran 28).
 - Nastavite brezžični prenos (stran 29).
 - Hitro utripa zeleno:
 - Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Zvok je prekinjen ali je prisoten šum.

- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot je omrežje Wi-Fi ali mikrovalovna pečica, sistem odmaknite od takšnih virov.
- Odstranite vse ovire med zvočno palico in globokotoncem ali odmaknite sistem od ovire.
- Zvočno palico in globokotonca namestite čim bližje.
- Spremenite frekvenco Wi-Fi usmerjevalnika Wi-Fi, računalnika itd. na frekvenčni pas 5 GHz.

DRUGO

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju daljinskega upravljalnika  na sistemu.
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in sistemom.
- Če je raven napolnjenosti baterij v daljinskem upravljalniku nizka, ju zamenjajte z novima.
- Izbrati morate ustrezen vhod na daljinskem upravljalniku.

Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.

- Preverite povezavo HDMI (stran 13).
- Nastavite funkcijo Control for HDMI na televizorju.
- Preverite, ali priključena oprema podpira funkcijo »BRAVIA« Sync.
- Preverite nastavitve funkcije Control for HDMI na priključeni opremi. Upoštevajte navodila za uporabo, ki so priložena priključeni opremi.
- Če priključite/izključite napajalni kabel, počakajte več kot 15 sekund, nato pa upravljajte s sistemom.
- Če zvočni izhod video opreme in sistem povežete s kablom, ki ni kabel HDMI, se zvok ne predvaja zaradi funkcije »BRAVIA« Sync. V tem primeru nastavite »CTRL« na »OFF« (stran 27) ali povežite priključek za izhod zvoka neposredno s televizorjem namesto s sistemom.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »PROTECT«.

- Sistem izklopite tako, da pritisnete . Ko »STBY« izgine, izključite napajalni kabel, nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema ni oviran.

RESET

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite tako:

- 1 Pritisnite , da vklopite zvočno palico.**
- 2 Hkrati pritisnite , INPUT in VOL – na zvočni palici.**
- 3 Ko se na zaslonu sprednje plošče prikaže oznaka »RESET«, spustite gumbe.**
- 4 Odklopite napajalni kabel.**
Meni AMP, zvočno polje itd., vrnitev na privzete nastavitve.

Tehnični podatki

Oblike, ki jih podpira ta sistem

Dolby Digital	DTS-HD Master Audio*
Dolby Digital Plus*	DTS-HD High Resolution Audio*
Dolby TrueHD*	DTS-HD Low Bit Rate*
DTS	Dvokanalni linearni PCM, 48 kHz ali manj
DTS 96/24	Največ 7,1-kanalni linearni PCM, 192 kHz ali manj*

* Te oblike je mogoče predvajati le s povezavo HDMI.

HDMI

Vhod/izhod (blokiranje ponavljalnika HDMI)

Datoteka	2D	3D		
		Združitev slik	Slika-ob-sliki (polovično)	Slika-nad-sliko (zgoraj-in-spodaj)
4096 × 2160p pri 23,98/24 Hz	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 29,97/30 Hz	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 25 Hz	○	–	–	–
3840 × 2160p pri 23,98/24 Hz	○	–	–	–
1920 × 1080p pri 59,94/60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p pri 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p pri 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p pri 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p pri 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i pri 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i pri 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p pri 23,98/24 Hz	○	○	○	○
720 × 480p pri 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p pri 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p pri 59,94/60 Hz	○	–	–	–

Zvočna palica (SA-CT660)

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L + sprednji D: 50 W + 50 W
(pri 3 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji L/sprednji D: 100 W
(na kanal pri 3 ohmih, 1 kHz)

Vhodi

HDMI IN 1/2/3

ANALOG IN

OPTICAL IN

Izhod

HDMI TV OUT (ARC)

Razdelek BLUETOOTH

Komunikacijski sistem

BLUETOOTH specifikacije različice 3.0

Izhod

BLUETOOTH specifikacije razred
moči 2

Največji razpon komunikacije

Razdalja približno 10 m¹⁾

Frekvenčni pas

pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)

Metoda modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Podprti kodeki³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Razpon prenosa (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (Podprta
frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

- 1) Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični telefon, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programska oprema itd.
- 2) Standardni profili BLUETOOTH navajajo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.

3) Kodek: Oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala

4) Kodek dodatnega pasu

5) Napredno zvočno kodiranje

Sprednja zvočniška enota

Zvočniški sistem

Dvosmerni zvočniški sistem,
zaostajanje zvoka

Zvočniška enota

Globokotonec: 50 mm × 90 mm,
stožčast

Visokotonski zvočnik: 20 mm,
»balance drive«

Nazivna impedanca

3 ohmi

Splošno

Napajanje

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 34 W

Funkcija »Control for HDMI«

izklopljena (stanje pripravljenosti):

0,3 W ali manj

Stanje pripravljenosti BLUETOOTH:

0,5 W ali manj

Mere (pribl.)

1,030 mm × 109 mm × 94 mm
(s stojali)

1,030 mm × 95 mm × 107 mm
(brez stojal)

Teža (pribl.)

3,5 kg

Globokotonec (SA-WCT660)

IZHODNA MOČ (referenčna)

130 W (na kanal pri 4 ohmih, 100 Hz)

Zvočniški sistem

Globokotonec, Bass reflex

Zvočniška enota

160 mm, stožčast

Nazivna impedanca

4 ohmi

Napajanje

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 30 W

Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj

Mere (pribl.)
271 mm × 404 mm × 271 mm (š/v/g)
Teža (pribl.)
8,6 kg

Brezžični oddajnik/sprejemnik

Komunikacijski sistem
Specifikacije brezžičnega zvoka
različice 2.0

Frekvenčni pas
pas 2,4 GHz (2,4000 –2,4835 GHz)

Metoda modulacije
Pi/4 DQPSK

Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.

- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W ali manj (zvočna palica), 0,5 W ali manj (globokotonec)
- S celotnim digitalnim ojačevalnikom S-Master se doseže 85 % energetska učinkovitost blokade ojačevalnika.

Stvarno kazalo

Simboli

↺ 9

⌂ 11

↗ 9, 11

A

A. STBY 28

AAC 28

AAV 27

ARC 27

B

BASS 26

BLUETOOTH 5, 21

Brezžični sistem 17

BT.STBY 28

C

CTRL 27

D

Daljinski upravljalnik
delovanje 11

priprava 8

DRC 26

DUAL 27

I

IR REP 28

L

LINK 29

M

Meni AMP 26

N

Namestitev 15

NIGHT 27

P

P. THRU 27

Ponastavitev 32

Postavitev sistema 15

Povezovanje

Digitalni optični kabel 13

DVD-predvajalnik 13

Televizor 13

Prikaz sprednje plošče 10

PROTECT 32

R

RF CHK 28

S

SW LVL 26

SYNC 27

T

TREBLE 26

V

VER 28

VOICE 26

Z

Zvočno polje 25

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-452-002-21(5) (SI)



* 4 4 5 2 0 0 2 2 1 * (5)