

SONY®

4-261-827-31(1)



Upute za uporabu

Blu-ray Disc™ / DVD uređaj

BDP-S280

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište.
Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.

Mrežni kabel smije se zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.

Baterije i uredaji u kojima se nalaze baterije ne smiju se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, plamenu i slično.

OPREZ

Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserska zraka ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna za oči, ne pokušavajte rastavljati kućište.

Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.



Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.



Ovaj uređaj klasificiran je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na vanjskoj stražnjoj strani uređaja.



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektro- ničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje imaće mogu imati utjecaj ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Samo za Europu



Pb

Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućnim otpadom.

Kod nekih baterija se taj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskom oznakom. Mogu biti dodani i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugradenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Za recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlj o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa kojih su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Mjere opreza

- Ovaj uređaj radi na 220 V – 240 V AC, 50/60Hz. Provjerite je li radni napon uređaja u skladu s naponom lokalnog mrežnog napajanja.
- Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljamte na uređaj posude s tekućinom, npr. vase.
- Postavite ovaj uređaj tako da se kabel napajanja može odmah odspojiti iz električne utičnice u slučaju nezgode.

Mjere opreza

Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima iz smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti za spajanje kabelima kraćim od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice na tepih, jer to može zapriječiti ventilacijske otvore.
- Ne postavljajte uređaj u skučeni prostor, primjerice, u policu za knjige ili slično.
- Ne postavljajte uređaj na mjestu u blizini izvora topline, ili na mjestu koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen i upotrebljavati se na udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela osobe (osim ekstremiteta: ruke, zapešća, stopala i gležnjevi).
- Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.

- Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili predmeta.
- Izvadite diskove prije pomicanja uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diska.
- Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) i sve ostale kable iz uređaja.

O izvorima napajanja

- Uredaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok je utikač kabela napajanja spojen na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme. Za odspajanje mrežnog kabela, uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite kabel.
- Slijedite dolje navedene smjernice kako biste izbjegli oštećivanje mrežnog kabela (kabel napajanja). Ukoliko je kabel glavnoga napajanja oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako mogli izazvati strujni udar ili požar.
- Nemojte priklještiti mrežni kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
- Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel napajanja) niti povlačite sâm mrežni kabel (kabel napajanja).

O podešavanju glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audiosignala. U suprotnom, može doći do ozljede sluha i oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija dijela s visokom razinom signala.

O čišćenju

Kućište, kontrolnu ploču i tipke čistite mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepsati površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.


O zamjenskim dijelovima

U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.

O spajanju na HDMI OUT priključnicu

Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu i utikač.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da provjerite njihov oblik. Provjerite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut.

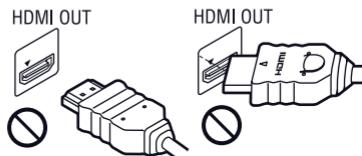

- Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj.



- Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabela uvijek držite HDMI priključak ravno. Nemojte uvrtati HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrzнуте") videoslike ili prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Na to su posebno osjetljivi plasma televizori i projekcijski TV prijemnici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Zaštita od umnožavanja

Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD mediji koriste napredne sustave zaštite sadržaja. Ti sustavi, AACS (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih znacajki. Rad ovog uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, ovisno o datumu kupnje, budući da se pravila ograničenja mogu promijeniti nakon tога datuma.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java, logotip šalice s kavom i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Sun Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

• "XMB", "XMB" i "cross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.

- U ovaj proizvod ugradena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. u SAD-u i drugim zemljama.
- "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni znakovi.
- "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice Microsoft.
- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača. Oznake™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

Sadržaj

UPOZORENJE	2
Mjere opreza	3
Pregled dijelova i kontrola	6

Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Spajanje uređaja	9
Korak 2: Easy Setup	11
Spajanje na mrežu	11

Reprodukcijska

Reprodukacija diska	12
Reprodukacija s USB uređaja	13
Reprodukacija preko mreže	13
Dostupne opcije	14

Postavke i podešenja

Korištenje izbornika za podešenja	15
[Network Update]	15
[Screen Settings] (postavke zaslona)	15
[Audio Settings] (postavke zvuka)	16
[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)	17
[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)	17
[System Settings] (postavke sustava)	18
[Network Settings] (postavke mreže)	18
[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)	19
[Resetting] (resetiranje)	19

Dodatne informacije

U slučaju problema	20
Tehnički podaci	23

Pregled dijelova i kontrola

Prednja strana uređaja



Tipka ► ima ispuštenje. Ispuštenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.


- [1] Uložnica diska**
- [2] Senzor daljinskog upravljača**
- [3] Pokazivač**
 - , II: Svijetli tijekom reprodukcije ili pauze.
 - ↶: Svijetli prilikom aktiviranja postavke ponavljanja.
 - HD: Svijetli tijekom emitiranja 720p/1080i/1080p videosignalata.
- [4] ■ (zaustavljanje)**
- [5] ► (reprodukcijska)**

- [6] ▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- [7] I/○ (uključeno/pripravno stanje)**

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)
Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti da bude greškom otvorena.
Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite tipku ► na uređaju duže od 10 sekundi.
Uložnica diska se time zaključava ili otključava.


Stražnja strana uređaja

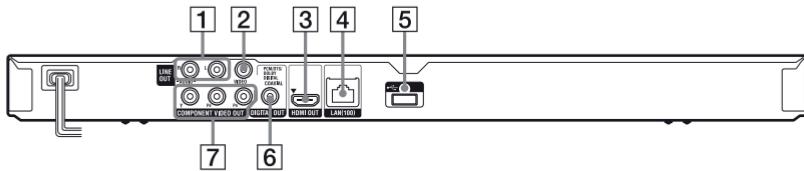

- [1] LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnica**
- [2] LINE OUT (VIDEO) priključnica**
- [3] HDMI OUT priključnica**
- [4] LAN (100) priključnica**
- [5] ↲ (USB) priključnica**
- [6] DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica**
- [7] COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr) priključnice**

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o disku i situaciji.

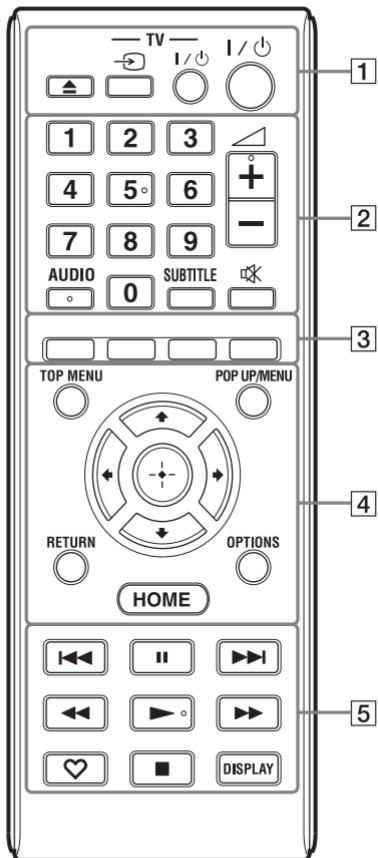

Brojčana tipka 5, tipke AUDIO, \triangle + i \blacktriangleright imaju ispuštenje. Ispuštenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.

1 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.

-TV- (odabir TV ulaza)

Odabir između TV ulaza i drugih izvora ulaznog signala.

-TV- I/ (uključeno/pripravno stanje za TV)

Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u pripravno stanje.

I/ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

2 Brojčane tipke (0 - 9)

Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.

\triangle (glasnoća) +/-

Podešavanje glasnoće TV prijemnika.

AUDIO (str. 17)

Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.

SUBTITLE (str. 17)

Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.

(isključenje zvuka)

Privremeno isključenje zvuka.

3 Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečaca za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska.

POP UP/MENU

Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.

OPTIONS (str. 14)

Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama, na zaslonu.

HOME

Pokretanje izbornika uređaja.

Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na ikonicu kategorije na početnom izborniku.

RETURN

Povratak na prethodni prikaz.



Pomicanje kurzora radi odabira prikazane stavke.

Središnja tipka (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

5 ▲/▼ (prethodno/sljedeće)

Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.

II (pauza)

Pauza ili ponovno pokretanje reprodukcije.

◀/▶ (brzo pretraživanje)

prema natrag/naprijed)

- Brzo pretraživanje diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu tipku tijekom reprodukcije videozapisa brzina pretraživanja se mijenja.
- Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
- Kad kratko pritisnete tipku u pauzi, reproducira se kadar po kadar.

► (reprodukcijska)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

♡ (reprodukcijska omiljenih sadržaja) (str. 14)

Prikazuju internetski sadržaj dodan popisu Favourites List (omiljene internetske stranice). Možete pohraniti do 18 programa s omiljenim internetskim sadržajem.

■ (zaustavljanje)


Zaustavljanje reprodukcije i pohранa mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili posljednja fotografija za mapu s fotografijama.

DISPLAY (str. 12)

Prikaz informacija o reprodukciji na zaslonu.

Prikaz početnog izbornika

Početni izbornik pojavljuje se kada pritisnete HOME. Kategoriju odaberite pomoću **◀/▶**. Odaberite stavku pomoću **↑/↓**, a zatim pritisnite ENTER.

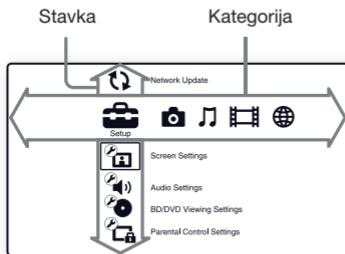

[Setup]: Podešavanje postavki uređaja.

[Photo]: Prikazivanje fotografija.

[Music]: Reprodukcija glazbe.

[Video]: Reprodukcija videozapisa.

[Network]: Prikaz stavaka vezanih uz mrežu.

Povezivanje i podešavanje



Korak 1: Spajanje uređaja

Ne spajajte glavno napajanje prije nego izvršite sva ostala spajanja.

Pojedinosti o isporučenom priboru potražite u odjeljku "Isporučeni pribor" na str. 23.

Spajanje na TV prijemnik

Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.

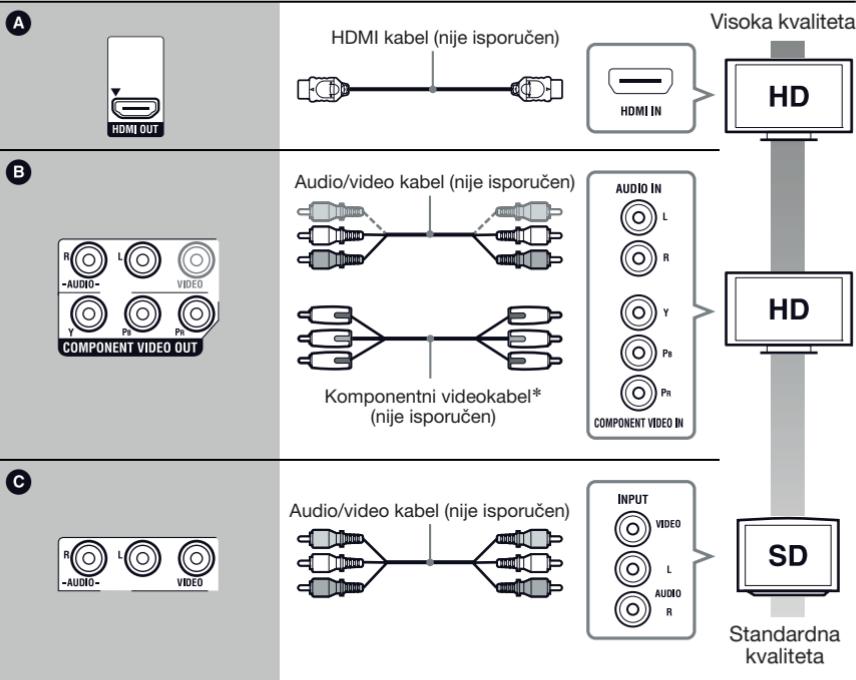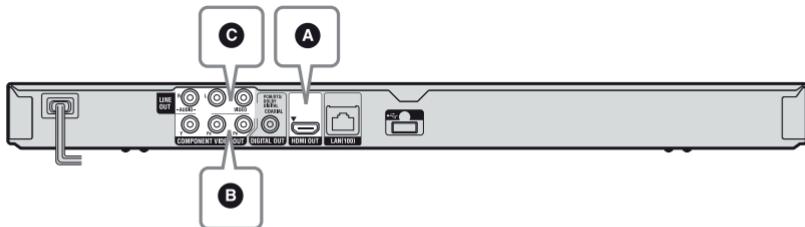


* Zaštićeni sadržaji s BD ROM medija reproduciraju se u razlučivosti 480i/576i putem priključnice COMPONENT VIDEO OUT (str. 4).




Ne spajajte uređaj preko videorekorda. Video signali emitirani preko videorekorda mogu biti pogodenii sustavima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformirana.

Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)

Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama AV pojačala (prijemnika). Odaberete li **A** ili **B** način, odgovarajuća podešenja u izborniku [Audio Settings] (str. 16).

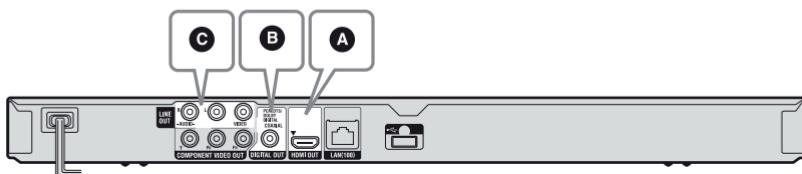


A

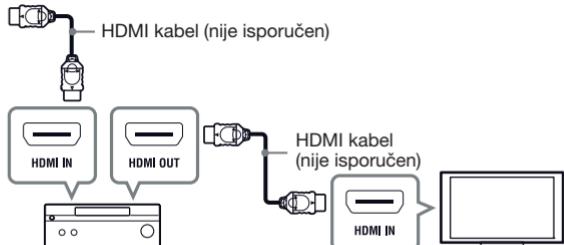


→ Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).

B

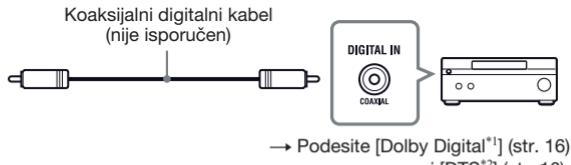

→ Podesite [Dolby Digital^{*1}] (str. 16) i [DTS^{*2}] (str. 16).

C

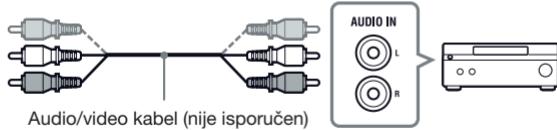

^{*1} Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby Laboratories.


^{*2} Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. Brojevi patenta: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i patentata u pripremi. DTS i pripadajući simbol su registrirani zaštitni znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Korak 2: Easy Setup

Kad je uređaj uključen po prvi put

Pričekajte neko vrijeme da se uređaj uključi i započne [Easy Setup].


- Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar baterijskog preinca.**

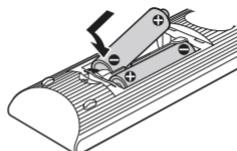

- Spojite uređaj na napajanje.**




- Pritisnite I/ \ominus za uključenje uređaja.**

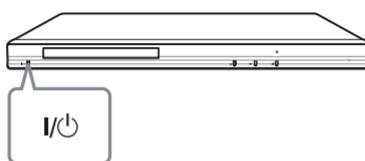

- Uključite TV prijemnik, odaberite na njemu odgovarajući ulaz tako da se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.**

- Izvedite [Easy Setup].**


Slijedite upute na zaslonu i tako podešite osnovne postavke uporabom tipaka $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ i ENTER na daljinskom upravljaču.

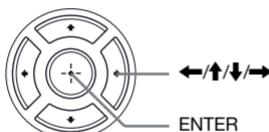

Spajanje na mrežu

Žično spajanje

Spojite LAN kabel na priključnicu LAN (100) na uređaju.

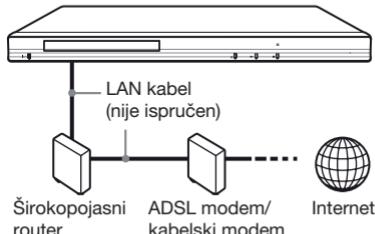

Savjetujemo uporabu oklopjenog spojnog (LAN) kabla, ravnog ili ukriženog.

Podešavanje mrežnih postavki


Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [Wired Setup] (str. 18), te slijedite zaslonske upute kako biste dovršili podešavanje.

USB Wireless Setup

Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu s prednje ili sa stražnje strane uređaja spojite USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100, dostupan na tržištu od listopada 2010).



USB adapter za bežični LAN možda neće biti dostupan u nekim regijama/državama.

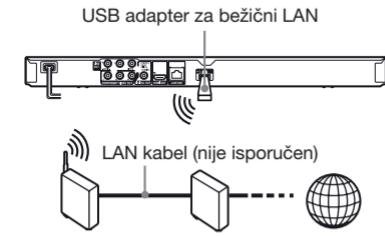

Podešavanje mrežnih postavki

Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [USB Wireless Setup] (str. 18), te slijedite zaslonske upute kako biste dovršili podešavanje.

Reprodukcia

Reprodukcia diska

Za informacie o kompatibilnim diskovima pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducicati" (str. 24).

- 1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.**
- 2 Pritisnite ▲ i položite disk na uložnicu diska.**



- 3 Pritisnite ▲ za zatvaranje uložnice diska.**

Reprodukcia počinje.

Ako reprodukcia ne započeće automatski odaberite ● pod kategorijom [Video], [Music] ili [Photo], i pritisnite ENTER.

Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama

Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom "BD LIVE"** nalaze se dodatni sadržaji i drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.

* BD-LIVE.

- 1 Spojite USB memoriju na USB priključnicu sa stražnje strane uređaja (str. 6).**

Za lokalno pohranjivanje koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili više.

- 2 Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**

- Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
- Podesite postavku [BD Internet Connection] na [Allow] (str. 17).

3 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.

Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.




Za brisanje podataka s USB memorije odaberite [Erase BD Data] pod [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.

Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacie o reprodukciji i slično možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY. Prikazane informacie variraju ovisno o vrsti diska ili statusu uređaja.

Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska

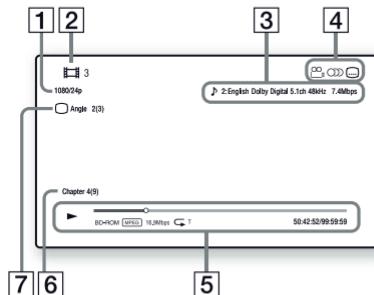


- 1 Izlazna razlučivost/video frekvencija
- 2 Broj ili naziv naslova
- 3 Trenutna audio postavka
- 4 Dostupne funkcije (REC, kut snimanja, jezik dijaloga, titlovi)
- 5 Informacie o reprodukciji
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa reprodukcije, tip diska, video kodek, brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i ukupno vrijeme reprodukcije.
- 6 Broj poglavljja
- 7 Trenutno odabran kut snimanja

Reprodukcia s USB uređaja

Možete reproducirati videozapise/glažbu/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja. Za pojedinstvo o kompatibilnim USB uređajima pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu reproducirati" (str. 24).

1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu na uređaju.

Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj prije spajanja.

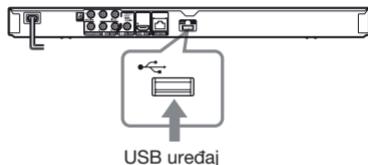

2 Pomoću tipaka ←/→ odaberite u početnom izborniku ☰ [Video], ⌂ [Music] ili 📸 [Photo].

3 Odaberite  [USB device] pomoću
↑↓, a zatim pritisnite ENTER.

Reprodukcia preko mreže

Streaming za BRAVIA Internet Video

Služi kao pristupnik koji odabrani internetski sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru isporučuje izravno na vaš uređaj.



Neki internetski sadržaji prije reprodukcije zahtijevaju registraciju na računalu.

1 Izvršite pripreme za BRAVIA Internet Video.


Spojite uređaj na mrežu (str. 11).

- 2 Pomoću tipaka ←/→ odaberite u početnom izborniku [Video], [Music] ili [Photo].
 - 3 Tipkama / odaberite ikonicu pružatelja internetskog sadržaja i pritisnite ENTER.

Ako nije dostupan popis internetskog sadržaja prikazuje se ikonica koja to označava ili nova ikonica.

Uporaba upravljačke ploče

Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskog sadržaja. Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.

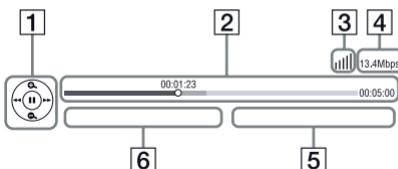

- [1]** Prikaz kontrola
Pritisnite /// ili ENTER za funkcije reprodukcije.
 - [2]** Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kurzor koji označava trenutni položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje video datoteke
 - [3]** Status mreže
 označava jačinu signala bežične veze.
 označava žičnu vezu.
 - [4]** Brzina prijenosa signala
 - [5]** Naziv sljedeće video datoteke
 - [6]** Naziv trenutno odabранe video datoteke

Dostupne opcije

Pritiskom na OPTIONS prikazuju se razne dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.

Uobičajene opcije

Stavke	Detalji
[Repeat Setting]	Podešavanje moda ponavljanja.
[Favourites List]	Prikaz popisa omiljenih sadržaja.
[Play/Stop]	Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from start]	Pokretanje reprodukcije od početka sadržaja.
[Add to Favourites]	Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from Favourites]	Uklanjanje internetskog sadržaja s popisa omiljenih.

Samo [Music]

Stavke	Detalji
[IP Content Noise Reduction]	Podešavanje kvalitete slike internetskih sadržaja.

Samo [Photo]

Stavke	Detalji
[Slideshow Speed]	Mijenja brzinu slideshow reprodukcije.
[Slideshow Effect]	Podešavanje efekata slishow-a.
[Slideshow BGM]	<ul style="list-style-type: none">• [Off]: Isključuje funkciju.• [My Music from USB]: Podešava glazbene datoteke registrirane u [Add Slideshow BGM]. Ako nije registrirana nijedna glazbena datoteka, pojavi se poruka [Not registered].• [Play from Music CD]: Podešavanje zapisa s CD-DA diskova.
[Slideshow]	Slideshow reprodukcija.
[Rotate Left]	Okreće fotografiju u smjeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]	Okreće fotografiju u smjeru kazaljke sata, za 90 stupnjeva.

Samo [Video]

Stavke	Detalji
[A/V SYNC]	Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgada emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike (0 do 120 milisekundi).
[Video Settings]	<ul style="list-style-type: none">• [Picture Quality Mode]: Odabire podešenja slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju.• [BNR]: Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici.• [MNR]: Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise").
[Pause]	Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]	Prikazuje glavni izbornik BD ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]	Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
[Title Search]	Pretražuje naslove BD-ROM/DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]	Pretraživanje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka.
[Angle]	Odabir drugog kuta gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.

Postavke i podešenja

Korištenje izbornika za podešenja

Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke uređaja. Standardne postavke su podcrtane.

- 1 U početnom izborniku tipkama  /  odaberite  (Setup).
- 2 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću  / , zatim pritisnite ENTER.

Ikona	Objašnjenje
	[Network Update] (str. 15) Nadogradnja softvera uređaja.
	[Screen Settings] (str. 15) Podešenje postavki slike ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	[Audio Settings] (str. 16) Podešenje postavki zvuka ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	[BD/DVD Viewing Settings] (str. 17) Podešenje preciznih postavki za reprodukciju BD/DVD diska.
	[Parental Control Settings] (str. 17) Omogućuje detaljne postavke za funkciju ograničavanja reprodukcije.
	[System Settings] (str. 18) Podešenje postavki vezanih uz uređaj.
	[Network Settings] (str. 18) Podešenje preciznih postavki za internet i mrežu.
	[Easy Setup] (str. 19) Ponovo pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
	[Resetting] (str. 19) Resetira postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Network Update]

Za nadogradnju softvera uređaja putem mreže odaberite [OK].



- Savjetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka dva mjeseca.
- Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (postavke zaslona)

■ [TV Type]

[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).

[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog zaslona.

■ [Screen Format]

[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom.

[Fixed Aspect Ratio]: Mjenja veličinu slike kako bi bila u skladu s veličinom zaslona, zadržavajući originalni format slike.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.



[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uredaj automatski detektira je li materijal baziran na videosadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije.

[Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije priklađan za materijale bazirane na videosadržaju, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite [Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. Ako je razlučivost niža od SD razlučivosti, povećava se do SD razlučivosti.

[Component Video]: Odabir razlučivosti koja je prikladna za vaš TV prijemnik.

[Video]: Automatski odabir najniže razlučivosti.



- Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriklučnice, odaberite [Component Video].
- Ako se pri postavci [HDMI] ili [Component Video] razlučivosti ne pojavi slika, odaberite drukčiju razlučivost.
- Kad povezujete putem priključnice COMPONENT VIDEO OUT i odaberete [Component Video], reprodukcija zaštićenih sadržaja s BD-ROM medija podržana je samo uz izlaznu razlučivost 480i/576i (str. 4).

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: Emitira $1920 \times 1080p/24$ Hz videosignale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT priključnice.

[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne podržava 1080/24p videosignale.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski detektira vrstu priključenog TV prijemnika i odabire odgovarajuće podešenje boje.

[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2 videosignale.

[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4 videosignale.

[RGB]: Omogućuje RGB video signale.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[16bit], [12bit], [10bit]: Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja s TV prijemnikom kompatibilnim sa značajkom Deep Colour.

[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

■ [Pause Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike bez zamagljivanja.

[Frame]: Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.

🔊 [Audio Settings] (postavke zvuka)

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom spojenog HDMI uređaja.

[PCM]: Emitira PCM signale preko HDMI OUT priključnice.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audiosignala u primarni audiosignal.

[Off]: Emitira samo primarne audiosignale. Odaberite ovo za emitiranje HD audiosignala na AV pojačalo (prijemnik).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audiouredaja bez ugradenog Dolby Digital dekoderu.

[Dolby Digital]: Odaberite ovo kod spajanja audiouredaja s ugrađenim Dolby Digital dekoderom.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audiouredaja bez ugradenog DTS dekoderu.

[DTS]: Odaberite ovo kod spajanja audiouredaja s ugrađenim DTS dekoderom.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: Uz pomoć moda Neo:6 Cinema reproducira simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima spojenog uređaja.

[Music]: Uz pomoć moda Neo:6 Music reproducira simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima spojenog uređaja.

[Off]: Reproducira zvuk s izvornim brojem kanala putem priključnice HDMI OUT.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom rasponu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju se na razini [On].

[On]: Reprodukcija pri standardnoj razini kompresije.

[Off]: Komprimiranje ne djeluje. Proizvodi se dinamičan zvuk.

■ [Downmix]

[Surround]: Emitira audiosignal s efektom surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emitira audiosignal bez efekta surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

■ [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)

■ [BD/DVD Menu]

Odabir standardnog jezika izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [Audio]

Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji ima prioritet na disku. Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [Subtitle]

Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Reproducira BD sloj.

[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[Do not allow]: Onemogućava spajanje na internet.



■ [Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)

■ [Password]

Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju Parental Control. Zaporka vam omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za reprodukciju internetskih videozapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te internetske video sadržaje možete podesiti različite razine ograničenja.

■ [Parental Control Area Code]

Reprodukcijski nekih BD-ROM, DVD VIDEO diskova ili internetskih videozapisa može se ograničiti prema geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [BD Parental Control]

Reprodukcijski nekih BD-ROM diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [DVD Parental Control]

Reprodukcijski nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [Internet Video Parental Control]

Reprodukcijski nekih internetskih videozapisa može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenkastu zaporku.

■ [Internet Video Unrated]

[Allow]: Dopršta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine ograničenja.

[Block]: Ne dopršta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine ograničenja.

[System Settings] (postavke sustava)

■ [OSD]

Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se pojavljuju na TV zaslonu.

■ [Dimmer]

[Bright]: Jače osvijetljen pokazivač.
[Dark]: Slabije osvijetljen pokazivač.
[Off]: Isključuje osvjetljenje pokazivača tijekom reprodukcije. Kad reprodukcija ne traje, pokazivač je slabije osvijetljen.

■ [Control for HDMI]

[On]: Dostupne su sljedeće BRAVIA Sync značajke:
– Reprodukcija pritiskom na tipku
– Isključenje sustava
– Praćenje jezika
[Off]: Isključuje funkciju.



Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik ili komponente.

■ [HDMI: Linked to TV-off]

[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMI-kompatibilne komponente kad se spojeni TV prijemnik isključi u pripravno stanje (BRAVIA Sync).

[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Quick Start Mode]

[On]: Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog stanja.

[Off]: Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.

■ [Auto Standby]

[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Automatski isključuje uređaj u pripravno stanje ukoliko se kroz 30 minuta ne pritisne nijedna tipka uređaja.

[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audiosignalima itd.

[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: Uključuje funkciju screen saver. Slika screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tijekom prikaza sadržaja na zaslonu.

[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Software Update Notification]

[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavijestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [System Information]

Prikaz informacija o softverskoj verziji uređaja i MAC adresa.

[Network Settings] (postavke mreže)

■ [Internet Settings]

Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 11).

[View Network Status]: Prikazuje trenutni status mreže.

[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad uređaj LAN kabelom spajate na širokopojasni router. [USB Wireless Setup]: Odaberite ovo koristite li USB adapter za bežični LAN.



Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste provjerili je li mrežno spajanje točno načinjeno.

[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)

Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki za unos osnovnih podešenja. Slijedite upute na zaslonu.

[Resetting] (resetiranje)

■ [Reset to Factory Default Settings]

Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki. Sve postavke unutar grupe će se resetirati.

■ [Initialize Personal Information]

Možete izbrisati osobne podatke pohranjene na uređaju.

Dodatne informacije

U slučaju problema

Dode li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete uređaj na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Slika

Slike nema ili se ne prikazuje vjerno.

- Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni (str. 9).
- Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem TV prijemniku u položaj za prikazivanje signala s uređaja.
- Podesite izlaznu video razlučivost na najnižu razinu pritiskom na tipku ■ na uređaju dužim od 10 sekundi.
- Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovno uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovno uključite spojenu opremu.
 - ③ Odskopite i ponovno spojite HDMI kabel.
- HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- Kod HDMI spajanja provjerite postavke [Output Video Format] u izborniku [Screen Settings] (str. 16).
- Ako se emitiraju i analogni signali podesite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u izborniku [Screen Settings] na [Off] (str. 16).
- Za BD-ROM diskove provjerite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u izborniku [Screen Settings] (str. 16).

Jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja kod spajanja na HDMI OUT priključnicu.

- Ako je [Control for HDMI] podešeno na "On" (str. 18), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja ovisno o postavci jezika na spojenom TV prijemniku (ako promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).

Zvuk

Zvuka nema ili se ne reproducira vjerno.

- Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni (str. 9).
- Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emitira audio signale s uređaja.
- Ako se audiosignal ne emitira kroz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu, provjerite postavke zvuka (str. 16).
- Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovno uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovno uključite spojenu opremu.
 - ③ Odskopite i ponovno spojite HDMI kabel.
- Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV. Pogledajte i upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).
- HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj (DVI priključnice ne podržavaju audiosignale).
- Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu ne podržava audioformat uređaja. Provjerite postavke zvuka (str. 16).

HD Audiosignali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao slijed bitova (bitstream).

- Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off] u izborniku [Audio Settings] (str. 16).
- Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Ne emitira se interaktivni zvuk.

- Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On] u izborniku [Audio Settings] (str. 16).

Disk

Disk se ne može reproducirati.

- Disk je zaprljan ili oštećen.
- Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje.
- Format diska nije moguće reproducirati na ovom uređaju (str. 24).
- Uredaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran.
- Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom uređaja.

USB uređaj

DVD uređaj ne prepoznae spojeni USB uređaj.

- Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na USB priključnicu.
- Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
- Provjerite je li USB uređaj uključen.
- Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, spojite USB uređaj izravno na uređaj.

BRAVIA Internet Video

Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa gubi oštrinu, posebice tijekom brzih ili tamnih scena.

- Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
- Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati promjenom brzine veze. Preporučujemo vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za video-zapise standardne razlučivosti (10 Mbps za High Definition videozapise).
- Ne sadrže svi videozapisи zvuk.

Slika je mala.

- Pritisnite  za povećanje.

Mrežno povezivanje

Uredaj se ne može spojiti na mrežu.

- Provjerite vezu s mrežom (str. 11) i mrežne postavke (str. 18).

Kad uključite uređaj, na zaslonu se pojavi poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.]

- Pogledajte [Network Update] (str. 15) kako biste nadogradili uređaj na noviju verziju softvera.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).

- Provjerite je li opcija [Control for HDMI] podešena na [On] (str. 18).
- Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite uređaj.
- Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podešite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
- Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
 - provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI].
 - provjerite je podešenje funkcije [Control for HDMI] na spojenoj komponenti ispravno.
- Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko AV pojačala (prijemnika),
 - ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI], nećete moći upravljati TV prijemnikom preko uređaja.
 - promijenite li HDMI vezu, odspojite i ponovno spojite glavno napajanje, a dode li do nestanka napajanja pokušajte sljedeće: ① Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika. ② Podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18). Pogledajte upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).

Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).

- Provjerite jesu li opcije [Control for HDMI] i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na [On] (str. 18).

Ostalo

Reprodukcija ne počinje od početka sadržaja.

- Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].

Reprodukcija ne počinje od mjesta nastavljanja na kojem ste ju zaustavili.

- Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije ovisno o disku kada
 - otvorite uložnicu diska.
 - odspojite USB uređaj.
 - reproducirate neki drugi sadržaj.
 - isključite uređaj.

Uložnica diska se ne može otvoriti, a na pokazivaču uređaja se prikazuje "LOCKED" ili "TLK ON"

- Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje djeće blokade, držite pritisnutom tipku ▶ na uređaju, dok se na pokazivaču ne pojavi "UNLOCK" (str. 6).
- Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.

Uložnica diska se ne otvara i ne možete ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete ▲.

- Pokušajte sljedeće: ① Isključite uređaj i odspojite kabel napajanja. ② Ponovno spojite kabel napajanja i istovremeno držite pritisnutom tipku ▲ na uređaju. ③ Držite pritisnutom tipku ▲ na uređaju sve dok se uložnica ne otvari. ④ Izvadite disk. ⑤ Kad se na pokazivaču pojavi "OPEN", zadržite pritisnutom tipku I/O na uređaju više od 10 sekundi, dok se uređaj ne isključi.

Na pokazivaču je prikazano "Exxx" ili "TEM ERR".

- Pojavi li se oznaka "Exxx" obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd greške.
- Kad se pojavi poruka "TEM ERR", postavite uređaj na mjesto s dostatnom ventilacijom kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.

Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.

- Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
- Zadržite pritisnutom tipku I/O na uređaju više od 10 sekundi dok se indikatori na pokazivaču uređaja ne isključe. Ako uređaj i dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite i ponovno spojite kabel napajanja.

Tehnički podaci

Sustav

Laser: Poluvodički laser

Ulagne i izlagne priključnice

(Naziv priključnice:

Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija tereta)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono priključnica/2 Vrms/10 kilohma

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma

HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni priključak

COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr):

Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/

Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma

LINE OUT VIDEO:

Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

USB:

USB priključnica tipa A (za spajanja USB memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih fotoaparata i digitalnih video kamera)

Općenito

Napajanje:

220 – 240 V AC, 50/60Hz

Potrošnja energije:

16 W

Dimenzije (približno):

430 mm x 199 mm x 36 mm

(Širina/dubina/visina) uključujući stršeće dijelove

Masa (približno):

1,6 kg

Radna temperatura:

5°C do 35°C

Radna vlažnost:

25% do 80%

Isporučeni pribor

- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Napomene o diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.



- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.

- Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju.

Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od središta prema rubu.



- Ne koristite otapala poput benzina, razredjivača, komercijalno nabavljenih čistača za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.

- Ako ste ispisali naljepnicu za disk, pričekajte da se osuši prije reprodukcije diska.

- Ne koristite sljedeće diskove.

– Disk za čišćenje leće.

– Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice, kvadrat, srce).

– Diskove s naljepnicom.

– Diskove s celofanskom vrpcem ili ostatkom ljepila od naljepnice.

- Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska s koje se vrši reprodukcija, nikad ne zagladujte disk.

Diskovi za reprodukciju

Blu-ray disk^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD^{*3}	CD-DA (Glazbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW

^{*1} Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audioizlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska s organskim pigmentom (tip LTH).

BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati ako sadrže postscript.

^{*3} CD ili DVD diskovi se ne mogu reproducirati ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- BD diskovi s kutijom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
- VCD/Super VCD diskovi
- Strana s audiomaterijalom na DualDisc diskovima

Napomena glede diskova

Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su uskladeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu uskladeni s Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova


Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmjene slojeva.

Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove s istim regionalnim kodom ili oznakom .

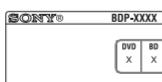

Regionalni kôd

Tipovi datoteka koji se mogu reproducirati

Video

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS ^{*1}	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1}	
MPEG-4 AVC ^{*1}	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ^{*1}	".wmv", ".asf"
AVCHD	^{*2}
Xvid	".avi"

Glazba

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC ^{*1*3}	".m4a"
WMA9 Standard ^{*1*3}	".wma"
LPCM	".wav"

Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	".jpg", ".jpeg"

^{*1} Uredaj ne reproducira datoteke kodirane DRM-om.

^{*2} Uredaj reproducira datoteke AVCHD formata koje su snimljene, primjerice, digitalnom video kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće reproducirati ako nije pravilno finaliziran.

^{*3} Uredaj ne reproducira datoteke kodirane kao Lossless.



- Nekе datoteke možda neće moći reproducirati, ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
- Nekе računalno obradene datoteke možda se neće reproducirati.
- Uredaj prepoznaće sljedeće datoteke ili mape na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
 - do mape na petoj razini hijerarhije
 - do 500 datoteka na pojedinoj razini
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD uređajem.
- Uredaj prepoznaće Mass Storage Class (MSC) uređaje (poput flash memorija ili HDD-a), uređaje klase Still Image Capture Device (SICD).
- Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB memorije i vanjskih uređaja, isključite uređaj prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije ili vanjskih uređaja.
- Uredaj možda neće pravilno reproducirati video datoteke s DATA CD diska snimljenu uz visoku brzinu bita. Savjetujemo da takve datoteke reproducirate s DATA DVD diskova.

O sigurnosti bežičnog LAN-a

S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN funkcije obavlja radijskim valovima, podložna je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite sigurnosne funkcije. Pripazite da pravilno konfigurirate sigurnosne postavke u skladu s mrežnim okruženjem.

◆ No Security (bez sigurnosti)

Iako je podešavanje jednostavno, svatko može presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata. Imajte na umu da postoji opasnost od neovaštenog pristupa podacima ili presretanja podataka.

◆ WEP

WEP upotrebljava sigurnosne značajke za komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi korisnici presretu komunikaciju ili upadnu u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje se od WEP i TKIP.

AES omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP i TKIP.

Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Kada držite pritisnutom tipku -TV- I/, brojčanim tipkama unesite kód proizvođača. Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronadete onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.

Proizvođač	Brojčani kód
Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Popis jezičnih kodova

Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) (str. 17)

Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kód Jezik

1027	Afarski	1261	Japanski
1028	Abhazijski	1269	Jidiš
1032	Afrikaans	1283	Javanski
1039	Amharički	1287	Gruzijski
1044	Arapski	1297	Kazahstanski
1045	Asameski	1298	Grenlandski;
1051	Ajmarski		Kalaallisut
1052	Azerbejdžanski	1299	Kambodžijski;
1053	Baškirski		Kmerski
1057	Bjeloruski	1300	Kannada
1059	Bugarški	1301	Korejski
1060	Biharski	1305	Kašmirske
1061	Bislamski	1307	Kurdske
1066	Bengalski	1311	Kirgiški
1067	Tibetski	1313	Latinski
1070	Bretonski	1326	Lingalski
1079	Katalanski	1327	Laotinski; Lao
1093	Korzikanski	1332	Litvanski
1097	Češki	1334	Letonski
1103	Velški	1345	Malaški
1105	Danski	1347	Maorski
1109	Njemački	1349	Makedonski
1130	Butanski;	1350	Malajalamski
	Dzongkha	1352	Mongolski
1142	Grčki	1353	Moldavski
1144	Engleski	1356	Maratijski
1145	Esperanto	1357	Malajski
1149	Španjolski	1358	Malese;
1150	Estonski		Malteški
1151	Baskijski	1363	Burmski
1157	Perzijski	1365	Naurski
1165	Finski	1369	Nepalski
1166	Fidži	1376	Nizozemski
1171	Fareski	1379	Norveški
1174	Francuski	1393	Oktitanski
1181	Frizijski	1403	Oromo
1183	Irski	1408	Orijski
1186	Škotski Gelic	1417	Punjabi;
1194	Galicijski		Panjabi
1196	Guaranski	1428	Poljski
1203	Gudžaratksi	1435	Pashto; Pushto
1209	Hauski	1436	Portugalski
1217	Hindi	1463	Kečuanski
1226	Hrvatski	1481	Retoromanski
1229	Madžarski	1482	Kirundski;
1233	Armenksi		Rundi
1235	Interlingua	1483	Rumunjski
1239	Interlingue	1489	Ruski
1245	Inupijak	1491	Kinjarvandski
1248	Indonezijski	1495	Sanskrt
1253	Islanski	1498	Sindi
1254	Talijanski	1501	Sangho; Sango
1257	Hebrejski		

Kód Jezik

1502	Hrvatsko-srpski	1531	Turkmenski
1503	Singaleski; Sinhaleski	1532	Tagaloški
1505	Slovački	1534	Setsvanski; Tswana
1506	Slovenski	1535	Tonga; Otoče Tonga
1507	Šamoanski	1538	Turski
1509	Somalijski	1539	Tsonga
1511	Albanski	1540	Tatarski
1512	Srpski	1543	Twî
1513	Sisvati; Svatî	1557	Ukrajinski
1514	Sesoto; južni Soto	1564	Urdu
1515	Šudanski	1572	Uzbeški
1516	Švedski	1581	Vijetnamski
1517	Svahili	1613	Volopuk
1521	Tamilski	1632	Ksosa
1525	Telugu	1665	Joruba
1527	Tadžik	1684	Kineski
1528	Tai	1697	Zulu
1529	Tigrinjski	1703	Neodređeno

Ograničenje reprodukcije/kód područja

Za detalje pogledajte [Parental Control Area Code] (str. 17).

Kód Regija

2044,	Argentina	2333,	Luksemburg
2047,	Australija	2363,	Malezija
2046,	Austrija	2362,	Meksiko
2057,	Belgija	2376,	Nizozemska
2070,	Brazil	2390,	Novi Zeland
2090,	Čile	2379,	Norveška
2092,	Kina	2427,	Pakistan
2093,	Kolumbija	2424,	Filipini
2115,	Danska	2428,	Poljska
2165,	Finska	2436,	Portugal
2174,	Francuska	2489,	Rusija
2109,	Njemačka	2501,	Singapur
2200,	Grčka	2149,	Španjolska
2219,	Hong Kong	2499,	Švedska
2248,	Indija	2086,	Švicarska
2238,	Indonezija	2543,	Tajvan
2239,	Irska	2528,	Tajland
2254,	Italija	2184,	Ujedinjeno Kraljevstvo
2276,	Japan		
2304,	Koreja		

Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Pojedinosti o dostupnim nadogradnjama potražite na: <http://support.sony-europe.com/>

 Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/

AVCHD™

HDMI

BD LIVE™

