



Kaip klausytis muzikos iš išorinio įrenginio


1 Prijunkite išorinį įrenginį prie įrenginio.

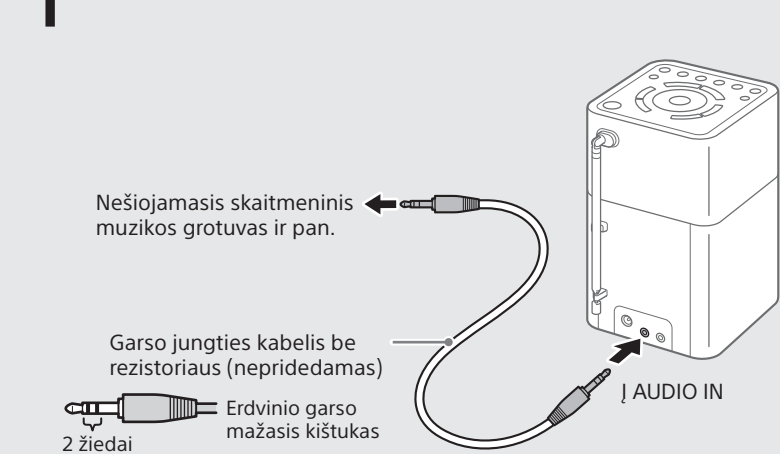


2 Įjunkite įrenginį ir pasirinkite funkciją „AUDIO IN“.

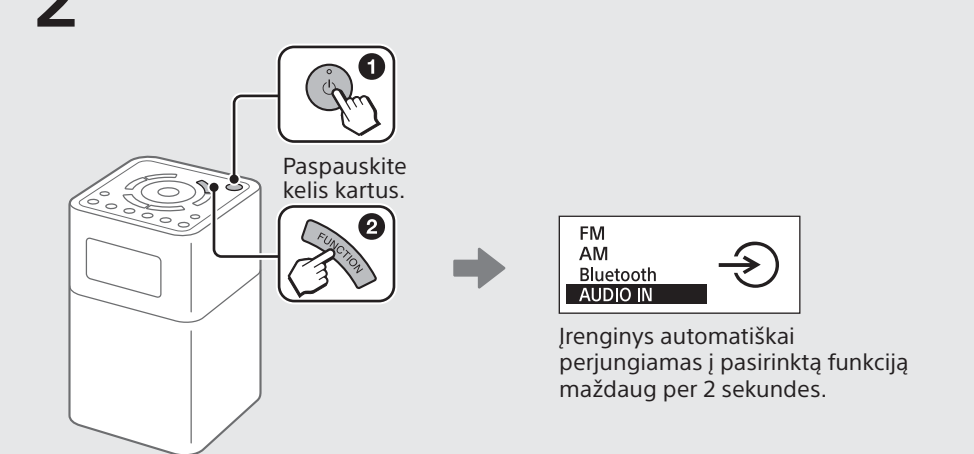

3 Prijungtame įrenginyje pradėkite atkūrimą ir sureguliuokite garsumą.

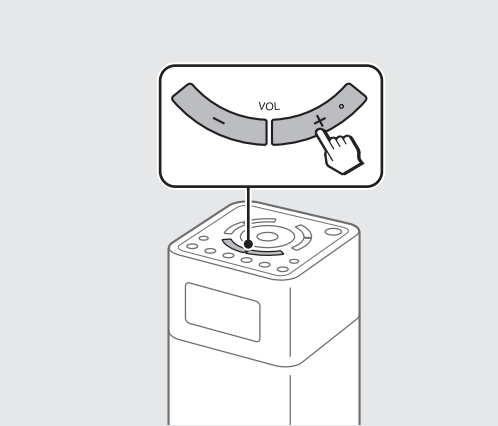


Kaip nustatyti ekrano šviesumą

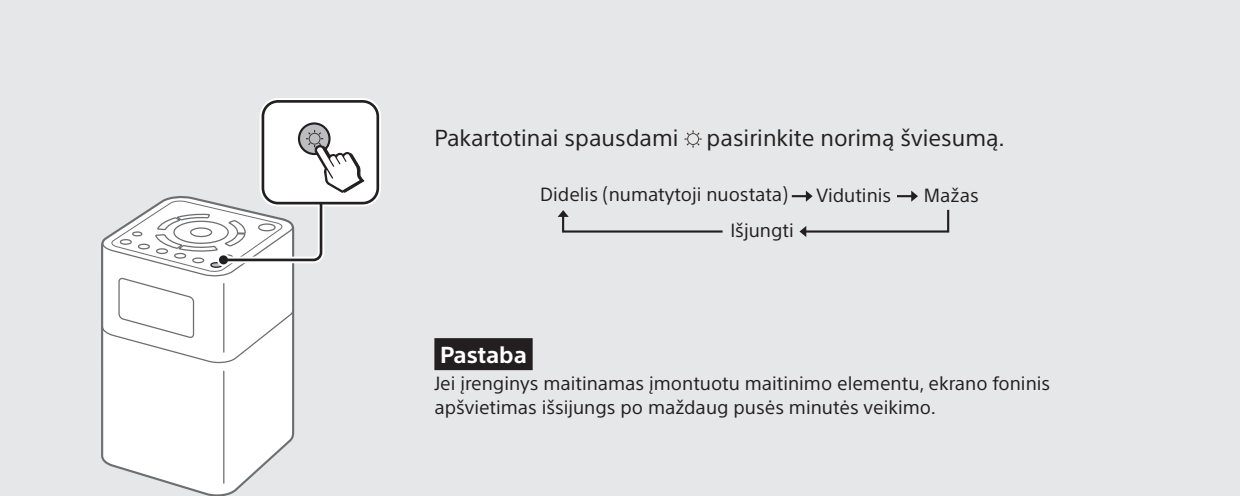


Kaip klausytis muzikos per ausines

Prijunkite ausines su erdvinio arba monofoninio* garso mažuoju kištuku (nepridedamos).

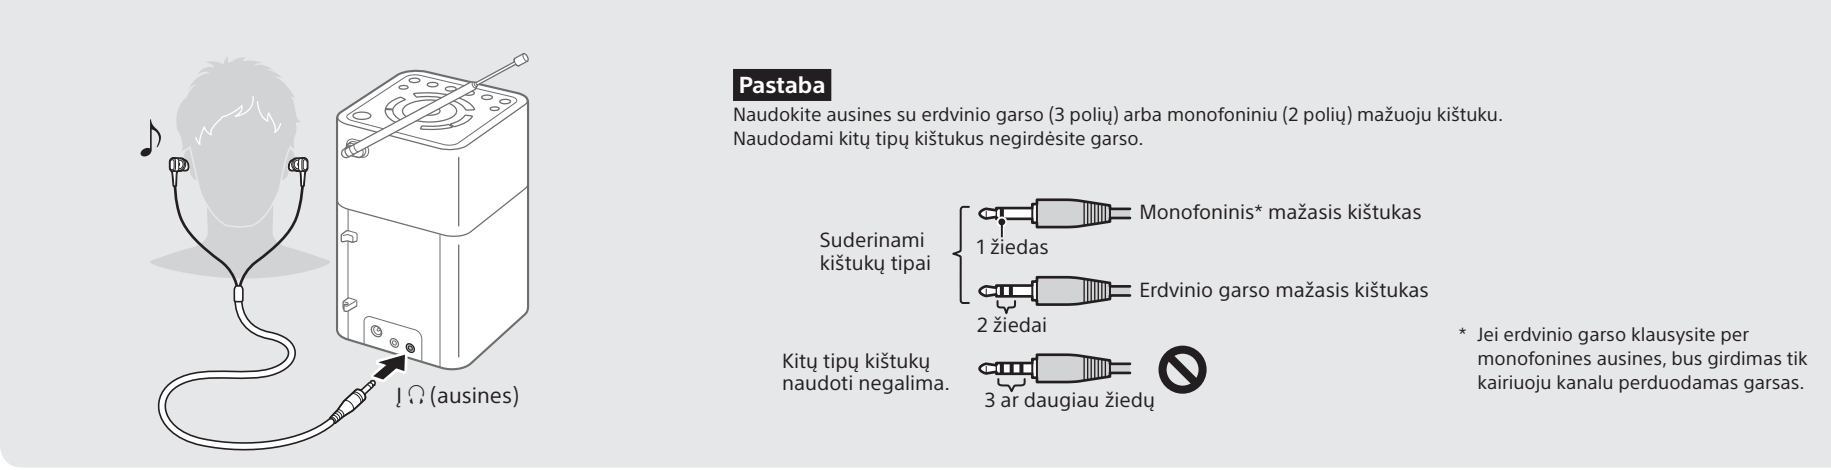

Kaip nustatyti meniu parinktis

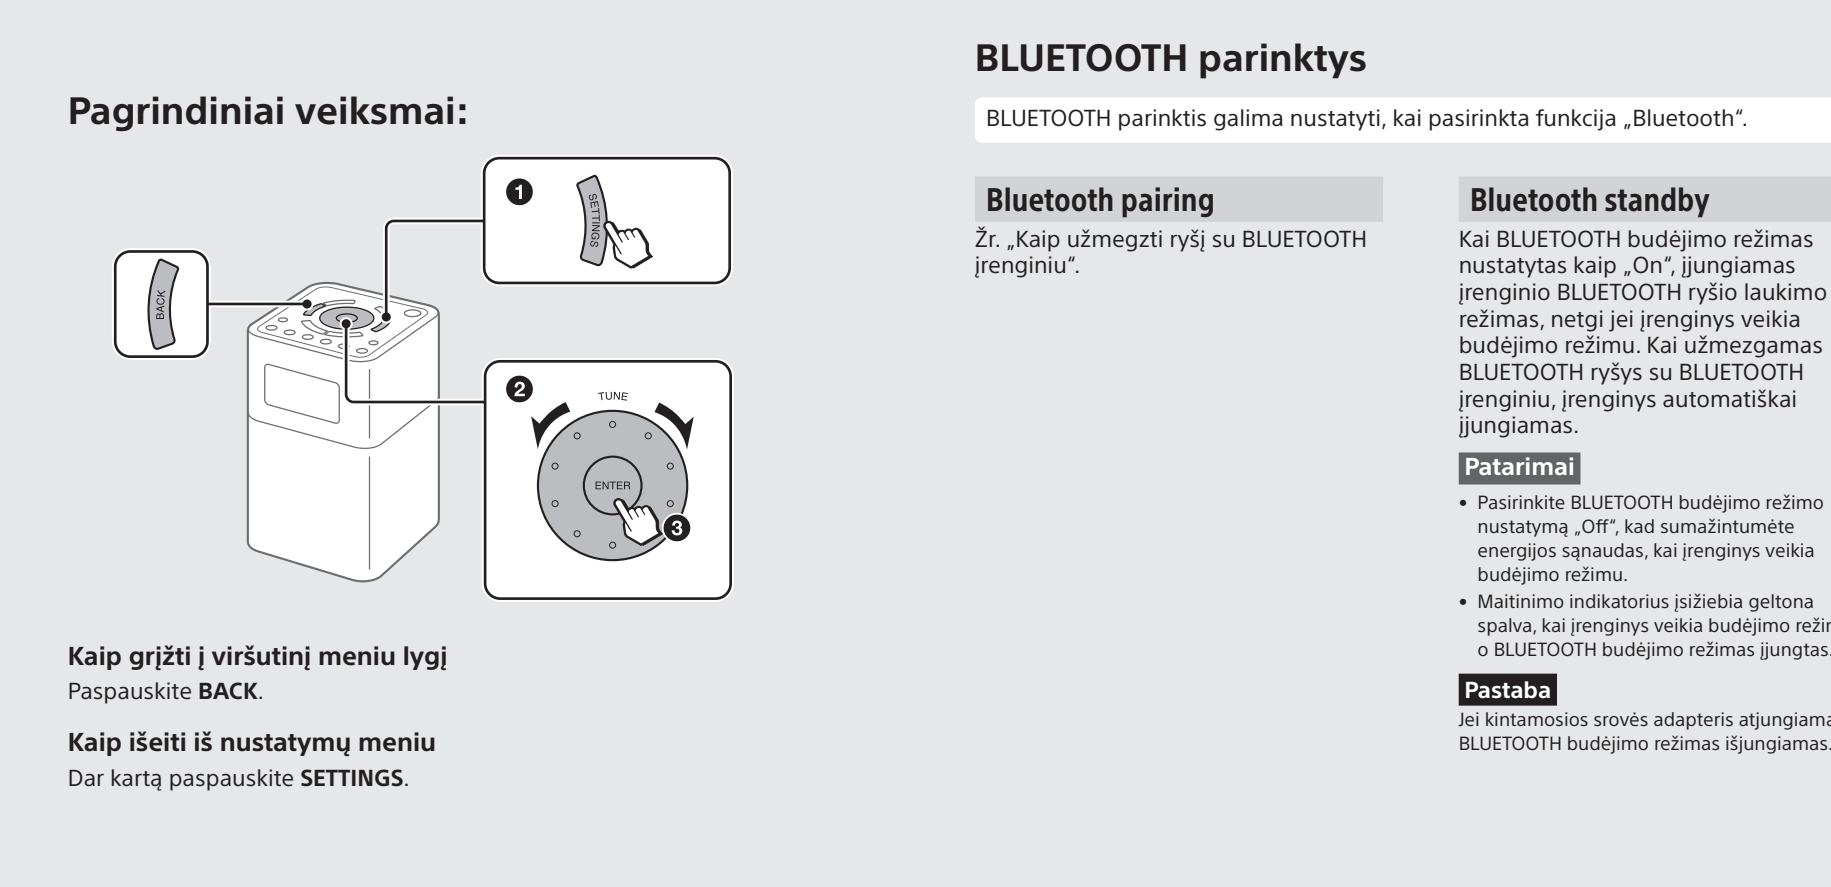

BLUETOOTH parinktys

BLUETOOTH parinktis galima nustatyti, kai pasirinkta funkcija „Bluetooth“.

Bluetooth pairing
Žr. „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu“.

Bluetooth standby
Kai BLUETOOTH budėjimo režimas nustatytas kaip „On“, jungiamas įrenginio BLUETOOTH ryšio laukimo režimas, netgi jei įrenginys veikia budėjimo režimu. Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys su BLUETOOTH įrenginiu, įrenginys automatiškai jungiamas.


Patarimai
• Pasirinkite BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymą „Off“, kad sumažintumėte energijos sąnaudas, kai įrenginys veikia budėjimo režimu.
• Maitinimo indikatorius įsijiebia geltona spalva, kai įrenginys veikia budėjimo režimu, o BLUETOOTH budėjimo režimas įjungtas.

Pastaba
Jei kintamosios srovės adapteris atjungiamas, BLUETOOTH budėjimo režimas išjungiamas.

Kitos parinktys

On timer
Žr. „Kaip nustatyti įjungimo laikmatį“.

Sound
Galite reguliuoti garso lygį.
Treble: reguliuojamas aukštų tonų garso lygis.
Bass: reguliuojamas žemų tonų garso lygis.

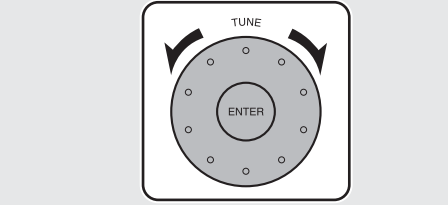

Time
Time setting: nustatomas laikrodis. Išsamos informacijos žr. „Darbo pradžia“.

12H/24H: pasirinkite laikrodžio rodomo režimą – 12 arba 24 val.

Pastaba
Atjungus kintamosios srovės adapterį arba visiškai išsekus įmontuotam maitinimo elementui, laikrodžio nustatymai bus atšaukti.

Beep
Jei norite įjungti naudojant įrenginį pasigirstančius pyptelėjimus, pasirinkite „On“.

Auto power off
Kai „Auto power off“ nustatyta kaip „Enable (15min)“, įrenginys automatiškai pereina į budėjimo režimą maždaug po 15 minučių, kai nenaudojate įrenginio arba nėra garso signalo išvesties.

Initialize
Jei norite inicijuoti gamyklinius įrenginio nustatymus, pasirinkite „OK“. Bus panaikinti visi nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radio stotys ir susiejimo registravimo informacija.

ĮSPĖJIMAS

Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).
Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso galite sugadinti klausą.

Atsargumo priemonės

- Įrenginįjunkite tik prie skyriuje „Specifikacijos“ nurodytų maitinimo šaltinių. Jungdami prie kintamosios srovės maitinimo šaltinio, naudokite tik pridėdamą kintamosios srovės adapterį. Nenaudokite jokio kito tipo kintamosios srovės adapterio.
- Naudojant ne pridėtąjį kintamosios srovės adapterį įrenginys gali sugesti, nes gali skirtis kitų gamintojų kištukų poliškumas.



- Kai įrenginys veikia naudojamas įmontuoto maitinimo elemento energija, rekomenduojama atjungti kintamosios srovės adapterį nuo sieninio elektros lizdo ir DC IN lizdo. Prieš naudodami įrenginį atjunkite išorinio maitinimo šaltinio kištuką.
- Saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginės saulės šviesos, dregmės, smėlio, dulkių ar mechaninio poveikio. Niekada nepalikite saulėje vietoje pastatytame automobilyje.
- Nenuimkite ar stipriai nesutrenkite įrenginio. Kai kurių modelių ekranams naudojamas stiklas. Jei stiklas įtruko arba suskilo, jis gali sužaloti. Tokiu atveju nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir nelieskite pažeistų dalių.
- Jei į įrenginį patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite kintamosios srovės adapterį ir prieš toliau naudodami įrenginį duokite jį patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Garsiakalbiuose yra stiprus magnetas, todėl asmenines magnetines kredito korteleles arba prisukamus laikrodžius reikia laikyti kuo toliau nuo įrenginio, kad paviktų išvengtį galimos magneto sukeliamos žalos.
- Korpusą valykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite jokio tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino, galinčio pažeisti paviršių.
- Nelieskite įrenginio šlapiomis rankomis, nes gali įvykti trumpasis jungimas.
- Neapstaškykite įrenginio vandeniu. Įrenginys nėra atsparus vandeniui.
- Jei nenaudojate įrenginio ilgą laiką, įkraukite maitinimo elementą kas 6 mėnesius.
- Tam tikromis aplinkybėmis, ypač jei oras labai sausas, prisilietę prie kito daikto (šiuo atveju – ausų kištukų ausyse) galite pajusti statinės elektros išlydį arba smūgį. Šis natūralus išlydis yra labai silpnas ir jį sukelia ne mūsų gaminy, bet natūralios aplinkos sąlygos.
- Klausydamiesi muzikos šiuo įrenginiu dideliu garsumu galite sugadinti klausą. Esimo saugos sumetimais nenaudokite šio įrenginio, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.

Jei kiltų su įrenginiu susijusių klausimų arba problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Trikčių šalinimas

Jei atlikus nurodytus veiksmus kurių nors problemų pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Bendroji informacija

Ekranas pritemęs arba nieko nerodoma.

- Įrenginys naudojamas esant itin aukštai ar žemai temperatūrai arba labai drėgnoje vietoje.

Jei įrenginys maitinamas tik įmontuotu maitinimo elementu, garsumo padidinti negalima.

- Jei likęs maitinimo elemento energijos lygis yra žemas (kai maitinimo elemento piktograma yra tuščia), maksimalus garsumo lygis yra apribotas iki „22“. Įkraukite įrenginį, prijungę kintamosios srovės adapterį (pridedamas).

Naudojant funkciją „Bluetooth“ arba „AUDIO IN“, garsumo lygis yra žemas, palyginti su garsumo lygiu klausantis radijo.

- Sureguliuokite prijungto įrenginio garsumą.

Automatiškai jungiamas įrenginio budėjimo režimas.

- Pagal numatytuosius nustatymus įrenginio budėjimo režimas jungiamas automatiškai, kai maždaug 15 minučių įrenginys nenaudojamas arba nėra garso signalo išvesties. Išsamos informacijos žr. skyriaus „Kaip nustatyti meniu parinktis“ dalyje „Auto power off“.

Radijai

Labai silpnas arba trūkinėjantis garsas ar prastas signalo priėmimas.

- Jei esate pastate, klausykites būdami prie lango.
- Ištraukite anteną ir sureguliuokite jos ilgį bei kampą taip, kad priėmimas būtų kuo kokybiškesnis.
- Jei šalia įrenginio padėtas mobilusis telefonas, iš įrenginio gali sklirti didelis triukšmas. Telefoną laikykite toliau nuo įrenginio.

Nepavyksta nustatyti norimos stoties paspaudus išankstinio nustatymo mygtuką.

- Prieš paspausdami išankstinio nustatymo mygtuką įsitikinkite, kad pasirinkote norimą diapazoną (FM arba AM). Kiekvienam mygtukui galima nustatyti po vieną kiekvieno diapazono stotį.
- Galbūt laikėte nuspaudę išankstinio nustatymo mygtuką, kuriam buvo priskirta stotis, todėl stotis buvo pakeista nauja stotimi. Vėl priskirkite norimą stotį.
- Išankstinio nustatymo mygtukų negalima naudoti, kai rodomas nustatymų meniu.
- Jei esate kitame regione, išankstinio nustatymo mygtukui priskirkite naują stotį.

BLUETOOTH

Nėra garso.

- Įsitikinkite, kad įrenginys nėra per toli nuo BLUETOOTH įrenginio arba kad jo neveikia bėlaidžio LAN, kito 2,4 GHz bėlaidžio įrenginio arba mikrobangų krosnelės keliama trikdžiai.
- Patikrinkite, ar BLUETOOTH ryšys tarp šio įrenginio ir BLUETOOTH įrenginio buvo užmegztas tinkamai.
- Pabandykite susieti dar kartą. (Žr. „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu“.)
- Įrenginį laikykite atokiau nuo metalinių daiktų arba paviršių.
- Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginyje aktyvinta BLUETOOTH funkcija.

Garsas trūkinėja arba atitikties atstumas yra trumpas.

- Jei netoliese yra įrenginys, skleidžiantis elektromagnetinę spinduliuotę, pvz., bėlaidis LAN, kitas (-i) BLUETOOTH įrenginys (-iai) ar mikrobangų krosnelė, patraukite jį (jei įmanoma). Arba abu įrenginius laikykite kuo arčiau vienas kito.
- Pakeiskite šio įrenginio vietą.
- Pabandykite BLUETOOTH įrenginį naudoti kitoje vietoje.

Nepavyksta užmegzti ryšio.

- Atsižvelgiant į ketinamą prijungti įrenginį, gali užtrukti šiek tiek laiko, kol bus pradėtas užmegzti ryšys.

Pabandykite susieti dar kartą. (Žr. skyriaus „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu“ 2 ir 3 veiksmus.)

- Norėdami klausytis muzikos iš įrenginio, kuriame nėra BLUETOOTH funkcijos, pavyzdžiui, iš asmeninio kompiuterio be BLUETOOTH funkcijos, prijunkite įrenginį prie šio įrenginio AUDIO IN lizdo. (Išsamos informacijos žr. „Kaip klausytis muzikos iš išorinio įrenginio“.)

- Vienu metu negalima užmegzti BLUETOOTH ryšio su dviem BLUETOOTH įrenginiais.

Nepavyksta susieti.


- BLUETOOTH įrenginį perkeltkite arčiau šio įrenginio.
- Įsitikinkite, kad BLUETOOTH įrenginyje aktyvinta BLUETOOTH funkcija.
- Jei baigus susieti BLUETOOTH ryšio užmegzti nepavyko, pakartokite skyriaus „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu“ 3 veiksmą.
- Patikrinkite, ar įrenginyje panaikinkite šio įrenginio modelio pavadinimą ir dar kartą susiekite. (Žr. skyriaus „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu“ 2 ir 3 veiksmus.)

Nepavyksta susieti naudojant NFC funkciją.

- Pabandykite susieti rankiniu būdu. (Žr. „Kaip užmegzti ryšį su BLUETOOTH įrenginiu“.) Atsižvelgiant į įrenginio funkcijas ir specifikacijas, kai kurių su NFC suderinamų išmaniųjų telefonų gali nepavykti susieti naudojant šio įrenginio NFC funkciją.
- Iš naujo paleiskite „NFC Easy Connect“ ir iš anksto nustatytos radio stotys, išjungimo laikmatis ir laikrodis, gali būti inicijuoti. Įsidėmėkite savo nustatymus, jeigu prireiktų juos konfigūruoti iš naujo.

Jei įrenginys vis tiek neveikia tinkamai

Pabandykite smailiu daiktų paspausti **RESET**, esantį įrenginio apačioje. Įrenginys bus paleistas iš naujo, išlaikant vartotojo sukonfigūruotus nustatymus.

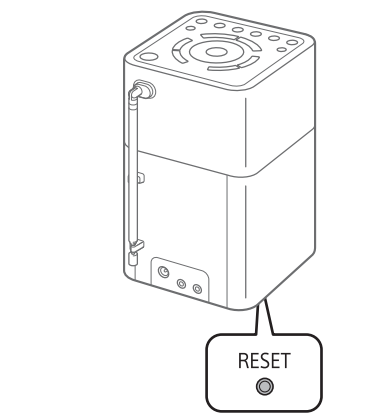

Jeigu atliekama techninė priežiūra
Visi vartotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radio stotys, išjungimo laikmatis ir laikrodis, gali būti inicijuoti. Įsidėmėkite savo nustatymus, jeigu prireiktų juos konfigūruoti iš naujo.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas
5–35 °C

Laiko rodomas
24 val. arba 12 val. sistema

Dažnių diapazonas
FM: 87,5–108 MHz (kas 0,05 MHz)
AM: 531–1 602 kHz (kas 9 kHz)

Vidutinis dažnis
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz

Garsiakalbis
Maždaug 45 mm skersmens, 4 Ω, erdvinio garso

Garso išvesties galia
2,5 W + 2,5 W (kai įrenginys maitinamas per pridėdamą kintamosios srovės adapterį)
1,5 W + 1,5 W (kai įrenginys maitinamas iš įmontuoto maitinimo elemento)

BLUETOOTH
Ryšio sistema
BLUETOOTH specifikacijos 4.1 versija

Išvestis
BLUETOOTH specifikacijos 2 maitinimo klasė

Didžiausias ryšio nuotolis
Tiesioginio matomumo linija – maždaug 10 m^{*1}

Dažnių diapazonas
2,4 GHz diapazonas (2,4000–2,4835 GHz)

Modulavimo būdas
FHSS

Suderinami BLUETOOTH profiliai^{*2}
A2DP (išplėstinis garso paskirstymo profilis)
AVRCP (garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis)

Palaikomas kodakas^{*3}
SBC^{*4}

Perdavimo diapazonas (A2DP)
20–20 000 Hz (diskretizavimo dažnis 44,1 kHz)

^{*1} Faktinis veikimo atstumas gali skirtis dėl įvairių veiksnių, pvz., dėl kliūčių tarp įrenginių, magnetinių laukų aplink mikrobangų krosnelę, statinės elektros, priėmimo jautrumo, antenos charakteristikos, operacinės sistemos, programos ir kt.

^{*2} BLUETOOTH standartiniai profiliai nurodo BLUETOOTH ryšio tarp įrenginių paskirti.

^{*3} Kodakas garso signalo glaudinimo ir konvertavimo formatai

^{*4} Pajusio kodakas

Išvestis
AUDIO IN lizdas (ø 3,5 mm, erdvinio garso mini lizdas)

Išvestis
⌚ (ausinių) lizdas (ø 3,5 mm, erdvinio garso mini lizdas)

Maitinimo reikalavimai
Įmontuotas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas

Maitinimas
5,8 V 2,0 A nuolatinė srovė (naudojant pridėtą kintamosios srovės adapterį, prijungtą prie 100–240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovės maitinimo tinklo) arba naudojant įmontuotą ličio jonų maitinimo elementą

Informacija apie licenciją ir prekių ženklus

- BLUETOOTH žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ ir „Sony Corporation“ naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra prekės ženklas arba registruotasis „NFC Forum, Inc.“ prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Android™“ ir „Google Play™“ yra „Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai.
- Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra nurodyti.