


Kurzanleitung Snel aan de slag

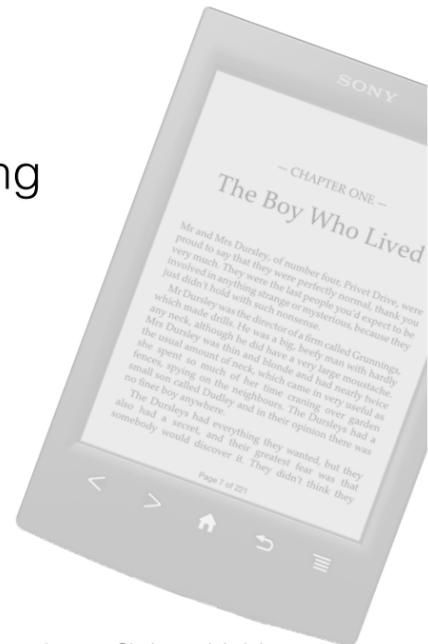

Reader™

- Informationen zu diesem Gerät können Sie in zwei Anleitungen nachschlagen. Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung. Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung, und zwar auf dem Bildschirm [Startseite] auf dem Reader™ unter [Bücherregale] ➔ [Bücher].
- Er zijn twee gebruikershandleidingen die u kunt raadplegen. Gelieve deze Snel aan de slag door te nemen. Voor meer informatie kunt u de Gebruikershandleiding vinden in [Boekenplanken] ➔ [Boeken] op het [Hoofdscherm]-scherm van uw Reader™.



VORBEREITUNGEN

Schritt 1: Anschließen des Readers an den Computer

1. Schließen Sie den Reader über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an. Der Reader schaltet sich automatisch ein. Während die Verbindung zum Computer hergestellt wird, beginnt am Reader der Ladevorgang.



Hinweis

- Wenn die Umgebungstemperatur zum Laden des Readers zu niedrig oder zu hoch ist, sorgen Sie für eine Zimmertemperatur zwischen 5°C und 35°C und trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.

Tipp

- Die Lade-/Betriebsanzeige leuchtet während des Ladens rot. Das vollständige Laden kann bis zu 2,5 Stunden dauern.
- Bis der Reader betriebsbereit ist, blinkt die Lade-/Betriebsanzeige nach dem Drücken der Taste ⏻ (Ein/Aus) unter Umständen 3-mal rot.
- Wenn Sie den Reader nutzen wollen, solange der vollständig entladene Akku aufgeladen wird, empfiehlt es sich, das Netzteil PRSA-AC10 oder PRSA-AC1A (gesondert erhältlich) zu verwenden.
- Wenn sich der Computer im Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet wird, trennen Sie das USB-Kabel vom Reader, damit der Akku nicht entladen wird.

2. Nehmen Sie die Anfangseinstellungen am Reader vor. Stellen Sie die angezeigten Optionen [Sprachmenü], [Land / Region], und [Datums- & Zeiteinstellungen] ein. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, erscheint [Soll der Computer dieses Gerät erkennen?] auf dem Reader. Tippen Sie auf [Ja], wenn Sie die Anwendung Reader for PC™ oder Reader for Mac™ installieren oder Inhalte übertragen wollen. Tippen Sie auf [Nein], wenn Sie den Reader unabhängig vom Computer nutzen wollen. Der Ladevorgang wird fortgesetzt, solange das USB-Kabel angeschlossen ist.

Hinweis

- Die Meldung [Soll der Computer dieses Gerät erkennen?] wird angezeigt, wenn die Verbindung über ein USB-Kabel hergestellt wird.

Schritt 2: Installieren der Reader-Software

Beim Installieren auf Windows-Computern:

Klicken Sie am Computer auf das Menü „Start“ ➔ „Computer“ (bzw. „Arbeitsplatz“ bei Windows XP) ➔ doppelklicken Sie auf das Laufwerk „SETUP“ ➔ doppelklicken Sie auf „Setup Reader for PC“.

Beim Installieren auf Mac-Computern:

Wenn der Reader an den Mac angeschlossen ist, erscheinen die Laufwerke „SETUP“ und „READER“ auf dem Desktop. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk „SETUP“ ➔ doppelklicken Sie dann auf „Setup Reader for Mac“.

Führen Sie die Installation der Reader-Software wie in den Anweisungen auf dem Bildschirm erläutert aus.

Schritt 3: Einkaufen im Reader Store

Einkaufen mit dem Computer


Sie können vom Computer aus auf den Reader Store zugreifen. Zum Lesen gekaufter Bücher, die mit Adobe DRM (Digital Rights Management) geschützt sind, müssen Sie den Computer und den Reader mit der Reader-Software autorisieren. Autorisieren Sie den Computer und den Reader wie in den Anweisungen auf dem Bildschirm erläutert. Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein. Ihre persönlichen Inhalte können Sie mit der Reader-Software auf den Reader übertragen. Einzelheiten zum Verwenden der Reader-Software finden Sie im [Hilfe] menü zur Reader-Software.

Hinweis

- Wenn eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt wird, können Sie Elemente auch vom Reader aus kaufen.
- Die Anwendung [Reader Store] ist auf dem Startseite-Bildschirm zu finden. Tippen Sie auf das Symbol [Reader Store] und befolgen Sie zum Kaufen und Herunterladen der gewünschten Inhalte die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Die Anwendung [Reader Store] wird je nach dem ausgewählten Land bzw. der Region nicht angezeigt.

Schritt 4: Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

Der Reader muss konfiguriert werden, um über ein Wi-Fi-Netzwerk eine Funkverbindung zum Internet herstellen zu können.

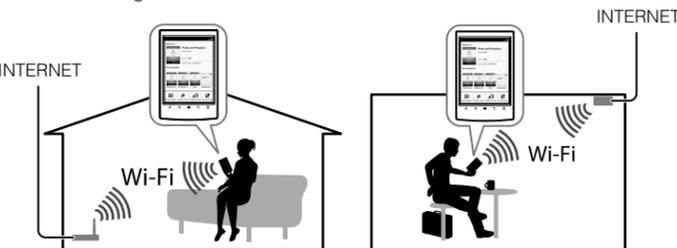


Befolgen Sie zunächst die ALLGEMEINEN ANWEISUNGEN unten und dann die für Ihren Fall spezifischen Anweisungen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

1. Tippen Sie auf [Anwendungen] ➔ [Einstellungen] ➔ [Drahtlose Netzwerk-Einstellungen] auf dem Reader.
2. Schalten Sie Wi-Fi ein, indem Sie auf [Wi-Fi] tippen.
3. Tippen Sie auf [Wi-Fi Einstellungen], um den Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] aufzurufen.

Anhand der folgenden Fragen können Sie den am besten geeigneten Fall zum Anschließen des Readers an ein Wi-Fi-Netzwerk ermitteln.

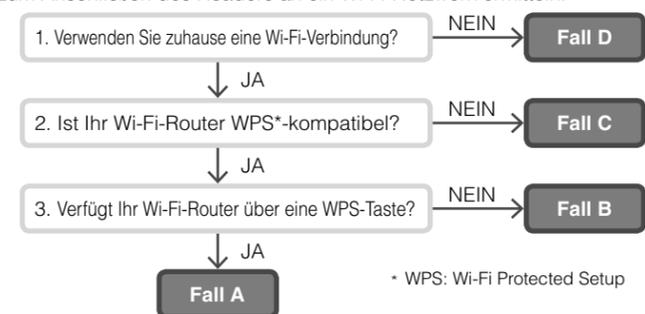

FALL A: WPS-kompatibler Wi-Fi-Router mit WPS-Taste

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass am Reader der Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] zu sehen ist. Andernfalls gehen Sie zunächst wie unter ALLGEMEINE ANWEISUNGEN erläutert vor.

1. Tippen Sie auf [WPS-PBC-Methode].
2. Tippen Sie auf [Starten].
3. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Wi-Fi-Router.
4. Wenn im Reader-Bildschirm angezeigt wird, dass die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf [OK].

FALL B: WPS-kompatibler Wi-Fi-Router mit PIN-Eingabe

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass am Reader der Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] zu sehen ist. Andernfalls gehen Sie zunächst wie unter ALLGEMEINE ANWEISUNGEN erläutert vor.

1. Tippen Sie auf [Wi-Fi Netzwerk hinzufügen].
2. Tippen Sie auf [WPS-PIN-Methode].
3. Tippen Sie auf [Starten]. Eine PIN (Personal Identification Number) wird auf dem Bildschirm des Readers angezeigt.
4. Geben Sie die PIN am Wi-Fi-Router ein. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Wi-Fi-Router.
5. Tippen Sie nach der Eingabe der PIN auf [OK]. Nach kurzer Zeit stellt der Reader automatisch eine Verbindung zum Funknetzwerk her.

FALL C: Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Router ohne WPS-Unterstützung

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass am Reader der Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] zu sehen ist. Andernfalls gehen Sie zunächst wie unter ALLGEMEINE ANWEISUNGEN erläutert vor.

Überprüfen Sie, ob für den Wi-Fi-Router, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ein Passwort erforderlich ist. Ein Passwort wird manchmal auch als WEP-Schlüssel/WPA-Schlüssel/Verschlüsselungsschlüssel/Netzwerkschlüssel o. Ä. bezeichnet.

1. Tippen Sie auf [Scan], um eine Liste aller verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die SSID (Service Set Identifier) des Wi-Fi-Routers, die Sie in der Liste [WLAN-Netzwerke] finden.
3. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie auf den Eingabebereich und geben das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.
4. Tippen Sie auf [Verbinden].

FALL D: Herstellen einer Verbindung zu einem verfügbaren Wi-Fi-Netzwerk

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass am Reader der Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] zu sehen ist. Andernfalls gehen Sie zunächst wie unter ALLGEMEINE ANWEISUNGEN erläutert vor.

Prüfen Sie, ob für das verfügbare Wi-Fi-Netzwerk ein Benutzername und ein Passwort eingegeben werden müssen. Ein Passwort wird manchmal auch als WEP-Schlüssel/WPA-Schlüssel/Verschlüsselungsschlüssel/Netzwerkschlüssel o. Ä. bezeichnet.


1. Tippen Sie auf [Scan], um eine Liste aller verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die SSID (Service Set Identifier) des Wi-Fi-Routers, die Sie in der Liste [WLAN-Netzwerke] finden.
3. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie auf den Eingabebereich und geben das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.
4. Tippen Sie auf [Verbinden].
5. Die Anwendung [Browser] wird möglicherweise automatisch gestartet. Andernfalls starten Sie die Browser-Anwendung manuell. Drücken Sie dazu die Taste ⬆️ (Startseite), tippen Sie auf [Anwendungen] und tippen Sie auf [Browser].
6. Auf dem Browser-Bildschirm werden möglicherweise weitere Informationen zum Herstellen der Verbindung angezeigt. Befolgen Sie gegebenenfalls die Anweisung(en).

Manuelles Einrichten einer Wi-Fi-Verbindung

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass am Reader der Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] zu sehen ist. Andernfalls befolgen Sie zunächst die ALLGEMEINEN ANWEISUNGEN zum Wi-Fi-Router.

1. Tippen Sie auf [Wi-Fi Netzwerk hinzufügen].
2. Tippen Sie auf [Manuelle Registrier.].
3. Tippen Sie auf den Eingabebereich für [SSID] und geben Sie sie mithilfe der Bildschirmtastatur ein.
4. Tippen Sie auf das Menü [Sicherheitsmethode] (Standardwert ist [Offen]) und tippen Sie auf den unterstützten Sicherheitstyp.
5. Tippen Sie auf [Speichern].
6. Tippen Sie in der Liste [WLAN-Netzwerke] auf dem Bildschirm [Wi-Fi Einstellungen] auf die gespeicherte Netzwerk-SSID.
7. Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, tippen Sie auf den Eingabebereich und geben das Passwort mithilfe der Bildschirmtastatur ein.
8. Tippen Sie auf [Verbinden].

ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

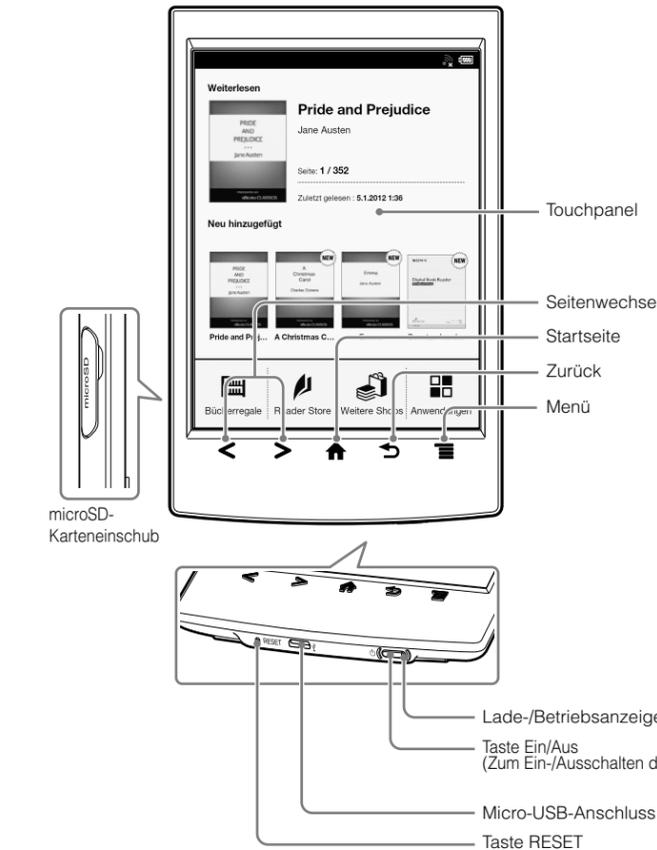

Der mit dem Reader gelieferte Eingabestift erleichtert Ihnen die Bedienung des Touchpanels. Zum Aufrufen des Anwendungsbildschirms tippen Sie auf das Symbol [Anwendungen] auf der Bildschirmseite.

Hilfe & Support

Ausführliche Informationen zu diesem Produkt und den aufgeführten Funktionen finden Sie in der Betriebsanleitung, und zwar auf dem Bildschirm [Startseite] auf dem Reader unter [Bücherregale] ➔ [Bücher].

Tipps zur Fehlerbehebung

- Laden Sie den Reader vollständig auf.
- Setzen Sie den Reader zurück.



Drücken Sie die Taste RESET behutsam mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einer aufgebogenen Büroklammer.

Drücken Sie die Taste ⏻ (Ein/Aus), damit der Startbildschirm erscheint.

Support-Website
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

Hulp & Ondersteuning

Voor meer informatie over dit product en de vermelde functies, raadpleegt u de Gebruikershandleiding in [Boekenplanken] ➔ [Boeken] op het [Hoofdscherm]-scherm van uw Reader.

Probleemoplossingstip

- Laad uw Reader volledig op.
- Reset de Reader.



Druk voorzichtig op de RESET-knop met een puntig voorwerp of een paperclip.


Druk op de ⏻ (aan/uit)-knop; het en het opstartscherm wordt weergegeven.

Ondersteuning pc web
<http://support.sony-europe.com/eBook/PRS>

AAN DE SLAG

Stap 1: sluit uw Reader aan op de computer

- Sluit uw Reader aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel. De Reader wordt automatisch ingeschakeld en wanneer hij op de computer wordt aangesloten, begint de Reader op te laden.

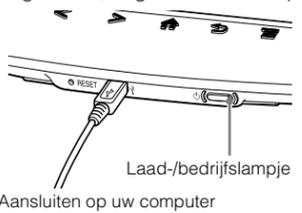

Opmerking

- Als de omgevingstemperatuur te koud of te heet is voor het laden van de Reader, past u de kamertemperatuur aan naar tussen 5°C en 35°C en koppelt u de USB-kabel los en opnieuw aan.

Tip

- Tijdens het laden licht het laad-/bedrijfslampje rood op. Het duurt ongeveer 2,5 uur om volledig op te laden.
- Tot de Reader klaar is, kan het laad-/bedrijfslampje 3 keer rood oplichten wanneer u de ⏻ (Power)-knop indrukt.
- Om de Reader te gebruiken terwijl hij een volledig lege batterij oplaadt, raden we het gebruik van de netspanningsadapter PRSA-AC10 of PRSA-AC1A aan (afzonderlijk verkocht).
- Wanneer de computer zich in slaapmodus bevindt of is uitgeschakeld, koppelt u de USB-kabel los van de Reader om de batterij opgeladen te houden.

- Plaats de Reader in de initiële instellingen. Stel [Menutaal], [Land / Regio], en [Datum- en tijdstellingen] in uit de weergegeven opties. Wanneer de instellingen zijn ingevoerd, verschijnt [Wilt u dat de computer dit apparaat herkent?] op uw Reader. Tik op [Ja] om de applicatie Reader for PC™ of Reader for Mac™ te installeren of inhoud over te zetten. Tik op [Nee] om de Reader los van de computer te gebruiken. Het laden gaat verder zolang de USB-kabel is aangesloten.

Opmerking

- Het bericht [Wilt u dat de computer dit apparaat herkent?] wordt weergegeven wanneer een USB-kabel wordt aangesloten.

Stap 2: de Reader-software installeren

Installatie op Windows-computers:

Klik op uw computer op het "Start"-menu ➔ "Computer" ("Mijn Computer") voor gebruikers van Windows XP ➔ dubbelklik op de "SETUP"-drive ➔ dubbelklik op "Setup Reader for PC".

Installatie op Mac-computers:

Wanneer de Reader is aangesloten op uw Mac, verschijnen de "SETUP"- en "READER"-drives op het bureaublad. Dubbelklik op de "SETUP"-drive ➔ dubbelklik op "Setup Reader for Mac".

Volg de instructies op het scherm om de installatie van de Reader-software te beëindigen.

Stap 3: winkel in de eBook store

Winkel met uw computer


U hebt toegang tot de eBook store vanop uw computer. Om aangekochte boeken met Adobe DRM (Digital Rights Management)-beveiliging te lezen, moet u uw computer en Reader met de Reader-software autoriseren. Internettoegang is vereist op uw computer. Uw persoonlijke inhoud kan worden overgezet op uw Reader via de Reader-software. Raadpleeg het [Help]-menu van de Reader-software voor meer informatie over het gebruik van de Reader-software.

Opmerking

- Wanneer een Wi-Fi-verbinding wordt gemaakt, kunt u ook items aankopen via de Reader.
- U kunt de applicatie [Boekwinkel] vinden op het Hoofdscherm-scherm. Tik op het [Boekwinkel]-pictogram en volg de instructies op het scherm om de inhoud van uw keuze aan te kopen en te downloaden.
- De applicatie [Boekwinkel] verschijnt mogelijk niet afhankelijk van het gekozen land of regio.

Stap 4: verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Uw Reader dient geconfigureerd te zijn om een verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk voor draadloze internettoegang.

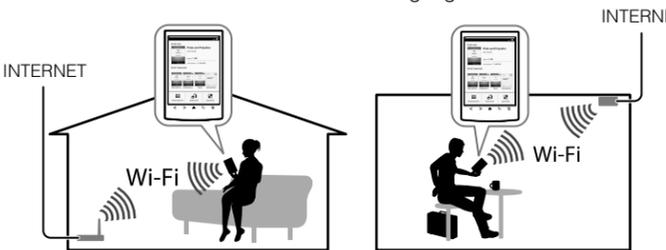

Volg eerst de onderstaande ALGEMENE INSTRUCTIES en raadpleeg vervolgens uw geval voor verdere instructies.

ALGEMENE INSTRUCTIES

- Tik op [Applicaties] ➔ [Instellingen] ➔ [Draadloze netwerkinstellingen] op uw Reader.
- Schakel Wi-Fi in door te tikken op [Wi-Fi].
- Tik op [Wi-Fi instellingen] om het [Wi-Fi instellingen]-scherm weer te geven.

De volgende vragen zullen het meest geschikte geval bepalen om uw Reader met een Wi-Fi-netwerk te verbinden.



GEVAL A: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met WPS-knop

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

- Tik op [WPS drukknop-conf.methde].
- Tik op [Starten].
- Druk binnen 2 minuten op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.
- Wanneer uw Reader-scherm toont dat de instelling is beëindigd, tikt u op [OK].

GEVAL B: een WPS-compatibele Wi-Fi-router met PIN-invoer

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

- Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen].
- Tik op [WPS-PIN-methode].
- Tik op [Starten]. Een PIN (Persoonlijk Identificatienummer) wordt op het scherm van uw Reader getoond.
- Voer de PIN in op uw Wi-Fi-router. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router voor meer informatie.
- Tik na het invoeren van de PIN op [OK]. Na korte tijd verbindt de Reader automatisch met het draadloze netwerk.

GEVAL C: verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS-ondersteuning

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

Controleer of de te verbinden Wi-Fi-router een wachtwoord vereist. Een wachtwoord kan ook een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel of iets gelijkaardigs worden genoemd.

- Tik op [Scannen] om een lijst te tonen van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- Zoek de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-router in de lijst [Wi-Fi-netwerken] en tik erop.
- Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het invoerveld en voert u het wachtwoord met het schermtoetsenbord in.
- Tik op [Verbinden].

GEVAL D: verbinden met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de stappen onder ALGEMENE INSTRUCTIES.

Controleer of het beschikbare Wi-Fi-netwerk een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. Een wachtwoord kan ook een WEP-sleutel/WPA-sleutel/encryptiesleutel/netwerksleutel of iets gelijkaardigs worden genoemd.


- Tik op [Scannen] om een lijst te tonen van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- Zoek de SSID (Service Set Identifier) van uw Wi-Fi-netwerk in de lijst [Wi-Fi-netwerken] en tik erop.
- Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het invoerveld en voert u het wachtwoord met het schermtoetsenbord in.
- Tik op [Verbinden].
- De [Browser]-toepassing start mogelijk automatisch op. Zoniet, start de browsertoepassing automatisch; druk op de ⬆️ (Hoofdscherm)-knop, tik op [Applicaties] en tik op [Browser].
- Het browserscherm kan extra informatie tonen om de verbinding te maken. Volg de instructie(s) waar van toepassing.

Handmatig een Wi-Fi-verbinding maken

Opmerking: zorg ervoor dat het [Wi-Fi instellingen]-scherm op uw Reader is weergegeven. Zoniet, volg eerst de ALGEMENE INSTRUCTIES van uw Wi-Fi-router.

- Tik op [Wi-Fi netwerk toevoegen].
- Tik op [Handmatige registratie].
- Tik op het [SSID]-invoerveld en voer in met het schermtoetsenbord.
- Tik op het [Beveiligingsmethode]-menu (standaardwaarde is [Open]) en tik op de ondersteunde beveiligingsmethode.
- Tik op [Opslaan].
- Tik op de opgeslagen netwerk-SSID in de [Wi-Fi-netwerken]-lijst op het [Wi-Fi instellingen]-scherm.
- Als u een wachtwoord wordt gevraagd, tikt u op het invoerveld en voert u het wachtwoord met het schermtoetsenbord in.
- Tik op [Verbinden].

POORTEN EN BEDIENINGSELEMENTEN

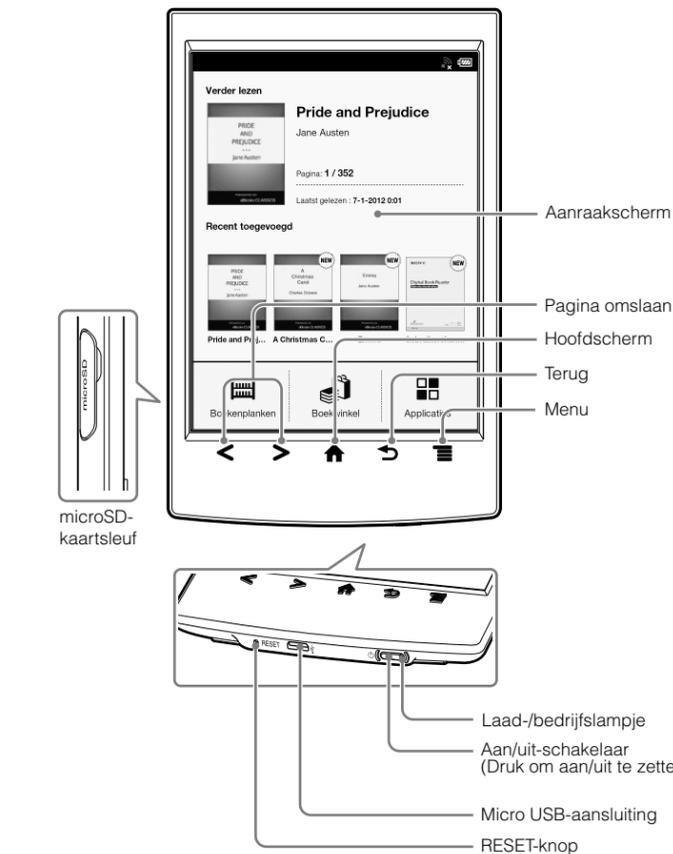

De met de Reader meegeleverde stylus kan worden gebruikt om gemakkelijker met het aanraakscherm te werken. Om het applicatiescherm te openen, tikt u op het scherm paginapictogram [Applicaties].