

SONY®



IID5

Digitalni fotoaparati

Vodič za brzi početak



Cyber-shot

DSC-QX10/QX100

4-474-751-11(1)

Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.

© 2013 Sony Corporation
Štampano u Srbiji


1 O aparatu

Ovaj fotoaparati je dizajniran da se povezuje sa telefonom putem Wi-Fi mreže. Vaše fotografije možete prenositi odmah pošto su napravljene.


Proverite isporučene stavke

- Punjive baterije NP-BN1 (1)
 - Mikro USB kabl (1)
 - Traka za nošenje oko ruke (1)
 - Dodatak za smartfon (1)
 - Vodič za brzi početak (ovaj dokument) (1)
 - Referentni vodič (1)
- Nazivi glavnih delova**
- 1 Taster za napajanje
 - 2 Mikrofoni
 - 3 Displej
 - 4 Pokazuje da nema memorijske kartice
 - 5 Pokazuje preostali kapacitet baterije
 - 6 Kuka za remen
 - 7 Navoj za stativ
 - 8 Upravljački prsten (DSC-QX100)

- 7 Indikator napajanja/punjenja/filmskog zapisa
- Zelena: Uključeno
- Narandžasta: Punjenje
- Crvena: Snimanje video zapisa
- 8 Polugica zuma
- 9 Okidač
- 10 Višenamenski priključak
- 11 Taster RESET

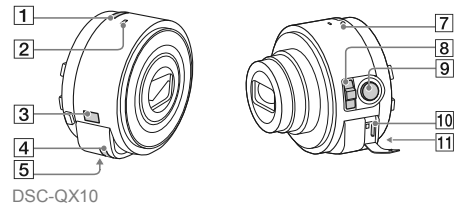

DSC-QX10

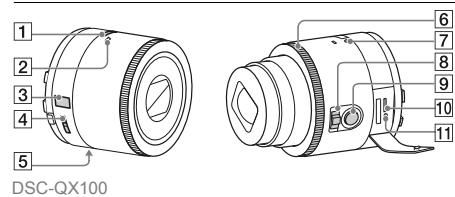


DSC-QX100

2 Punjenje baterije


Bateriju napunite pre korišćenja aparata. Za punjenje, mikro USB kablom (isporučen) povežite aparat i računar.

- Isključite napajanje dok se baterija puni.
- Ukoliko nemate računar, koristite AC adapter AC-UD10 ili AC-UD11 (prodaju se odvojeno). AC-UD11 (prodaje se odvojeno) možda neće biti dostupan u nekim državama/regijama.

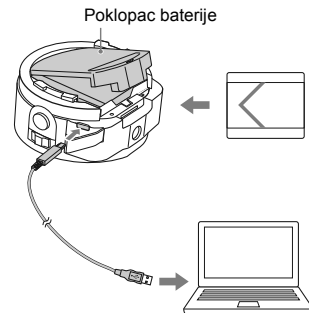


3 Ubacivanje memorijske kartice

Ubacite microSD memorijsku karticu ili "Memory Stick Micro" (M2) medij pre slikanja.

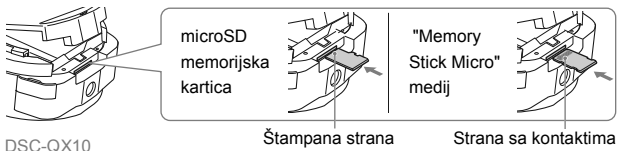

DSC-QX10

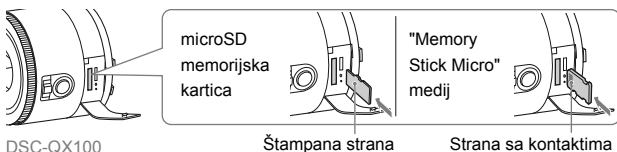

DSC-QX100

4 Instaliranje "PlayMemories Mobile"

Instalirajte "PlayMemories Mobile" na vaš smart mobilni telefon pre korišćenja aparata. Ukoliko je "PlayMemories Mobile" već instaliran, ažurirajte ga na najnoviju verziju.



Za detalje o "PlayMemories Mobile" pogledajte sajt za podršku <http://www.sony.net/pmm/>



Android

Potražite aplikaciju "PlayMemories Mobile" sa Google Play i instalirajte je.



iPhone

Potražite aplikaciju "PlayMemories Mobile" sa App Store i instalirajte je.




5 Povezivanje fotoaparata i smartfona preko Wi-Fi veze

Način povezivanja zavisi od tipa smartfona. Proverite da li je vaš telefon povezan na Wi-Fi mrežu.


Android

- 1 Uključite napajanje aparata.
- 2 Pokrenite "PlayMemories Mobile" na telefonu.
- 3 Izaberite SSID kao što je odštampano sa unutrašnje strane poklopca baterije ili na koricama ovog uputstva.
- 4 Unesite šifru odštampanu na istoj nalepnici (samo prvi put).

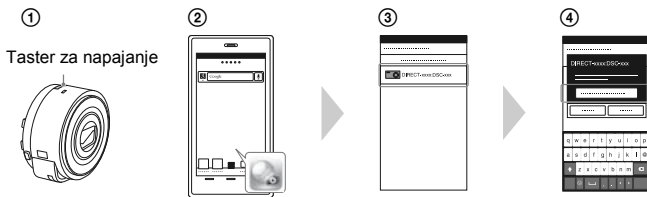

Android (NFC-kompatibilan)

- 1 Dodirnite N (N oznaka) na telefonu sa N oznakom na aparatu. Kada je aparat upaljen: Nastavite da dodirujete (1-2 sekunde) bez pomeranja sve dok se ne pokrene "PlayMemories Mobile" aplikacija. Kada je aparat isključen: Držite aparat i telefon dodirnutim sve dok se pomeri i izduži objektiv aparata.



Povezivanje fotoaparata i smartfona preko Wi-Fi veze (nastavak)

iPhone


- 1 Uključite napajanje aparata.
- 2 Na telefonu izaberite [Settings], zatim [Wi-Fi].
- 3 Izaberite SSID kao što je odštampano sa unutrašnje strane poklopca baterije ili na koricama ovog uputstva.
- 4 Unesite šifru odštampanu na istoj nalepnici (samo prvi put).
- 5 Potvrdite vezu aparata sa SSID (mrežom).
- 6 Vratite se na osnovni (Home) meni, a zatim pokrenite "PlayMemories Mobile".



6 Kačenje aparata na telefon

Zakačite telefon nakon postavljanja aparata na zakačaljku telefona (isporučena).

- 1 Fiksirajte aparat na zakačaljku. Postavite aparat u otvor zakačaljke tako što poravnate oznake i zatim rotirate zakačaljku sve dok ne klikne.
 - 2 Otvorite držače zakačaljke.
 - 3 Izdužite držače i zakačite telefon.
- Nemojte mahati aparatom dok je telefon zakačen za njega, jer telefon može iskliznuti sa zakačaljke.
 - Proverite da nijedan taster nije priklješten kada se zakači telefon.

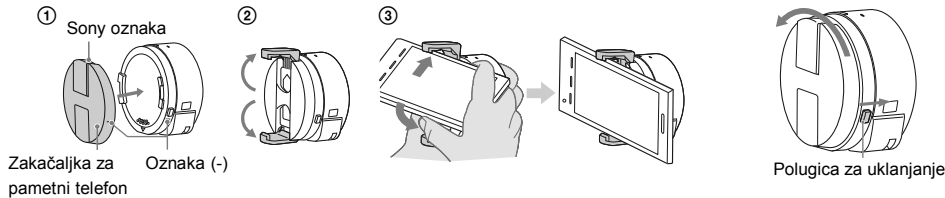

Uklanjanje zakačaljke za pametni telefon
Pomerite polugicu za uklanjanje u pravcu objektiva i okrenite zakačaljku.


7 Snimanje fotografija

- 1 Pokrenite "PlayMemories Mobile" na telefonu.
- 2 Snimajte fotografije putem okidača na aparatu ili aplikacije "PlayMemories Mobile". Okidački taster aparata nije dostupan tokom snimanja filmova.

[2M] slike se prenose automatski na telefon.
[18M] slike se smeštaju na memorijsku karticu u fotoaparatu (podrazumevano podešenje).

Ekran aplikacije "PlayMemories Mobile".

- 1 Promena režima ekspozicije
- 2 Postavke
- 3 Okidač/Taster za filmske zapise
- 4 Izbor između fotografija i video zapisa
- 5 Zum

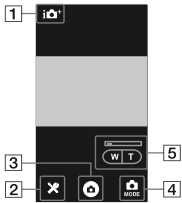


8 Prekidanje

- 1 Prekidanje aplikacije "PlayMemories Mobile" i povratak na osnovni ekran.
 - 2 Isključite napajanje aparata.
- Ukoliko isključite napajanje aparata pre gašenja aplikacije PlayMemories Mobile, pojavice se poruka o grešci. Ovo ne predstavlja kvar.
- * Ekran aplikacije je podložen promenama bez prethodne najave usled budućih nadogradnji.

Pogledajte vodič za pomoć (Help Guide)

"Cyber-shot User Guide" je onlajn priručnik. Pogledajte vodič za pomoć ako vam je potrebno više detalja, podešavanja i postupaka u aplikaciji "PlayMemories Mobile", kao i za mere opreza.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

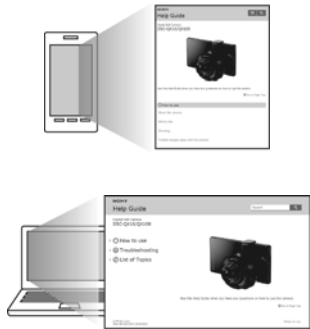

Pitanja i Odgovori

Zašto se aparat ne puni?

- Isključite fotoapar.

Zašto lampica napajanja trepće crveno?

- Memorijska kartica nije ubačena pravilno. Postavite je u pravilnom smeru.

Kako da promenim vreme/datum?

- Kada se fotoapar. i telefon povežu putem Wi-Fi veze, vreme/datum na aparatu se automatski podese na one u telefonu.

Kako da vratim na podrazumevana podešavanja?

- Uključite napajanje kamere i

pritisnite taster RESET.

Kako da promenim podešavanje za veličinu slike i sl.?

- Podešavanja možete izvršiti na ekranu sa podešavanjima aplikacije "PlayMemories Mobile".

Kako da vidim broj slika ili informacije o fotoaparatu?

- Pogledajte "Reference Guide" (isporučen) ili "Help Guide (HTML)".

Zašto se fotoapar. odjednom uključio?

- Ukoliko je telefon sa uključenim

NFC-om u blizini fotoaparata, napajanje se može samo kličiti. Ovo nije kvar.

Zašto se slika na prenosi na moj telefon nakon fotografisanja?

- Video zapisi se snimaju na memorijsku karticu i ne prenose se automatski.

Zaboravio sam šifru. Gde mogu da saznam koja je?

- Šifra i SSD se nalaze odštampani sa unutrašnje strane poklopca baterije i na koricama ovog uputstva.