



Sustav kućnog kina s čitačem Blu-ray Disc™/DVD diskova

BDV-EF1100

CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-EF1100

1

Sadržaj paketa/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcijska i upotreba drugih funkcija

BDV-EF1100



A Glavna jedinica

B Prednji zvučnici

C Subwoofer

Sadržaj paketa

Daljinski upravljač




R6 (veličina AA) baterije (2)



FM žičana antena



Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na poledini.

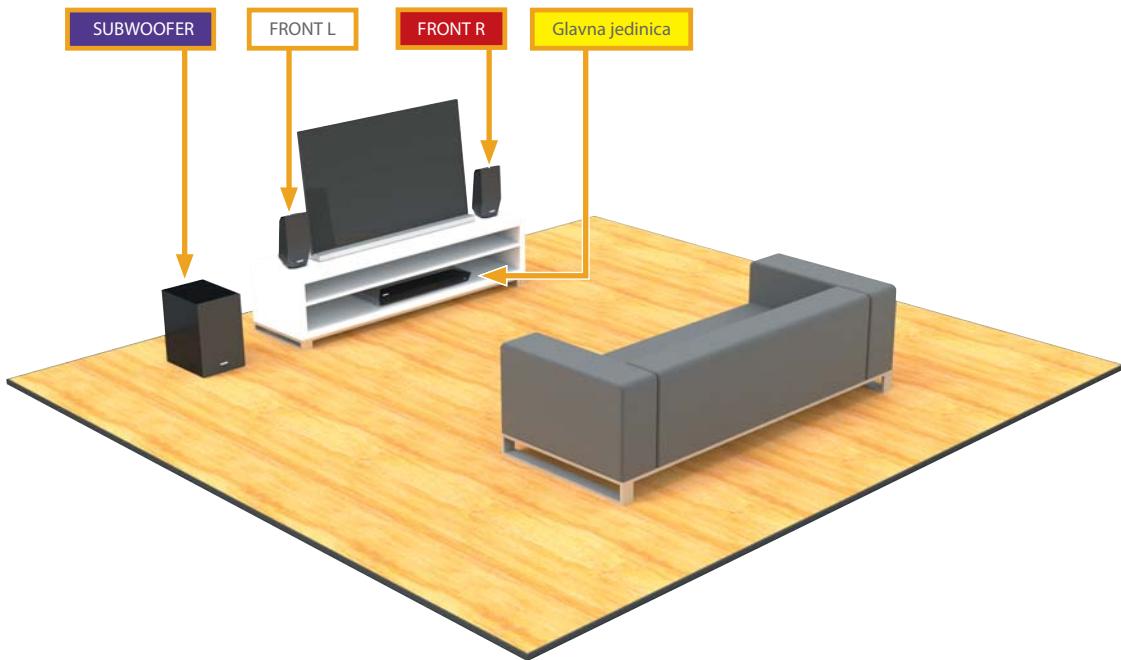


Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.



Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine **A** (nije priložen).

Ako na TV-u ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priložen) da biste uživali u zvuku TV-a putem zvučnika sustava.

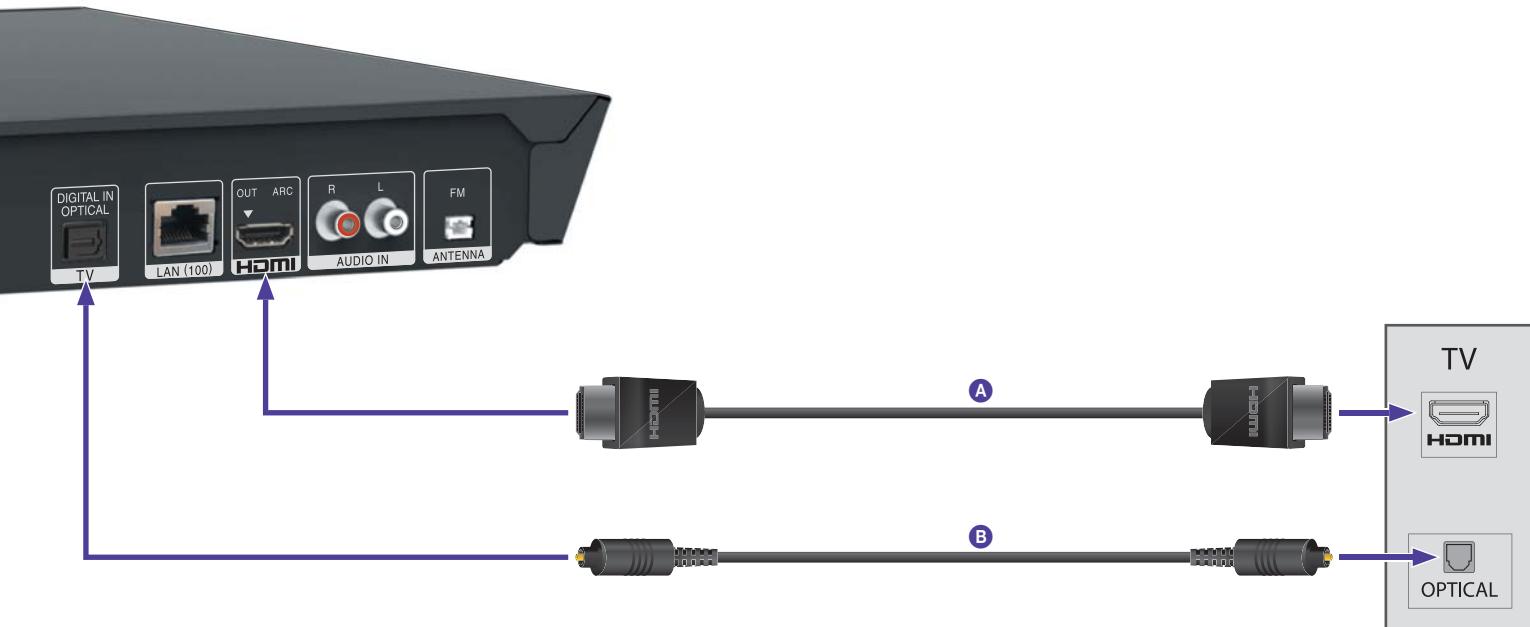

3

Da biste povezali digitalni prijamnik, igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, putem digitalnog optičkog kabela povežite zvuk s glavnom jedinicom **A** (nije priložen). Zasebno povežite videokabel s TV-om.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**



3

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom **A**.

Postavke mreže pronađite na početnom izborniku (str. 12). Dodatne informacije potražite na: <http://support.sony-europe.com/>

Kabel za napajanje (mrežni vod) priključite **B** u zidnu utičnicu (mrežnu).



4

Pritisnite I/Ø da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se "SETUP".

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spremam za upotrebu.



Da biste reproducirali disk, pritisnite ▲, a potom disk stavite u ladicu diska. Ponovno pritisnite ▲ da biste zatvorili ladicu diska.

Ako reprodukcija ne počne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Videozapis), [Music] (Glazba) ili [Photo] (Fotografija), a zatim pritisnite +.



Možete uživati u glazbi, primjerice na svom pametnom telefonu i sl. putem *Bluetooth* komunikacije sa svog sustava.

Svoj *Bluetooth* uređaj možete upariti/povezati na sljedeći način:


- A** pritiskom gumba **BLUETOOTH** ili
B korištenjem NFC funkcije (samo za uređaje kompatibilne s NFC funkcijom). Preuzmite aplikaciju i jednostavno držite uređaj blizu oznake N na glavnoj jedinici.
Dodatne informacije potražite na: <http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Memorirane radijske stанице
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcija datoteka na povezanim USB uređaju

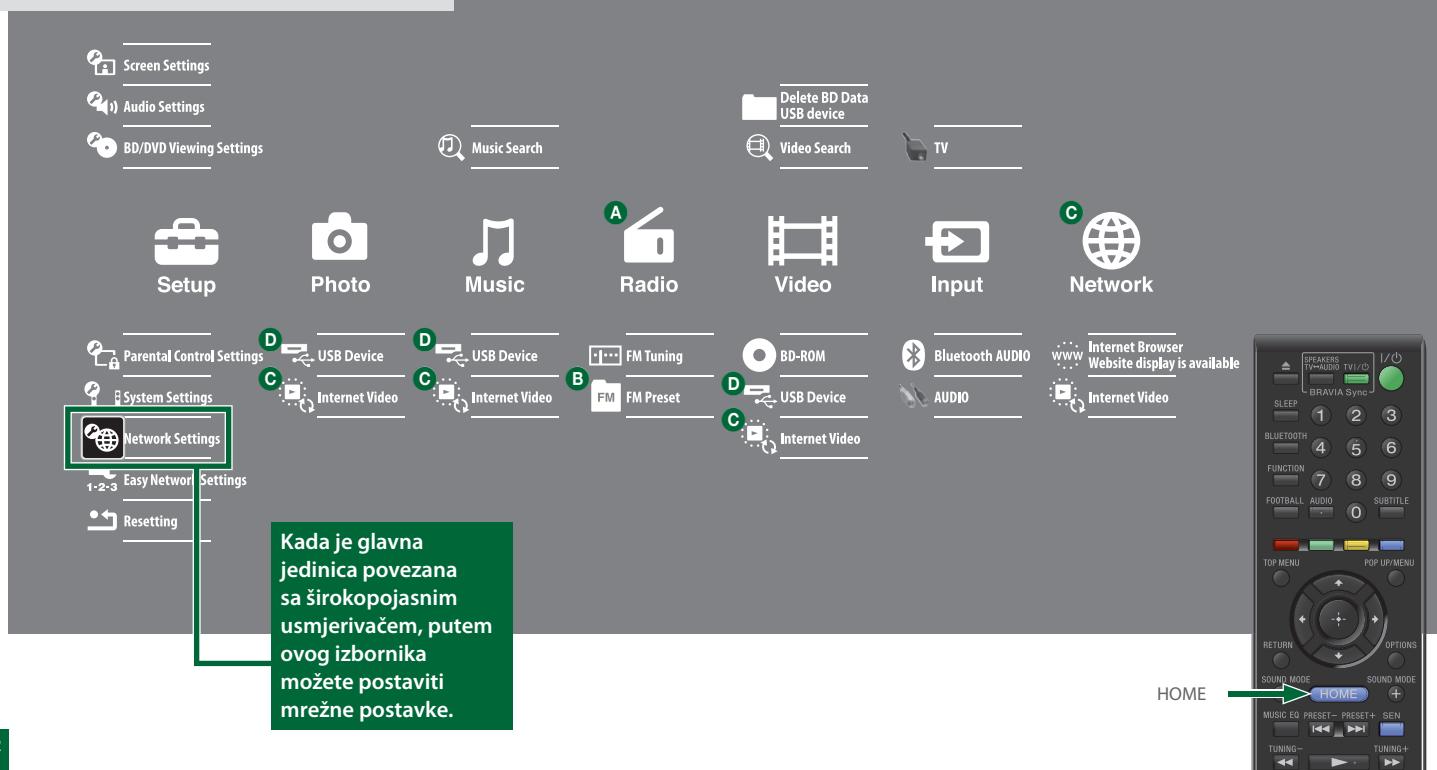


Memoriranje radijskih stanica

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali [Preset Memory] (Memorirane stanice), zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali željeni broj memorirane stanice, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale stanice.

Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Uzastopce pritišćite PRESET +/- da biste odabrali memoriranu stanicu.

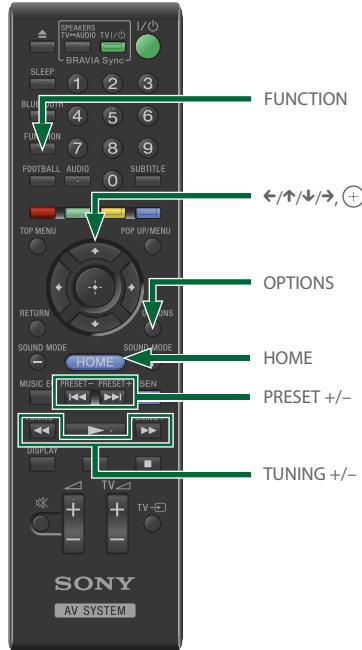

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotretbi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za upotrebu na sljedećem web-mjestu:
<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim prijamnikom.

→ Provjerite jesu li kabeli dobro priključeni.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava u koji je priključen digitalni prijamnik.

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kód diska ne odgovara sustavu.

→ Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.

Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [Quick Start Mode] (Način brzog pokretanja), a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način brzog pokretanja) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) > [Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite [Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off] (Isključeno).



Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

