

Otthoni hangrendszer

Kezelési útmutató

Kezdeti lépések

CD hallgatása

A rádió hallgatása

USB-eszközön lévő fájl
meghallgatása

Zene lejátszása külön megvá-
sárolható audiókomponensről

Zenehallgatás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül

További információk

Hibaelhárítás

Óvintézkedések/műszaki
adatok

FIGYELMEZTETÉS

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függőnnyel stb. Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.

A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket a rácspeppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a készülékre.

A készüléket könnyen hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a konnektorból.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvespolcban vagy beépített szekrényben).


Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.

A készülék mindaddig feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki nem húzza a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.

FIGYELEM!

Optikai eszközöknek a jelen termékkel együtt történő használata növeli a szemkárosodás veszélyét.

Az európai vásárlók számára

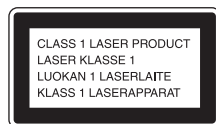

Ez a készülék a CLASS 1 LASER (1. OSZTÁLYÚ LÉZER) termékosztályba sorolható. Ez a jelzés a hátlap külső részén található.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós irányelveket alkalmazó országokban eladott készülékekre érvényesek.

Ezt a terméket a következő vállalat gyártotta vagy nevében gyártották: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

A termék európai uniós rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket címezze a hivatalos képviselőnek (Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium).

A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.

A Sony Corp. ezzel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb ide vonatkozó előírásainak. Részletekért keresse fel a következő URL-címet: <http://www.compliance.sony.de/>



A CE jelölés érvényessége azokra az országokra korlátozódik, ahol ez jogilag kényszerítő erejű, vagyis főleg az Európai Gazdasági Térség országaiban.

Európában, illetve Ausztráliában vásárolt készülék esetén

Elhasznált elemek, illetve elektromos és elektronikus készülékek selejtezése (az Európai Unió országaira és a szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező más országokra érvényes)



Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy annak csomagolásán arra figyelmeztet, hogy a terméket és az elemet ne kezelje háztartási hulladékként. Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van

feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált termékek és elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék elemek kezelésének helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében is.

Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges. Az elemek és az elektromos és elektronikus készülékek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülékek hasznos élettartamának végén adja le azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából. A termék és az elemek selejtezéséről és újrahasznosításáról a helyi önkormányzatban, a hulladékgyűjtést végző társaságnál, vagy a vásárlás helyén tájékozódhat részletesen.

Ez a rendszer rendeltetése szerint a következő célokra használható:

- Lemezeken és USB-eszközökön elérhető zeneforrás lejátszása
- Rádióállomások hallgatása
- BLUETOOTH-eszközökön elérhető zeneforrás lejátszása

A rendszer működtetése előtt

A rendszer normál használata során fellépő meghibásodásokat a Sony a rendszer korlátozott jótállásában foglalt feltételekkel javítja. A Sony azonban nem felelős semmilyen, a sérült vagy meghibásodott rendszeren való lejátszhatatlanságból származó kárért.

Másolásvédelmi technológiával rendelkező zenei lemezek

Ezt a terméket a kompaktlemez (CD) szabványnak megfelelő lemezek lejátszására tervezték. Egyes lemezgyártók ezt követően másolásvédelmi technológiával ellátott zenei lemezeket kezdtek forgalmazni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy e lemezek között lehetnek olyanok, amelyek nem felelnek meg a CD szabványnak, és ezért elképzelhető, hogy ezzel a készülékkel nem játszhatók le.

DualDisc-lemezekkel kapcsolatos megjegyzés

A DualDisc olyan kétoldalas lemez, amelynek egyik oldalán DVD-anyag, a másik oldalán pedig digitális hanganyag található. Az ilyen lemezek lejátszása nem garantált, mivel a hanganyagot tartalmazó oldal nem felel meg a CD szabványnak.

Tartalom

A rendszer működtetése előtt	3
------------------------------------	---

Kezdeti lépések

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója	6
A távirányító előkészítése	10
A hangszórótalpak felhelyezése	10
Az óra beállítása	10

CD hallgatása

CD-DA/MP3/WMA-lemez lejátszása	12
A lejátszási mód módosítása	12
Saját program létrehozása (programozott lejátszás)	14

A rádió hallgatása

Rádióállomás behangolása	15
DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása	16
Rádióállomások tárolása	16
Váltás beprogramozott rádióállomásra	17

USB-eszközön lévő fájl meghallgatása

USB-eszközön lévő fájl lejátszása	18
A lejátszási mód módosítása	19

Zene lejátszása külön megvásárolható audiokomponensről

Külön megvásárolható audiokomponens használata	20
--	----

Zenehallgatás BLUETOOTH kapcsolaton keresztül

A rendszer párosítása BLUETOOTH-eszközzel és zenehallgatás	21
Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel	22
Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel	23
Párosítási információk törlése.....	24
További eszközök párosítása	25

További információk

Az automatikus készenléti üzemmód beállítása.....	26
A BLUETOOTH készenléti mód beállítása	26
A vezeték nélküli BLUETOOTH-jel be- és kikapcsolása.....	27
A hang beállítása	27
Az időzítők használata.....	27
A Sleep Timer elalvásidőzítő beállítása	28
A lejátszásidőzítő beállítása.....	28
A kijelző módosítása	29

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás.....	30
Üzenetek	34

Óvintézkedések/műszaki adatok


Óvintézkedések	35
Kompatibilis eszközök webhelyei.....	36
BLUETOOTH vezeték nélküli technológia	36
Műszaki adatok.....	38

A kezelőszervek elhelyezkedése és funkciója


Megjegyzés

Ez az útmutató a műveleteket főleg távvezérlő használatával ismerteti, de ugyanezek a műveletek a készülék azonos vagy hasonló elnevezésű gombjaival is elvégezhetők.

Készülék (előlnézet/felülnézet)

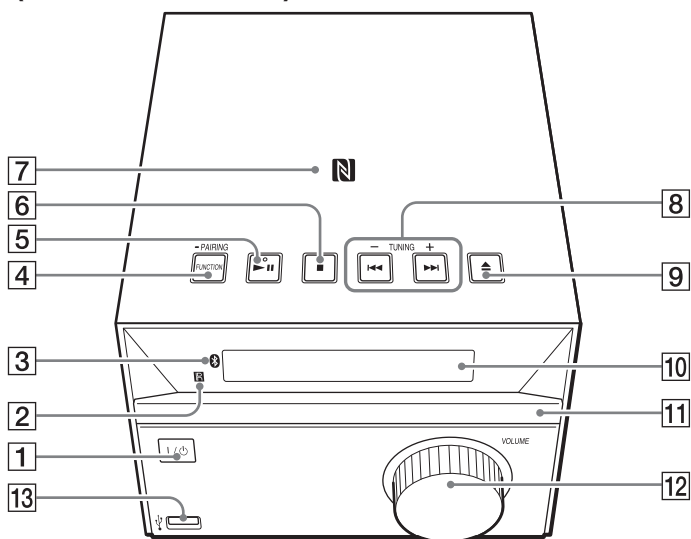

Távvezérlő

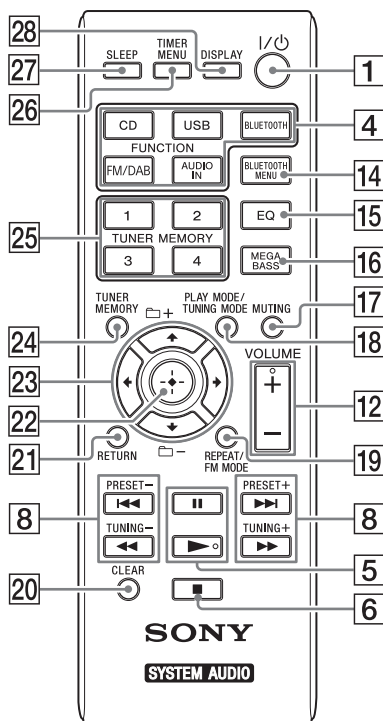

- 1 **I/⏻ (be/készenlét) gomb**
A rendszer bekapcsolása, illetve készenléti állapotba helyezése.
- 2 **Távírányító-érzékelő**
- 3 **ⓑ (BLUETOOTH) jelzőfény**
A Bluetooth-kapcsolat állapotának jelzése világítással vagy villogással.
- 4 **Készülék: FUNCTION/PAIRING gomb**
 - Jelforrás választása. Minden megnyomás a következő forrásra vált, a következő sorrendben:
CD → USB → BT AUDIO → FM → DAB → AUDIO IN
 - A BLUETOOTH-eszközök párosításához hosszan nyomva kell tartani.

Távírányító: FUNCTION gombok (CD, USB, BLUETOOTH, FM/DAB, AUDIO IN)
Jelforrás választása.

- 5 **Készülék: ▶|| (lejátszás/szünet)* gomb**

Távírányító: ▶ (lejátszás)*/|| (szünet) gomb

Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

- 6 **■ (stop) gomb**
Lejátszás leállítása.

- 7 **N jel**
Egyetlen érintéssel történő BLUETOOTH-regisztrációhoz, kapcsolódáshoz vagy kapcsolatbontáshoz helyezzen NFC funkcióval rendelkező okostelefont/táblagépet e jel közelébe (23. oldal).

- 8 **◀◀/▶▶ (előző/következő) gomb**
Műsorszám vagy fájl kiválasztása.

TUNING +/- gombok

A kívánt rádióállomás behangolása.

Távírányító: ◀◀/▶▶ (visszatekerés/előretekerés) gombok

Műsorszám vagy fájl előre- vagy visszatekerése.

Távírányító: PRESET +/- gombok

Átkapcsolás beprogramozott adókra.

- 9 **⏮ (kitol/behúzás) gomb**
Lemeztálca (11) nyitása és zárása.

- 10 **Kijelző**

- 11 **Lemeztálca**
Lemez behelyezése (12. oldal).

- 12 **Készülék: VOLUME szabályozó**

Távírányító: VOLUME +/- gomb

A hangerő szabályozása.


- 13 **Ⓜ (USB) port**
USB-eszközök csatlakozóaljzata (18. oldal).

- 14 **BLUETOOTH MENU gomb**
A BLUETOOTH menü (23., 25., 26. oldal) megnyitása és bezárása.

- 15 EQ gomb**
Hangeffektus választása (27. oldal).
- 16 MEGA BASS gomb**
Basszushangok kiemelése (27. oldal).
- 17 MUTING gomb**
A készülék által sugárzott hang némítása, illetve a némítás kikapcsolása.
- 18 PLAY MODE/TUNING MODE gomb**
 - A lejátszási mód kiválasztása (13. oldal).
 - A hangolási mód kiválasztása (15. oldal).
- 19 REPEAT/FM MODE gomb**
 - Lejátszásismétlési mód választása (13. oldal).
 - FM-vételi mód kiválasztása (monó vagy sztereó, 15. oldal).
- 20 CLEAR gomb**
Beprogramozott műsorszám vagy fájl törlése (14. oldal).
- 21 RETURN gomb**
Az előző lépéshez való visszatérés.
- 22 ⊕ (bevitel) gomb**
Választás megerősítése.
- 23 ↵/↗/↘/➡ gomb**
Elem vagy lehetőség kijelölése.
-  **+/- gomb**
Mappa (album) kijelölése MP3/WMA-lemezen vagy USB-eszközön.
- 24 TUNER MEMORY gomb**
Rádióállomások beprogramozása programhelyekre (16. oldal).
- 25 TUNER MEMORY számgombok (1-től 4-ig)**
Váltás a 4 beprogramozott DAB/FM-rádióadó valamelyikére.
- 26 TIMER MENU gomb**
Az óra vagy a lejátszásidőzőtő beállítása (10., 28. oldal).

- 27 SLEEP gomb**
Az elalvásidőzőtő beállítása (28. oldal).
- 28 DISPLAY gomb**
A kijelzőn **[10]** megjelenő információk körének módosítása (29. oldal).
Fel nem ismerhető karakterek helyén aláhúzásjel „_” jelenik meg.
Ha kikapcsolt tápellátás mellett nyomja meg ezt a gombot, akkor a pontos idő jelenik meg.
- * A készülék **▶||** gombján és a távirányító **▶** és **VOLUME +** gombját egy-egy tapintópont található. A tapintópont viszonyítási pontként használható a rendszer használata közben.

Készülék (hátdoldal)

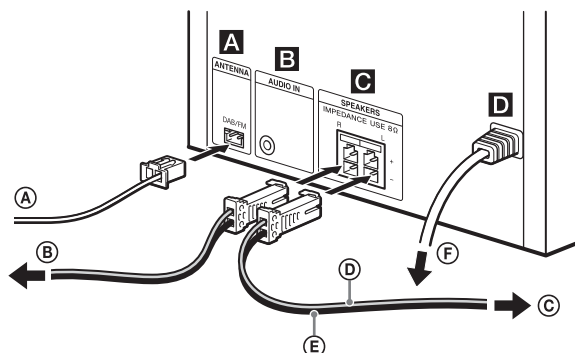


- Ⓐ DAB/FM-huzalantenna
- Ⓑ A jobb oldali hangszugárzóhoz
- Ⓒ A bal oldali hangszugárzóhoz
- Ⓓ Hangszugárzó-vezeték (piros/⊕)
- Ⓔ Hangszugárzó-vezeték (fekete/⊖)
- Ⓕ Fali aljzathoz

A DAB/FM antenna

A DAB/FM-rádióantenna csatlakozóaljzata.

- Helyezze a rendszert jó vételt biztosító helyre/irányba.

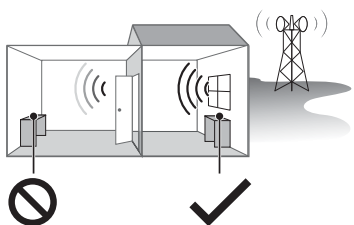

Gyenge vételt eredményező területek: Ablakoktól távol stb.

Jó vételt eredményező területek: Ablakokhoz közel stb.


- Kerülje az alábbi helyeket.



Épületek közötti helyek




Mobiltelefonok, elektromos készülékek környéke

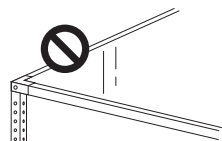

Acélból készült asztalok

- Rögzítse gombostűvel vagy ragasztószalaggal a DAB/FM antenna végét.

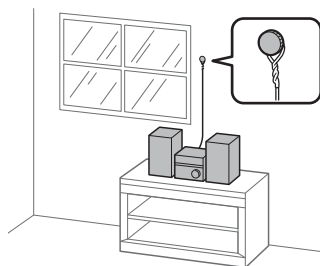

- A zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol az antennát a hangszóró vezetékétől, a hálózati csatlakozóvezetektől és az USB-kábeltől.
- A DAB/FM antenna kihúzása előtt a saját DAB- és FM-beállítások megőrzése érdekében győződjön meg arról, hogy a rendszer ki van kapcsolva.

B Hangbemeneti aljzat

A külön megvásárolható külső eszközt (külön megvásárolható) hangkábelrel csatlakoztassa.

C Hangszugárzók

A hangszugárzók csatlakoztatására szolgáló aljzat.


A bal és a jobb oldali hangszugárzó megegyezik. A hangszórókat az aljzatok feletti L (bal) és R (jobb) jelzéstől függetlenül bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.

D Áramellátás

A készülék tápkábele, amelynek másik végét a fali aljzatba (konnektorba) kell csatlakoztatni.

A távirányító előkészítése

Helyezzen be egy AA méretű (R6-os) elemet a távvezérlőbe az ábrán látható polaritás szerint (az elem nem tartozék).

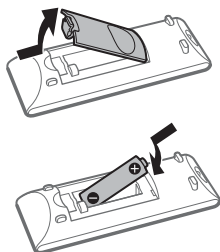


A távirányító használatával kapcsolatos megjegyzések


- Normál használat mellett egy elem körülbelül fél évig elegendő.
- Ha hosszú ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemet az elem szivárgása és korróziója miatti károsodás megelőzése érdekében.

A hangszórótalpak felhelyezése

A hangszórók csúszásának megelőzése érdekében helyezze fel a kapott talpakat a hangszórók alsó felületének sarkainál.

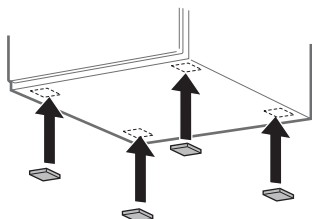

Az óra beállítása

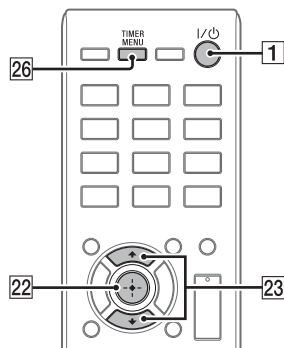

1 Kapcsolja be a rendszert a I/O **1** gomb megnyomásával.

2 Nyomja meg a **TIMER MENU** **26** gombot az óra beállító mód aktiválásához.

A kijelzőn villogni kezd az óra jelzése **10**.




Ha a „SELECT” vagy a „PLAY SET” jelzés látható, akkor a **↑/↓** **23** gombbal válassza ki a „CLOCK” lehetőséget, és nyomja meg a **+** **22** gombot.

3 A **↑/↓** **23** gombokkal állítsa be az óra értéket, majd nyomja meg a **+** **22** gombot.

A kijelzőn villogni kezd a perc jelzése **10**.



- 4 A $\uparrow/\downarrow$ [23] gombokkal állítsa be a perc értékét, és nyomja meg az $\oplus$ [22] gombot.

**Megjegyzés**

- A pontos idő a készülék tápkábelének kihúzása és áramszünet esetén visszaáll a gyári alapértékre.

Az óra megjelenítése a rendszer kikapcsolt állapotában


Nyomja meg a DISPLAY [28] gombot. Körülbelül 8 másodpercig láthatóvá válik az óra.

CD-DA/MP3/WMA- lemez lejátszása

1 Nyomja meg a CD **[4]** gombot.

2 Nyomja meg a készülék **▲ [9]** gombját a lemeztálca **[11]** kinyitásához, és helyezzen rá egy lemezt.

Helyezzen be egy CD-t a címkézett (nyomtatott) oldalával felfelé.

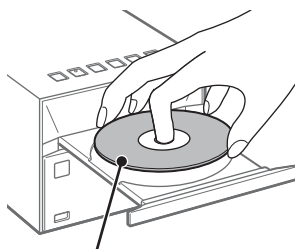

Címkézett oldal (nyomtatott oldal)

3 Nyomja meg a készülék **▲ [9]** gombját a lemeztálca **[11]** bezárásához.

4 Nyomja meg a **▶ [5]** gombot.
Megkezdődik a lejátszás.

Egyéb műveletek

Cél	Használandó gomb
Lejátszás szüneteltetése	■ [5] . A lejátszás folytatásához nyomja meg a ▶ [5] gombot.
Lejátszás leállítása	■ [6] . A lejátszás folytatásához nyomja meg a ▶ [5] * gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a ■ [6] gombot.
Mappa kiválasztása MP3-/WMA-lemezeiről	[+/-] [23] többször.
Műsorszám vagy fájl kiválasztása	◀◀/▶▶ [8] .
Műsorszámon vagy fájlon belüli egy adott pont megkeresése	Tartsa nyomva a ◀◀/▶▶ [8] gombot lejátszás közben, majd engedje fel a kívánt ponton.

* VBR típusú MP3/WMA fájl lejátszása esetén elképzelhető, hogy a lejátszás egy másik ponttól folytatódik.

A CD kiadása

A készüléken nyomja meg a **▲ [9]** gombot.

Megjegyzés

- Ne helyezzen a készülékbe nem szabványos alakú – például szív, négyzet vagy csillag alakú – lemezt. Az ilyen lemezek javíthatatlan károsodást okozhatnak.
- Ne használjon olyan lemezt sem, amelyen öntapadó szalagok vagy címkék vannak, mert hibás működést okozhatnak.
- A lemez felületét a kivétel során se érintse meg.

A lejátszási mód módosítása

A lejátszási módban ismételve (végtelenítve) és véletlenszerű sorrendben is hallgathatja a számokat.

1 Nyomja meg a **■ [6]** gombot a lejátszás leállításához.

2 A lejátszási módok között a PLAY MODE [18] gomb többszöri megnyomásával válthat.

Az alábbi lejátszási módokat választhatja ki.

Lejátszási mód	Hatás
FLDR* (Mappa)	A kiválasztott mappában levő összes fájl lejátszása.
SHUF (Véletlenszerű)	Az összes műsorszám vagy fájl lejátszása véletlen sorrendben.
FLDRSHUF* (Mappán belül véletlenszerű)	A választott mappában levő fájlok lejátszása véletlen sorrendben.
PROGRAM (Program)	A beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszása. Részletek: „Saját program létrehozása (programozott lejátszás)” (14. oldal).
OFF (Normál lejátszás)	Az összes műsorszám vagy fájl lejátszása egymást követő sorrendben.

* Ez a lejátszási mód csak USB-eszközökön és MP3/WMA-lemezeken lévő tartalom lejátszásakor választható.

Amikor a „PLS STOP” (Nyomja meg a Leállítás gombot) felirat látható

Lejátszás közben nem válthat másik lejátszási módra. Állítsa le a lejátszást, és ezután váltson lejátszási módot.

A lejátszásismétlési mód használata

A kívánt ismétlési módot a REPEAT [19] gomb megfelelő számú megnyomásával állíthatja be. A lejátszásismétlési módok lejátszás közben és leállított lejátszás mellett is kiválaszthatók.

Az alábbi lejátszási módokat választhatja ki.

Lejátszási mód	Hatás
REP ONE (Egy szám ismétlése)	Egy kiválasztott szám vagy fájl ismétlése.

Lejátszási mód	Hatás
REP FLDR* (Mappa ismétlése)	A választott mappa fájljainak ismétlődő lejátszása.
REP ALL (Az összes ismétlése)	Az összes műsorszám és fájl ismétlődő lejátszása.
REP OFF (Ismétlés kikapcsolva)	Kikapcsolja az ismétlődő lejátszást.

* Ez a lejátszási mód csak USB-eszközökön és MP3/WMA-lemezeken lévő tartalom lejátszásakor választható.

Megjegyzés

- A tápkábel kihúzásával együtt a lejátszási mód is az alapbeállításra áll vissza.

Megjegyzés az MP3/WMA-lemezek lejátszásához

- Ne tároljon felesleges mappákat és fájlokat az MP3- és WMA-fájlok tartalmazó lemezeken.
- Az MP3- és WMA-fájlokat sem tartalmazó mappákat nem ismeri fel a rendszer.
- A rendszer csak .mp3 kiterjesztésű MP3- és WMA-fájlok lejátszására képes. Ha egy fájl kiterjesztése .mp3 vagy .wma, de tartalmában nem MP3 vagy WMA formátumú hangfájl, akkor a lejátszása hangos zajokat generálhat, amely a rendszert is károsíthatja.
- Ez a rendszer legfeljebb az alábbi számú mappát és fájlt képes felismerni:
 - 256* mappa (a gyökérmappával együtt)
 - 999 fájl
 - 999 fájl mappaként
 - 8 szintes mappamélység
- * Ebbe a számba az MP3- és WMA-fájlokat nem tároló mappák is beleértendők. A rendszer által felismert mappák száma a mappastruktúrától függően lehet, hogy kevesebb a mappák tényleges számánál.
- Nem garantálható, hogy a rendszer mindenféle MP3- és WMA-kódoló és -író szoftverrel, valamint mindenféle CD-R/RW-meghajtóval és adathordozóval kompatibilis. A nem kompatibilis MP3- és WMA-lemezek lejátszása zajban vagy a hang szaggatottságában nyilvánulhat meg, illetve előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem játszhatók le az ilyen lemezek.


A többmenetes lemezek lejátszásával kapcsolatos megjegyzés

A rendszer akkor képes lejátszani a lemezek egymást követő meneteit, ha a formátumuk megegyezik az első menetével. Ha más formátumban rögzített menet található a lemezen, akkor azt és az azt követő meneteket nem lehet lejátszani. Azonos formátumú írással rögzített menetek esetén is előfordulhat, hogy nem játszható le minden menet.

Saját program létrehozása (programozott lejátszás)

Ezzel a funkcióval előre beállított sorrendben játszhatók le a beprogramozott műsorszámok vagy fájlok.

- 1 Nyomja meg a  **[6]** gombot a lejátszás leállításához.
- 2 A **PLAY MODE** **[18]** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „PROGRAM” módot.
- 3 MP3-/WMA-lemez lejátszása esetén a  +/- **[23]** gombbal jelölheti ki a beprogramozandó műsorszámokat vagy fájlokat tároló mappát.
- 4 A **◀◀/▶▶** **[8]** gombokkal jelölje ki a kívánt fájlt vagy műsorszámot, és nyomja meg a **⊕** **[22]** gombot.



A kiválasztott
műsorszám
vagy fájl száma

A kiválasztott hangsáv vagy
fájl teljes lejátszási ideje
(csak CD-DA-lemez esetén)

Az MP3/WMA formátumú fájlok lejátszásakor először a kijelölt fájl neve vagy a dal címe jelenik meg a kijelzőn **[10]**, a teljes lejátszási idő pedig nem látható.

- 5 A programozáshoz CD-DA számok esetén ismételve meg a 4. lépést, MP3-/WMA-fájlok esetén pedig a 3. és a 4. lépést. Összesen legfeljebb 64 műsorszámot és fájlt programozhat be.

- 6 Nyomja meg a **▶** **[5]** gombot. Elindul a beprogramozott műsorszámok vagy fájlok lejátszása.

A programozott lejátszás megszakítása

A **PLAY MODE** **[18]** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „OFF” módot.

Beprogramozott műsorszám vagy fájl törlése

A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a **CLEAR** **[20]** gombot. Valahányszor megnyomja a gombot, törlődik a legutóbb beprogramozott műsorszám. Amikor az összes programozott műsorszám, illetve fájl kitörlődött, a „NO STEP” (Nincs programozva) jelenik meg.

Tipp

- Ugyanazon program ismételt lejátszásához nyomja meg a **▶** **[5]** gombot.

Megjegyzés

- Legfeljebb 64 műsorszám vagy fájl programozható be. Ha 64-nél több műsorszámot vagy fájlt próbál beprogramozni, megjelenik a „FULL” üzenet.
- Ha a programozás után végrehajtja az alábbi műveleteket, azzal törli a beprogramozott műsorszámokat és fájlokat.
 - Megváltoztatja a funkciót.
 - Kikapcsolja a rendszert.
 - Kihúzza hálózati tápvezetékét.
 - Kinyitja a lemeztálcát.

Rádióállomás behangolása

- 1 Nyomja meg többször az FM/DAB [4] gombot. Válassza az „FM” vagy a „DAB” funkciót.

DAB/DAB+ rádióállomás vétele

Amikor első alkalommal választja a „DAB” lehetőséget, elindul az automatikus DAB-keresés, és a készülék kilistázza az elérhető szolgáltatásokat. Az automatikus DAB-keresés közben a folyamat előrehaladását százalékosan jelzi a készülék. Az automatikus DAB keresés közben a készülék és a távvezérlő egyik gombját se nyomja meg. A keresési folyamat ekkor megszakad, és előfordulhat, hogy a rendszer nem tudja megfelelően létrehozni a szolgáltatások listáját.

Az automatikus DAB-keresés manuális elindításához hajtja végre a következő eljárást: „DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása” (16. oldal). Ha más helyre költözik, hajtja végre az automatikus DAB-keresést manuálisan, majd regisztrálja újra a műsorok tartalmát.

- 2 Végezze el a behangolást.

DAB/DAB+ állomás behangolása

A kívánt állomás behangolásához nyomja meg többször a PRESET +/- [8] gombot.

Automatikus hangolás (csak az FM sávban)

A TUNING MODE [18] gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg az „AUTO” jelzést, majd nyomja meg a TUNING +/- [8] gombot. A keresés automatikusan leáll, amikor a rendszer behangol egy állomást.

FM 87.50

Ha az FM állomások keresése nem áll meg, akkor a [6] gomb megnyomásával szakítsa meg a keresést, majd végezze el a hangolást manuálisan.

Kézi hangolás (csak FM sáv esetében)

A TUNING MODE [18] gomb többszöri megnyomásával jelenítse meg a „MANUAL” jelzést, majd a TUNING +/- [8] gomb többszöri megnyomásával hangolja be a kívánt állomást. A TUNING +/- [8] gomb megnyomásával lépésenként állíthatja a frekvenciát. Ha nyomva tartja a TUNING +/- [8] gombot, a frekvencia folyamatosan változik, amíg fel nem engedi a gombot.

Megjegyzések a DAB/DAB+ állomásokkal kapcsolatban

- DAB/DAB+ állomás behangolásakor előfordulhat, hogy néhány másodpercig még nem hallható semmilyen hang.
- A másodlagos szolgáltatás befejeztével a rendszer automatikusan az elsődlegeset veszi.
- Ez a vevőegység nem támogatja az adatszolgáltatásokat.


Tipp

- Ha RDS-szolgáltatásokat nyújtó FM-állomást hangol be, akkor a szolgáltatás neve megjelenik a kijelzőn (csak az európai modellen).
- Ha egy sztereó FM-adás zajos, monó adásra is átválthat: az FM MODE [19] gomb többszöri megnyomásával jelölje ki a MONO lehetőséget. Ezzel csökkenthető a zaj.

DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása

1 Nyomja le többször egymás után a TUNING MODE [18] gombot, amíg meg nem jelenik a „SCAN” felirat.

2 A keresés elvégzéséhez nyomja meg a [22] gombot.
Megkezdődik a keresés. A keresés előrehaladását a készülék százalékosan jelzi. Az adott területen elérhető DAB/DAB+ szolgáltatásoktól függően a keresés akár több percet is igénybe vehet.




A keresés befejeztével megjelenik az elérhető szolgáltatások listája.

Megjegyzés

- Amennyiben az adott országban vagy régióban nem támogatott a DAB/DAB+ műsorszórás, a kijelzőn a „NO SERV” felirat látható.
- Ez a művelet minden korábban tárolt előbeállítást töröl.
- A DAB/FM antenna kihúzása előtt a saját DAB/DAB+ beállítások megőrzése érdekében kapcsolja ki a rendszert.

Rádióállomások tárolása

Tárolhatja kedvenc rádióállomásait.

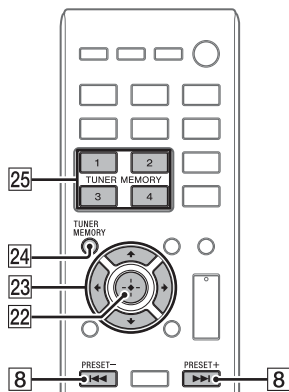


1 Hangolja be a kívánt állomást.

2 Nyomja meg a TUNER MEMORY [24] gombot.

3 A PRESET +/- [8] gomb többszöri megnyomásával válassza ki valamelyik programhelyet, majd nyomja meg a [22] gombot.

A programhely számát a megfelelő számú (1–4) TUNER MEMORY [25] gombbal vagy a [23] gombokkal is kiválaszthatja.

Programhely száma



A kijelzőn [10] megjelenik a „COMPLETE” üzenet, és a rendszer bejegyzí a rádióállomást az adott számú programhelyre.

További rádióállomások tárolásához ismétlje meg a fenti lépéseket.

Tipp

- Legfeljebb 20 DAB/DAB+ és 20 FM állomás tárolható.
- Ha a 3. lépésben egy már tárolt programhelyet választ ki, akkor a tárolt rádióállomást a rendszer az éppen behangolt rádióállomásra cseréli.


Váltás beprogramozott rádióállomásra

Az 1–4. programhelyre bejegyzett rádióállomások kiválasztása

- 1 Az „FM” vagy a „DAB” funkció kiválasztásához nyomja meg többször a FM/DAB **[4]** gombot.
- 2 Nyomja meg a megfelelő számú (1–4) TUNER MEMORY gombot **[25]**.

Az 5. és további programhelyekre bejegyzett rádióállomások kiválasztása

- 1 Az „FM” vagy a „DAB” funkció kiválasztásához nyomja meg többször a FM/DAB **[4]** gombot.
- 2 A TUNING MODE **[18]** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „PRESET” módot.
- 3 A kívánt szám beállítását a PRESET +/- **[8]** gombok segítségével végezze el.

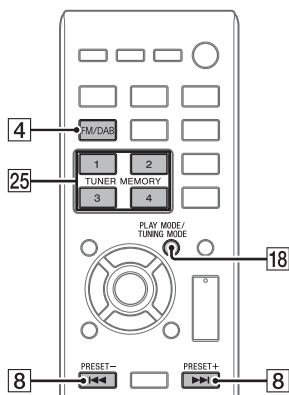

A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatos részleteket lásd: „Kompatibilis eszközök webhelyei” (36. oldal).

- Az USB-eszközök közvetlenül, valamint a hozzájuk mellékelt USB-kábelén keresztül is csatlakoztathatók az Ψ (USB) aljzatba **13**.
Várjon, amíg eltűnik a „SEARCH” jelzés.

- 3** Nyomja meg a  **5** gombot.
Megkezdődik a lejátszás.

Cél	Használandó gomb
Lejátszás szüneteltetése	. A lejátszás folytatásához nyomja meg a gombot.
Lejátszás leállítása	. A lejátszás folytatásához nyomja meg a * gombot. A lejátszás megszakításához nyomja meg újra a gombot.
Mappa kiválasztása	+ - többször.
Fájl kiválasztása	.
Műsorszámon vagy fájlon belüli egy adott pont megkeresése	Tartsa nyomva a gombot lejátszás közben, majd engedje fel a kívánt ponton.

Mindenképpen kapcsolja ki a rendszert az USB-eszköz eltávolítása előtt. Ha a rendszer be van kapcsolva az USB-eszköz eltávolításakor, az eszközön található adatok sérülhetnek.

Amikor az USB-eszközt csatlakoztatja a készülék Ψ (USB) aljzatához [13], megkezdődik az USB-eszköz töltése. Ha az eszközt nem sikerül tölteni, akkor próbálja meg kihúzni, majd újracsatlakoztatni. A töltési állapot ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalókat lásd az USB-eszköz kezelési útmutatójában.

- Kikapcsolt állapotban a rendszer nem használható akkumulátortöltőként.
- Az eszköz akkumulátorának tölthetősége függ az USB-eszköz műszaki jellemzőitől.

A lejátszási mód módosítása

Az USB-funkció használata közben módosíthatja a lejátszási módot. Részletek: „A lejátszási mód módosítása” (12. oldal).

Megjegyzés

- A rendszer által megállapított lejátszási sorrend nem feltétlenül egyezik a csatlakoztatott digitális zenelejátszó által használttal.
- Ha USB-kábeles kapcsolat szükséges, csatlakoztassa az USB-eszközhöz kapott USB-kábelt. A működtetési módra vonatkozó részletes információkat a csatlakoztatandó USB-eszközhöz használati útmutatójában olvashat.
- A csatlakoztatott USB-eszköz típusától függően a csatlakoztatás után eltarthat egy ideig, amíg megjelenik a „SEARCH” jelzés.
- Ne csatlakoztasson USB-eszközt USB-hubon keresztül.
- Az USB-eszköz csatlakoztatásakor a rendszer beolvassa az USB-eszközhöz található összes fájlt. Ha az USB-eszközhöz sok mappa vagy fájl van, akkor az USB-eszköz beolvasása sokáig tarthat.
- Egyes eszközök csatlakoztatása esetén előfordulhat, hogy a bevitt műveleteket a rendszer késleltetve hajtja végre.
- Nem garantálható a kompatibilitás az összes kódoló- és írószoftverrel. Ha az USB-eszközhöz található hangfájlok eredeti kódolása nem kompatibilis szoftverrel történt, akkor előfordulhat, hogy az adott fájlok zajt okoznak vagy hibásan működnek.
- Ez a rendszer legfeljebb az alábbi számú mappát és fájlt képes felismerni:
 - 256* mappa (a gyökérmappával együtt)
 - 999 fájl
 - 999 fájl mappánként
 - 8 szintes mappamélység
- * Ebbe beleértendő a lejátszható hangfájlt nem tartalmazó, illetve az üres mappák is. A rendszer által felismert mappák száma a mappastruktúrától függően lehet, hogy kevesebb a mappák tényleges számánál.
- A rendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz által biztosított összes funkciót.
- A rendszer nem ismeri fel a hangfájlt nem tartalmazó mappákat.

- A rendszerrel lejátszható audioformátumok:
 - MP3: .mp3 fájlkiterjesztés
 - WMA**: .wma fájlkiterjesztés
- Fontos, hogy ha a fájl kiterjesztése ugyan megfelelő, de tartalma valójában nem a kiterjesztésből következő formátum, a rendszer zajt generálhat és hibásan működhet.
- ** DRM (Digital Rights Management) szerzőjogvédelemmel ellátott fájlok, illetve online zeneboltból letöltött számok nem játszhatók le a rendszeren. Ha ilyen fájlt próbál lejátszani, a rendszer a következő nem védett audiofájlt játsza le.

Külön megvásárolható audiokomponens használata

A rendszerhez külön megvásárolható audiokomponenst csatlakoztathat, és annak hangját a rendszeren keresztül hallgathatja.

Megjegyzés

- A lejátszás megkezdése előtt halkítsa le a készüléket a VOLUME – [12] gomb megnyomásával, így megelőzheti, hogy a hangszórók hirtelen nagy hangerővel szólaljanak meg.

1 Nyomja meg az AUDIO IN [4] gombot.

2 Csatlakoztassa a külön megvásárolható audiokomponenst a készülék AUDIO IN aljzatához **B** egy (külön megvásárolható) analóg audiókábelrel.

3 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott komponensen.
Lejátszás közben állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott komponensen.

4 Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- [12] gombbal.

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott komponens hangereje túl alacsony, akkor a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra válthat. Részletek: „Az automatikus készenléti üzemmód beállítása” (26. oldal).

A rendszer párosítása BLUETOOTH-eszközzel és zenehallgatás


A BLUETOOTH-eszközökön tárolt zenét vezeték nélküli kapcsolaton keresztül hallgathatja. Az NFC funkcióval ellátott készülék (okostelefonok, táblagépek stb.) BLUETOOTH-kapcsolatának létrehozásához elég a készüléket a rendszerhez érinteni.

Először párosítsa a készüléket.

A BLUETOOTH-eszközök csatlakoztatása előtt a két eszközt regisztrálni kell egymáson. Ezt a műveletet párosításnak nevezzük. A párosítást akkor kell elvégezni, amikor két eszközt először csatlakoztat egymáshoz. Ha egy eszköz a párosítás révén regisztrálta magát, akkor később nem kell újra párosítani, amikor ugyanahhoz az eszközhöz csatlakozik.

A párosítás kétféleképpen végezhető el: NFC funkcióval, illetve a BLUETOOTH funkció kézi aktiválásával. Válassza azt a párosítási módot, amely megfelel a készülékének.


■ Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel (22. oldal)

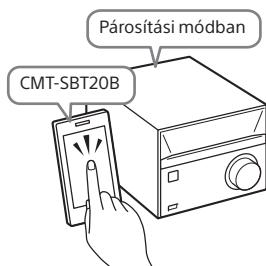


Állítsa párosítási módba a rendszert, keresse meg a BLUETOOTH-eszközön, és kezdje meg a párosítást.



■ Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel (23. oldal)

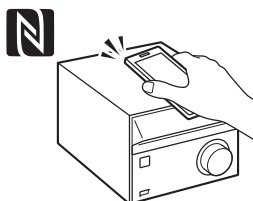

NFC funkcióval működő okostelefon/táblagép esetén egyszerűen érintse az eszközt a rendszerhez. A rendszer automatikusan bekapcsol, és megkezdje a párosítást.

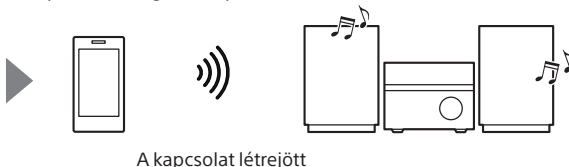


Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel

A művelet során a BLUETOOTH-eszköz és a rendszer 1 méteren belül legyen egymástól.

1 Nyomja meg a BLUETOOTH [4] gombot.

Ha a rendszer még nem tárol párosítási információkat (például mert először használja a BLUETOOTH-eszközt a megvásárolt eszközzel), akkor a rendszer automatikusan párosítási módba lép.

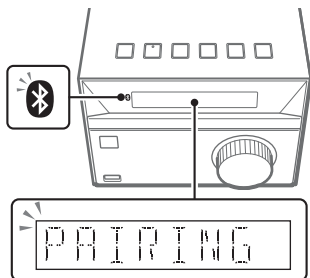

A kijelzőn [10] villogni kezd a „PAIRING” jelzés, és a [8] (BLUETOOTH) jelzőfény [3] gyors villogásba kezd.

2 Kapcsolja be (aktiválja) a BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH funkcióját.

A részleteket a BLUETOOTH-eszköz használati utasítása tartalmazza. Ha a keresés befejeződött, a talált eszközök listája megjelenhet a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén.

3 Válassza a [CMT-SBT20B] lehetőséget (ezt a rendszert).

Ha a rendszer jelszó (passkey) megadását kéri, akkor írja be a „0000” kódot. Ha a rendszer nem látható az eszközök listájában, akkor kezdje előlről a párosítást az 1. lépéssel.

A párosítás befejezésekor megjelenik a „BT AUDIO” jelzés a kijelzőn [10], és a [8] (BLUETOOTH) jelzőfény [3] abbahagyja a villogást.



4 Nyomja meg a ► [5] gombot.

Megkezdődik a lejátszás.

A rendszer és a távirányító gombjaival indíthatja és szüneteltetheti a lejátszást (►/|| [5]), valamint az előző/következő számra léphet (◀◀/▶▶ [8]). A lejátszás leállítása és az egyéb műveletek a BLUETOOTH-eszközzől vezérelhetők.

5 Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- [12] gombbal.

Zenehallgatás párosított eszközről

Nyomja meg a BLUETOOTH [4] gombot.

A rendszer automatikusan csatlakoztatja a legutóbb csatlakoztatott eszközt. Ha a kapcsolat nem jön létre, akkor győződjön meg róla, hogy a BLUETOOTH-eszközön aktiválva van a BLUETOOTH funkció, majd válassza ki a rendszert („CMT-SBT20B”) a csatlakozás megkezdéséhez.

Párosítás törlése

Nyomja meg a BLUETOOTH MENU [14], BLUETOOTH [4] gombot, vagy váltson másik forrásra.

BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése

- 1 Nyomja meg a BLUETOOTH MENU [14] gombot.
- 2 Válassza ki a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] gombbal a „DISCONNECT” lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.

Megjegyzés

- Ha a $\blacktriangleright$ [5] gomb megnyomásának hatására nem kezdődik meg a lejátszás a „Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel” című rész 4. lépésében (22. oldal), akkor nyomja meg újra a $\blacktriangleright$ [5] gombot, vagy indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközzön.
- A műveletek a BLUETOOTH-eszköztől függően eltérőek lehetnek.
- Ez a rendszer legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszközzel párosítható. Ha 8 eszköz párosítása után még egy eszközt párosít, akkor a rendszerrel elsőként párosított eszköz párosítási információit felülírják az új eszköz párosítási információi.
- Ha már megtörtént a párosítás, akkor többször nem kell végrehajtani. Kivételek a következő esetek, amikor a párosítást újra végre kell hajtani:
 - A párosítási információk javítás stb. miatt törölődtek.
 - A BLUETOOTH-eszköztől törölődnek e rendszer párosítással regisztrált adatai.
 - Ha a rendszeren visszaállítja a gyári beállításokat (33. oldal), akkor minden párosítási adat törölődik.
- Ennek a rendszernek a hangja nem küldhető BLUETOOTH-hangsugárzóra.
- A „passkey” (jelszó) elnevezése lehet még „passcode”, „PIN code”, „PIN number” és „password” is.
- A BLUETOOTH-kapcsolatban álló rendszerhez nem csatlakoztathat másik BLUETOOTH-eszköz BLUETOOTH-kapcsolattal. Ehhez előbb meg kell szüntetni a csatlakoztatott eszköz kapcsolatát, ezután csatlakoztatható az új eszköz.
- A rendszer csak az SBC (Sub-Band Codec) protokollt támogatja.


Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel

Ezzel a megoldással azok az okostelefonok kompatibilisek, amelyek rendelkeznek NFC funkcióval (kompatibilis operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb verzió, az Android 3.x verziók kivételével). Részletek: „Kompatibilis eszközök webhelyei” (36. oldal).

Mi az az NFC?

Az NFC (Near Field Communication) különböző eszközök, például mobiltelefonok és chipes címkék (IC-címkék) között kis hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációt biztosító technológia. Az NFC-funkció leegyszerűsíti az adatátvitelt, mivel csak egymáshoz kell érinteni a csatlakoztatni kívánt készülékeket az N szimbólumuknál vagy a megjelölt egyéb helyeken.

- 1 Kapcsolja be az okostelefon/ táblagép NFC funkcióját.
Ennek módjáról az okostelefonhoz/ táblagéphez kapott kezelési útmutatóban tájékozódhat.
- 2 Érintse hozzá okostelefonját vagy táblagépét a készüléken található [7] szimbólumhoz.

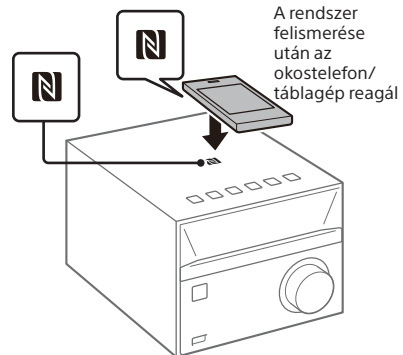

Építse fel a kapcsolatot a képernyőn megjelenő útmutatást követve. Ha a BLUETOOTH-csatlakozás befejeződött, a kijelzőn [10] megjelenik a BT AUDIO jelzés.



3 Nyomja meg a ► [5] gombot.

Megkezdődik a lejátszás.

A rendszer és a távirányító gombjaival indíthatja és szüneteltetheti a lejátszást (►/|| [5]), valamint az előző/következő számra léphet (◀◀/▶▶ [8]). A lejátszás leállítása és az egyéb műveletek a BLUETOOTH-eszkörről vezérelhetők.

4 Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- [12] gombbal.

Zenehallgatás párosított eszközzel

Nyomja meg a BLUETOOTH [4] gombot.

A rendszer automatikusan csatlakoztatja a legutóbb csatlakoztatott eszközt. Ha a kapcsolat nem jön létre, akkor győződjön meg róla, hogy a BLUETOOTH-eszközön aktiválva van a BLUETOOTH funkció, majd válassza ki a rendszert („CMT-SBT20B”) a csatlakozás megkezdéséhez.

BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése

Érintse újra az eszközt a készülék N jeléhez [7].

Tipp

- Ha az okostelefon/táblagép a készülékhez történő hozzáértésre sem reagál, akkor töltsd le az okostelefonjára/táblagépére az „NFC Easy Connect” alkalmazást, majd futtassa. Érintse hozzá ismét az egységhez az eszközt. Az „NFC Easy Connect” egy Android rendszerre készült ingyenes alkalmazás. Olvassa le a következő 2D kódot.



- Ha az NFC-kompatibilis okostelefon/táblagépet hozzáérinti a rendszerhez, miközben az csatlakoztatva van egy másik BLUETOOTH-eszközhöz, akkor a kapcsolat átvált a rendszerhez hozzáértett okostelefonra/táblagépre.
- Ha akkor érinti az eszközt az N jelhez [7], miközben a rendszer CD-ről vagy USB-eszkörről olvas adatokat, akkor a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozása sikertelen lehet. Érintse a rendszerhez az eszközt a beolvasás befejezése után.

Megjegyzés

- Ha a ► [5] gomb megnyomásának hatására nem kezdődik meg a lejátszás a „Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel” című rész 3. lépésében (23. oldal), akkor nyomja meg újra a ► [5] gombot, vagy indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközhöz.
- Egyes országokban és területeken előfordulhat, hogy NFC-kompatibilis alkalmazások nem tölthetők le.
- Az NFC funkció használatakor a párosítás, a rendszer bekapcsolása és a BLUETOOTH-kapcsolatok létrehozása az eszköz érintésével automatikusan végrehajtható. Ha kikapcsolt rendszeren használja az NFC funkciót, akkor előfordulhat, hogy a műsorszám elején nem hallható a lejátszott hang. A lejátszás újrakezdéséhez válassza ki újra a műsorszámot a ◀◀ [8] gombbal, vagy kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be, és érintse újra az okostelefon vagy táblagépet az N jelhez [7].

Párosítási információk törlése

A párosítási információk törléséhez a rendszeren vissza kell állítani a gyári beállításokat az alábbi eljárással.

1 Tartsa nyomva a készülék FUNCTION [4] és ▲ [9] gombját egyszerre, amíg a „RESET” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn [10].

Megjegyzés

- Ha törli egy párosított eszköz párosítási adatait, akkor csak újabb párosítás után tudja majd használni az eszközt.
- Ha visszaállítja a rendszer gyári beállításait, akkor a párosítási adatok mellett minden felhasználó által konfigurált beállítás, például a beprogramozott rádióállomások, az időzítő és az óra beállításai is törlődnek.

További eszközök párosítása

Ez a rendszer egyszerre 8 BLUETOOTH-eszköz párosítási adatait tudja tárolni.

Ha az eszközön nincs NFC funkció:

- 1 Nyomja meg a BLUETOOTH MENU [14] gombot, válassza ki a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] gombbal a „PAIRING” lehetőséget, és nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.
- 2 Végezze el a párosítást a „Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel” című rész 2. és 3. lépésével (22. oldal).

A párosítás kezdeményezése a készüléken lévő gombbal

- 1 A FUNCTION [4] gomb többszöri megnyomásával válassza ki a „BT AUDIO” lehetőséget.
- 2 Tartsa nyomva a FUNCTION [4] gombot, amíg a $\mathcal{B}$ (BLUETOOTH) jelzőfény [3] gyorsan nem kezd villogni.
- 3 Végezze el a párosítást a „Párosítás NFC funkció nélküli készülékkel” című rész 2. és 3. lépésével (22. oldal).

Tipp

- Ha egy újonnan párosított eszközzel szeretne BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni, miközben a rendszer egy másik eszközhöz van csatlakoztatva, akkor először szüntesse meg az éppen csatlakoztatott eszköz BLUETOOTH-kapcsolatát, majd ezután csatlakoztassa az új eszközt.

Ha az eszközön van NFC funkció:

Végezze el az új eszköz párosítását a „Párosítás NFC funkcióval működő készülékkel” című részben leírt módon (23. oldal).

Az automatikus készenléti üzemmód beállítása

A rendszer automatikusan készenléti módra vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincs kimeneti hangjel (automatikus készenléti funkció). Gyári beállítás szerint az automatikus készenléti üzemmód funkció be van kapcsolva.

- 1 Kapcsolja be a rendszert a **I/⏻** **[1]** gomb megnyomásával.
- 2 Tartsa nyomva a **I/⏻** **[1]** gombot legalább 3 másodpercig.
- 3 Engedje fel a gombokat, miután megjelent az „AUTO STANDBY OFF” (automatikus készenléti funkció kikapcsolva) vagy az „AUTO STANDBY ON” (automatikus készenléti funkció bekapcsolva) jelzés.

Tipp

- Amikor a rendszer készenléti módba lép, nyolcszor felvillan a „STANDBY” jelzés a kijelzőn **[10]**.

Megjegyzés

- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a rendszer nem vált automatikusan készenléti módba:
 - rádióhallgatási üzemmódban,
 - ha audiojelet észlel,
 - hangsáv vagy hangfájl lejátszása közben,
 - előre beállított lejátszásidőzítés vagy kikapcsolásidőzítés közben.
- Az alábbi esetekben a rendszer alaphelyzetbe állítja a készenléti mód 15 perces visszaszámlálóját:
 - ha USB funkció közben USB-eszköz csatlakozik,
 - ha a távvezérlő vagy a készülék bármely gombját megnyomják.

A BLUETOOTH készenléti mód beállítása

Ha a BLUETOOTH készenléti mód engedélyezve van, akkor a rendszer BLUETOOTH-kapcsolat esetén várakozás módba vált, még akkor is, ha a rendszer ki van kapcsolva. Ez az üzemmód alapértelmezés szerint le van tiltva.

- 1 Nyomja meg a BLUETOOTH MENU **[14]** gombot.
- 2 Válassza ki a **▲/▼** **[23]** gombbal a „BT: STBY” lehetőséget, majd nyomja meg a **⊕** **[22]** gombot.
- 3 Válassza ki a **▲/▼** **[23]** gombbal az „ON” vagy az „OFF” lehetőséget, és nyomja meg a **⊕** **[22]** gombot.
- 4 A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a **I/⏻** **[1]** gombot.
A rendszer kikapcsolása után a **ⓑ** (BLUETOOTH) jelzőfény lassan villog.

Tipp

- Ha ON állapotban van a funkció, és egy BLUETOOTH-eszköz csatlakozni próbál a rendszerhez, a rendszer automatikusan bekapcsol, és lejátszza a BLUETOOTH-eszkörről érkező hangot.
- A BLUETOOTH készenléti üzemmód leállításával csökkentheti a rendszer energiafogyasztását (takarékos mód).

Megjegyzés

- Ha a rendszeren nincsenek párosítási információk, akkor ez a funkció sem érhető el. A funkció használatához legalább egyszer csatlakoztatni kell a rendszert az eszközhöz, és a rendszernek ismernie kell az eszköz párosítási információit.

A vezeték nélküli BLUETOOTH-jel be- és kikapcsolása

A bekapcsolt rendszeren vezérelheti a BLUETOOTH jelet. A BLUETOOTH jel alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- 1 Kapcsolja be a rendszert a  [1] gomb megnyomásával.
- 2 Tartsa egyszerre nyomva a készülék  [5] és  [8] gombját 5 másodpercig.
- 3 Miután megjelent a „BT OFF” (vezeték nélküli BLUETOOTH jel kikapcsolva) vagy a „BT ON” (vezeték nélküli BLUETOOTH jel bekapcsolva) jelzés, engedje fel a gombokat.

Tipp

- Ha ez a beállítás a „BT OFF” értékre van állítva, akkor a BLUETOOTH funkció nem érhető el.
- Ha a funkció kikapcsolt állapotban van, és egy NFC-funkciós okostelefont vagy táblagépet érint a rendszerhez, akkor az bekapcsol, és ezt a funkciót is bekapcsolt (BT ON) állapotra állítja.
- Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a BLUETOOTH készenléti üzemmód nem állítható be.
- Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, akkor a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz nem párosítható.

A hang beállítása

Választhat a különböző stílusokhoz ideális hangbeállítások közül, illetve szabályozhatja a mély hangok kiemelését is.

Hangbeállítás kiválasztása

Az EQ [15] gomb megnyomásával válthat az alábbi stílusbeállítások között:
„R AND B/HIP HOP”, „FLAT”, „POP”, „JAZZ”, „ROCK”, „CLASSIC”.

Tipp

- Az alapértelmezett beállítás az „R AND B/HIP HOP”.

Mély hangok kiemelésének be- és kikapcsolása

Nyomja meg a MEGA BASS [16] gombot. A gomb újabb és újabb megnyomásával válthat a mélykiemelési funkció bekapcsolt állapota (BASS ON) és kikapcsolt állapota (BASS OFF) között.

Tipp

- Az alapértelmezett beállítás a „BASS ON”.

Az időzítők használata

A rendszer elalvásidőzítő és lejátszásidőzítő funkciót biztosít.

Megjegyzés

- Az elalvásidőzítő előnyt élvez a lejátszásidőzítővel szemben.

A Sleep Timer elalvásidőzítő beállítása

A meghatározott időben a rendszer automatikusan kikapcsol.

- Válassza ki a megfelelő időtartamot a SLEEP [27] gomb többszöri megnyomásával.
A „SLEEP 90” (90 perc) és „SLEEP 10” (10 perc) közötti értéket vagy az „AUTO” értéket választhatja. Az elalvásidőzítő a gomb minden egyes megnyomására 10 perccel csökkenti az időtartamot. Ha az „AUTO” lehetőséget választja, akkor a rendszer a CD vagy USB-eszköz lejátszásának végén vagy 100 perc után automatikusan kikapcsol.

Tipp

- A kikapcsolásig hátralévő időt a SLEEP [27] gomb megnyomásával tekintheti meg.
- Az elalvásidőzítő akkor is működik, ha az óra nincs beállítva.

Az elalvásidőzítő kikapcsolása

A SLEEP [27] gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „OFF” beállítást.

A lejátszásidőzítő beállítása

Beállíthatja a rendszert, hogy egy adott időpontban automatikusan elkezdjen lejátszani egy CD-t vagy USB-eszközt, vagy bekapcsolja a rádiót.

Megjegyzés

- Az időzítés beállítása előtt győződjön meg róla, hogy az óra be van-e állítva (10. oldal).

- Készítse elő a hangforrást, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- [12] gomb segítségével.

- Nyomja meg a TIMER MENU [26] gombot az időzítőbeállító mód aktiválásához.

- Válassza ki a $\uparrow/\downarrow$ [23] gombbal a „PLAY SET” lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.
A kijelzőn [10] megjelenik az „ON TIME” üzenet, és a kijelzőn villogni kezd az órát jelző szám.



- A $\uparrow/\downarrow$ [23] gombokkal állítsa be az óra értéket, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.
A kijelzőn [10] villogni kezd a perc jelzése.

- A $\uparrow/\downarrow$ [23] gombokkal állítsa be a perc értékét, és nyomja meg az $\oplus$ [22] gombot.
A kijelzőn [10] megjelenik az „OFF TIME” üzenet, és a kijelzőn villogni kezd az órát jelző szám. Ugyanilyen módon állíthatja be a lejátszásidőzítő leállítási időpontjának óra és perc értékét.

- A $\uparrow/\downarrow$ [23] gombokkal jelölje ki a kívánt hangforrást, és nyomja le az $\oplus$ [22] gombot.
Megjelenik a lejátszásidőzítő megerősítő képernyője.

- A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a I/⏻ [1] gombot.

Tipp

- Ha a rádiót választotta hangforrásként, a rendszer kikapcsolása előtt ne feledje el behangolni a kívánt rádióadót (15. oldal).
- Az időzítő beállításához végezze el ismét az eljárásokat az elejétől kezdve.
- A bekapcsolásidőzítő beállítása a manuális kikapcsolásáig érvényben marad.

Megjegyzés

- A rendszer pontosan a megadott időpontban kapcsol be. Ha a hangforrás CD, MP3/WMA-lemez vagy USB-eszköz, a lejátszás indítása egy kis időt igényelhet.
- A bekapcsolásidőzítő funkció nem aktiválódik, ha a beállított időpontban már bekapcsolt állapotban van a rendszer.
- Ha a bekapcsolásidőzítő hangforrásaként a rádiót választotta, a legutóbb behangolt frekvenciát fogja megszólaltatni a rendszer. Ha az időzítő beállítása után másik frekvenciára vált, azzal az időzítő által megszólaltatandó frekvenciát is módosítja.

A beállítás ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a TIMER MENU [26] gombot.
- 2 Válassza ki a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] gombbal a „SELECT” lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.
- 3 Válassza ki a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] gombbal a „PLAY SEL” lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.
A kijelzőn [10] megjelenik az időzítő beállítása.

Az időzítő törlése

- 1 Nyomja meg a TIMER MENU [26] gombot.
- 2 Válassza ki a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] gombbal a „SELECT” lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.
- 3 Válassza ki a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [23] gombbal a „OFF” lehetőséget, majd nyomja meg a $\oplus$ [22] gombot.

A kijelző módosítása

Ennek érdekében	Használandó gomb
A kijelzőn megjelenő adatok módosítása*	DISPLAY [28] többször egymás után a rendszer bekapcsolt állapotában.
Óra ellenőrzése a rendszer kikapcsolt állapotában	DISPLAY [28] a rendszer kikapcsolt állapotában. Az óra 8 másodpercre jelenik meg.

* Megtekintheti például a CD-DA/MP3/WMA lemezen vagy az USB-eszközön tárolt adatokat, többek között a zeneszám sorszámát, a fájlt és a mappa nevét, az album címét és az előadó nevét. DAB/DAB+ állomások adatait, például a szolgáltatás nevét, az állomáscímét, az előbeállított számot, a DLS-t (Dynamic Label Segment, dinamikus címke) és a csoportos címkét is megtekintheti.

A kijelzőn megjelenő adatokkal kapcsolatos megjegyzések

- A kijelzőn a nem megjeleníthető karakterek helyett „_” szimbólum látható.
- A következő információk nem kerülnek kijelzésre:
 - MP3/WMA-lemez és USB-eszköz teljes játékidje
 - MP3-/WMA-fájl hátralévő lejátszási ideje
 - WMA-címkeadatok (szám címe/album címe/előadó neve)
- A következő információk nem jelennek meg megfelelően:
 - a változó bitsebességgel kódolt (VBR) MP3-/WMA-fájlok teljes lejátszási ideje;
 - azon mappák és fájlok neve, amelyek nem az 1-es és 2-es szintű ISO9660 vagy Joliet kiterjesztési formátumot követik.
- A következő információk jelennek meg a kijelzőn:
 - műsorszám hátralévő lejátszási ideje
 - MP3-fájlok ID3-címkeinformációi 1-es vagy 2-es verziójú ID3-címkék használata esetén (ha egyetlen MP3-fájlhoz 1-es és 2-es verziójú ID3-címke egyaránt tartozik, akkor a 2-es verziójú ID3-címkeinformáció jelenik meg a kijelzőn).
 - legfeljebb 64 karakter hosszúságú ID3 címkeinformáció nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig), számokkal (0-tól 9-ig) és szimbólumokkal (<>+, [] \ _).
 - legfeljebb 17 karakter hosszúságú szolgáltatásnév, legfeljebb 64 karakternyi DLS (Dynamic Label Segment, dinamikus címke) és legfeljebb 17 karakter hosszúságú csoportos címke nyomtatott nagybetűkkel (A-tól Z-ig), számokkal (0-tól 9-ig) és szimbólumokkal (<>+, [] \ _).

Hibaelhárítás

Ha probléma történik a rendszer üzemeltetése közben, hajtss végre az alább ismertetett lépéseket, mielőtt a legközelebbi Sony-kereskedőhöz fordulna. Ha hibaüzenet jelenik meg, jegyezze fel, mert szükség lehet rá a probléma elhárításához.

- 1 Ellenőrizze, hogy a probléma szerepel-e ebben a „Hibaelhárítás” című fejezetben.
- 2 Tekintse meg a következő ügyfélszolgálati webhelyeket.

Az európai vásárlók számára:

<http://www.sony.eu/support>

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

<http://www.sony-asia.com/support>

Ezen a weboldalakon megtalálja a legfrissebb információkat és a gyakori kérdések listáját.

- 3 Ha az 1. és a 2. lépés után sem tudja megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz. A termék javításra való beszállításakor a teljes rendszert vigye be (fő egység, hangszórók és távirányító). A terméket képező teljes rendszerre szükség van a javítást igénylő rész megállapításához.

Ha a „PROTECT” felirat jelenik meg a kijelzőn ^[10]

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali aljzatból, és a „PROTECT” felirat eltűnése után ellenőrizze a következőket.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat a hangsugárzó kábelpárjának + és – kábele között.
- Ellenőrizze, hogy nem akadályozza-e valami a rendszer szellőzését a szellőzőnyílásoknál.

Ha egyik esetben sem talál problémát, csatlakoztassa újra az áramforrás aljzatába a tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Általános

Nem kapcsol be a rendszer

- ➔ Ügyeljen rá, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozzon a fali aljzathoz.

A rendszer váratlanul készenléti üzemmódra váltott.

- ➔ Ez nem jelent hibás működést. A készülék automatikusan készenléti üzemmódra vált, amennyiben kb. 15 percig nem történik semmilyen művelet vagy nincs kimeneti audiojel. Lásd: „Az automatikus készenléti üzemmód beállítása” (26. oldal).

A lejátszásidőzítő órabeállítása váratlanul törlésre került.

- ➔ Amennyiben körülbelül egy percig semmilyen művelet nem történik, akkor a rendszer automatikusan törli az időpontot és kikapcsolja a bekapcsolásidőzítést. Ismételve meg a műveletet az elejétől.

Nincs hang.

- ➔ Nincs rövidzárlat a + és a – hangsugárzó-vezeték között?
- ➔ Csak a tartozék hangszórókat használja?
- ➔ Nem takarja el valami a rendszer szellőzőnyílásait?
- ➔ Növelje a hangerőt a készüléken.
- ➔ Győződjön meg arról, hogy a külső eszköz megfelelően csatlakozik az AUDIO IN aljzathoz ^[B], majd a funkciót állítsa AUDIO IN (Audiobemenet) beállításra.
- ➔ Elképzelhető, hogy az adott állomáson ideiglenesen szünetel a sugárzás.

A hang csak az egyik oldalról érkezik, illetve a jobb és a bal oldali hangerő nem kiegyenlített.

- ➔ A hangszórókat a lehető legszimmetrikusabb módon helyezze el.
- ➔ Kizárólag a tartozék hangszórókat csatlakoztassa a készülékhez.

Erős zúgás vagy zaj hallható.

- ➔ Zajforrásoktól távol helyezze el a rendszert.
- ➔ Csatlakoztassa a rendszert egy másik fali aljzathoz.
- ➔ Zajszűrővel ellátott váltóáramú elosztó (nem tartozék) használata javasolt.

Nem működik a távvezérlő.

- ➔ Távolítsa el a távirányítót és a készüléken található érzékelő [2] között esetleg elhelyezkedő akadályokat, és ne helyezze a készüléket fénycső közelébe.
- ➔ Irányítsa a távvezérlőt a készülék távvezérlő-érzékelőjére [2].
- ➔ Vigye közelebb a távirányítót a rendszerhez.
- ➔ Cserélje ki az akkumulátort.

Lemezlejátszó

A rendszer nem játssza le a lemezt vagy a fájlt.

- ➔ A lemez nincs végleg lezárva (olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyhez még hozzáadhatók adatok).

Akadozik vagy ugrál a hang, vagy nem játszható le egy lemez

- ➔ Lehetséges, hogy a lemez szennyezett vagy káros. Ha szennyezett, törölje tisztára.
- ➔ Tegye a rendszert olyan helyre, ahol nincs rezgésnek kitéve (például egy stabil állványra).
- ➔ Helyezze távolabb a hangszugárzókat a rendszertől, vagy tegye őket külön állványokra. Nagy hangerő esetén előfordulhat, hogy a hangszóró rezgése okozza az ugrást.

A lejátszás nem az első műsorszámtól vagy fájltól indul.

- ➔ Állítsa a lejátszási módot OFF értékre (normál lejátszási mód, 12. oldal).

A lejátszás indítása a szokásosnál több időt vesz igénybe.

- ➔ A következő típusú lemezek növelhetik a lejátszás elindításának időtartamát:
 - bonyolult faszervezetű rögzített lemez,
 - többmenetes formátumban rögzített lemez,
 - sok mappát tartalmazó lemez.

USB-eszköz

A kompatibilis USB-eszközökkel kapcsolatos részleteket lásd: „Kompatibilis eszközök webhelyei” (36. oldal).

A rendszerhez nem támogatott USB-eszköz csatlakozik.

- ➔ Az alábbi problémák léphetnek fel.
 - A készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
 - Nem jelennek meg a rendszer kijelzőjén a fájl- és mappanevek.
 - Nem lehet lejátszani az eszközön lévő tartalmat.
 - Szaggatott a zenelejátszás.
 - Zaj hallható.
 - Torz hang hallható.

Nincs hang

- ➔ Nincs megfelelően csatlakoztatva az USB-eszköz. Kapcsolja ki a rendszert, és csatlakoztassa ismét az USB-eszközt.

Zaj, akadozás vagy torz hang hallható

- ➔ Nem támogatott USB-eszközt csatlakoztatott a rendszerhez. Ügyeljen rá, hogy csak támogatott USB-eszközöket csatlakoztasson.
- ➔ Kapcsolja ki a rendszert, majd csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, és kapcsolja be a rendszert.
- ➔ Az eszközön tárolt zenei adatok tartalmazznak zajt vagy torz hangot. A számítógépes körülmények miatt előfordulhat, hogy a zenei adatok a készítés során zajosak lesznek. Hozza létre újra a zenei adatokat.
- ➔ Túl alacsony bitsebességet használtak a fájlok kódolásakor. Másoljon nagyobb bitsebességgel kódolt fájlokat az USB-eszköze.

A „SEARCH” (Beolvasás) hosszú ideig látható, vagy sokáig tart a lejátszás megkezdése.

- ➔ Az olvasási folyamat a következő esetekben sokáig tarthat:
 - Az USB-eszközön sok mappa vagy fájl van.
 - A fájlszerkezet különösen összetett.
 - Nincs elég szabad memória.
 - A belső memória töredezett.

A fájl vagy mappa neve (album neve) nem jelenik meg megfelelően.

- ➔ Az adott rendszer által megjeleníthető karakterek a következők:
 - nagybetűk (A–Z),
 - számjegyek (0–9),
 - szimbólumok (< > +, [] \ _).Minden egyéb karakter helyett alulvonás (_) szerepel a kijelzőn.
-

Az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.

- ➔ Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
 - ➔ Lehetséges, hogy inkompatibilis USB-eszközt csatlakoztatott.
 - ➔ Hibásan működik az USB-eszköz. Olvassa el az USB-eszköz kezelési útmutatóját a probléma megoldásával kapcsolatban.
-

Az OVER CURRENT üzenet jelenik meg.

- ➔ A rendszer az Ψ (USB) port [13] áramerősségével kapcsolatos problémát észlelt. Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki az USB-eszközt az Ψ (USB) portból [13]. Ellenőrizze, hogy minden rendben van-e az USB-eszközzel. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, keresse fel a legközelebbi Sony-kereskedőt.
-

A lejátszás nem indul el.

- ➔ Kapcsolja ki a rendszert, csatlakoztassa ismét az USB-eszközt, majd kapcsolja be újra a rendszert.
 - ➔ Lehetséges, hogy inkompatibilis USB-eszközt csatlakoztattak.
-

A lejátszás nem az első fájltól indul.

- ➔ Állítsa a lejátszási módot OFF értékre (normál lejátszási mód, 12. oldal).
-

Az USB-eszköz nem tölthető.

- ➔ Ellenőrizze, hogy megfelelően, érintkezési hibáktól mentesen csatlakoztatta-e az USB-eszközt az Ψ (USB) aljzatba [13].
 - ➔ Lehetséges, hogy az USB-eszközt ez a rendszer nem támogatja.
 - ➔ Az eszköz akkumulátorának tölthetősége függ az USB-eszköz műszaki jellemzőitől.
 - ➔ Húzza ki az USB-eszközt, majd csatlakoztassa újra. Az USB-eszköz töltési állapotával kapcsolatos részletek az USB-eszköz használati útmutatójában olvashatók.
-

Nem játszhatók le fájlok.

- ➔ Lehet, hogy helytelen az audiofájlok kiterjesztése. A rendszer a következő fájlkiterjesztéseket támogatja:
 - MP3: „.mp3” fájlkiterjesztés
 - WMA: „.wma” fájlkiterjesztés
 - ➔ Előfordulhat, hogy az audiofájlok nem MP3/ WMA formátumban készültek.
 - ➔ A nem FAT16 vagy FAT32 fájlrendszerű USB-eszközök nem támogatottak.*
 - ➔ Ha particionált USB-eszközt használ, csak az első partíción lévő hangfájlok játszhatók le.
 - ➔ A titkosított vagy jelszóval védett fájl nem játszhatók le.
 - * Ez a rendszer támogatja a FAT16 és a FAT32 fájlrendszert, de egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják mindkettőt. Bővebb információt az USB-eszközök kezelési útmutatójából, illetve a gyártótól kaphat.
-

Vevőegység (tuner)

Erős zúgás vagy zaj hallható, illetve nem lehet befogni rádióállomásokat.

- ➔ Csatlakoztassa megfelelően az antennát.
 - ➔ Keressen egy megfelelő vételi biztosító helyet és elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát (9. oldal).
 - ➔ Az antennákat a zaj felvételének elkerülése érdekében tartsa távol a készüléktől vagy más audiovizuális eszközöktől.
 - ➔ Kapcsolja ki a közelben elhelyezett egyéb elektromos berendezéseket.
-

Egyszerre több rádióállomás másora hallatszik

- ➔ Keressen egy megfelelő vételi biztosító helyet és elhelyezést, majd állítsa be ismét az antennát (9. oldal).
 - ➔ Fogja össze az antennakábeleket a kereskedelmi forgalomban kapható csiptetőkkel, és állítsa be a kábel hosszát.
-

A DAB/DAB+ rádióállomás vétele nem megfelelő.

- ➔ Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását (9. oldal), majd hajtsa végre a DAB Automatic Scan (DAB automatikus keresés) eljárást. Lásd: „DAB állomások automatikus keresésének manuális indítása” (16. oldal).
- ➔ Elképzelhető, hogy az adott DAB/DAB+ szolgáltatás nem érhető el. Válasszon másik szolgáltatást a PRESET+/PRESET- [8] gomb segítségével.
- ➔ Ha a korábbtól eltérő térségbe költözött, akkor elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások/frekvenciák megváltoztak, így a korábbi adások nem hangolhatók be. A műsorszórás tartalmának ismételt regisztrálásához végezze el az automatikus DAB-keresési műveletet (16. oldal). (E művelet végrehajtása minden korábban tárolt állomást töröl.)

BLUETOOTH-eszköz

A párosítás nem végezhető el.

- ➔ Helyezze közelebb a rendszerhez a BLUETOOTH-eszközt.
- ➔ Ha a rendszer közelében más BLUETOOTH-eszközök is találhatók, akkor előfordulhat, hogy nem lehet párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki a többi BLUETOOTH-eszközt.
- ➔ Ügyeljen rá, hogy a modellszámnak (ennek a rendszernek) a BLUETOOTH-eszközön történő kiválasztásánál megfelelő jelszót adjon meg (22. oldal).

Nem sikerül kapcsolatot létesíteni

- ➔ A csatlakoztatni próbált BLUETOOTH-eszköz nem támogatja az A2DP profilt és nem csatlakoztatható a rendszerhez.
- ➔ A BLUETOOTH-eszközön kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót.
- ➔ Létesítsen kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.
- ➔ Kitöröltött a párosítási regisztrációs információ. Hajtsa végre újra a párosítást.
- ➔ Törölje a párosítási adatokat a BLUETOOTH-eszközzel (24. oldal), és végezze el újra a párosítást (21. oldal).

Ügrik vagy hullámzik a hang, illetve megszakad a kapcsolat.

- ➔ Túl messze van egymástól a BLUETOOTH-eszköz és a rendszer.
- ➔ Ha akadályok vannak a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa el őket onnan.
- ➔ Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például vezeték nélküli LAN, másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben, vigye őket távolabb.

A BLUETOOTH-eszköz hangja nem hallható a rendszeren.

- ➔ Először növelje a hangerőt a BLUETOOTH-eszközön, majd állítsa be a hangerőt a VOLUME +/- [12] gomb használatával.

Erős zúgás, zaj vagy torz hang hallható.

- ➔ Ha akadályok vannak a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, távolítsa el őket onnan.
- ➔ Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például vezeték nélküli LAN, másik BLUETOOTH-eszköz vagy mikrohullámú sütő van a közelben, vigye őket távolabb.
- ➔ Csökkentse a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangerejét.

A rendszer gyári beállításainak visszaállítása

Ha a rendszer még mindig nem működik megfelelően, állítsa vissza a gyári beállításokat.

- 1 Kapcsolja be a rendszert a I/⏻ [1] gomb megnyomásával.
- 2 Tartsa nyomva a készülék FUNCTION [4] és ▲ [9] gombját egyszerre, amíg meg nem jelenik a „RESET” jelzés a kijelzőn [10]. A felhasználó által elvégzett összes beállítás, például a behangolt rádióállomások, időzítő, óra, valamint a BLUETOOTH-eszközök párosítási adatai törölődnek. Ha a probléma a fenti összes lépés elvégzését követően is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-kereskedőhöz.

Megjegyzés

- A készülék selejtezése vagy más személynek történő átadása esetén biztonsági okból végezze el a készülék alaphelyzetbe állítását.

Üzenetek

Működés közben előfordulhat, hogy az alábbi üzenetek valamelyike megjelenik vagy villog.

COMPLETE

A rádióállomás beállításának művelete rendben befejeződött.

DISC ERR

A rendszer nem tudja lejátszani a behelyezett lemezt – például CD-ROM-ot helyezett a készülékbe, vagy nem támogatott formátumú fájlt próbált lejátszani.

FULL

64-nél több műsorszámot vagy fájlt próbált beprogramozni.

NO DISC

Nincs lemez a lejátszóban, vagy a behelyezett lemezt nem lehet betölteni.

NO FILE

Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön vagy lemezen.

NOPRESET (csak DAB/DAB+ esetén)

Nincs tárolt előbeállított állomás.

NO SERV (csak DAB/DAB+ esetén)

Az adott országban vagy régióban nincs támogatott DAB/DAB+ műsorszórás.

NO STEP

Nincs beprogramozva műsorszám vagy fájl a programlejátszáshoz, vagy minden programozott műsorszám és fájl törlődött.

NO TEXT (csak DAB/DAB+ esetén)

A közvetített szolgáltatás nem tartalmaz szöveges információt.

NO USB

Nincs csatlakoztatva USB-eszköz, illetve eltávolították vagy a rendszer nem támogatja a csatlakoztatott USB-eszközt.

OVER CURRENT

A rendszer túláramot érzékelt a csatlakoztatott USB-eszközön. Húzza ki az USB-eszközt a portból, kapcsolja ki a rendszert, majd kapcsolja be újra.

PLS STOP

CD vagy USB funkció melletti lejátszás közben megpróbálta módosítani a lejátszási módot.

READING

A rendszer a lemez olvasását végzi. Beolvasás közben egyes gombok nem működnek.

SEARCH

A rendszer adatokat keres az USB-eszközön. Ilyenkor néhány gomb nem működik.

TIME NG

A lejátszásidőzítő kezdési és befejezési időpontja azonos.

TUNING

A rendszer rádióállomást hangol be. Hangolás közben egyes gombok nem működnek.

Övintézkedések

Az ezzel a rendszerrel LEJÁTSZHATÓ lemezek

- Zenei CD
- CD-R/CD-RW lemezek (CD-DA típusú sávok hangadatai, valamint MP3- és WMA-fájlok)
- 8 cm-es lemez

Ne használjon adatot nem tartalmazó CD-R/CD-RW lemezt. Ez a lemez károsodását okozhatja.

Az ezzel a rendszerrel NEM LEJÁTSZHATÓ lemezek

- CD-ROM
- Nem 1-es vagy 2-es szintű ISO9660- vagy Joliet-kompatibilis zenei CD formátumú CD-R/CD-RW lemezek
- Többmenetes, nem lezárt CD-R/CD-RW lemezek
- Gyenge felvételi minőségű CD-R/CD-RW, szennyezett vagy karcolt CD-R/CD-RW, vagy nem kompatibilis felvevőeszközzel rögzített CD-R/CD-RW lemezek
- Nem megfelelően lezárt CD-R/CD-RW lemezek
- Nem MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA formátumú fájlokat tartalmazó lemezek
- Nem szabványos formájú lemezek (például szív, négyzet vagy csillag alakú)
- Olyan lemezek, amelyek felületére címke, papír vagy matrica van ragasztva
- Címkével ellátott kölcsönzött vagy használt lemezek, amelyeknél a ragasztó kitüremkedik a címke alól
- Ragadós vagy nedves érzetet keltő tintával címkézett lemezek

Megjegyzés a CD-DA-, az MP3- és a WMA-lemezek lejátszásához

- Lejátszás előtt törölje le a lemezt egy törölkendővel, a közepétől a széle felé haladva.
- A lemezek tisztításához ne használjon oldószert, például benzint, higítószert, a kereskedelemben kapható tisztítószerket vagy a bakelitlemezekhez készült antisztatikus permeteket.

- Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak (például hővezetékek hőjének), és ne hagyja közvetlen napsütésben álló autóban.

Biztonság

- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki teljesen a hálózati tápkábelt a fali aljzatból. A rendszer tápvezetékét mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Soha ne a kábelt húzza.
- Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a készülék belsejébe, az ismételt használat előtt húzza ki a hálózati tápkábelt, és forduljon szakemberhez.
- A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.

Elhelyezés

- Ne döntse meg a rendszert, és ne helyezze túl meleg, hideg, poros, szennyezett, párás vagy nem megfelelő szellőzésű helyre, vagy ahol rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek van kitéve.
- Ne tegye a rendszert világító berendezések közelébe. A világításból származó hő deformálhatja a burkolatot, és a rendszer meghibásodását okozhatja.
- Legyen körültekintő, ha a rendszert védőbevonattal (például gyanta, olaj, fényező) kezelt felületre helyezi, mert foltosodást vagy elszíneződést idézhet elő.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a rendszerre.
- Ha a rendszert hideg környezetből meleg környezetbe helyezi át, vagy nagy páratartalmú helyiségben helyezi el, a nedvesség a rendszerbeli lencséken páralecsapódás formájában összegyűlhet, és ez hibás működést okozhat. Minden ilyen esetben távolítsa el az egységből a benne lévő lemezt, és körülbelül egy órás időtartamra hagyja bekapcsolva a rendszert, hogy a nedvesség elpárologhasson. Ha a rendszer továbbra sem üzemel, még hosszabb idő után sem, akkor forduljon a legközelebbi Sony-kereskedéshez.

Felmelegedés

- A készülék töltés vagy hosszú idejű működés közbeni felmelegedése normális jelenség, és nem igényel semmilyen intézkedést.

- Nagy hangerőn húzamosabb ideig történő működtetés esetén a készülékház felforrósodhat, ezért ne érintse meg.
- Hagyja szabadon a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszer

Ez a hangsugárzórendszer nem rendelkezik mágneses árnyékolással, ezért a közelben elhelyezett televízió képe mágnesesen torzulhat. Ilyen esetben kapcsolja ki a televíziót, várjon 15–30 percet, majd kapcsolja be újra. Ha nem tapasztal javulást, akkor a hangsugárzókat a televíziótól távolabb helyezze el.

A készülékház tisztítása

Kímélő tisztítószerszaggal enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le a készüléket. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószert (például higítót, benzint vagy alkoholt).

A rendszer áthelyezése

A rendszer mozgatása előtt ellenőrizze, nem maradt-e benne lemez, és hogy kihúzta-e a tápkábel csatlakozóját a fali aljzatból.

A lemezek kezelése

- A lemezeket tisztaságuk érdekében csak a szélén fogja meg, a felületüket ne érintse meg.
- Na ragasszon papírt vagy szalagot a lemezre.
- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek és hőforrásnak, például meleg levegőt tartalmazó csövek közelébe, továbbá ne hagyja közvetlen napfény alatt parkoló autóban, mert a belső hőmérséklet jelentősen megemelkedhet.

Kompatibilis eszközök webhelyei

A kompatibilis USB-eszközökkel és BLUETOOTH-eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információk az alábbi webhelyeken találhatók.

Az európai vásárlók számára:

<http://www.sony.eu/support>

Egyéb országok/régiók vásárlói számára:

<http://www.sony-asia.com/support>

BLUETOOTH vezeték nélküli technológia

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan kis hatótávú vezeték nélküli technológia, amely digitális eszközök, például számítógépek és digitális fényképezőgépek közti vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé. A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méteres tartományon belül üzemel.

Általában két eszköz igény szerinti csatlakoztatására használják, de bizonyos eszközök egyszerre több másik eszközhöz is csatlakoztathatók.

A csatlakoztatás nem igényel kábelt, és az eszközöket nem is kell egymással szembe helyezni, mint az infravörös technológia esetében. Az ilyen eszközök tehát például használhatók táskában vagy zsebben. A BLUETOOTH szabvány nemzetközi szabvány, amelyet vállalatok ezrei támogatnak világszerte, és a legkülönbözőbb vállalatok alkalmaznak.

Támogatott BLUETOOTH verziók és profilok

A profil a különféle BLUETOOTH-termékek képességeinek szabványos készlete.

A támogatott BLUETOOTH-verziók és -profilok részletes leírását lásd a „Műszaki adatok” című részben (38. oldal).

Megjegyzés

- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz használatához az eszköznek és ennek a rendszernek ugyanazt a profilt kell támogatnia. Ne feledje, hogy a BLUETOOTH-eszköz specifikációjától függően az eszköz funkciói még akkor is eltérőek lehetnek, ha ugyanazzal a profillal rendelkezik, mint ez a rendszer.
- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia sajátosságaiból adódóan az átvitelt adó eszközön történő hanglejátszáshoz képest ezen a rendszeren kissé késik a lejátszás.

Hatékony kommunikációs hatótáv

A BLUETOOTH-eszközöket egymástól hozzávetőleg 10 méteren belül kell használni (és nem lehet köztük akadály).

A hatásos kommunikációs tartomány a következő esetekben kisebb lehet.

- Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy más akadály van az egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök között
- Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN van telepítve
- Használatban lévő mikrohullámú sütők közelében
- Olyan helyen, ahol más elektromágneses sugárzás van jelen

Más eszközök által keltett interferencia

A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli helyi hálózat (IEEE 802.11b/g) ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Amikor BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli helyi hálózati működésre alkalmas eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel.

Ennek eredménye lehet a kisebb adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az, hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen esetben próbálja meg a következőket:

- Ezt a rendszert és az BLUETOOTH-eszközt akkor csatlakoztassa, ha legalább 10 méteres távolságban van a vezeték nélküli LAN berendezéstől.
- Amikor BLUETOOTH-eszközét a vezeték nélküli helyi hálózati eszköztől számított 10 méteren belül használja, kapcsolja ki a vezeték nélküli helyi hálózati eszközt.

Más eszközök működését zavaró interferencia

Az ezen rendszer által kibocsátott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi berendezések működését. Mivel ez az interferencia meghibásodást eredményezhet, a következő helyeken mindig kapcsolja ki ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:

- kórházakban, vonatokon és repülőgépeken;
- automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.

Megjegyzés

- Ez a rendszer a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő biztonsági funkciók segítségével biztosítja a biztonság fenntartását a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során. A beállításoktól és egyéb tényezőktől függően azonban előfordulhat, hogy ez a biztonság nem elégséges, ezért a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció használatakor mindig legyen óvatos.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során bekövetkező információkiszivárgásból adódó károkért és veszteségekért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel azonos profilú minden BLUETOOTH-eszközzel.
- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. Azonban még a BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő eszközök esetén is előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy jellemzői bizonyos esetekben lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési módszert, megjelenítést és működést eredményeznek.
- Az ehhez a rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől, illetve a környezeti feltételektől függően előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.

Műszaki adatok

Erősítő

Kimenő (névleges) teljesítmény:

5,2 + 5,2 watt (8 Ω 1 kHz-en, 1% THD)

Kimenő RMS teljesítmény (referencia):

6 + 6 W (csatornánként 8 Ω 1 kHz-en)

Bemenetek/kimenetek

AUDIO IN:

AUDIO IN (külső bemenet) aljzat:
Sztereoó mini csatlakozó, érzékenység 1 V,
impedancia 12 kΩ

USB:

USB-port: Type A, 5 V DC 500 mA

SPEAKERS:

8 Ω-os impedanciához

CD-DA/MP3/WMA-lejátszó

Rendszer:

CD- és digitális audiorendszer

Lézerdióda jellemzői:

Fénykibocsátás időtartama: Folyamatos
Lézerkimenet*: 44,6 μW alatt

* A kimenet az optikai jelfogó egységre szerelt,
7 mm-es blendével rendelkező objektív
lencséjének felszínétől 200 mm-es távolságra
mért érték.

Frekvenciaátvitel:

20 Hz – 20 kHz

Jel-zaj arány:

Több mint 90 dB

Dinamikatartomány:

Több mint 90 dB

Vevőegység (tuner)

FM sztereó, DAB/FM szuperheterodin
vevőegység

Antenna:

DAB/FM-huzalantenna

DAB/DAB+ vevőegység:

Frekvenciartomány

III. sáv:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz

DAB/DAB+ frekvenciatáblázat (III. sáv)

Frekvencia	Címke	Frekvencia	Címke
174,928 MHz	5 A	209,936 MHz	10 A
176,640 MHz	5 B	211,648 MHz	10 B
178,352 MHz	5 C	213,360 MHz	10 C
180,064 MHz	5 D	215,072 MHz	10 D
181,936 MHz	6 A	216,928 MHz	11 A
183,648 MHz	6 B	218,640 MHz	11 B
185,360 MHz	6 C	220,352 MHz	11 C
187,072 MHz	6 D	222,064 MHz	11 D
188,928 MHz	7 A	223,936 MHz	12 A
190,640 MHz	7 B	225,648 MHz	12 B
192,352 MHz	7 C	227,360 MHz	12 C
194,064 MHz	7 D	229,072 MHz	12 D
195,936 MHz	8 A	230,784 MHz	13 A
197,648 MHz	8 B	232,496 MHz	13 B
199,360 MHz	8 C	234,208 MHz	13 C
201,072 MHz	8 D	235,776 MHz	13 D
202,928 MHz	9 A	237,488 MHz	13 E
204,640 MHz	9 B	239,200 MHz	13 F
206,352 MHz	9 C		
208,064 MHz	9 D		

FM vevőegység

Vételi frekvenciasáv:

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)

BLUETOOTH rész

Kommunikációs rendszer:

BLUETOOTH Standard version 4.0

Kimenet:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Legnagyobb kommunikációs hatótáv:

Hatótáv kb. 10 m*1

Frekvenciasáv:

2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulációs módszer:

FHSS

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott tartalomvédelmi módszer

SCMS-T módszer

Támogatott kodek

SBC (Sub Band Codec)

Átviteli frekvenciasáv

20 Hz – 20 000 Hz (44,1 kHz-es mintavételezéssel)

*1 A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses tér, a sztatikus elektromosság, a vételi érzékenység, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.

*2 A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.

Hangsugárzók

Hangsugárzórendszer:

Teljes tartomány, 8 cm átm., kúpos típus

Névleges impedancia:

8 Ω

Méreték (Sz/Ma/Mé):

Kb. 148 mm × 240 mm × 127 mm

Tömeg:

Kb. nettó 1,2 kg hangsórónként

Mennyiség:

2 darab

Általános

Energiaellátási követelmények:

120–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel:

24 watt

Méreték (Sz/Ma/Mé) (a legnagyobb kinyúlásokkal):

Kb. 170 mm × 133 mm × 222 mm

Tömeg:

hozzávetőleg 1,3 kg

Mellékelt tartozékok:

Távvezérlő (RM-AMU216) (1), DAB/FM-antenna (1), hangsórótálpak (8), használati útmutató (jelen kézikönyv) (1)

Tárolási feltételek:

A terméket kartondobozban, sötét, száraz, tiszta és jól szellőző helyen, savak és lúgok tárolására használt helyektől elkülönítve kell tartani.

Tárolási hőmérséklet: -10 °C és +45 °C között

Tárolási páratartalom: 30% és 70% között

Üzemi hőmérséklet: 5 °C és 35 °C között

Üzemi páratartalom: 30% és 70% között

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Készenléti teljesítményfelvétel:

Ha a BLUETOOTH készenléti üzemmód ki van kapcsolva: 0,3 W

Ha a BLUETOOTH készenléti üzemmód be van kapcsolva: 2,5 W

Védjegyek és egyéb információk

- A Windows Media a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának az ezen a terméken kívüli használata vagy terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy annak illetékes leányvállalatának megfelelő engedélyével lehetséges.
- Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológia és szabadalom felhasználását a Fraunhofer IIS és a Thomson licencei engedélyezik.
- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
- A BLUETOOTH® kifejezés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel rendelkezik az ilyen megjelölések használatára.
- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android™ a Google Inc. védjegye.
- Az útmutatóban szereplő rendszer- és termékek általában a gyártó védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és az ® jeleket ebben az útmutatóban nem tüntettük fel.

<http://www.sony.net/>



DAB DAB+

