


4-583-752-11(1) (PT)



STR-DN1070

Acessórios fornecidos:

- Telecomando (1)
- Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)
- Microfone de calibragem (1)
- Antena de cabo de FM (1)

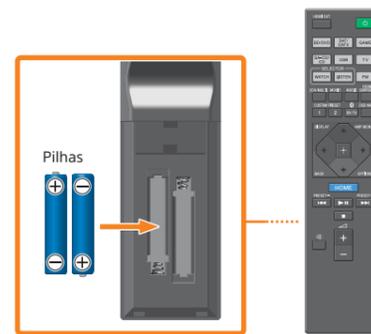

Introduza duas pilhas R03 (tamanho AAA) no telecomando.

Também irá necessitar de (não fornecido):

- Cabos de altifalante
- Cabos HDMI*1
- Cabo áudio mono
- Cabo LAN*2
- Cabo digital ótico*2



*1 Recomendamos a utilização de cabos HDMI de alta velocidade Premium com Ethernet.

*2 Estes cabos poderão não ser necessários consoante a sua ligação.


1 Instalar e ligar os altifalantes

Consultar o verso para ver os passos 2 - 3.

Exemplo de configuração de um sistema de altifalantes de 5,1 canais

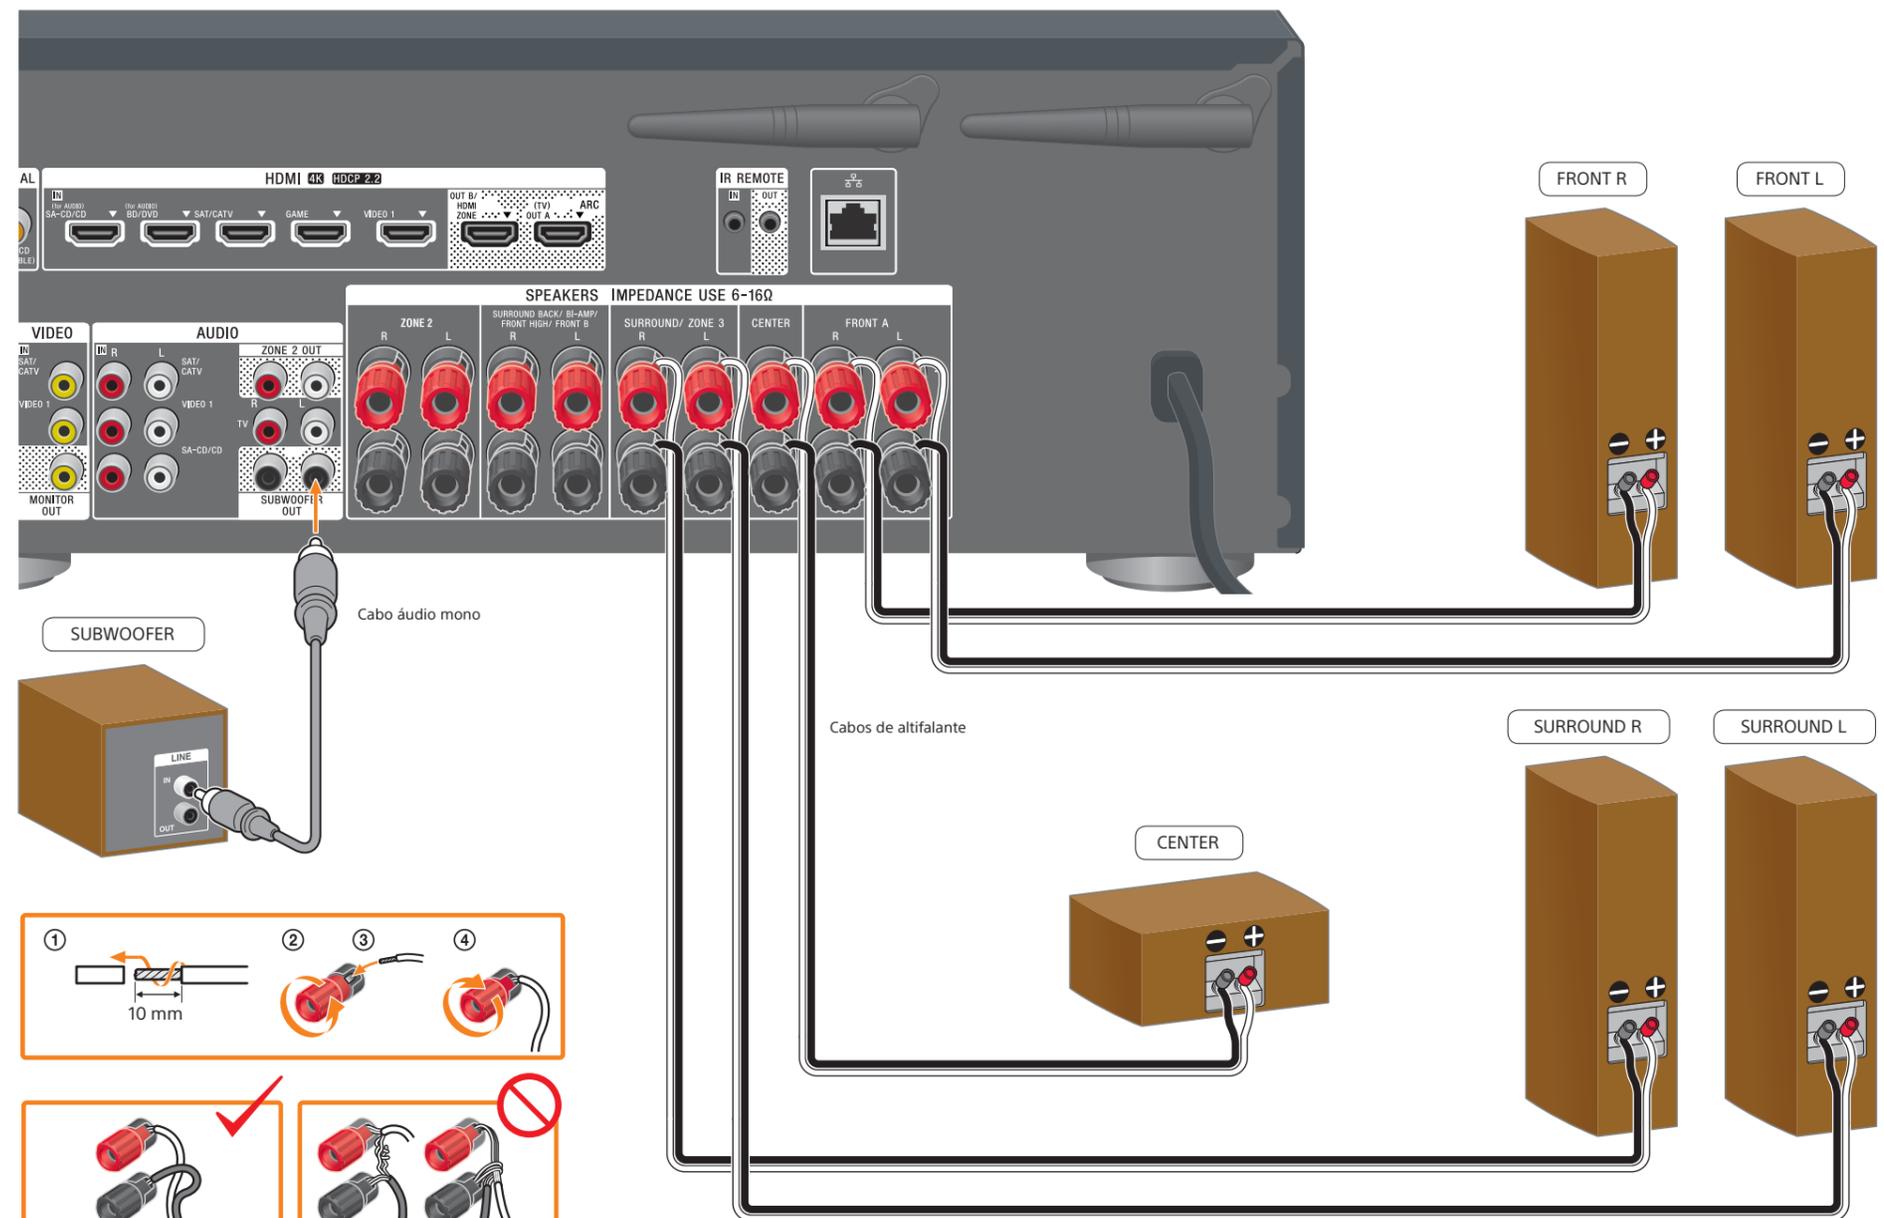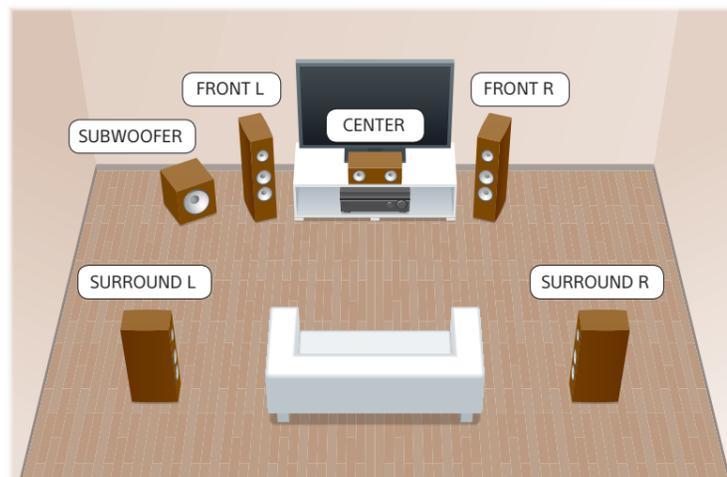


A ligação incorreta poderá resultar em danos fatais no recetor.

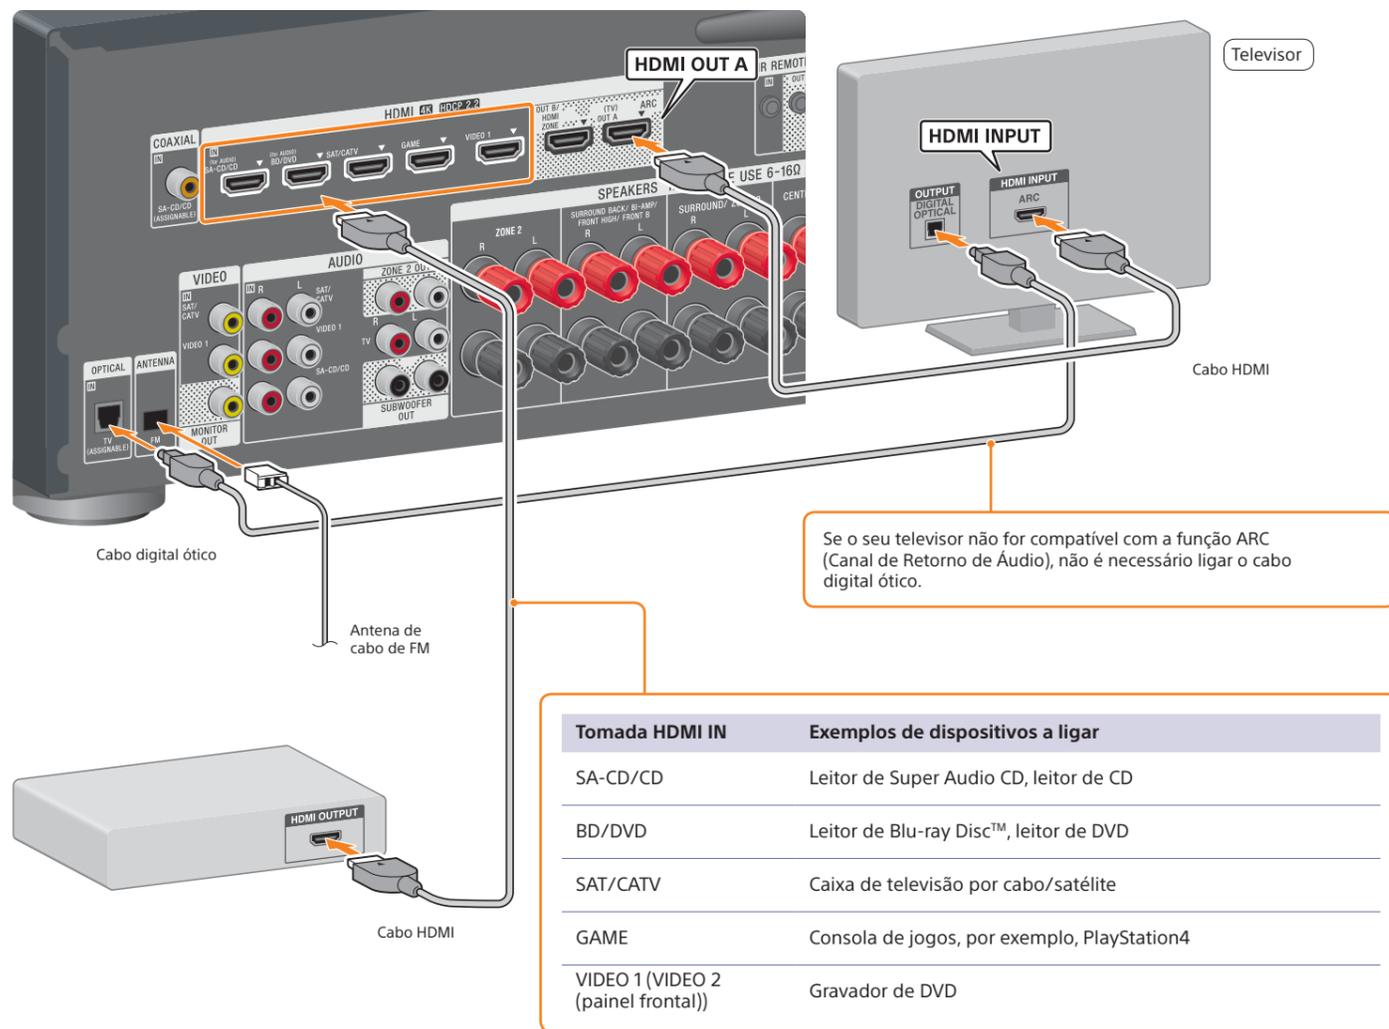


Ligar a uma rede

- Quando utilizar uma ligação com fios


- Quando utilizar uma ligação sem fios

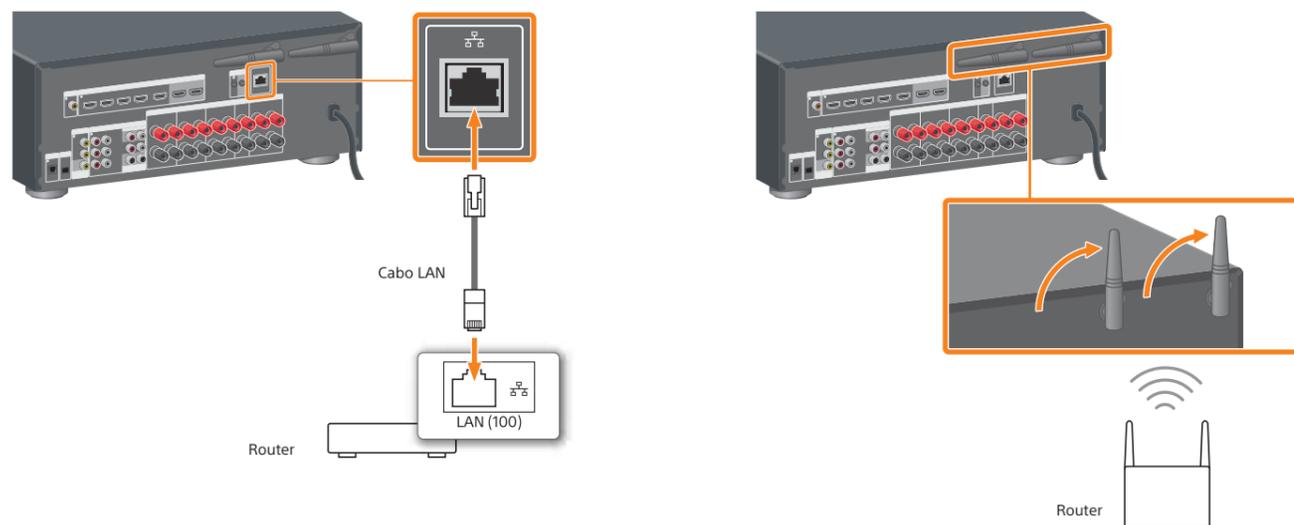


1 Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada de parede e, em seguida, prima (ligar) para ligar o recetor AV.

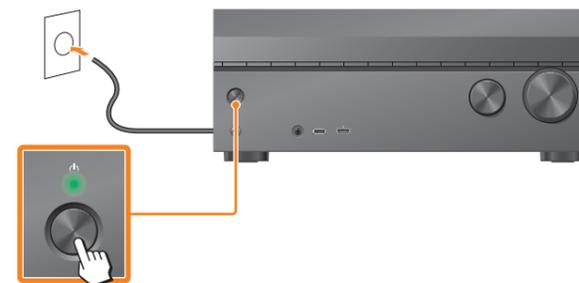

2 Coloque o microfone de calibragem na posição de escuta, à mesma altura que os seus ouvidos.

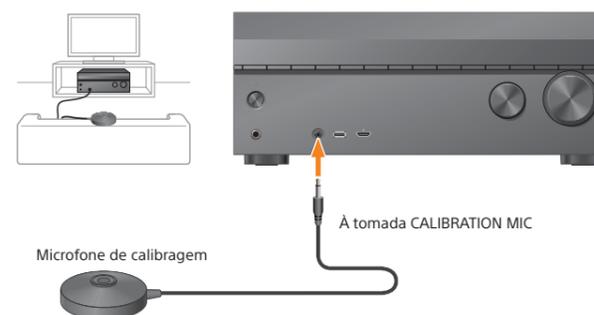

3 Ligue o televisor e mude a entrada do televisor para a entrada à qual o recetor está ligado.

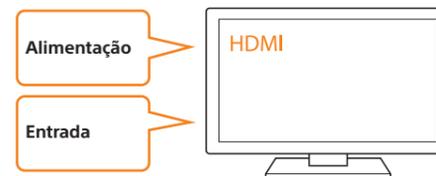

O Ecrã Easy Setup é apresentado automaticamente.

Sugestão

Se o ecrã Easy Setup não for apresentado ou se pretender apresentar manualmente o ecrã Easy Setup, prima HOME no telecomando para visualizar o menu inicial e, em seguida, seleccione [Setup] - [Easy Setup].

4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para executar [Easy Setup].



Depois de concluir a configuração, prima no telecomando para sair da configuração.

Nota

Os altifalantes emitem um som muito alto durante a calibragem, não sendo possível ajustar o volume. Tenha consideração em relação à vizinhança e à presença de crianças.

5 Prima um dos botões para seleccionar uma fonte de entrada que pretende ouvir ou ver. Em seguida, inicie a reprodução da fonte seleccionada.

