

ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НА "SONY" ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Битола	Тринитрон	нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4 E-mail: btsony@mt.net.mk	++389 47 227236
Гевгелија	Ват	ул. „7-ми Ноември“ бр.4 E-mail: watt@mt.net.mk	++389 34 211804
Охрид	Рит Електроника	бул. „Туристичка“ бр.44А E-mail: ritel@mt.net.mk	++389 46 261281
Скопје	Видео Дата	ул. „Брадфордска“ бр.1 E-mail: info@videodata.com.mk	++389 2 3081700

За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:

ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk

Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium

Дополнителни информации и одговори на
вашиите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница


<http://www.sony.net/>

SONY®


Звучници

SS-FCR4000


2-899-210-21(1)

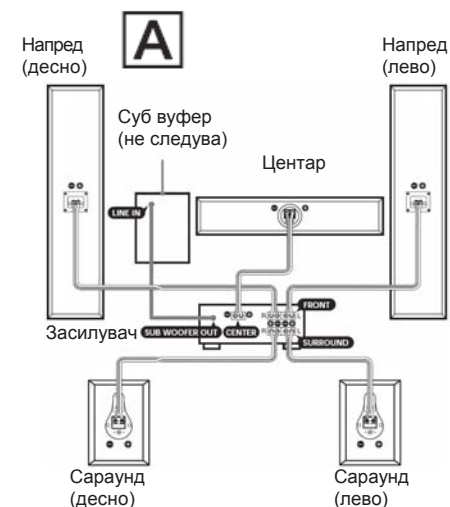


B

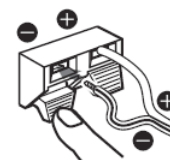

D

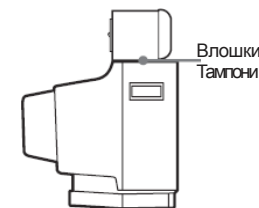

C

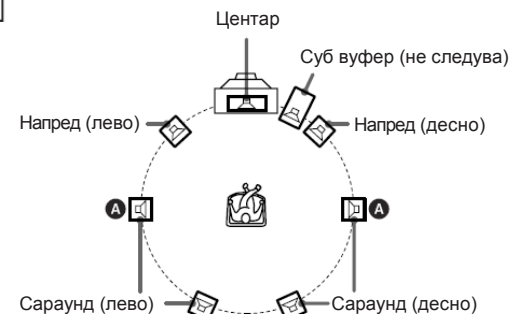

E



Предупредување

За избегнување ризи од пожар или електричен удар, апаратот да не се изложува на дожд или влага.

За превенција од пожар, да не се покрива вентилацијата на апаратот со весници, крпи, завеси и сл., и да не се ставаат запалени свеќи врз апаратот.

За превенција од пожар или струен удар, да не се оставаат објекти полни со течност, како вазни, врз апаратот..

Да се избегне електричен шок, да не се отвара кутијата.

Обратете се на само на квалификува сервис.

Уредот да не се инсталира во затворени места, како полици за книги или вградени плакари.

Отстранување на стар електричен или електронски материјал (Застапен во Европска унија и други европски земји со одделен систем за собирање.

Овој симбол на продуктот или на пакувањето означува дека овој продукт не треба да биде третиран како домашен отпад. Напротив треба да биде отстранет на соодветен пункт за отстранување за рециклирање на електричен и електронски отпад. Со правилно отстранување на овој продукт, вие ќе помогнете во превенција од потенцијалните негативни последици за околината и здравјето на луѓето. Кое од друга страна може да биде предизвикано од непрописно отстранување на овој продукт. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во сочувување на природните ресурси. За повеќе информации рециклирање на овој продукт, ве молиме контактирајте ја вашата локална граѓанска канцеларија, вашиот сервис за отстранување на домашниот отпад или продавницата каде што сте го набавиле овој продукт.

Предупредување

За безбедност

- Пред стартување на системот, бидете сигурни дека волтажката на системот е идентична со вашата локална волтажа.
- Ако течност или тврд предмет паднат во системот, исклучете го системот од довод на електрична енергија и пред да го вклучите повторно повикајте квалифицирано лице даго провери.

За работењето

- Системот звучници да не работи со континуирана волтажа поголема од максимум влезна моќност на системот.
- Ако поларитетот на поврзувањето на звучникот не е прописен, бас тоновите ќе бидат слаби и позицијата на различни инструменти ќе биде неразбирлива.
- Контакт помеѓу одголени жици на звучникот и на терминалите на звучникот може да предизвикаат краток спој.
- Пред поврзувањето, исклучете го засилувачот за да избегнете оштетување на системот звучници.
- (Само за централните и сараунд звучниците) Решетката на звучникот да не одстранува.Не ризикувајте да ја одстранувате решетката. Ако се обидете, може да го оштетите звучникот.
- Волуменот да не се пушта до точка на изболчинување на звукот.

Ако наидете на нерегуларност на бојата на TV екранот во близина

Предните и централните звучници имаат магнетен штит кој дозволува да бидат поставени блиску до TV приемник. Секако, нерегуларности на бојата може да се забележи кај некои типови TV приемници. Сепак сараунд звучниците немаат магнетен штит, па препорачуваме да се поставеат малку оддалечени од TV приемникот.

Ако се забележи нерегуларност на бојата...

→ Исклучете го TV приемникот, потоа повторно вклучете го по 15 до 30 минути.

Ако се забележи нерегуларност на бојата повторно...

→ Наместете ги звучниците подалеку од TV приемникот.

Ако се појават шумови

Преместете ги звучниците или намалете го волуменот на засилувачот.

- За местоположбата**
- Да не се инсталираат звучниците во нерамна положба.
 - Да не се ставаат звучниците на места кои се:
 - Екстремно ладно или топло
 - Правливи или валкани
 - многу влажни
 - места со вибрации
 - места изложени на директни сончеви зраци
 - Користи предупредување кога звучниците се поставуваат на специјално третирани (полирани, замастени итн..) места, бидејќи може да дојде до флекање или дисколоризација.

За одржувањето

Чистете ја кутијата на звучникот со мека, влажна крпа со благ детергент растворен во вода. Да не се користи абразивна крпа, прашаци за чистење или раствори како алкохол или бензин.

Ако имате било какви прашања или проблеми поврзани со вашиот систем звучници, ве молиме консултирајте го вашиот најблизок Sony дилер.

Поврзување на системот

Поврзете го системот звучници со излезните терминали за звучник на засилувачот (A).

Користете го долгиот кабел за поврзување на сараунд звучниците, а краткиот за поврзување на предните и централните звучници.

Исклучете го доводот на електрична енергија на сите компоненти (вклучувајќи го и суб вуферот) пред да почнете со поврзување.



ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ

Почитувани клиенти,

Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY". "SONY" Ви дава гаранција 12 (за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи 12, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. б) месеци за квалитет на купениот производ од датата на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и снабдување со резервни делови во рок од 5 години.

Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се продолжува за онолку време колку што траела поправката.

Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 30 дена, производот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради некавалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.

Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени во Република Македонија во овластените продавници, снабдувани од "SONY" и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора и Албанија.

Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од гаранцијата према своите купувачи.

Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и парагон блок од продавницата од каде е купен производот.

Гаранцијата не важи во следните случаи:

Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување (употреба).

Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за преправање на податоците во гарантниот лист.

Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на производот.

Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени (модификации).

Оштетувања при транспорт, механички оштетен или од природни неприлики.

Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.

SONY

ГАРАНТЕН ЛИСТ



Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подолу. Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во продавницата од каде е купен производот.

Вид на производ:

Модел (тип):

Фабрички број:

XXXXXXXXXXXX

Купувач

Адреса-Телефон:

Фирма увозник:

Датум на продажба:

Број на фактура (сметкопотврда):

Продавач (адреса и телефон):

Потпис и печат:

Датум:

Сериски Бр. 1234567890

Забелешки (B)

- Бидете сигурни плусот (+) и минусот (–) терминали на звучниците да одговараат со соодветните плус (+) и минус (–) терминалите на засилувачот.
- Бидете сигурни завртките на терминалите на звучниците да бидат безбедни зацврстени бидејќи лабави завртки можат да предизвикаат шумови.
- Осигурајте се дека се е цврсто поврзано. Контактот меѓу одголени жици на звучникот и на терминалите можат да предизвикаат краток спој.
- За детали за поврзување на звучникот на засилувачот, побарајте ги упатствата за ракување достапни со вашиот засилувач.

Совет

Црно обоените кабли се (–) по поларност, и треба да бидат поврзани со минус (–) на терминалите на звучникот.

Позиција на звучниците (C)

Секој звучник е свртен со лице на слушачката позиција. Подобар сараунд ќе се постигне ако сите звучници се инсталираат на иста дистанца од слушачката позиција. Ставете го предниот звучник на соодветна дистанца на лево и десно од TVприемникот.

Наместете го субвуферот (не е вклучен) на било која страна на TV приемникот.

Местото на сараунд звучниците многу зависи од конфигурацијата на собата. Тие можат да бидат поставени на лево и десно од слушачката позиција A, или позади слушачката позиција B.

Забелешка

Наместете ги звучниците на рамна, хоризонтална позиција.

Инсталирање на централниот звучник (D)

За поставување на централниот звучник врз вашиот TV приемник, апоставете ги влошките (вклучени) на секој долен агол од звучникот, и осигурајте се дека звучникот е комплетно рамно поставен врз TVприемникот.

Инсталирање на сараунд звучниците на сидот (E)

Може да ги закачите ги звучниците со кука (не е вклучена) на сидот. Вие сте одговорни за изборот на алатот кој го користите и кои ќе го набавите во продавниците и безбедно монтирање на звучниците.

Инсталирање на сараунд звучниците на држач за звучник

Олабавете ја завртката (F) од звучникот и користете го кога ќе го инсталирате звучникот на држачот. За детали, побарајте го упатството за употреба кој е вклучен со држачот за звучникот.

Препорачуваме да ги користите општите WS-FV11 или WS-FV10D држач за звучник (достапен само во некои земји).

Дотерување на засилувачот

Кога се поврзувате на засилувач со внатрешен мулти канал декодер (Dolby Digital[®], DTS[®], итн.), Треба да ги користите менијата за дотерување за засилувачот да ги одредите параметрите на вашиот систем звучници. Менијата за дотерување за различни засилувачи зависи од тоа дали суб вуфер (не е вклучен) е користен. Погледнете ја табелата подолу за правилно дотерување. За детали за процедурата за правилно дотерување, побарајте го упатството за употреба вклучено со вашиот засилувач.

дотерување на звучниците (Суб вуфер се користи)


За	Дотерајте во
Предни звучници	LARGE [®] или SMALL
Централен звучник	SMALL
Сараунд звучници	SMALL
Субвуфер (не следува)	ON (или YES)

Дотерување на звучници (Субвуфер не се употребува)

За	Дотерајте во
Предни звучници	LARGE
Централен звучник	SMALL
Сараунд звучници	SMALL
Субвуфер (не следува)	OFF (или NO)

- "Dolby" и двојно-D симбол се заштитни марки на Dolby Лаборатории.
- "DTS" и "DTS Digital Surround" се регистрирани заштитни марки на DTS, Inc.
- Ако користите суб вуфер, препорачуваме предните звучници да ги дотерате на "LARGE". Секако, ако се појават пречки, дотерајте ги предните звучници на "SMALL".

F

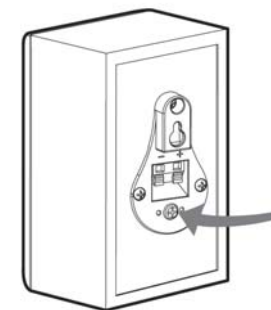

Проблеми и можни потешкотии

Ако забележите проблем со вашиот систем звучници, проверете ја следнава листа и споредете со индицираните проблеми. Ако проблемот остане, консултирајте го вашиот Sony дилер.

Системот звучници не репродуцира звук.

- Осигурајте се дека се е правилно поврзано.
- Осигурајте се дека волуменот на засилувачот е пуштен прописно.
- Осигурајте се дека пребарувачот за селектирање програми на засилувачот е дотеран на соодветното бирање.
- Осигурајте се дека слушалките не се поврзани.

Појава на зуете или шум на излезот на звучникот.

- Осигурајте се дека се еправилно поврзано.
- Осигурајте се дека ниедна од аудио компонентите не е позиционирана блиску до TV приемникот.

Звукот наеднаш запира.

- Осигурајте се дека се е правилно поврзано. Контактот помеѓу одголени жици на звучникот на терминалите на звучникот можат да предизвикаат краток спој.

Технички карактеристики

SS-F4000P (Преден звучник)

Систем звучници	3-системски, магнетно заштитен вуфер
Единици на звучникот	(среден бас): 10 cm, конусен тип Вуфер (низок бас): 10 cm, конусен тип Tweeter: 2.5 cm, балансиран купола тип
Вградлив тип	Бас рефлекс
Номинална импеданса	8 оми
Моќност	Максимум влезна моќност: 120 W
Ниво на чувствителност	85 dB (1 W, 1 m)
Опсег на фреквенција	50 Hz - 50,000 Hz

Димензии (ширина/висина/длабочина)	Приближно: 231 × 880 × 255 mm со предна решетка
Маса	Приближно: 7.8kg
Вклучени додатоци	Кабел, краток (2)

SS-CN3000P (Централен звучник)

Систем звучници	Полн опсег, магнетно заштитен
Единици на звучникот	7 cm, конусен тип × 2
Вградлив тип	Бас рефлекс
Номинална импеданса	8 оми
Моќност	Максимум влезна моќност: 100 W
Ниво на чувствителност	85 dB (1 W, 1 m)
Опсег на фреквенција	150 Hz - 20,000 Hz

Димензии (ширина/висина/длабочина)	Приближно: 430 × 86 × 105 mm со предната решетка
------------------------------------	--

Маса	Приближно 1.6 kg
Вклучени додатоци	Кабел за звучник, краток (1) Влошки (4)

SS-SR3000P (сараунд звучници)

Систем звучници	Полн опсег
Единици на звучникот	7 cm, конусен тип
Вградлив тип	Бас рефлекс
Номинална импеданса	8 оми
Моќност	Максимум влезна моќност: 100 W
Ниво на чувствителност	85 dB (1 W, 1 m)
Опсег на фреквенција	150 Hz - 20.000 Hz

Димензии (ширина/висина/длабочина)	Приближно. 110 × 170 × 111 mm со предната решетка
Маса	Приближно. 0.9 kg
Вклучени додатоци	Кабел за звучник, долг (2)

Дизајнот и техничките карактеристики се субјект на промена без напомена.