



# Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Οδηγίες χρήσης

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο. Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Για να αποτρέψετε τραυματισμό, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο θάλαμο ή να τοποθετείτε στο δάπεδο/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

### Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.
- Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

### Συνιστώμενα καλώδια

Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά.

### Για προϊόν με σήμανση CE

Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

### Για τους πελάτες στην Ευρώπη



**Απόρριψη  
χρησιμοποιημένων  
μπαταριών και  
χρησιμοποιημένου  
ηλεκτρικού και  
ηλεκτρονικού  
εξοπλισμού (ισχύει  
στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
και σε άλλες  
ευρωπαϊκές χώρες με  
ξεχωριστά συστήματα  
αποκομιδής)**

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και την μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται, εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα

μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

### **Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ.**

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη

συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Με το παρόν, η Sony Corp. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:  
<http://www.compliance.sony.de/>



Αυτό το Σύστημα οικιακού κινηματογράφου προορίζεται για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές, ροή μουσικής από συμβατό με το NFC smartphone ή συσκευή BLUETOOTH.

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα.

### **Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα**

- Το σύστημα αυτό ενσωματώνει το Dolby® Digital.
  - \* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
- Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της

Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation διέπεται από σχετική άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

- Το σύστημα αυτό διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ανάλυσης (HDMI™). Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η ένδειξη «N-Mark» είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
- Η ονομασία Google Play™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.
- Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.
- Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και σε άλλες χώρες.
- Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
- Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
- Το «ClearAudio+» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

- Η ονομασία «PlayStation» είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment Inc.
- Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch και Retina είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

## Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

Τα συμβατά μοντέλα iPod/iPhone έχουν ως εξής. Ενημερώστε το iPod/iPhone με την τελευταία έκδοση λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.

Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί με:

- iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
- iPod touch (6ης γενιάς)/iPod touch (5ης γενιάς)
- ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ

- (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ,  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  
MPEG-4 VISUAL («MPEG-4 VIDEO»)

Ή/ΚΑΙ

- (ii) ΤΗΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ  
MPEG-4 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ  
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  
ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή/ΚΑΙ  
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ  
ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ  
ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ  
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ  
ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΣΩΝ  
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΝ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  
ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.  
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι  
εμπορικά σήματα των αντίστοιχων  
ιδιοκτητών τους.
- Άλλες ονομασίες συστημάτων και  
προϊόντων είναι εν γένει εμπορικά  
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά  
σήματα των κατασκευαστών τους.  
Τα σύμβολα ™ και ® δεν  
υποδεικνύονται στο παρόν έγγραφο.

## Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

- Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στις  
παρούσες Οδηγίες χρήσης  
περιγράφουν τους χειρισμούς στο  
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να  
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία  
ελέγχου στο υπογούφερ εάν έχουν τα  
ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά  
του τηλεχειριστηρίου.
- Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται  
έως εννοιολογικά σκίτσα και μπορεί  
να διαφέρουν από τα πραγματικά  
προϊόντα.
- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι  
υπογραμμισμένες.
- Το κείμενο που περικλείεται σε  
εισαγωγικά («--») εμφανίζεται στην  
οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

---

# Πίνακας περιεχομένων

---

## Σύνδεση ➡ Οδηγός έναρξης (ξεχωριστό έγγραφο)

---

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Σχετικά με τις παρούσες<br>οδηγίες χρήσης .....   | 5 |
| Οδηγός εξαρτημάτων και<br>στοιχείων ελέγχου ..... | 7 |

### Ακρόαση

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Ακρόαση μουσικής από τις<br>συνδεδεμένες συσκευές ..... | 11 |
| Αναπαραγωγή από<br>συσκευή USB .....                    | 12 |

### Ρύθμιση ήχου

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Απόλαυση εφέ ήχου ..... | 13 |
|-------------------------|----|

### BLUETOOTH Λειτουργίες

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ακρόαση μουσικής από<br>συσκευή BLUETOOTH .....                                     | 14 |
| Έλεγχος του συστήματος<br>χρησιμοποιώντας<br>smartphone ή tablet<br>(SongPal) ..... | 16 |

### Ρυθμίσεις και προσαρμογές

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Χρήση της οθόνης<br>ρυθμίσεων ..... | 18 |
|-------------------------------------|----|

### Άλλες λειτουργίες

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Με χρήση της λειτουργίας<br>Control for HDMI .....                                | 21 |
| Χρήση της λειτουργίας<br>«BRAVIA» Sync .....                                      | 23 |
| Εξοικονόμηση ενέργειας σε<br>κατάσταση αναμονής .....                             | 23 |
| Τοποθέτηση της ράβδου<br>ηχείου και των<br>περιφερειακών ηχείων<br>σε τοίχο ..... | 24 |
| Χειρισμός του συστήματος<br>χρησιμοποιώντας το<br>τηλεχειριστήριο .....           | 25 |
| Ρύθμιση της έντασης ήχου<br>του υπογούφερ .....                                   | 25 |

### Πρόσθετες πληροφορίες


|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Προφυλάξεις .....                             | 26 |
| Αντιμετώπιση<br>προβλημάτων .....             | 27 |
| Αναπαραγόμενοι τύποι<br>αρχείων .....         | 32 |
| Υποστηριζόμενα μορμά<br>ήχου .....            | 33 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά .....                  | 33 |
| Σχετικά με την επικοινωνία<br>BLUETOOTH ..... | 34 |

# Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις παρενθέσεις.

## Υπογούφερ

### Πάνω όψη

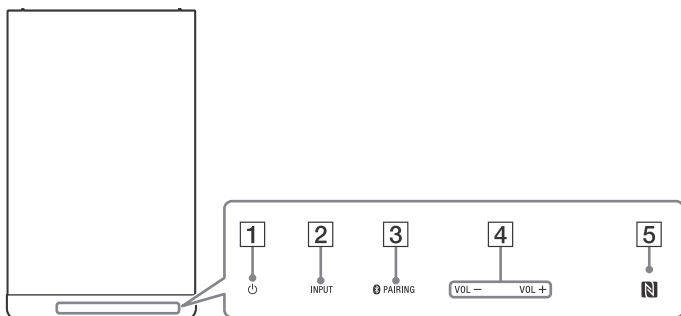


- 1** **(ισχύς) πλήκτρο αφής**  
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.
- 2** **Πλήκτρο αφής INPUT**  
Επιλέγει τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 3** **Πλήκτρο αφής PAIRING**
- 4** **Πλήκτρο αφής VOL (ένταση ήχου) +/-**

- 5** **(Σήμα N) (σελίδα 15)**  
Τοποθετήστε τη συμβατή με NFC συσκευή κοντά σε αυτήν την ένδειξη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

### Σχετικά με τα πλήκτρα αφής

Τα πλήκτρα αφής λειτουργούν όταν τα ακουμπάτε ελαφρά. Μην τα πατάτε με υπερβολική δύναμη.

## Πρόσοψη

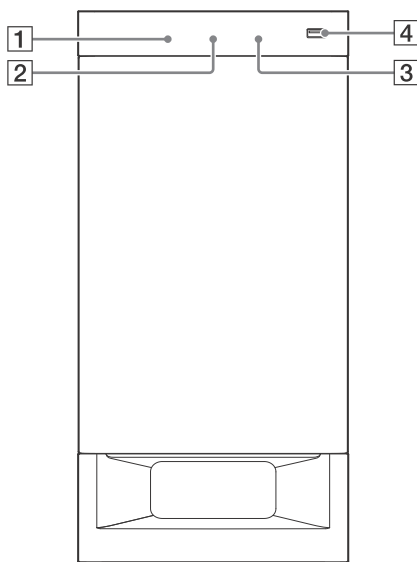

**1** Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου  
(σελίδα 25)


**2** Οθόνη ενδείξεων στην  
πρόσοψη

**3** Μπλε ενδεικτική λυχνία LED  
Δείχνει την κατάσταση  
BLUETOOTH ως εξής.

**4** Θύρα USB (σελίδα 12)

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Στη διάρκεια της<br>σύζευξης BLUETOOTH                              | Αναβοσβήνει<br>γρήγορα |
| Το σύστημα επιχειρεί<br>να συνδεθεί με μια<br>συσκευή BLUETOOTH     | Αναβοσβήνει            |
| Το σύστημα έχει<br>εδραιώσει σύνδεση με<br>μια συσκευή<br>BLUETOOTH | Ανάβει                 |


## Πίσω όψη

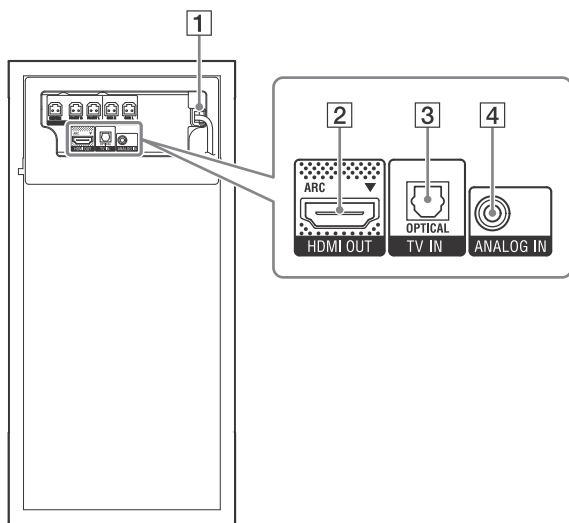

- 1 Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
- 2 Υποδοχή HDMI OUT (ARC)

- 3 Υποδοχή TV IN (OPTICAL)
- 4 Υποδοχή ANALOG IN

## Τηλεχειριστήριο

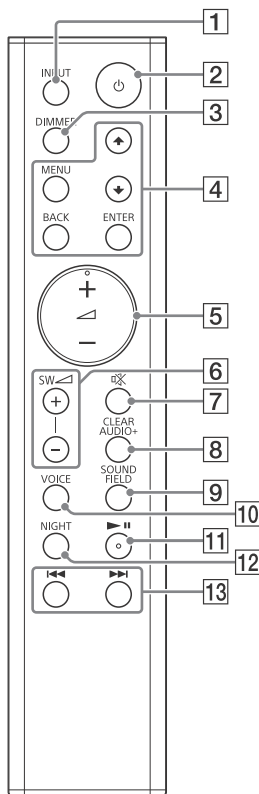

### 1 INPUT (σελίδα 11)

### 2 ⏻ (ισχύς)

Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

### 3 DIMMER

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης της πρόσοψης.  
«BRIGHT» → «DARK» → «OFF»

- Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη απενεργοποιείται όταν επιλέγεται το «OFF». Ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατάτε οποιαδήποτε κουμπιά, έπειτα απενεργοποιείται ξανά εάν δεν χειριστείτε το σύστημα για αρκετά δευτερόλεπτα. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη μπορεί να μην απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων στην πρόσοψη είναι ίδια με το «DARK».

### 4 MENU

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το μενού στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

⬆ / ⬆

Επιλέγει τα στοιχεία του μενού.

### ENTER

Εισάγει την επιλογή.

### BACK

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.  
Διακόπτει την αναπαραγωγή USB.

### 5 ⬆ (ένταση ήχου) +/-

Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.

### 6 SW ⬆ (ένταση ήχου υπογούφερ) +/- (σελίδα 25)

Ρυθμίζει την ένταση του μπάσου ήχου.

### 7 ⏻ (σίγαση)

Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.

**8 CLEARAUDIO+**

Επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ρύθμιση ήχου για την πηγή ήχου.

**9 SOUND FIELD (σελίδα 13)**

Επιλέγει μια ηχητική λειτουργία.

**10 VOICE (σελίδα 13)****11 ►II\* (αναπαραγωγή/παύση)**

Διακόπτει προσωρινά ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.

**12 NIGHT (σελίδα 13)****13 I◀◀/▶▶I (προηγούμενο/επόμενο/γρήγορη κίνηση προς τα πίσω/γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός)**

Πατήστε για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αρχείο.

Κρατήστε πατημένο για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

\* Τα κουμπιά ►II και ◀+ έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά κατά τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

**Ακρόαση****Ακρόαση μουσικής από τις συνδεδεμένες συσκευές**

**Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο INPUT.**

Όταν πατάτε το INPUT μία φορά, η τρέχουσα συσκευή εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη, έπειτα κάθε φορά που πατάτε το INPUT, η συσκευή αλλάζει κυκλικά ως εξής.

«TV» → «ANALOG» → «BT» → «USB»

**«TV»**

Συσκευή (τηλεόραση κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή TV IN (OPTICAL) ή μια τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI OUT (ARC)

**«ANALOG»**

Συσκευή (ψηφιακή συσκευή πολυμέσων κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN

**«BT»**

Συσκευή BLUETOOTH που υποστηρίζει A2DP (σελίδα 14)

**«USB»**

Συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα  (USB) (σελίδα 12)

# Αναπαραγωγή από συσκευή USB


Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής/βίντεο\* σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων» (σελίδα 32).

\* Εκτός από τα ευρωπαϊκά μοντέλα.

## 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα (USB).

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB πριν τη σύνδεση.

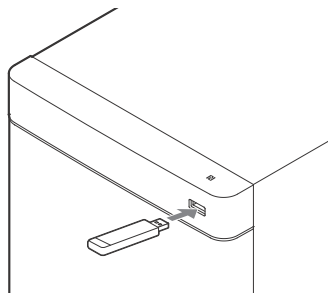

## 2 Πατήστε το INPUT επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το «USB».

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα του περιεχομένου USB.

## 3 Πατήστε το για να επιλέξετε το περιεχόμενο που θέλετε, έπειτα πατήστε ENTER.

Το επιλεγμένο περιεχόμενο αρχίζει να αναπαράγεται.

## 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.


• Ρυθμίστε την ένταση ήχου του συστήματος πατώντας  +/-.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Υπογούφερ πατώντας SW  +/-.

### Σημείωση

Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να αποφύγετε καταστροφή δεδομένων ή βλάβη στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα, προτού αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

### Πληροφορίες συσκευής USB στην οθόνη της τηλεόρασης

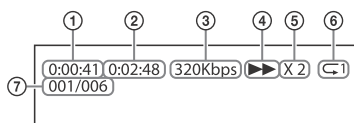

- ① Χρόνος αναπαραγωγής
- ② Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής
- ③ Βαθμός ροής δεδομένων
- ④ Κατάσταση αναπαραγωγής
- ⑤ Ταχύτητα κίνησης προς τα πίσω/ γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός
- ⑥ Κατάσταση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής
- ⑦ Επιλεγμένος δείκτης αρχείου/ Σύνολο αρχείων στο φάκελο

### Σημειώσεις

- Ανάλογα με την πηγή που αναπαράγεται, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να μην εμφανίζονται.
- Ανάλογα με τη λειτουργία αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν.

## Ρύθμιση ήχου

### Απόλαυση εφέ ήχου

Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε προγραμματισμένα ηχητικά πεδία που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα είδη πηγών ήχου.

#### Επιλογή του ηχητικού πεδίου

**Πατήστε το SOUND FIELD** επαναλαμβανόμενα έως ότου το επιθυμητό ηχητικό πεδίο εμφανιστεί στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

##### «CLEARAUDIO+»

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο με το ηχητικό πεδίο που συνιστά η Sony. Το ηχητικό πεδίο βελτιώνεται αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγεται και τη λειτουργία.

##### «MOVIE»

Ήχοι αναπαράγονται με εφέ surround και είναι ρεαλιστικοί και ισχυροί, καθιστώντας τους κατάλληλους για ταινίες.

##### «MUSIC»

Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για την ακρόαση μουσικής.

##### «SPORTS»

Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος-surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.

##### «GAME»

Οι ήχοι είναι δυνατοί και ρεαλιστικοί, κατάλληλοι για παιχνίδι.

##### «STANDARD»

Ήχος που αντιστοιχεί σε κάθε πηγή.

#### Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το CLEARAUDIO+ για να επιλέξετε «CLEARAUDIO+».

## Χρήση της λειτουργίας νυχτερινής λήψης

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν παρακολουθείτε ταινίες αργά τη νύχτα. Θα μπορείτε να ακούτε καθαρά τους διαλόγους, ακόμα και με χαμηλή ένταση του ήχου.

**Πατήστε το NIGHT για να επιλέξετε «N.ON».**

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης, πατήστε το NIGHT κι επιλέξετε «N.OFF».

## Χρήση της λειτουργίας Καθαρή φωνή

Αυτή η λειτουργία καθιστά πιο καθαρούς τους διαλόγους.

**Πατήστε το VOICE επαναλαμβανόμενα.**

- «UP OFF»: Η λειτουργία Καθαρή φωνή είναι απενεργοποιημένη.
- «UP 1»: Το φάσμα των διαλόγων ενισχύεται.
- «UP 2»: Το φάσμα των διαλόγων ενισχύεται και τα μέρη του φάσματος που δύσκολα διακρίνονται από τους ηλικιωμένους είναι ενισχυμένα.

## BLUETOOTH Λειτουργίες

### Ακρόαση μουσικής από συσκευή BLUETOOTH



#### Σύζευξη αυτού του συστήματος με συσκευή BLUETOOTH

Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά την οποία οι συσκευές BLUETOOTH καταχωρούνται η μία στην άλλη από πριν. Αφού εκτελεστεί μια λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

**1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH εντός 1 μέτρου από το υπογούφερ.**

**2 Πατήστε το  PAIRING στο υπογούφερ.**

Η ενδεικτική λυχνία μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη σύζευξη BLUETOOTH.

**3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH κι, έπειτα, επιλέξτε «HT-RT3» αφού το αναζητήσετε στη συσκευή BLUETOOTH.**

Εκτελέστε αυτό το βήμα εντός 5 λεπτών, διαφορετικά η λειτουργία σύζευξης θα ακυρωθεί. Όταν η σύνδεση BLUETOOTH έχει εδραιωθεί, ανάβει η μπλε ενδεικτική λυχνία LED.

#### Σημειώσεις

- Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε το «0000». Το κλειδί πρόσβασης ενδέχεται να αποκαλείται αλλιώς «κωδικός ελέγχου στοιχείων», «κωδικός PIN», «αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη έως και 9 συσκευών BLUETOOTH. Εάν γίνει σύζευξη 10ης συσκευής BLUETOOTH, η νέα συσκευή θα αντικαταστήσει την πιο παλιά συνδεδεμένη συσκευή.

#### Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή

**1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συζευγμένης συσκευής.**

**2 Πατήστε το INPUT επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε «BT».**

Το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στη συσκευή BLUETOOTH στην οποία ήταν συνδεδεμένο πιο πρόσφατα. Όταν εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, ανάβει η μπλε ενδεικτική λυχνία LED.

**3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή BLUETOOTH.**

**4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συσκευής BLUETOOTH.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του συστήματος πατώντας  $\triangleleft$  +/-.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του Υπογούφερ πατώντας SW  $\triangleleft$  +/-.

#### Σημειώσεις

- Μόλις το σύστημα και η συσκευή BLUETOOTH συνδεθούν, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή πατώντας  $\blacktriangleright$  II και I  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  I.

- Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH ακόμα κι όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής, εάν θέσετε το «BTSTB» στο «ON» (σελίδα 20).
- Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτό το σύστημα ενδέχεται να καθυστερήσει σε σχέση με εκείνη στη συσκευή BLUETOOTH, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.

#### Συμβουλή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον κωδικοποιητή AAC από τη συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 20).

### Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή BLUETOOTH

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία.

- Πατήστε το  PAIRING στο Υπογούφερ ξανά.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τη συσκευή BLUETOOTH.

### Σύνδεση σε μια απομακρυσμένη συσκευή με τη λειτουργία ενός αγγίγματος (NFC)

Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία βραχέος φάσματος μεταξύ διαφόρων συσκευών.

Κρατώντας μια απομακρυσμένη συσκευή συμβατή με το NFC κοντά στο σήμα N στο υπογούφερ, το σύστημα και η απομακρυσμένη συσκευή προβαίνουν στην πλήρη σύζευξη και τη σύνδεση BLUETOOTH αυτόματα.


#### Συμβατές απομακρυσμένες συσκευές

Απομακρυσμένες συσκευές με ενσωματωμένη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)

#### Σημειώσεις

- Το σύστημα μπορεί μόνο να αναγνωρίσει και να συνδεθεί σε μία απομακρυσμένη συσκευή συμβατή με το NFC τη φορά.
- Ανάλογα με την απομακρυσμένη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα στοιχεία στην απομακρυσμένη συσκευή σας εκ των προτέρων.
  - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της απομακρυσμένης συσκευής.
  - Εάν η απομακρυσμένη συσκευή σας διαθέτει παλαιότερη έκδοση ΛΣ από το Android 4.1.x, κατεβάστε και εκκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect». Το «NFC Easy Connect» είναι μια δωρεάν εφαρμογή για απομακρυσμένες συσκευές Android που μπορούν να ληφθούν από το Google Play. (Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές.)

- 1 Κρατήστε την απομακρυσμένη συσκευή κοντά στο σήμα N στο υπογούφερ έως ότου η απομακρυσμένη συσκευή αρχίσει να δονείται.

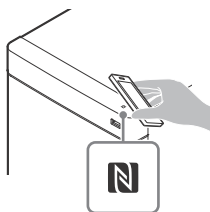

**2** Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μιας πηγής ήχου στην απομακρυσμένη συσκευή.

### 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- ### Συμβουλή

- Εκκινήστε ξανά την εφαρμογή «NFC Easy Connect».

Κρατήστε την απομακρυσμένη  
συσκευή κοντά στο σήμα N στο  
υπογούφερ ξανά.



**Έλεγχος του  
συστήματος  
χρησιμοποιώντας  
smartphone  
ή tablet (SongPal)**

Το «SongPal» σας επιτρέπει να:

- αλλάζετε συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις, επιλέγοντας την είσοδο του συστήματος και ρυθμίζοντας την ένταση ήχου.
- απολαμβάνετε περιεχόμενο μουσικής αποθηκευμένο σε smartphone με το σύστημα.
- να απολαμβάνετε οπτικά τη μουσική με την οθόνη του smartphone σας.

## Σημειώσεις

- Το «SongPal» χρησιμοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH του συστήματος.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδιασκή θόνη του SongPal μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## Χρήση του SongPal

- 1** Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στην απομακρυσμένη συσκευή.
- 2** Συνδέστε το σύστημα και την απομακρυσμένη συσκευή με τη σύνδεση BLUETOOTH (σελίδα 14).
- 3** Ξεκινήστε το SongPal.
- 4** Χειριστείτε ακολουθώντας την οθόνη SongPal.

# Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία με το μενού.

Οι ρυθμίσεις σας διατηρούνται ακόμη κι εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

- 1 Πατήστε το **MENU** για να ενεργοποιήσετε το μενού στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.
- 2 Πατήστε το **BACK/◀/▶/ENTER** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το στοιχείο και πατήστε το **ENTER** για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε.
- 3 Πατήστε το **MENU** για να απενεργοποιήσετε το μενού.

## Λίστα μενού

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες.

| Στοιχεία μενού                               | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «LVL >»<br>(Επίπεδο)                         | «SUR.L»/«SUR.R»<br>(Επίπεδο περιφερειακού αριστερού/δεξιού ηχείου)<br><b>Σημείωση</b><br>Φροντίστε να θέσετε το «TTONE» στο «ON» για εύκολη ρύθμιση.                                                                                                                                                                       |
| «ATT»<br>(Ρυθμίσεις εξασθένησης – Αναλογικό) | Παραμόρφωση μπορεί να σημειωθεί όταν ακούτε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN. Μπορείτε να αποτρέψετε την παραμόρφωση εξασθενώντας το επίπεδο εισόδου στο σύστημα.<br>• «ON»: Εξασθενεί το επίπεδο εισόδου. Το επίπεδο εξόδου θα μειωθεί με αυτήν τη ρύθμιση.<br>• «OFF»: Κανονικό επίπεδο εισόδου. |
| «DRC»<br>(Έλεγχος δυναμικού εύρους)          | Χρήσιμο για να απολαμβάνετε ταινίες σε χαμηλή ένταση ήχου. Το DRC ισχύει για πηγές Dolby Digital.<br>• «ON»: Συμπιέζει τον ήχο ανάλογα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το περιεχόμενο.<br>• «OFF»: Ο ήχος δεν συμπιέζεται.                                                                                             |
| «TTONE»<br>(Δοκιμαστικός τόνος)              | • «ON»: Ο δοκιμαστικός τόνος παράγεται από κάθε ηχείο διαδοχικά.<br>• «OFF»: Απενεργοποιεί το δοκιμαστικό τόνο.                                                                                                                                                                                                            |

| Στοιχεία μενού     | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «SPK >»<br>(Ηχείο) | <p>«PLACE»<br/>(Τοποθέτηση ηχείου)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «STDRD»: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν εγκαταστήσετε τη Ράβδο ηχείο και τα Περιφερειακά ηχεία στην κανονική θέση.</li> <li>• «FRONT»: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν εγκαταστήσετε τη Ράβδο ηχείο και τα Περιφερειακά Ηχεία εμπρός.</li> </ul> <p>«SUR.L»/«SUR.R»<br/>(Απόσταση περιφερειακού αριστερού/δεξιού ηχείου)</p> <p>«3.0 M»: Ρυθμίζει την απόσταση από τη θέση ακρόασης έως τα Περιφερειακά ηχεία από 1,0 μέτρο έως 6,0 μέτρα.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| «AUD >»<br>(Ηχος)  | <p>«DUAL»<br/>(Dual mono)</p> <p>Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας, όταν το σύστημα λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα πολυπλεξίας Dolby Digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «M/S»: Θα παρέχεται μεικτός ήχος και της κύριας και των δευτερευουσών γλωσσών.</li> <li>• «MAIN»: Παρέχεται ο ήχος της κύριας γλώσσας.</li> <li>• «SUB»: Παρέχεται ο ήχος της δευτερεύουσας γλώσσας.</li> </ul> <p>«TV AU»<br/>(TV audio)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «AUTO»: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης με καλώδιο HDMI.</li> <li>• «OPT»: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο.</li> </ul> <p>«EFCT»<br/>(Εφέ ήχου)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ON»: Αναπαράγεται ο ήχος του επιλεγμένου ηχητικού πεδίου. Συνιστάται να χρησιμοποιείται αυτήν τη ρύθμιση.</li> <li>• «OFF»: Η πηγή εισόδου υποβαθμίζεται μέσω μίξης για 2 κανάλια.</li> </ul> <p>«STRM»<br/>(Ροή)</p> <p>Δείχνει τις τρέχουσες πληροφορίες ροής ήχου. Βλέπε σελίδα 33 για τα υποστηριζόμενα φορμά ήχου.</p> |
| «HDMI>»            | <p>«CTRL»<br/>(Control for HDMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ON»: Η λειτουργία Control for HDMI ενεργοποιείται. Συσκευές συνδεδεμένες με ένα καλώδιο HDMI μπορούν να ελέγξουν η μία την άλλη.</li> <li>• «OFF»: Ανενεργό.</li> </ul> <p>«TVSTB»<br/>(Σε αναμονή συνδεδεμένο με τηλεόραση)</p> <p>Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το «CTRL» στο «ON».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «AUTO»: Εάν η είσοδος του συστήματος είναι «TV», το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.</li> <li>• «ON»: Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.</li> <li>• «OFF»: Το σύστημα δεν απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.</li> </ul> <p>«COLOR»<br/>(Χρώμα HDMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «AUTO»: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της εξωτερικής συσκευής και αλλάζει στη ρύθμιση χρωμάτων που ταιριάζει.</li> <li>• «YCBCR»: Παράγει σήματα βίντεο YCbCr.</li> <li>• «RGB»: Παράγει σήματα βίντεο RGB.</li> </ul>                                                                               |

| Στοιχεία μενού                             | Λειτουργία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «BT >»<br>(BLUETOOTH)                      | <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το σύστημα θα χρησιμοποιεί ή όχι το AAC μέσω BLUETOOTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ON»: Ενεργοποίηση κωδικοποιητή AAC.</li> <li>• «OFF»: Απενεργοποίηση κωδικοποιητή AAC.</li> </ul> <p><b>Σημείωση</b></p> <p>Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση «BTAAC» όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση του κωδικοποιητή αντικατοπτρίζεται μόνο μετά την επόμενη σύνδεση.</p> |
| «BTSTB»<br>(Σε αναμονή BLUETOOTH)          | <p>Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής του BLUETOOTH, ακόμα και όταν είναι ανενεργό.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ON»: Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργή.</li> <li>• «OFF»: Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ανενεργή.</li> </ul>                                                                                                           |
| «INFO»<br>(Πληροφορίες συσκευής BLUETOOTH) | <p>Το όνομα της ανιχνευμένης συσκευής BLUETOOTH και η διεύθυνση συσκευής εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.</p> <p>Εμφανίζεται το «NO DEVICE» εάν το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή BLUETOOTH.</p>                                                                                                                                                                                                |
| «USB >»                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• «NONE»: Αναπαράγει όλα τα κομμάτια.</li> <li>• «ONE»: Επαναλαμβάνει ένα κομμάτι.</li> <li>• «FLDER»: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια σε ένα φάκελο.</li> <li>• «RANDM»: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια σε έναν φάκελο σε τυχαία σειρά.</li> <li>• «ALL»: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια.</li> </ul>                                                                                 |
| «SYS >»<br>(Σύστημα)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ON»: Ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αναμονής. Όταν δεν χειρίζεστε το σύστημα για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα.</li> <li>• «OFF»: Ανενεργό.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| «VER»<br>(Έκδοση)                          | <p>Τα στοιχεία της έκδοσης του τρέχοντος υλικολογισμικού εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Άλλες λειτουργίες

### Με χρήση της λειτουργίας Control for HDMI

Η σύνδεση μιας συσκευής όπως μιας τηλεόρασης ή συσκευής αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray συμβατής με τη λειτουργία Control for HDMI\* μέσω καλωδίου HDMI (High Speed HDMI Cable, παρέχεται μόνο για ορισμένες περιοχές) σας επιτρέπει να χειριστείτε εύκολα τη συσκευή από ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία Control for HDMI.

- Λειτουργία Απενεργοποίησης συστήματος
- Λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος
- Audio Return Channel
- Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα πλήκτρο

\* Το Control for HDMI είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από το CEC (Consumer Electronics Control) για να επιτρέπει στις συσκευές HDMI (High-Definition Multimedia Interface) να ελέγχουν η μία την άλλη.

#### Σημείωση

Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να λειτουργούν με συσκευές άλλες από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony, αλλά η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.

### Προετοιμασία χρήσης της λειτουργίας Control for HDMI

Θέστε το «HDMI» – «CTRL» στο σύστημα στο «ON» (σελίδα 19). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «ON». Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Control for HDMI για την τηλεόραση και άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα.

#### Συμβουλή

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Control for HDMI (συχρονισμός «BRAVIA») όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση κατασκευής της Sony, η λειτουργία Control for HDMI του συστήματος ενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Όταν ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις, εμφανίζεται το «DONE» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

### Λειτουργία Απενεργοποίησης συστήματος

Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Θέστε το «HDMI» – «TVSTB» στο σύστημα στο «ON» ή το «AUTO» (σελίδα 19). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «AUTO».

### Λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος

Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης θα εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος. Η ένταση ήχου του συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία του συστήματος την προηγούμενη φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Οι χειρισμοί μπορούν επίσης να γίνουν με το μενού της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

#### Σημειώσεις

- Ήχος παρέχεται μόνο από την τηλεόραση εάν έχει επιλεγεί είσοδος άλλη από την «τηλεόραση» όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης Εικόνας στην τηλεόραση. Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης εικόνας, ο ήχος παρέχεται από το σύστημα.
- Ο αριθμός για το επίπεδο της έντασης ήχου του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη τηλεόρασης ανάλογα με την τηλεόραση. Ο αριθμός της έντασης ήχου που εμφανίζεται στην τηλεόραση μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό στην οθόνη της πρόσωσης του συστήματος.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, η λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

## Audio Return Channel

Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI IN τηλεόρασης συμβατής με το Audio Return Channel, μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος χωρίς να συνδέσετε οπτικό ψηφιακό καλώδιο. Στο σύστημα, θέστε το «AUD >» – «TV AU» στο «AUTO» (σελίδα 19). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «AUTO».

#### Σημείωση

Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, ένα οπτικό ψηφιακό καλώδιο χρειάζεται να συνδεθεί (Ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).

## Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα πλίκτρο

Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο σε μια συσκευή (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, «PlayStation®4» κ.λπ.) συνδεδεμένη με την τηλεόραση, το σύστημα και η τηλεόραση ενεργοποιούνται αυτόματα, η είσοδος του συστήματος μεταβαίνει στην είσοδο για την τηλεόραση και ο ήχος εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος.

#### Σημειώσεις

- Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα δεν ενεργοποιείται και ο ήχος και η εικόνα εξέρχονται από την τηλεόραση, ακόμα κι εάν αναπαράγεται περιεχόμενο της συσκευής.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, το αρχικό τμήμα περιεχομένου που αναπαράγεται μπορεί να μην παίζει σωστά.

## Χρήση της λειτουργίας «BRAVIA» Sync

Πέρα από τη λειτουργία Control for HDMI, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη λειτουργία σε συσκευές συμβατές με τη λειτουργία συγχρονισμού «BRAVIA».

- Λειτουργία Επιλογής σκηνής

### Σημείωση

Αυτή η λειτουργία αποτελεί λειτουργία ιδιοκτησίας της Sony. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει με προϊόντα άλλα εκτός αυτών που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

### Λειτουργία Επιλογής σκηνής

Το ηχητικό πεδίο του συστήματος αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Επιλογής σκηνής ή την κατάσταση ήχου της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Θέστε το πεδίο ήχου στο «CLEARAUDIO+» (σελίδα 13).

### Σημειώσεις σχετικά με τις συνδέσεις HDMI

- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα τυπικό καλώδιο HDMI, το περιεχόμενο 1080p μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά.
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI.  
Χρησιμοποιήστε καλώδιο Sony Υψηλής Ταχύτητας HDMI με το λογότυπο του τύπου του καλωδίου.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της συνδεδεμένης συσκευής είναι σωστή, εάν η ποιότητα της εικόνας είναι κακή ή εάν δεν παρέχεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του καλωδίου HDMI.
- Τα σήματα ήχου (συχνότητα δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που μεταδίδονται από μια υποδοχή HDMI ενδέχεται να καταστέλλονται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν αλλάζετε τη συχνότητα δειγματοληψίας ή τον αριθμό των καναλιών των σημάτων εξόδου ήχου από τον εξοπλισμό αναπαραγωγής.
- Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι συμβατή με την τεχνολογία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (HDCP), η εικόνα ή/και ο ήχος από την υποδοχή HDMI OUT αυτού του συστήματος μπορεί να είναι παραμορφωμένος ή να μην παράγεται καθόλου. Σε τέτοια περίπτωση, ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης συσκευής.

## Εξοικονόμηση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

Ελέγξτε ότι έχετε κάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Το «CTRL» σε «HDMI» τίθεται στο «OFF» (σελίδα 19).
- «BTSTB» στο «BT >» τίθεται στο «OFF» (σελίδα 20).



# Τοποθέτηση της ράβδου ηχείου και των περιφερειακών ηχείων σε τοίχο

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη ράβδο ηχείου και τα περιφερειακά ηχεία σε τοίχο.

## Σημειώσεις

- Προετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες καλά στη δοκό. Εγκαταστήστε τα ηχεία ηχείου σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο όπου υπάρχει ενίσχυση.
- Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε αντιπροσώπους της Sony ή εγκεκριμένους εργολάβους και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.
- Η Sony δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, σε ανεπαρκή αντοχή του τοίχου, σε εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών ή φυσικές καταστροφές κ.λπ.

- 1** Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στην πίσω πλευρά της Ράβδου ηχείου ή των περιφερειακών ηχείων.

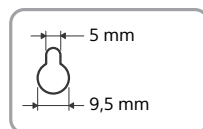


Οπή στο πίσω μέρος των ηχείων


- 2** Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.

Η βίδα θα πρέπει να προεξέχει όπως στην εικόνα.

Για τη Ράβδο ηχείου

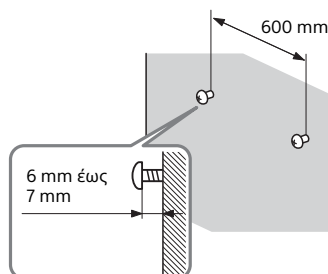


Για τα περιφερειακά ηχεία

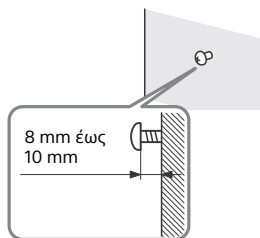


- 3** Κρεμάστε τη ράβδο ηχείο ή τα περιφερειακά ηχεία στις βίδες. Ευθυγραμμίστε τις οπές στα πίσω μέρη των ηχείων με τις βίδες.

**Για τη Ράβδο ηχείο**

Κρεμάστε τη Ράβδο ηχείο στις δύο βίδες.

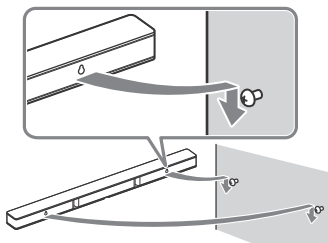


Για τα περιφερειακά ηχεία

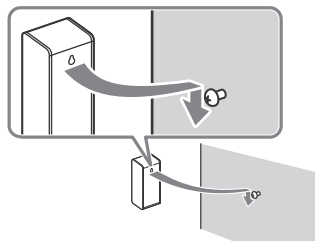

## Χειρισμός του συστήματος χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου του υπογούφερ.

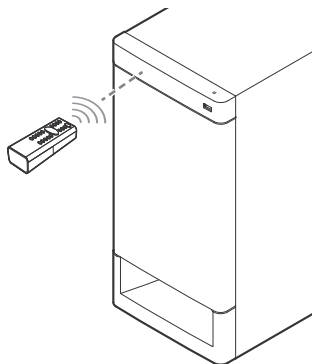

Άλλες λειτουργίες

## Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ

Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων ή χαμηλής συχνότητας.

**Πατήστε το SW  $\triangle$  +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.**

### Σημείωση

Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο ήχος από το υπογούφερ ενδεχομένως να μην ακούγεται δύσκολα.

# Προφυλάξεις

## Ασφάλεια

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό) με βρεγμένα χέρια. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην κρεμιάτε από τη Ράβδο ηχείο, το υπογούφερ και τα περιφερειακά ηχεία, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.

## Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά του υπογούφερ.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

## Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα σε υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.

## Σχετικά με την τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε τη ράβδο ηχείο, το υπογούφερ και τα περιφερειακά ηχεία σε μαλακή επιφάνεια (πανιά, κουβέρτες κ.λπ.) ή τοποθετήστε οτιδήποτε στην πίσω πλευρά της Ράβδου ηχείου, του υπογούφερ και των περιφερειακών ηχείων τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις θυρίδες αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες.
- Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Σε τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.

- Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές από τις γωνίες της ράβδου ηχείου, του υπογούφερ και των περιφερειακών ηχείων.
- Κρατήστε 3 cm ή μεγαλύτερη απόσταση κάτω από τη ράβδο ηχείου και τα περιφερειακά ηχεία όταν την κρεμάτε σε τοίχο.

## Λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα.

## Εάν παρατηρήσετε παραμόρφωση χρωμάτων σε παρακείμενη οθόνη τηλεόρασης

Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση των χρωμάτων.

- Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των χρωμάτων...  
Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.
- Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση των χρωμάτων...  
Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.

## Καθαρισμός

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως ιονόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

### Γενικά

**Η ισχύς δεν ενεργοποιείται.**

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

**Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.**

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό) από την πρίζα στον τοίχο, έπειτα επανασυνδέστε μετά από αρκετά λεπτά.

**Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.**

- Η λειτουργία αυτόματης αναμονής λειτουργεί. Θέστε το «ASTBY» στο «SYS >» στο «OFF» (σελίδα 20).

**Το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.**

- Θέστε το «HDMI>» – «CTRL» στο «ON» (σελίδα 19). Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 21).  
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων της τηλεόρασης. Η ισχύς του συστήματος συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις ηχείων της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Εάν ο ήχος παραγόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά, το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

#### **Το σύστημα απενεργοποιείται όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.**

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του «HDMI>» – «TVSTB» (σελίδα 19). Όταν το «TVSTB» έχει τεθεί στο «ON», το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.

#### **Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.**

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του «HDMI>» – «TVSTB» (σελίδα 19). Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματα ανεξάρτητα από την είσοδο όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, θέστε το «TVSTB» στο «ON». Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 21). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

## **Ήχος**

#### **Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.**

- Ελέγξτε τον τύπο και τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, οπτικού ψηφιακού καλωδίου ή αναλογικού καλωδίου ήχου που είναι

συνδεδεμένο στο σύστημα και την τηλεόραση (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).

- Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με τηλεόραση συμβατή με το Audio Return Channel, φροντίστε ώστε το σύστημα να είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή εισόδου HDMI συμβατή με το ARC της τηλεόρασης (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης). Εάν ο ήχος συνεχίζει να μην παράγεται ή εάν ο ήχος διακόπτεται, συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται μόνο για ορισμένες περιοχές) και θέστε το «AUD >» – «TV AU» στο «OPT» (σελίδα 19).
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, ο ήχος τηλεόρασης δεν θα παραχθεί από το σύστημα, ακόμα κι εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης. Για να παράγεται ήχο τηλεόρασης από το σύστημα, συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται μόνο για ορισμένες περιοχές) (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
- Εάν δεν παράγεται ήχος από το σύστημα, ακόμα κι εάν το σύστημα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα μέσω οπτικού ψηφιακού καλωδίου ή εάν η τηλεόραση δεν έχει οπτική υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου, συνδέστε ένα αναλογικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) και αλλάξτε την είσοδο του συστήματος σε «ANALOG» (σελίδα 11).
- Αλλάξτε την είσοδο του συστήματος σε «τηλεόραση» (σελίδα 11).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στο σύστημα ή ακυρώστε τη σίγαση.

- Ανάλογα με τη σειρά με την οποία συνδέετε την τηλεόραση και το σύστημα, το σύστημα μπορεί να τεθεί σε σίγαση και το «MUTING» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσωση του συστήματος. Εάν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση, έπειτα το σύστημα.
- Θέστε τη ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης (BRAVIA) στο Ηχοσύστημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας για το πώς να ρυθμίσετε την τηλεόραση.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, μπορεί να μην ακούγεται ήχος όταν αναπαράγετε πηγές DTS. Θέστε τη ρύθμιση μορμά ήχου της τηλεόρασης στο «PCM». Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

**Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.**

- Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου του συστήματος ή της τηλεόρασης.

**Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος μόνο πολύ χαμηλής έντασης από το υπογούφερ.**

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ είναι συνδεδεμένο κανονικά (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
- Πατήστε SW  $\triangleleft$  + για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδες 10, 25).
- Το υπογούφερ είναι για να αναπαράγει τον ήχο των μπάσων. Σε περίπτωση πηγών εισόδου που περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία ήχου μπάσων (π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή), ο ήχος από το υπογούφερ ενδέχεται να ακούγεται δύσκολα.

- Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο συμβατό με την τεχνολογία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (HDCP), δεν παράγεται από το υπογούφερ.

**Από το σύστημα δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται μόνο ήχος πολύ χαμηλής στάθμης της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το σύστημα.**

- Πατήστε το  $\triangleleft$  + κι ελέγξτε την ένταση ήχου (σελίδα 10).
- Πατήστε το  $\times$  ή το  $\triangleleft$  + για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης (σελίδα 10).
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να προσπαθήσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το INPUT επαναλαμβανόμενα (σελίδα 11).
- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και της συνδεδεμένης συσκευής έχουν εισαχθεί καλά.
- Ανάλογα με το μορμά ήχου, μπορεί να μην παράγεται ήχος. Βεβαιωθείτε ότι το μορμά ήχου είναι συμβατό με το σύστημα (σελίδα 33).

**Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος μόνο πολύ χαμηλής έντασης από τα περιφερειακά ηχεία.**

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο των περιφερειακών ηχείων είναι συνδεδεμένο κανονικά με το υπογούφερ (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
- Πολυκάναλος ήχος που δεν έχει εγγραφεί ως ήχος surround δεν εξέρχεται από τα περιφερειακά ηχεία.
- Εάν θέλετε να αναπαραχθεί ήχος 2 καναλιών από τα περιφερειακά ηχεία, πατήστε το CLEARAUDIO+ και θέστε τη ρύθμιση του πεδίου ήχου στο «CLEARAUDIO+».
- Ανάλογα με την πηγή ήχου, ο ήχος από τα περιφερειακά ηχεία μπορεί να έχουν εγγραφεί με ήπιο εφέ ήχου.

### **Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround.**

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός, ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο.
- Για την αναπαραγωγή πολυκάναλου ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή.

## **Συσκευή USB**

### **Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.**

- Προσπαθήστε τα ακόλουθα:
  - ① Απενεργοποιήστε το σύστημα.
  - ② Αφαιρέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
  - ③ Ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι καλά συνδεδεμένη στη Ψ θύρα (USB).
- Ελέγξτε εάν η συσκευή USB ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στο υπογούφερ.

## **Συσκευή BLUETOOTH**

### **Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.**

- Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη (σελίδα 8).

- Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε να είναι ενεργή και η λειτουργία BLUETOOTH ενεργοποιημένη.
- Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο υπογούφερ.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH.

### **Η σύζευξη δεν είναι εφικτή.**

- Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο υπογούφερ.
- Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από το σύστημα.
- Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες συσκευές BLUETOOTH γύρω από το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές BLUETOOTH.

### **Δεν παράγεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.**

- Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη (σελίδα 8).
- Μετακινήστε τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά στο υπογούφερ.
- Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή φούρνος μικροκυμάτων, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα.

- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Δοκιμάστε να αλλάξετε την ασύρματη συχνότητα του δρομολογητή Wi-Fi, υπολογιστή κ.λπ. στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

**Ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την εικόνα.**

- Όταν παρακολουθείτε ταινίες, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με την εικόνα.

## Τηλεχειριστήριο

**Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.**

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο υπογούφερ (σελίδες 8, 25).
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του υπογούφερ.
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το σωστό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

**Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί.**

- Εγκαταστήστε το σύστημα έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

## Άλλες περιπτώσεις

**Η λειτουργία Control for HDMI δεν εκτελείται σωστά.**

- Ελέγξτε τη σύνδεση με το σύστημα (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε. Εάν αποσυνδέσετε το σύστημα, θα χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορούν να γίνουν χειρισμοί. Περιμένετε για 15 λεπτά ή περισσότερο κι, έπειτα, δοκιμάστε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα υποστηρίζουν τη λειτουργία Control for HDMI.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.
- Ο τύπος και ο αριθμός συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν με τη λειτουργία Control for HDMI περιορίζεται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής:
  - Συσκευές εγγραφής (συσκευές εγγραφής Blu-ray Disc, συσκευή εγγραφής DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
  - Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
  - Συσκευές σχετικές με τη λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη: έως 4 συσκευές

- Σύστημα ήχου (δέκτης/ ακουστικά): έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από αυτό το σύστημα)

Εάν εμφανίζεται το «PRTCT» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης του Υπογούφερ.

- Πατήστε το  για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) κι ελέγξτε ότι τίποτα δεν φράσσει τις θυρίδες αερισμού του υπογούφερ.

Η οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης του υπογούφερ δεν ανάβει.

- Πατήστε το DIMMER για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο «BRIGHT» ή «DARK», εάν έχει τεθεί στο «OFF» (σελίδα 10).

Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν κανονικά.

- Το σύστημα μπορεί να φράσσει ορισμένους αισθητήρες (όπως τον αισθητήρα φωτεινότητας) και τον δέκτη του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας ή τον «πομπό για γυαλιά 3D (μετάδοση υπέρυθρων)» μιας τηλεόρασης 3D που υποστηρίζει το σύστημα των υπέρυθρων γυαλιών 3D ή την ασύρματη επικοινωνία. Απομακρύνετε το σύστημα από την τηλεόραση εντός ενός εύρους που επιτρέπει σε αυτά τα εξαρτήματα να λειτουργούν σωστά. Για τις θέσεις των αισθητήρων και του δέκτη του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση.

## Επαναφορά

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αφής στο Υπογούφερ για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

### 1 Ενώ κρατάτε πατημένο το INPUT, ακουμπήστε το VOL – και το ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη «RESET» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης και οι ρυθμίσεις του μενού και των ηχητικών πεδίων κ.λπ. επιστρέφουν στις αρχικές τους καταστάσεις.

### 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).

## Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων

### Μουσική

| Κωδικοποιητής                | Επέκταση         |
|------------------------------|------------------|
| MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) | .mp3             |
| AAC                          | .m4a, .mp4, .3gp |
| WMA9 Standard                | .wma             |
| LPCM                         | .wav             |

### Video\*

| Κωδικοποιητής | Επέκταση         |
|---------------|------------------|
| Xvid          | .avi             |
| MPEG4         | .avi, .mp4, .3gp |

\* Εκτός από τα ευρωπαϊκά μοντέλα

**Σημειώσεις**

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του αρχείου ή την κατάσταση της εγγραφής.
- Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Το σύστημα δεν αναπαράγει κωδικοποιημένα αρχεία όπως DRM και Lossless.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB:
  - έως 200 φακέλους
  - έως 150 αρχεία/φακέλους σε ένα μοναδικό επίπεδο
- Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές Κλάσης μαζικής αποθήκευσης (MSC).

**Υποστηριζόμενα φορμά ήχου**

Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι τα εξής.

- Dolby Digital
- LPCM 2ch
- AAC

**Τεχνικά χαρακτηριστικά****Υπογούφερ (SA-WRT3)****Τομέας ενισχυτή**

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)

Μπροστινό L + Μπροστινό R:

35 W + 35 W (στα 2,5 Ω, 1 kHz, 1% THD)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)

Μπροστινό Α/Μπροστινό Δ/

Περιφερειακό Α/Περιφερειακό Δ:  
65 W (ανά κανάλι στα 2,5 Ω, 1 kHz)

Κέντρο:

170 W (στα 4 Ω, 1 kHz)

Υπογούφερ:

170 W (στα 4 Ω, 1 kHz)

Είσοδοι

USB

ANALOG IN

TV IN (OPTICAL)

Έξοδοι

HDMI OUT (ARC)

**Τομέας HDMI**

Υποδοχή

Τύπου A (19 ακίδων)

**Τομέας USB**

Ψ Θύρα (USB)

Type A

**Τομέας BLUETOOTH**

Σύστημα επικοινωνίας

Έκδοση προδιαγραφών

BLUETOOTH 4.2

Έξοδος

BLUETOOTH Προδιαγραφές Κλάσης

Ισχύος 1

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Οπτική επαφή περίπου 25 m<sup>1)</sup>

Ζώνη συχνότητων

2,4 GHz band (2,4000 GHz –  
2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH <sup>2)</sup>

A2DP 1.2 (Σύνθετο προφίλ διανομής  
ήχου)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote  
Control Profile)

Υποστηριζόμενοι κωδικοαποκωδικοετές

(Codec)<sup>3)</sup>

SBC<sup>4)</sup>, AAC<sup>5)</sup>

Εύρος μετάδοσης (A2DP)

20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα  
δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz)

<sup>1)</sup> Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων,

- στατικό ηλεκτρισμό, ασύρματο τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
- 2) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.
- 3) Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος ήχου και μορφή μετατροπής
- 4) Κωδικοποιητής υποζώνης
- 5) Advanced Audio Coding

### Τομέας ηχείου

Σύστημα ηχείου

Σύστημα υπογούφερ, ανάκλαση μπάσων

Ηχείο

160 mm τύπου κώνου

### Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργό: 85 W

Σε αναμονή: 0,5 W ή λιγότερο

(Λειτουργία εξοικονόμησης

ενέργειας)

(Όταν το «CTRL» στο «HDMI>» και

«BTSTB» στο «BT >» έχουν τεθεί

στο «OFF»)

Σε αναμονή: 2,8 W ή λιγότερα<sup>6)</sup>

(Όταν το «CTRL» στο «HDMI>»

ή «BTSTB» στο «BT >» έχει τεθεί

στο «ON»)

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (περίπου)

190 mm × 392 mm × 315 mm

Βάρος (περίπου)

7,8 kg

- 6) Το σύστημα θα εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν υπάρχει σύνδεση HDMI και κανένα ιστορικό σύζευξης BLUETOOTH, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει για το «CTRL» στο «HDMI>» και το «BTSTB» στο «BT >».

## Ράβδος ηχείο (SS-RT3)

### Τομέας μπροστινού Α/μπροστινού Δ/Κεντρικού ηχείου

Σύστημα ηχείου

Σύστημα ηχείων πλήρους εύρους, ανάκλαση μπάσων

Ηχείο

40 mm × 100 mm τύπου κώνου × 3

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (περίπου)

900 mm × 52 mm × 70 mm

Βάρος (περίπου)

2,1 kg

## Περιφερειακά ηχεία (SS-SRT3)

Σύστημα ηχείου

Σύστημα ηχείων πλήρους εύρους, ανάκλαση μπάσων

Ηχείο

65 mm τύπου κώνου

Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (περίπου)

80 mm × 191 mm × 70 mm

(δεν περιλαμβάνονται μέρη που

προεξέχουν)

Βάρος (περίπου)

0,75 kg

Η σχεδίαση και τα τεχνικά

χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

## Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

- Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
  - Όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH

- Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
- Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
- Θέσεις όπου εκπέμπονται άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
- Οι συσκευές BLUETOOTH και η συσκευή ασύρματου δικτύου LAN (IEEE 802.11b/g) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή που υποστηρίζει το ασύρματο δίκτυο LAN, ενδέχεται να σημειωθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
  - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
  - Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων.
  - Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται μεταξύ τους.
- Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών.
 

Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους:

  - Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
  - Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας
- Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της επικοινωνίας κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεκτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να διακοπεί, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις επικρατούσες συνθήκες.

# Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,  
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.  
Για να αποφύγετε κάθε περιττή τλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

## Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.  
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς.

Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδούν αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

## Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν

- τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
- Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλτε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
  3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
  4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
    - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
    - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
    - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.

- Ζημίες ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
  - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
    - του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
    - μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
    - μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
    - εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
  - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
  - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
  - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.

- ❑ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
- ❑ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
  - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
  - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

❑ Αμέλεια.

- ❑ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

## Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύηση της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony

ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.

- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

## Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

### Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20  
151 25 Μαρούσι

### Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)  
211 980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)  
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)  
e-mail: cic-greece@eu.sony.com  
www.sony.gr

**HDMI**

Made for



iPod



iPhone

---

<http://www.sony.net/>



\* 4 5 8 7 7 7 1 2 1 \* (1)

©2016 Sony Corporation

4-587-771-21(1) (EL)