

Ghid de pornire

The diagram illustrates the physical connection of the audio components. A subwoofer is connected to the TV stand via a cable. A soundbar is placed on the TV stand, and its connection to the TV is shown by a cable entering the back of the stand.


Telecomandă (1)

Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)

Cablu optic digital (1)


Suporturi de montare pe perete (2) și șuruburi (2)

Plăcuțe boxe pentru subwoofer (4)
Doar pentru HT-CT380/CT381.
Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate
referitor la instalarea subwooferului pe orizontală.

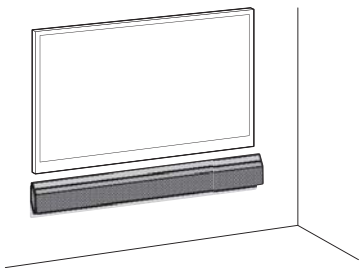

Pentru a monta boxa bară pe un perete
Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate.

Conectarea la televizor

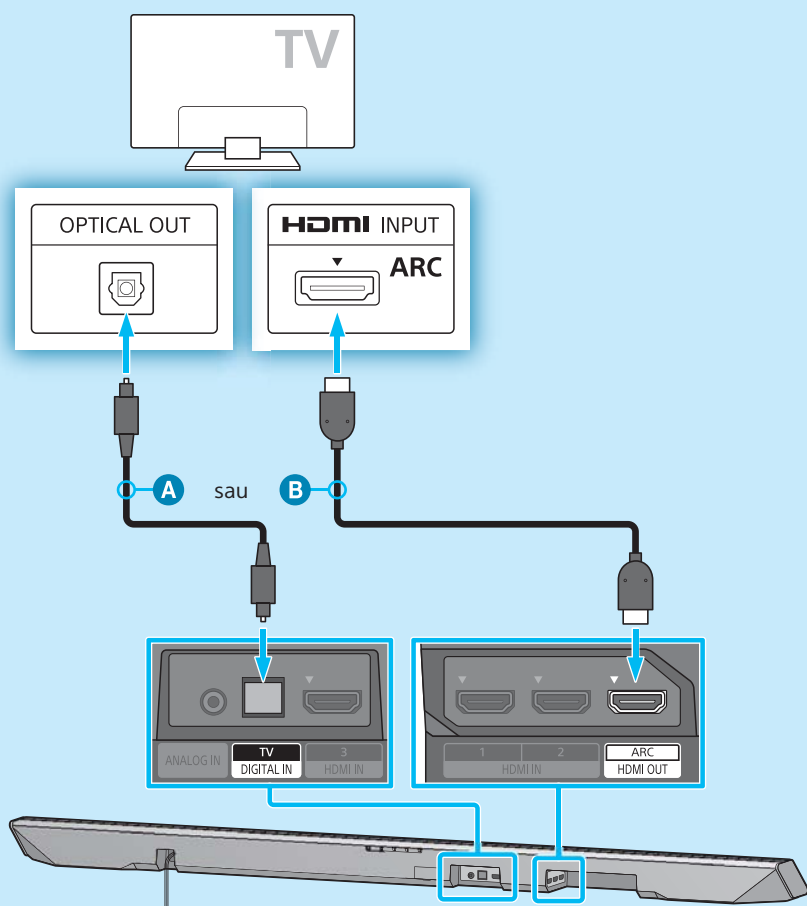


- A** Cablu optic digital (furnizat)
- B** Cablu HDMI (de mare viteză, nefurnizat)

Dacă televizorul nu este prevăzut cu mufă de ieșire audio optică, conectați un cablu HDMI (3) (de mare viteză, nefurnizat) la mufa de intrare HDMI cu eticheta „ARC” imprimată pe aceasta.

Dacă mufa de intrare HDMI a televizorului cu eticheta „ARC” imprimată pe aceasta este conectată la alt dispozitiv, deconectați dispozitivul respectiv de la televizor și conectați-l la o mufă HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) de pe boxa bară.

Conectarea la alte dispozitive

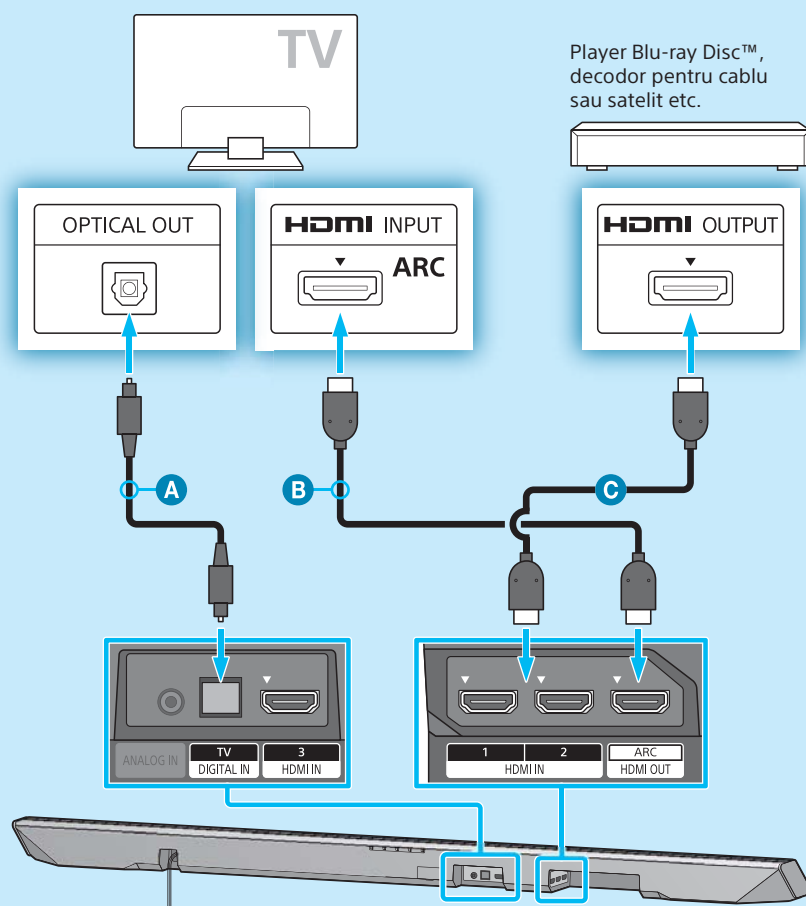

- A** Cablu optic digital (furnizat)
- B** Cablu HDMI (de mare viteză, nefurnizat)
- C** Cablu HDMI (de mare viteză, nefurnizat)

Acastă conexiune vă permite să ascultați un sunet surround mai eficient. Dacă mufa de intrare HDMI de pe televizorul nu are eticheta „ARC” imprimată pe aceasta, conectați cablul digital optic **A**, precum și un cablu HDMI **B** (de mare viteză, nefurnizat).

Dacă s-unți conectați alte dispozitive la televizor, deconectați cablurile HDMI ale acestora **C** (de mare viteză, nefurnizate) de la mufele de intrare HDMI de pe televizor și conectați-le la mufele HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) de pe boxa bară.

- 1 Conectați cablurile de alimentare CA (de la rețea).
 - 2 Apăsăți butonul I/⏻ (pornit/standby).
- Afișajul se aprinde.
- Verificați dacă indicatorul pornit/standby de pe subwoofer este aprins în culoarea verde. Atunci când indicatorul se aprinde, conexiunea wireless a boxei bară și a subwooferului a fost stabilită. Dacă nu se aprinde, înseamnă că transmisia wireless nu este activată. Consultați „Sunet wireless de la subwoofer” în secțiunea „Depanare” din Instrucțiunile de utilizare furnizate.

The diagram shows a television set with a small inset labeled 'TV' and a larger inset labeled 'TV' below it. A line connects the two insets. Below the larger inset, a sequence of connections is shown: TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT. A line connects the BT output to the TV inset. To the right, a remote control is shown with a line pointing to the 'INPUT' button and another line pointing to the 'TV' button.

Apăsăți în mod repetat butonul INPUT, până când dispozitivul de intrare dorit este indicat pe afișaj. Apoi, apăsați butonul  (volum), pentru a regla volumul.


Configurarea este finalizată!
Distracție plăcută!

Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate referitor la modul de sunet și alte funcții.

Instrucțiuni de utilizare

Ascultarea de muzică de pe un dispozitiv BLUETOOTH

La înregistrarea unui dispozitiv BLUETOOTH

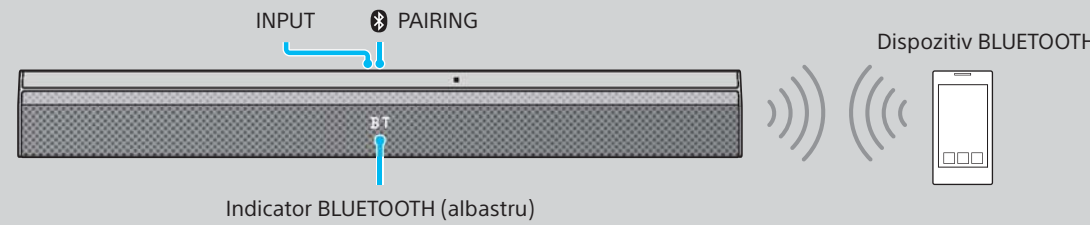


Pentru a împerechea sistemul cu un dispozitiv BLUETOOTH (împerechere)

1. Apăsăți **PAIRING** pe boxa bară. Indicatorul BLUETOOTH clipește repede () în timpul împerecherii BLUETOOTH.
2. Activați funcția BLUETOOTH a dispozitivului BLUETOOTH, căutați dispozitive disponibile și selectați acest sistem (HT-C380, HT-C381 sau HT-C780). Dacă se solicită o cheie de acces, introduceți „0000”.
3. Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH se aprinde (). Conexiunea a fost stabilită.

Pentru a asculta muzică de pe dispozitivul înregistrat

- 1 Apăsați în mod repetat INPUT, pentru a afișa [BT].
- 2 Indicatorul BLUETOOTH clipește repede () în timpul încercării de împerechere BLUETOOTH.
- 3 Pe dispozitivul BLUETOOTH, selectați acest sistem (HT-CT380, HT-CT381 sau HT-CT780).
- 4 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH se aprinde (). Conexiunea a fost stabilită.
- 5 Porniți redarea pe dispozitivul BLUETOOTH.

La utilizarea conexiunii printr-o singură atingere (NFC)

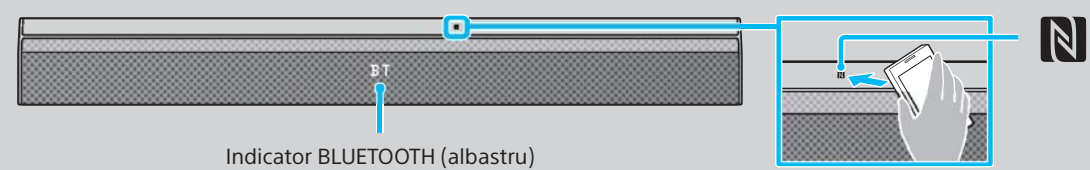

- 1 Descărcăți, instalați și porniți aplicația „NFC Easy Connect” pe dispozitivul smartphone.
- 2 Atingeți marca N de pe boxa bară cu dispozitivul smartphone



- 3 Asigurați-vă că indicatorul BLUETOOTH se aprinde ().
- Conexiunea a fost stabilită.
- Dispozitive compatibile
- Dispozitive smartphone, tablete și playere muzicale cu funcție NFC încorporată (Sistem de operare: Android™ 2.3.3 sau ulterior, fără Android 3.x)



SongPal

O aplicație dedicată pentru acest model este disponibilă în Google Play™ și App Store.

Căutați „SongPal” și descărcați aplicația gratuită pentru a afla mai multe despre caracteristicile ușor de utilizat ale acestora.