

Οικιακό ηχοσύστημα

Οδηγίες χρήσης



©2013 Sony Corporation

CMT-S40D

EL

Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (CD μουσικής) CD-ROM CD-R CD-RW* VIDEO CD

* Δεν θα γίνει αναπαραγωγή των δίσκων, εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή εγγραφής.

Δίσκοι χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής

- Δίσκοι Blu-ray
- HD DVD
- DVD-RAM
- Δίσκοι ήχου DVD
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- Κομπάτι δεδομένων CD-Extras
- Πλευρά ηχητικού υλικού δίσκων DualDiscs
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW σε λειτουργία VR (εγγραφής βίντεο)
- DVD-R/RW συμβατό με CPM (Content Protection for Recordable Media) που περιέχει περιεχόμενο με σήμανση «Copy once» (μίας αντιγραφής).


Δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Προσάρτα, κυκλοφόρησαν στην αγορά διάφοροι δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών

5

Τοποθέτηση των πελμάτων των ηχείων

Τοποθετήστε τα παρεχόμενα πέλματα ηχείων σε κάθε γωνία της βάσης των ηχείων για να αποτρέψετε ολίσθηση τους.

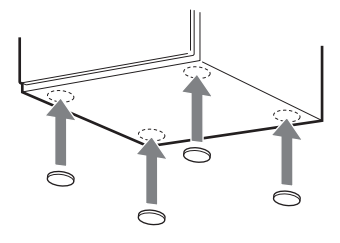

Ρύθμιση του ρολογιού

- Πατήστε το πλήκτρο I/◀ [1] για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.**
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT [9], έπειτα πατήστε το πλήκτρο ANGLE/TIMER MENU [5] για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «SELECT», πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▶▶ [6] επαναλαμβάνονα για να επιλέξετε το «CLOCK» κ, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο ⊕ (καταχώρηση) [8].
- Πατήστε τα πλήκτρα ◀▶▶▶ [6] για να ρυθμίσετε την ώρα κι, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο ⊕ [8].**
- Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά.** Οι ρυθμίσεις του ρολογιού χάνονται, όταν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

9

- Μονάδα: Πλήκτρο I<◀/▶>I (προηγούμενο/επόμενο)**
Τηλεχειριστήριο: Πλήκτρο ◀▶▶▶ [6] (προηγούμενο/επόμενο)
 Πατήστε για να επιλέξετε ένα κομμάτι, αρχείο ή κεφάλαιο.
- Πλήκτρο ◀◀▶▶ (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση)**
 Πατήστε για να εντοπίσετε ένα σημείο σε ένα κομμάτι, αρχείο ή κεφάλαιο.
- Μονάδα: Πλήκτρο +/-**
Τηλεχειριστήριο: Πλήκτρο +/- [6/+]
 Πατήστε για να μετακινήσετε τον δρομέα για την επλογή στοιχείων.
- Πλήκτρο IB (αργή αναπαραγωγή προς τα μπρος)**
 Πατήστε, ενώ είστε σε κατάσταση παύσης, για να παρακολουθήσετε υλικό σε αργή κίνηση.
- Πλήκτρο PRESET +/-**
 Πατήστε για να επιλέξετε έναν προρρυθμισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
- 7 Πλήκτρο Δ (άνοιγμα/κλείσιμο)**
 Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε την υποδοχή δίσκου.
- 8 Μονάδα: Πλήκτρο ENTER**
Τηλεχειριστήριο: Πλήκτρο ⊙ (καταχώρηση)
 Πατήστε για να εισαγάγετε/επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
- 9 Μονάδα: Στοιχείο ελέγχου VOLUME**
 Περιτρέψτε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Τηλεχειριστήριο: Πλήκτρο VOLUME +/-**
 Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

13

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξερισμού της συσκευής με εφημερίδες, πετσέτες, κουρτίνες κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πισπιλές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φς του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, αποσυνδέτε αμέσως το φς του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή συσκευές με εγκατεστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμοότητα, όπως ηλιακό φως και φωτιά.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος, εφόσον παραμείνει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

3

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια.




Αυτή η συσκευή υπάγεται στην κατηγορία προϊόντος CLASS 1 LASER. Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή σε μέρους της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Εμπνετής, σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος σε σχέση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επικοινωνία ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

4

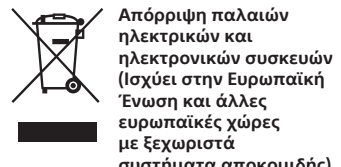

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν, όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Κατάλληλα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο

6

3

Συμβατές συσκευές USB σε αυτό το σύστημα

Ελέγξτε τις παρακάτω διαδικτυακές τοποθεσίες για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:

http://support.sony-europe.com/


Για τους πελάτες στη Λατινική Αμερική:

http://esupport.sony.com/LA

Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

http://www.sony-asia.com/support

7

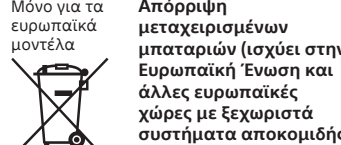

Pb

Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδρόργου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται, εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδρόργου ή 0,004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων.


8

4

3

Προετοιμασία του τηλεχειριστηρίου


Εισαγάγετε μια μπαταρία R6 (μέγεθος AA) (δεν παρέχεται), ταυριάζοντας τις πολικότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

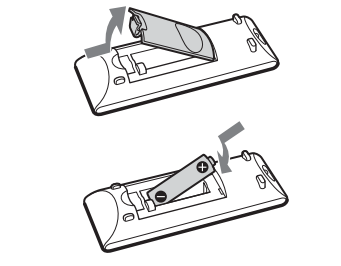

Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Με κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου έξι μήνες.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να αποφύγετε βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

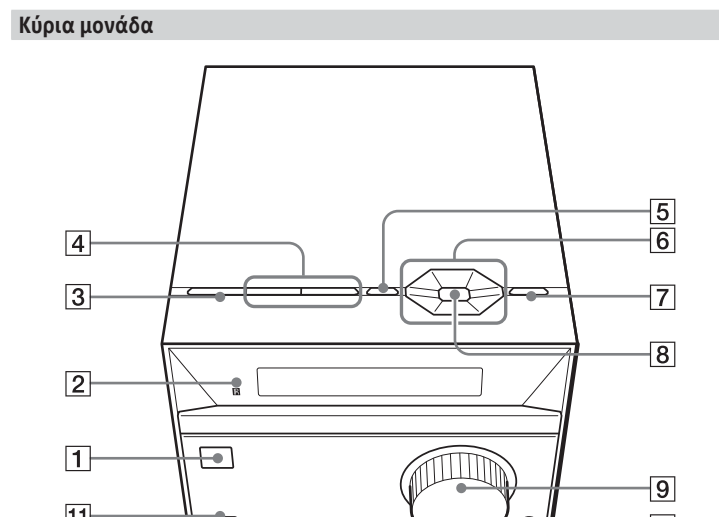

11

6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

- Ο όρος «DVD» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός όρος για τα DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R ή DVD+RW.
- Οι όροι CD-R ή CD-RW ορισμένες φορές αναφέρονται ως «DATA CD».
- Οι όροι DVD-R, DVD-RW, DVD+R ή DVD+RW ορισμένες φορές αναφέρονται ως «DATA DVD».
- Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν, επίσης, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της μονάδας με ίδια ή παρόμοια ονόματα.

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

