

# NAMŲ GARSO JUNGIAMOJI SISTEMA

#### Naudojimo instrukcijos




©2012 Sony Corporation


FST-GTK33iP/GTK11iP  
RDH-GTK33iP/GTK11iP

## Valdymo elementų išdėstymas

#### Įrenginys (viršutinė dalis)

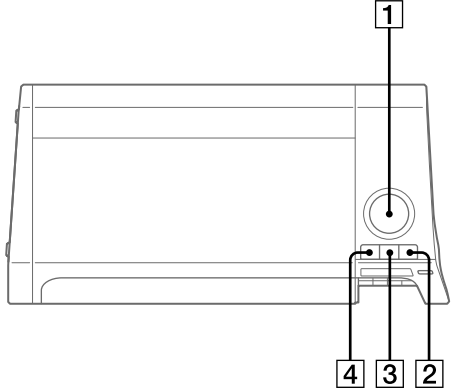


#### Įrenginys (priekinė dalis)

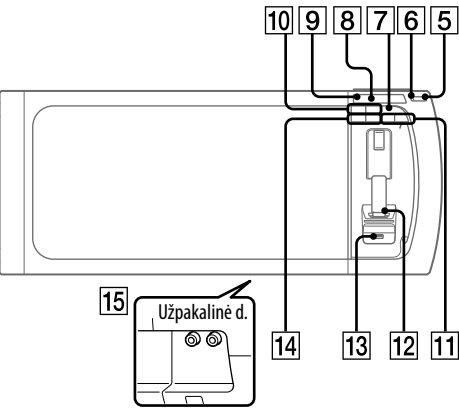

#### Pastaba

Ausinių išvesties nėra, nes šioje sistemoje nėra ausinių lizdo.

#### Nuotolinio valdymo pultelis

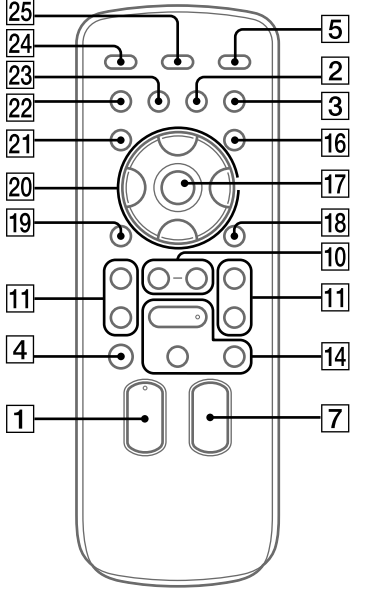

#### Pastaba

Ausinių išvesties nėra, nes šioje sistemoje nėra ausinių lizdo.

#### Kaip užrakinti įrenginio mygtukus (vaikų užrakto funkcija)

Jūs galite užrakinti visus įrenginio mygtukus, išskyrus I/⏻ (įjungti / veikti budėjimo režimu) [5], kad jų nepaspaustumėte netyčia. Nuspauskite ir palaikykite įrenginio mygtuką ■ [14], kol ekrane pasirodys CHILD LOCK ON arba CHILD LOCK OFF [8]. Visi įrenginio mygtukai, išskyrus I/⏻ [5], bus užrakinti arba atrakinti.


#### Pastaba

Atjungus maitinimo laidą, vaikų užraktas atsaukiamas.

#### Patarimas

Veiksmus nuotolinio valdymo pultelio mygtukais galima atlikti ir tada, kai įjungtas vaikų užraktas.


## Darbo pradžia

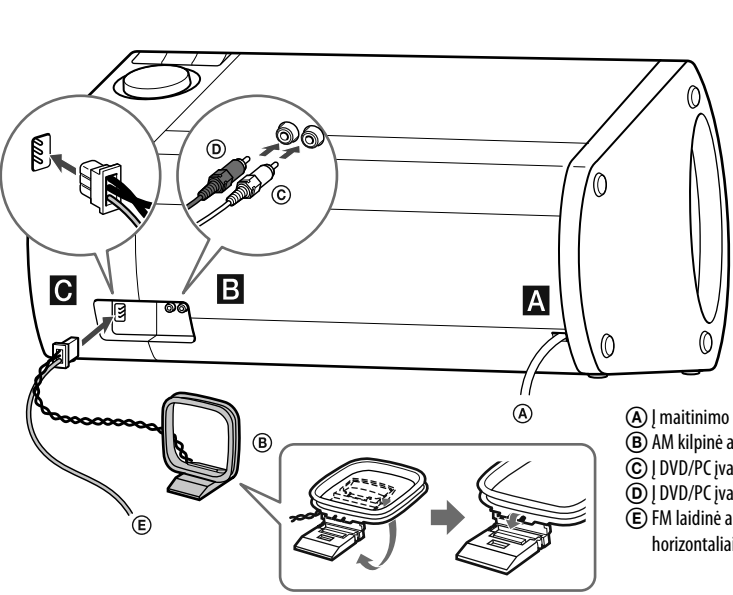


### Sistemos įrengimas

Sistemą galima įrengti vertikaliai arba horizontaliai. Pasirinkite įrengimo tipą pagal savo pageidavimą (išskyrus „iPod nano“ modelio naudotojus). Atminkite, kad naudojant „iPod nano“ modelius sistema turi būti įrengta horizontaliai.

#### Įrengimas horizontaliai

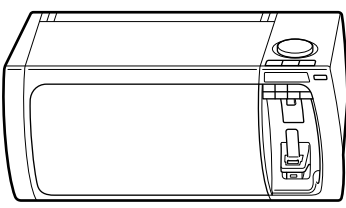

#### Įrengimas vertikaliai

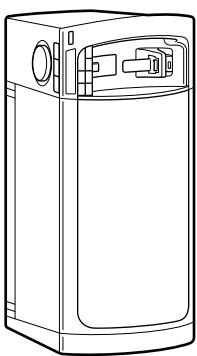

### A Maitinimas

Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo. Ekrane [8] rodoma demonstracija. Spustelėjus I/⏻ [5], sistema įsijungia ir demonstracija automatiškai užbaigiama. Jei ant kištuko esantis adapteris netinka jūsų maitinimo lizdui, atjunkite jį nuo kištuko (tik modeliuose su adapteriu).

### B Garso įvadas, kairysis / dešinysis kanalai (DVD/PC įvesties lizdai)


Atskirai įsigytu RCA garso įvesties kabeliu prijunkite papildomą komponentą, pvz., skaitmeninį garso grotuvą arba prietaisą su analoginiais garso išvadais.

### C Antenos

Įkūšant FM laidinės / AM kilpinės antenos jungtį, reikia užtikrinti, kad ji būtų nustatyta teisinga kryptimi. Suraskite vietą ir kryptį, kurioje nustatius antenas būtų priimamas kokybiškas signalas. Kad išvengtumėte triukšmo, laikykite antenas atokiai nuo maitinimo laido.

### Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Įdėkite du R6 (AA formato) maitinimo elementus (yra komplekte). Nesumaišykite poliškumo (žr. toliau).

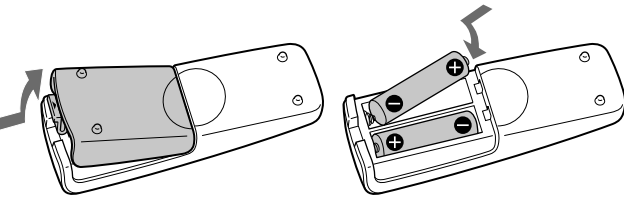

#### Pastabos dėl nuotolinio valdymo pultelio naudojimo

- Naudojant normaliai, maitinimo elementų turėtų užtekti maždaug 6 mėnesiams.
- Nemaišykite seno maitinimo elemento su nauju ir nedėkite skirtingų tipų maitinimo elementų.
- Jei planuojate ilgą laiką nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio, išimkite maitinimo elementus, kad nesugadintumėte pultelio dėl maitinimo elementų nuotekio ir korozijos.

### Failo leidimas iš USB įrenginio

Ši sistema gali atkurti MP3 / WMA\* / AAC\* garso formatus.

\* Failai su DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsauga arba iš internetinės muzikos parduotuvių atsisiųsti failai šia sistema neatkuriami. Jei mėginsite leisti vieną iš tokių failų, sistema vietoj jo paleis kitą nepasugotą garso failą.

Informacijos apie derančius USB įrenginius rasite toliau nurodytose interneto svetainėse.

Lotynų Amerikos klientams:

<http://esupport.sony.com/LA>

Europos ir Rusijos klientams:

<http://support.sony-europe.com/>

Kitų šalių / regionų klientams:

<http://www.sony-asia.com/support>

- Pasirinkite USB funkciją. Paspaudinkite FUNCTION +/- [7].
- Prijunkite USB įrenginį prie ⚡ (USB) prievado [19].
- Pradėkite atkurti. Spustelėkite ► [14].

#### Kiti veiksmai

| Norėdami                       | Paspauskite                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pristabdyti atkūrimą           | <b>II</b> (pristabdyti) [14]. Jei norite tęsti leidimą, spustelėkite mygtuką dar kartą.                                                                   |
| Sustabdyti atkūrimą            | <b>■</b> (sustabdyti) [14]. Jei norite tęsti leidimą, spustelėkite ► (leisti) [14]*. Jei norite atsaukti leidimo tęsimą, spustelėkite <b>■</b> [14] vėl*. |
| Pasirinkti aplanką             | <b>📁</b> Paspaudinkite +/- [10].                                                                                                                          |
| Pasirinkti failą               | <b>◀◀</b> (grįžti atgal) / <b>▶▶</b> (pereiti pirmyn) [11].                                                                                               |
| Rasti tašką faile              | Atkuriant nuspauskite ir palaikykite <b>◀◀</b> (atsukti atgal) / <b>▶▶</b> (persukti pirmyn) [11]. Pageidaujamoje vietoje mygtuką atleiskite.             |
| Pasirinkti pakartotinį leidimą | Paspaudinėkite REPEAT [23], kol pasirodys <b>◀</b> (kartoti visus kūrinius) arba <b>◀1</b> (kartoti vieną kūrinį).                                        |

\*1 Atkuriant kintamos bitų spartos MP3 / WMA failą, sistema gali tęsti nuo kitos vietos.

\*2 Tęsiant atkūrimą, grįžtama į viršutinį aplanką.

### Laikrodžio nustatymas

- Spustelėkite I/⏻ [5], kad įjungtumėte sistemą.
- Spustelėkite TIMER MENU [16], kad pasirinktumėte laikrodžio nustatymo režimą. Jei ima mirksėti PLAY SET, paspaudinėkite ⚡/♦ [20], kad pasirinktumėte CLOCK, ir tada spustelėkite ⊕ (įeiti) [17].
- Paspaudinėkite ⚡/♦ [20], kad nustatytumėte valandas, ir tada spustelėkite ⊕ [17].
- Tuo pačiu būdu nustatykite minutes.

#### Pastaba

Atjungus maitinimo laidą ar nutrūkus elektros tiekimui, laikrodžio nuostatos atstatomos.


#### Kaip parodyti laikrodį, kai sistema įsijungta

Spustelėkite DISPLAY [25]. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

### „iPod“ / „iPhone“naudojimas

Kad su sistema naudojamas „iPod“ / „iPhone“ nenukristų, būtina užfiksuokite jį laikikliu. Kai norėsite nuimti „iPod“ / „iPhone“, pakelkite laikiklį, kad jis spragtelėtų bei užsifiksuotų, ir atjunkite įrenginį nuo „iPod“ / „iPhone“ jungties.

- Uždėkite „iPod“ / „iPhone“ ant „iPod“ / „iPhone“ jungties.
- Nuspauskite ir palaikykite mygtuką PUSH, kol laikiklis spragtelės ir atsileis. Laikiklis atsilenkia ir užfiksuoja „iPod“ / „iPhone“.

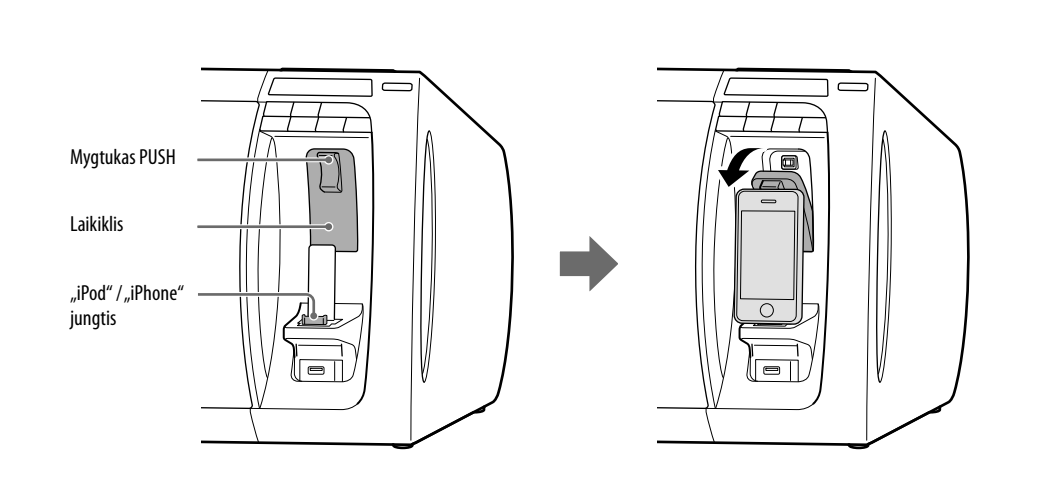

#### Pastabos „iPod nano“ modelio naudotojams

Jei su sistema ketinate naudoti „iPod nano“ modelius, NEĮRENKITE sistemos vertikaliai. Dėl „iPod nano“ aukščio modelių neįmanoma užfiksuoti laikiklio. Įrenkite sistemą horizontaliai.

#### Pastaba dėl sistemos nešimo

NENĖSKITE sistemos, kai prijungtas „iPod“ / „iPhone“. Kitaip „iPod“ / „iPhone“ gali nukristi ir sugesti. „Sony“ neprisima jokios atsakomybės už pažeidimus, kurie gali atsirasti dėl netinkamo naudojimo.

#### Pastabos

- Naudojant atskirai įsigijamus „iPod“ / „iPhone“ deklius, sistema gali neatpažinti prijungto „iPod“ / „iPhone“. Jei taip atsitinka, išimkite „iPod“ / „iPhone“ iš deklų ir vėl prijunkite jį prie „iPod“ / „iPhone“ jungties.
- Naudojant vertikaliai įrengtą sistemą, prijungtas „iPod“ / „iPhone“ turi išlikti stačias, o ne pakreiptas.

#### Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo elemento kroviklį

Kai sistema įjungta, jūs galite naudoti ją kaip USB įrenginių maitinimo elemento kroviklį, jei tik šie įrenginiai turi krovimo funkciją. Paspaudinėkite FUNCTION +/- [7], kad parinktumėte USB funkciją.


Krauti pradėdama prijungus USB įrenginį prie ⚡ (USB) prievado [19], USB įrenginio ekrane pasirodo krovimo būsenos indikatorius. Išsamios informacijos rasite savo USB įrenginio naudotojo vadove.

### Radio klausymasis

- Pasirinkite imtuvo (TUNER FM / TUNER AM) funkciją. Paspaudinėkite FUNCTION +/- [7].
- Derinkite radio stotį.

#### Automatinė paieška

Paspaudinėkite TUNING MODE [22], kol pasirodys AUTO. Tada paspauskite +/- [11]. Paieška automatiškai stabdoma ir ekrane įsijungia TUNED bei ST (tik stereofoninį signalą transliuojančioms stotims) [8], kai stotis yra rasta.



Jei užrašas TUNED neįsijungia ir paieška nesustabdoma, spustelėkite **■** [14], kad sustabdytumėte paiešką, ir suraskite stotį rankiniu būdu (žr. toliau). Suradus FM radio stotį, teikiančią RDS paslaugas, kartu su transliacija pateikiama papildomos informacijos, pvz., paslaugos ar radio stoties pavadinimas.

#### Rankinis derinimas

Paspaudinėkite TUNING MODE [22], kol išnyks AUTO ir PRESET, tada paspaudinėkite +/- [11] pageidaujamai radio stčiai surasti.

#### Patarimas

Kad sumažintumėte FM stereofoninės radio stoties silpno signalo triukšmą, paspaudinkite FM MODE [23], kol pasirodys MONO – taip stereofoninio priėmimo funkcija bus išjungta. Stereofoninis efektas dinga, bet pagerės priėmimo kokybė.

**Kaip iš anksto nustatyti radio stotis**

- Suraskite pageidaujamą radio stotį.
- Spustelėkite TUNER MEMORY ⌚ 1, kad parinktumėte imtuvo atminties režimą.



- Paspauldinėkite +/− ⌚ 1, kad parinktumėte pageidaujamą išankstinio nustatymo numerį. Jei parinktam išankstinio nustatymo numeriui jau priskirta kita radio stotis, buvusioji pakeičiama naująja.
- Spustelėkite ⊕ ⌚ 17 radio stočiai išsaugoti.
- Kitoms radio stotims išsaugoti pakartokite 1–4 veiksmus. Galima iš anksto nustatyti iki 20 FM ir iki 10 AM stočių.
- Kad iškvietumėte nustatytąją radio stotį, paspaudinėkite TUNING MODE ⌚ 22, kol pasirodys PRESET, ir tada paspaudinėkite +/− ⌚ 11, kad parinktumėte pageidaujamą išankstinio nustatymo numerį.

## Papildomų garso komponentų naudojimas

- Paruoskite garso šaltinį. Analoginiu laidu (komplekte nėra) prijunkite papildomą garso komponentą prie įrenginio DVD/PC įvado kairiojo / dešiniojo kanalų lizdų Ⓜ 5.
- Nustatykite minimalų garsumo lygį. Paspauldinėkite VOLUME − ⌚ 1, kol ekrane pasirodys VOL MIN Ⓜ 8.
- Pasirinkite DVD / PC funkciją. Paspauldinėkite FUNCTION +/− ⌚ 7.
- Pradėkite atkurti. Pradėkite atkurti iš prijungto komponento ir nustatykite garsumą.

**Pastaba**
Jei prijungto komponento garsumas bus pernelgų mažas, sistema gali automatiškai pereiti į budėjimo režimą. Nustatykite atitinkamą komponento garsumą. Žr. skirsnį „Kaip išjungti automatinę budėjimo funkciją“.

## Kaip reguliuoti garsą

| Norėdami                   | Paspauskite                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nustatyti garsumą          | VOLUME <span>+</span> / <span>−</span> <span><span>⌚</span></span> <span><span>1</span></span> .               |
| Sukurti dinamiškesnį garsą | Paspauldinėkite BASS BOOST <span><span>⌚</span></span> <span><span>2</span></span> , kad parinktumėte BASS ON. |
| Nustatyti garso efektą     | Paspauldinėkite EQ <span><span>⌚</span></span> <span><span>3</span></span> .                                   |

## Kaip nustatyti garsiakalbių apšvietimą

Garsiakalbių apšvietimą galima rinktis iš įvairių apšvietimo schemų. Garsiakalbių apšvietimo funkcija kuria apšvietimo efektus pagal muzikos šaltinį. Paspauldinėkite LED SPEAKER ⌚ 4.

Kaskart paspaudus mygtuką, schema pasikeičia.

### Kaip išjungti garsiakalbių apšvietimo funkciją

Paspauldinėkite LED SPEAKER ⌚ 4, kol pasirodys LED OFF.

## Rodinio keitimas

| Norėdami                                                                                          | Paspauskite                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakeisti informaciją ekrane <span><span>Ⓜ</span></span> <span><span>8</span></span> <sup>1)</sup> | Kai sistema įjungta, paspaudinėkite DISPLAY <span><span>⌚</span></span> <span><span>25</span></span> .                      |
| Pakeisti ekrano režimą (žr. toliau).                                                              | Kai sistema <b>išjungta</b> , paspaudinėkite DISPLAY <span><span>⌚</span></span> <span><span>25</span></span> <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Pavyzdžiui, galima peržiūrėti šią informaciją apie USB įrenginį:

—kūrinio arba failo numeris;
—kūrinio arba failo pavadinimas Ⓜ 1);
—atlikėjas Ⓜ 2);
—albumo pavadinimas Ⓜ 3);
—aplanko pavadinimas Ⓜ 4).

<sup>2)</sup> Išjungus sistemą, įsijungia įrenginio budėjimo indikatorius Ⓜ 6.

Sistema siūlo toliau nurodytus rodinio režimus.

| Ekran <span></span> o režimas           | Kai sistema <b>išjungta</b> <sup>1)</sup>                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Demonstracija                           | Demonstracija įjungta.                                                       |
| Energijos taupymo režimas <sup>2)</sup> | Ekranas išjungiamas energijai taupyti. Laikmatis ir laikrodis veikia toliau. |
| Laikrodis <sup>3)</sup>                 | Parodomas laikrodis.                                                         |

<sup>1)</sup> Išjungus sistemą, įsijungia įrenginio budėjimo indikatorius Ⓜ 6.
<sup>2)</sup> Energijos taupymo režimu laikrodžio nustatytį neleidžiama.
<sup>3)</sup> Po 8 sekundžių laikrodžio rodinį automatiškai pakeičia energijos taupymo režimas.

**Pastabos dėl ekrano informacijos**

- Ženkliai, kurių parodyti negalima, vaizduojami kaip „.“.
- Bendra atkūrimo iš USB įrenginio trukmė nerodoma.
- Toliau pateikiama informacija, kuri nėra vaizduojama teisingai:
  - praėjusį MP3 failo, sukoduoto kintamąja bitų sparta (VBR), atkūrimo trukmę;
  - aplankų ir failų pavadinimai, kurie išpletimo formatu nesilaiko ISO9660 1, 2 lygio arba „Joliet“ standartų reikalavimų.
- MP3 failų ID3 žymų informacija rodoma, kai naudojamos ID3 1 ir 2 versijos žymos (kai viename MP3 faile yra ID3 1 ir 2 versijų žymos, ID3 2 versijos žymų informacijai rodyti suteikiamas pirmumas).

## Laikmačių naudojimas

Sistema siūlo naudotis 2 laikmačių funkcijomis. Jei naudojate abu laikmačius, išjungimo laikmačiai suteikiamas pirmumas.

**Išjungimo laikmatis**
Klausydamiesi muzikos galite užmigti. Ši funkcija veikia net ir nenustčius laikrodžio.
Paspauldinėkite SLEEP ⌚ 24, kad parinktumėte pageidaujamą trukmę.
Kad atsauktumėte išjungimo laikmatį, spaudinėkite SLEEP ⌚ 24, kol pasirodys OFF.

**Leidimo laikmatis**

Jus gali pažadinti nustatytu laiku įjungtas FM / AM radijas, „iPod“ / „iPhone“ ar USB įrenginys . Būtinai nustatykite laikrodį.

- Paruoskite garso šaltinį. Paruoskite garso šaltinį ir mygtukais VOLUME +/− ⌚ 1 nustatykite garsumą.
- Parinkite laikmačio nustatymo režimą. Spustelėkite TIMER MENU ⌚ 16.
- Nustatykite leidimo laikmatį. Paspauldinėkite ♦/♦ ⌚ 20, kad pasirinktumėte PLAY SET, tada spustelėkite ⊕ ⌚ 17.
- Nustatykite laiką pradėti atkurti. Paspauldinėkite ♦/♦ ⌚ 20, kad nustatytumėte valandas, ir spustelėkite ⊕ ⌚ 17. Tuo pačiu būdu nustatykite minutes.
- Pagal 4 veiksmo nurodytą procedūrą nustatykite atkūrimo stabdymo laiką.
- Pasirinkite garso šaltinį. Paspauldinėkite ♦/♦ ⌚ 20, kol pasirodys pageidaujamas garso šaltinis, tada spustelėkite ⊕ ⌚ 17.
- Išjunkite sistemą. Spustelėkite I/⏏ Ⓜ 5. Sistema automatiškai įsijungia iš anksto nustatytu laiku. Jei sistema nustatytu laiku jau būna įjungta, leidimo laikmatis nesauktyvinamas. Nuo sistemos įsijungimo iki atkūrimo pradžios sistema nesinaudokite.

**Kaip patikrinti nuostatą**

- Spustelėkite TIMER MENU ⌚ 16.

- Paspauldinėkite ♦/♦ ⌚ 20, kad parinktumėte SELECT, tada spustelėkite ⊕ ⌚ 17.
- Paspauldinėkite ♦/♦ ⌚ 20, kad parinktumėte PLAY SEL, tada spustelėkite ⊕ ⌚ 17.

**Kaip atsaukti laikmatį**

Pakartokite pirmiau nurodytą procedūrą, kol 3 veiksmo pasirodys OFF, ir tada spustelėkite ⊕ ⌚ 17.

**Kaip pakeisti nuostatą**

Pradėkite iš naujo nuo 1 veiksmo „Kaip naudotis laikmačiais“.

**Pastaba**
Jei pasirinkote USB įrenginį kaip atkūrimo šaltinį ir tame įrenginyje yra daug failų ar aplankų, jų skaitymas užtrunka, todėl galima nedidelė dėlėla prieš sistemai pradėdam atleisti musyką pagal laikmačio komandą.

**Pastabos „iPod“ / „iPhone“ naudotojui**
•Naudojantis leidimo laikmačiu, „iPod“ / „iPhone“ turi negroti.
•Leidimo laikmatis gali neįsijungti – tai priklauso nuo prijungto „iPod“ / „iPhone“ būsenos.

**Patarimas**
Leidimo laikmačio nuostata lieka galioti, kol neatšaukiama rankiniu būdu.

## Trikčių šalinimas

- Patikrinkite, ar tinkamai ir tvirtai prijungtas maitinimo laidas.
- Suraskite savo problemą toliau pateikiamame kontroliniame sąrašė ir imkitės nurodytų taisymo veiksmų.
  - Jei problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu „Sony“ atstovu.

**Jei mirksi budėjimo indikatorius Ⓜ 6**

Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą ir patikrinkite:
•Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų?
•Ar nėra „iPod“ / „iPhone“ jungties ⌚ 12 trumpojo jungimo?

Baigus mirksėti budėjimo indikatoriu Ⓜ 6, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite sistemą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su artimiausiu „Sony“ atstovu.

## Bendroji informacija

**Demonstracija ekrane pasirodo Ⓜ 8 vos įjungus maitinimo laidą, nors sistema dar nebūna įjungta.**

- Kai sistema įsijungta, vieną kartą spustelėkite DISPLAY ⌚ 25. Demonstracija išnyksta.
- Nustatykite laikrodį. Žr. skirsnį „Laikrodžio nustatymas“.

**Sistema neįsijungia.**

- Ar prijungtas maitinimo laidas?

**Sistema netikėtai persijungia į budėjimo režimą.**

- Tai nėra gedimas. Kai sistema nenaudojama ir neaptinka garso signalo, po maždaug 30 minučių ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Žr. skirsnį „Kaip išjungti automatinę budėjimo funkciją“.

**Netikėtai atšauktas laikrodžio nustatymas arba leidimo laikmačio veikimas.**

- Jei maždaug minutę neatliekama jokių veiksmų, laikrodžio nustatymo arba leidimo laikmačio nustatymo funkcija automatiškai atšaukiama. Pradėkite operaciją nuo pradžių.

**Nėra garso.**

- Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų?
- Galbūt parinkta radio stotis laikinai nutraukė transliaciją.

**Garsus dūzgimas arba triukšmas.**
•Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
•Prijunkite sistemą prie kito maitinimo lizdo.
•Įrenkite maitinimo laido triukšmo filtrą (komplekte nėra).

**Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.**

- Pašalinkite kliūtis tarp nuotolinio valdymo pultelio ir įrenginyje esančio nuotolinio jutiklio Ⓜ 9 bei patraukite įrenginį atokiau nuo fluorescencinių lempų.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į sistemos jutiklį Ⓜ 9.
- Prinėskite nuotolinio valdymo pultelį arčiau sistemos.
- Galbūt išseko nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementai. Pakeiskite maitinimo elementus (R6 / AA formato) naujais.

**Atjungus maitinimo laidą, lieka žviesti budėjimo indikatorius Ⓜ 6.**
•Atjungus maitinimo laidą, budėjimo indikatorius Ⓜ 6 gali iškart neįsijungti. Indikatorius išsijungs po maždaug 40 sekundžių. Tai nėra gedimas.

**Neveikia jokie įrenginio mygtukai, išskyrus I/⏏ Ⓜ 5, ir ekrane Ⓜ 8 matomas užrašas CHILD LOCK.**
•Įjungta vaikų užrakto funkcija. Kad išjungtumėte vaikų užraką, laikykite nuspaustą prietaiso mygtuką Ⓜ 14, kol ekrane pasirodys CHILD LOCK OFF Ⓜ 8.

### „iPod“ / „iPhone“

**Nėra garso.**

- Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
- Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ groja muziką.
- Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ įdiegta naujausia programinė įranga. Jei taip nėra, prieš naudodami su sistema atnaujinkite „iPod“ / „iPhone“.
- Nustatykite garsumą.

**Garsas iškraipomas.**
•Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
•Sumažinkite garsumą.
•Pasirinkite „iPod“ / „iPhone“ EQ nuostatos vertę kaip „Off“ arba „Flat“.

**Atkuriant netikėtai keičiami garso takeliai.**
•Kai klausotės muzikos dideliu garsumu, išjunkite „iPod“ / „iPhone“ maišymo supurtant („Shake to Shuffle“) funkciją, kuri keičia kūrinį supurtant „iPod“ / „iPhone“. Kai ši funkcija įjungta, dėl sistemos garso slėgio sukeltų vibracijų gali būti netikėtai pakeistas garso takelis.

**„iPod“ / „iPhone“ neveikia.**
•Išsekus „iPod“ / „iPhone“ maitinimo elementui, prietaisas gali nevebeikti su šia sistema. Tokiu atveju įkraukite prietaisą kompiuteriu ar pan. ir vėl prijunkite prie sistemos.
•Prieš naudodami su sistema, išjunkite visas „iPod“ / „iPhone“ veikiančias programas. Išsamios informacijos rasite „iPod“ / „iPhone“ naudotojo vadove.
•Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
•Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ įdiegta naujausia programinė įranga. Jei taip nėra, prieš naudodami su sistema atnaujinkite „iPod“ / „iPhone“.
•Sistemos ir „iPod“ / „iPhone“ valdymas skiriasi, todėl „iPod“ / „iPhone“ gali nepavykti valdyti nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio mygtukais. Tokiu atveju naudokitės „iPod“ / „iPhone“ valdymo mygtukais.

**Nepavyksta įkrauti „iPod“ / „iPhone“.**

- Išsekus „iPod“ / „iPhone“ maitinimo elementui, sistamai gali nepavykti prietaiso įkrauti net ir jį prijungus. Tokiu atveju įkraukite prietaisą kompiuteriu ar pan. ir vėl prijunkite prie sistemos.
- Prieš naudodami su sistema, išjunkite visas „iPod“ / „iPhone“ veikiančias programas. Išsamios informacijos rasite „iPod“ / „iPhone“ naudotojo vadove.
- Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ prijungtas tinkamai.
- Patikrinkite, ar „iPod“ / „iPhone“ įdiegta naujausia programinė įranga. Jei taip nėra, prieš naudodami su sistema atnaujinkite „iPod“ / „iPhone“.
- Sistemos ir „iPod“ / „iPhone“ valdymas skiriasi, todėl „iPod“ / „iPhone“ gali nepavykti valdyti nuotolinio valdymo pultelio ar įrenginio mygtukais. Tokiu atveju naudokitės „iPod“ / „iPhone“ valdymo mygtukais.

**Nekinta „iPhone“ skambėjimo garsumas.**
•Nustatykite „iPhone“ skambėjimo garsumą.

### USB įrenginys

**Prijungtas „iPod“ / „iPhone“ arba USB įrenginys nekraunamas, jei abu jie prijungti vienu metu.**
•„iPod“ / „iPhone“ ir USB įrenginio vienu metu krauti neleidžiama. USB įrenginiui įkrauti pasirinkite USB funkciją.

**Ar naudojate derantį USB įrenginį?**
•Prijungus nederantį USB įrenginį, gali kilti toliau nurodytų problemų. Žr. interneto svetainių informaciją apie derančius USB įrenginius. URL rasite skirsnyje „Failo leidimas iš USB įrenginio“.

- USB įrenginys neatpažįstamas.
- Nerodomi failų ar aplankų pavadinimai.
- Negalima atkurti.
- Praleidžiami garsai.
- Girdėti triukšmas.
- Sklinda iškraipytas garsas.

**Pasirodo užrašas OVER CURRENT.**

- Aptikta problema, susijusi su maitinimo srove iš ⏏ (USB) prievado Ⓜ 13. Išjunkite sistemą ir atjunkite USB įrenginį nuo ⏏ (USB) prievado Ⓜ 13. Įsitikinkite, kad nėra USB įrenginio problemų. Jei šis užrašas išlieka, susisiekite su artimiausiu „Sony“ atstovu.

**Nėra garso.**

- USB įrenginys prijungtas netinkamai. Išjunkite sistemą ir prijunkite USB įrenginį iš naujo.

**Garsas triukšmingas, praleidžiamas arba iškraipomas.**
•Išjunkite sistemą ir prijunkite USB įrenginį iš naujo.
•Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Kuriant muzikos duomenis dėl kompiuterio problemų galėjo patekti triukšmo. Sukurkite muzikos duomenis iš naujo.
•Koduojant failus, naudota maža bitų sparta. Į USB įrenginį įkelkite failus, sukoduotus didesne bitų sparta.

**Ilgai rodoma READING arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.**
•Toliau pateiktais atvejais failų nuskaitymo procesas gali užtrukti.
—USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų.
—Failų struktūra yra labai sudėtinga.
—Viršytą atminties talpa.
—Vidinė atmintis fragmentuota.

**Netinkamas pateikimas.**

- Iš naujo įrašykite muzikos duomenis į USB įrenginį, nes USB įrenginyje esantys duomenys gali būti sugadinti.
- Ši sistema gali rodyti tik raidės ir skaičius. Kiti ženklai rodomi neteisingai.

**USB įrenginys neatpažįstamas.**
•Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
•Žr. interneto svetainių informaciją apie derančius USB įrenginius. URL rasite skirsnyje „Failo leidimas iš USB įrenginio“.

**USB įrenginys neveikia tinkamai.**
•Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB įrenginio naudotojo vadove.

**Nepredadama leisti.**

- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį, tada vėl įjunkite sistemą.
- Žr. interneto svetainių informaciją apie derančius USB įrenginius. URL rasite skirsnyje „Failo leidimas iš USB įrenginio“.
- Spustelėkite ▶ Ⓜ 14, kad pradėtumėte atkurti.

**Leisti pradedama ne nuo pirmo kūrinio.**
•Nustatykite įprastą leidimo režimą.

**Nepavyksta atkurti failų.**

- Garso failas neturi plėtinio „.mp3“, „.wma“ arba „.m4a“.
- Duomenys sukurti ne MP3 / WMA / AAC formatu.
- Ne FAT16 arba FAT32 failų sistemomis suformatuoti USB įrenginiai nederą.
- Jei naudojate skaidytą USB įrenginį, galėsite leisti tik pirmo skaidinio failus.
- Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir pan. failų atkurti negalima.
- Ši sistema dera su FAT16 ir FAT32, bei kai kurie USB įrenginiai gali nederėti su šiais FAT. Išsamensės informacijos rasite konkretaus USB įrenginio naudotojo vadove arba gausite susisiekę su jo gamintoju.

### Įmtuvas

**Garsus dūzgimas ar triukšmas, arba nepavyksta priimti radio stočių (ekrane Ⓜ 8 mirksi TUNED arba ST).**
•Tinkamai prijunkite anteną.
•Pabandykite kitą vietą ir kryptį, kur būtų geresnė priėmimo kokybė.
•Kad išvengtumėte triukšmo, laikykite antenas atokiai nuo maitinimo laido.
•Išjunkite šalia esančią elektroninę įrangą.

### Kaip pakeisti AM derinimo intervalą (išskyrus Europos, Rusijos ir Saudo Arabijos modelius)

AM derinimo intervalas gamykloje iš anksto nustatomas į 9 kHz arba 10 kHz. Įrenginio mygtukais pakeiskite AM derinimo intervalą.

- Suraskite bet kurią AM stotį ir išjunkite sistemą.
- Spustelėkite DISPLAY ⌚ 25, kad būtų parodytas laikrodis.
- Laikydami nuspaustą mygtuką FUNCTION ⌚ 7, spustelėkite I/⏏ Ⓜ 5.

Visos nustatytos stotys ištrinamos. Jei norite grąžinti gamykloje iš anksto nustatytą intervalą, pakartokite procedūrą.

### Kaip atstatyti sistemos gamyklines nuostatas

Jei sistema vis tiek neveikia tinkamai, atstatykite gamyklines nuostatas. Įrenginio gamyklinėms numatytosioms nuostatoms grąžinti naudokitės įrenginio mygtukais.

- Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą, tada įjunkite sistemą.
- Laikydami nuspaustą mygtuką ▶ Ⓜ 14, nuspauskite ir palaikykite I/⏏ Ⓜ 5, kol pasirodys RESET.

### Kaip išjungti automatinę budėjimo funkciją

Sistemoje numatyta automatinė budėjimo funkcija. Įjungus šią funkciją, kai sistema nenaudojama ir neaptinka garso signalo, po maždaug 30 minučių ji automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Pagal numatytąją nuostatą automatinė budėjimo funkcija būna įjungta. Įrenginio mygtukais išjunkite automatinę budėjimo funkciją.

Kai sistema įjungta, nuspauskite ir palaikykite I/⏏ Ⓜ 5, kol pasirodys AUTO.STBY OFF. Kad įjungtumėte funkciją, pakartokite procedūrą, kol pasirodys AUTO.STBY ON.

**Pastabos**
•Prieš persijungiant į budėjimo režimą, ekrane 2 minutes mirksi užrašas AUTO.STBY.
•Automatinė budėjimo funkcija neveikia su imtuvo funkcija (FM/AM), net jei ją būnate įjungę.
•Sistema gali automatiškai nepersijungti į budėjimo režimą tokiais atvejais:
—kai aptinkamas garso signalas;
—kai prijungtas USB įrenginys;
—kai atkuriami garso failai;
—kai veikia nustatytas leidimo arba išjungimo laikmatis.

# Pranešimai

**CHARGING:** „iPod“ / „iPhone“ kraunamas, kai sistema išjungta (veikia budėjimo režimu).
**CHILD LOCK:** įjungta vaikų užrakto funkcija. Kad išjungtumėte vaikų užraką, laikykite nuspaustą prietaiso mygtuką Ⓜ 14, kol ekrane pasirodys CHILD LOCK OFF Ⓜ 8.

**ERROR:** USB įrenginys neatpažintas arba prijungtas nežinomas įrenginys.

**NODEVICE:** neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas USB įrenginys buvo atjungtas.

**NOMEMORY:** į USB įrenginį neįdėta jokia laikmena.

**NO TRACK:** į sistemą neįkeltas atkuriamas USB įrenginio failas.