

Osobný zvukový systém

Návod na použitie

Úvodné informácie

Počúvanie diskov CD

Počúvanie rádia

Počúvanie súboru zo zariadenia USB

Počúvanie hudby pomocou
voliteľných zvukových komponentov

Počúvanie hudby cez pripojenie
BLUETOOTH

Ďalšie informácie

Riešenie problémov

Upozornenia a technické parametre

VAROVANIE

Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli požiaru. Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).

Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie a nekladte naň predmety naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Keďže sa jednotka odpoja od elektrickej siete pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.


Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch, napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.

Batérie ani zariadenie s vloženými batériami nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.

Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách a náhlavných slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

Štítok sa nachádza na spodnej časti jednotky.

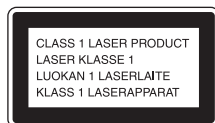

Toto zariadenie je klasifikované ako LASEROVÝ PRODUKT 1. TRIEDY. Označenie sa nachádza na spodnej vonkajšej časti.

Poznámka pre zákazníkov: Ďalšie informácie sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách, v ktorých platia smernice EÚ.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Splnomocneným zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu produktu s normami na základe právnych predpisov Európskej únie je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.

Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie súvisiace ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Podrobné informácie nájdete na tejto adrese URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom sa nemá zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Iba pre Európu



Pb

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dodávanou s týmto produktom sa nemá zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova. Správnu likvidáciu týchto batérií zabránite možnému negatívemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mali odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Pred používaním systému

Poruchy, ktoré sa vyskytnú počas bežného používania systému, spoločnosť Sony opraví v súlade s podmienkami uvedenými v obmedzenej záruke na tento systém. Spoločnosť Sony však nebude zodpovedať za žiadne následky vyplývajúce z nemožnosti prehrávať obsah v dôsledku poškodeného alebo nefunkčného systému.

Hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné disky (CD). V súčasnosti začali niektoré nahrávacie spoločnosti predávať rôzne hudobné disky kódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa nachádzajú aj disky, ktoré nespĺňajú štandard pre disky CD, a preto ich možno nebudete môcť prehrať v tomto produkte.

Poznámky k diskom DualDisc

DualDisc je obojstranný disk, ktorého jedna strana obsahuje materiál nahratý vo formáte DVD a druhá strana digitálny zvukový materiál. Keďže však strana so zvukovým materiálom nespĺňa štandard pre kompaktné disky (CD), prehrávanie v tomto produkte sa nezaručuje.

Obsah

Pred používaním systému.....	3
------------------------------	---

Úvodné informácie

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov	6
Príprava diaľkového ovládača	10
Nastavenie hodín	10

Počúvanie diskov CD

Prehrávanie diskov CD-DA/MP3/WMA	11
Zmena režimu prehrávania.....	11
Vytvorenie vlastného programu (programované prehrávanie)	13

Počúvanie rádia

Naladenie rozhlasovej stanice	14
Predvolenie rozhlasových staníc.....	14
Výber predvolenej rozhlasovej stanice.....	15

Počúvanie súboru zo zariadenia USB

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB.....	16
---	----

Počúvanie hudby pomocou voliteľných zvukových komponentov

Prehrávanie hudby z voliteľných zvukových komponentov	17
---	----

Počúvanie hudby cez pripojenie BLUETOOTH

Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH a počúvanie hudby	18
Počúvanie hudby cez zaregistrované zariadenie	19
Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC).....	20

Ďalšie informácie

Nastavenie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu	21
Nastavenie pohotovostného režimu pre BLUETOOTH	22
Nastavenie signálu bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH na hodnotu ON alebo OFF	22
Nastavenie zvuku	23
Používanie časovačov	23
Nastavenie časovača spánku	23
Nastavenie časovača prehrávania	24

Riešenie problémov

Riešenie problémov	25
Hlásenia	28

Upozornenia a technické parametre


Upozornenia	29
Kompatibilné zariadenia USB a verzie	30
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH	31
Špecifikácie	32

Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov


Poznámka

V tomto návode sa vysvetľuje najmä ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Rovnaké operácie sa však dajú vykonávať aj pomocou tlačidiel na jednotke, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy.

Jednotka (predná strana/horná časť)

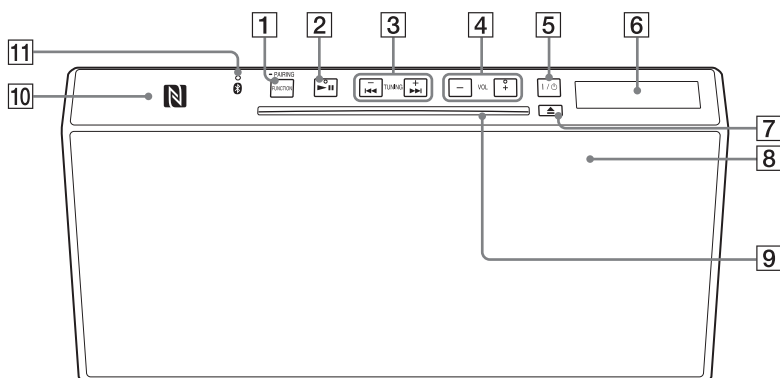

Dialkový ovládač

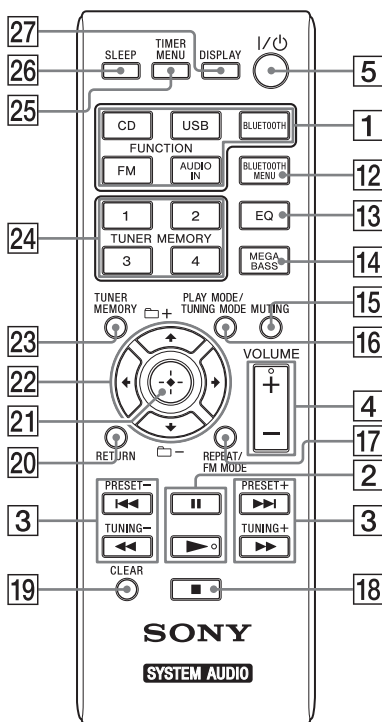

1 Jednotka: Tlačidlo FUNCTION/PAIRING

- Slúži na výber príslušného zdroja. Každým stlačením tlačidla prejdete na ďalší zdroj v tomto poradí: CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Stlačením a podržaním tlačidla nastavíte režim párovania BLUETOOTH zariadení.

Dialkový ovládač: Funkčné tlačidlá (CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)

Slúžia na výber príslušného zdroja.

2 Jednotka: Tlačidlo ►II (prehrávanie alebo pozastavenie)

Dialkový ovládač: Tlačidlo ► (prehrávanie)/II (pozastavenie)

Slúži na spustenie alebo pozastavenie prehrávania.

3 Tlačidlá I◀◀/▶▶I (predchádzajúce alebo nasledujúce)

Slúžia na prechod na začiatok skladby alebo súboru.

Tlačidlo TUNING +/-

Slúži na naladenie požadovanej rozhlasovej stanice.

Dialkový ovládač: Tlačidlá ◀◀/▶▶ (rýchle posunutie dozadu alebo dopredu)

Slúžia na posun skladby alebo súboru rýchlo dozadu alebo rýchlo dopredu.

Dialkový ovládač: Tlačidlá PRESET +/-

Slúžia na opätovné naladenie predvolených staníc.

4 Jednotka: Tlačidlá VOL +/-

Dialkový ovládač: Tlačidlo VOLUME +/-
Slúži na nastavenie hlasitosti.

5 Tlačidlo I/⏻ (napájanie)

Slúži na zapnutie alebo vypnutie napájania.

6 Okno displeja

7 Tlačidlo ▲ (vysunutie)

Slúži na vysunutie disku CD.

8 Snímač diaľkového ovládača

Značka infračerveného retranslátora  na jednotke nie je uvedená.

9 Zásuvka na disky

Slúži na vloženie disku CD.

10 Značka N

Umiestnením smartfónu alebo tabletu s funkciou NFC do blízkosti tejto značky jedným dotykom vykonáte registráciu, pripojenie alebo odpojenie BLUETOOTH (s. 20).

11 Indikátor (BLUETOOTH)

Rozsvietením alebo blikaním signalizuje stav pripojenia BLUETOOTH.

12 Tlačidlo BLUETOOTH MENU

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie ponuky BLUETOOTH (s. 18, 19, 22).

13 Tlačidlo EQ

Slúži na výber zvukového efektu (s. 23).

14 Tlačidlo MEGA BASS

Slúži na zvýraznenie basového zvuku (s. 23).

15 Tlačidlo MUTING

Slúži na stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku.

16 Tlačidlo PLAY MODE/TUNING MODE

- Slúži na výber režimu prehrávania (s. 11).
- Slúži na výber režimu ladenia (s. 14).

17 Tlačidlo REPEAT/FM MODE

- Slúži na výber režimu opakovaného prehrávania (s. 12).
- Slúži na výber stereofónneho alebo monofónneho príjmu v pásme FM (s. 14).

18 Tlačidlo ■ (zastavenie)

Slúži na zastavenie prehrávania.

19 Tlačidlo CLEAR

Slúži na odstránenie naprogramovanej skladby (s. 13).

20 Tlačidlo RETURN

Slúži na návrat do predchádzajúceho stavu.

21 Tlačidlo ⊕ (prechod)

Slúži na potvrdenie položky.

22 Tlačidlá ◀/▶/⏮/⏭

Slúžia na výber položiek.

Tlačidlá 📁 +/-

Slúžia na výber priečinka (albumu) na disku MP3/WMA alebo v zariadení USB.

23 Tlačidlo TUNER MEMORY

Slúži na predvolenie rozhlasových staníc (s. 14).

24 Tlačidlá TUNER PRESET (1 až 4)

Slúžia na naladenie 4 registrovaných staníc v pásme FM.

25 Tlačidlo TIMER MENU

Slúži na nastavenie ponuky časovača (s. 23).

26 Tlačidlo SLEEP

Slúži na nastavenie časovača automatického vypnutia (s. 23).


27 Tlačidlo DISPLAY

Slúži na zmenu informácií zobrazených na displeji [6].

Namiesto nerozpoznatelného znaku sa zobrazí znak podčiarknutia _.

Ak stlačíte toto tlačidlo, keď je napájanie vypnuté, zobrazia sa hodiny.

Jednotka (zadná strana)

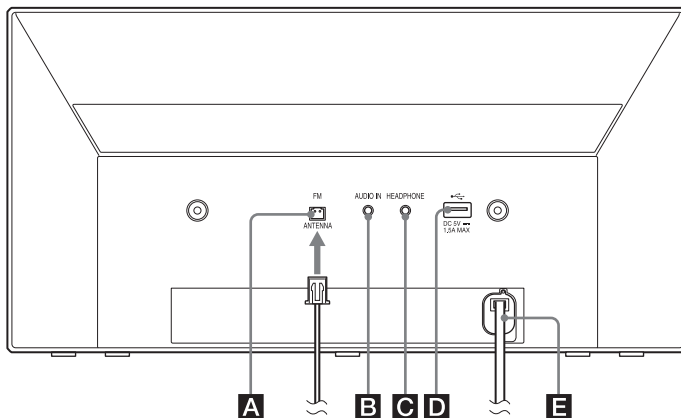

A Konektor FM ANTENNA

Slúži na pripojenie antény FM.

Poznámka

- Anténu FM umiestnite a otočte tak, aby ste mali dobrý signál, a potom ju upevnite na pevnom povrchu (okno, stena a pod.).
- Koniec drôtovej antény FM zaistite lepiacou páskou.

B Konektor AUDIO IN (externý vstup)

Prídavné externé zariadenie pripojte prepojovacím zvukovým káblom (nedodáva sa).

C Konektor HEADPHONE

Slúži na pripojenie slúchadiel.

D Port (USB)


Slúži na pripojenie zariadenia USB (s. 16).

E Vstup ~ AC IN (120 – 240 V AC)

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.

Príprava diaľkového ovládača

Vložte batériu R6 (veľkosti AA) (nedodáva sa) tak, aby póly zodpovedali obrázku nižšie.

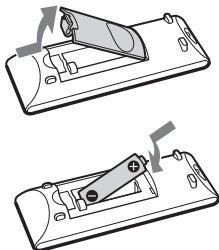

Poznámky k používaniu diaľkového ovládača

- Pri bežnom používaní by batéria mala vydržať asi šesť mesiacov.
- Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte z neho batériu, aby sa v dôsledku jej vytečenia nepoškodil a neskorodoval.

Nastavenie hodín

1 Stlačením tlačidla I/⏻ [5] zapnete systém.

2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU [25].
Ak nastavujete hodiny prvýkrát, prejdite na krok č. 4.

3 Stláčaním tlačidiel ▲/▼ [22] vyberte možnosť CLOCK a stlačte tlačidlo ⊕ [21].

4 Stláčaním tlačidiel ▲/▼ [22] nastavte hodinu a stlačte tlačidlo ⊕ [21].

5 Stláčaním tlačidiel ▲/▼ [22] nastavte minúty a stlačte tlačidlo ⊕ [21].
Dokončíte nastavenie hodín.

Poznámka

- Nastavenia hodín sa obnovia po odpojení napájacieho kábla alebo po výpadku napájania.


Zobrazenie času pri vypnutom systéme

Hodiny zobrazíte stlačením tlačidla DISPLAY [27]. Čas sa zobrazí približne na osem sekúnd.

Prehrávanie diskov CD-DA/MP3/WMA

1 Stlačte tlačidlo CD **[1]**.

2 Vložte disk CD do zásuvky na disky **[9]** v hornej časti jednotky. Vložte disk CD tak, aby strana s etiketou (potlačená strana) smerovala k vám.

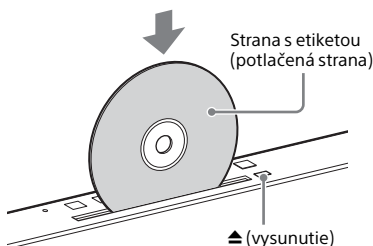

3 Stlačte tlačidlo **[2]**.

Keď z inej funkcie prepínate na funkciu CD a disk CD je už vložený v zásuvke na disky, stlačte tlačidlo **[2]** po tom, ako z displeja zmizne hlásenie READING **[6]**. Tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke umožňuje napríklad rýchle posúvanie skladby dopredu alebo dozadu, výber skladby, súboru alebo priečinka (v prípade diskov MP3/WMA).

Vysunutie disku CD

Na jednotke stlačte tlačidlo **[7]**.

Tip

- Zásuvku na disky **[9]** môžete zamknúť. Na jednotke naraz stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlá FUNCTION **[1]** a VOL - **[4]**. Na displeji **[6]** sa zobrazí hlásenie LOCKED, čo znamená, že tlačidlo **[7]** je nefunkčné. Rovnako postupujte aj pri odomykaní zásuvky na disky **[9]**.

Poznámka

- Disky CD s priemerom 8 cm sa v tomto systéme nemôžu použiť.
- Nevkladajte disk neštandardného tvaru (napríklad v tvare srdca, štvorca alebo hviezdy). Mohlo by dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu systému.
- Nepoužívajte disk, na ktorom je páska alebo nálepky. Mohlo by to spôsobiť poruchu zariadenia.
- Pri vyberaní disku sa nedotýkajte jeho povrchu.

Zmena režimu prehrávania

Režim prehrávania vám umožňuje opakovane prehrávať rovnakú hudbu alebo náhodne prehrávať skladby.

1 Stlačením tlačidla **[18]** zastavte prehrávanie.

2 Opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE **[16]** vyberte režim prehrávania.

Môžete vybrať nasledujúce režimy prehrávania.

Režim prehrávania	Efekt
FOLDER*	Prehrá všetky skladby z vybraného priečinka. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie FLDR.
SHUFFLE	Opakovane prehráva všetky skladby v náhodnom poradí. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie SHUF.
FOLDER SHUFFLE*	Prehráva všetky skladby alebo súbory z vybraného priečinka v náhodnom poradí. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie FLDRSHUF.

Režim prehrávania	Efekt
PROGRAM	Prehrávanie naprogramovaných skladieb alebo súborov. Na displeji sa zobrazí hlásenie [6] PROGRAM. Podrobné informácie nájdete v časti Vytvorenie vlastného programu (programované prehrávanie) (s. 13).
OFF	Prehráva skladby alebo súbory.

* Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba na prehrávanie skladieb zo zariadení USB alebo z diskov MP3/WMA.

REPEAT

Opakovaným stláčaním tlačidla REPEAT [17] zapnete režim opakovaného prehrávania. Môžete vybrať nasledujúce režimy prehrávania.

Režim prehrávania	Efekt
ONE	Opakovane prehráva zvolenú skladbu. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie REP ONE.
FOLDER*	Opakovane prehráva všetky skladby z vybraného priečinka. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie REP FLDR.
ALL	Opakovane prehráva všetky skladby na disku. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie REP ALL.
OFF	Zrušenie opakovaného prehrávania.

* Tento režim prehrávania sa vzťahuje iba na prehrávanie skladieb zo zariadení USB alebo z diskov MP3/WMA.

Keď sa zobrazí hlásenie PLS STOP

Počas prehrávania sa režim prehrávania nedá zmeniť. Prehrávanie zastavte a potom zmeňte režim prehrávania.

Poznámka

- Po odpojení napájacieho kábla sa režim prehrávania automaticky vypne.


Poznámka k prehrávaniu diskov MP3/WMA

- Na disk so súbormi MP3/WMA neukladajte nepotrebné priečinky ani súbory.
- Priečinky bez súborov MP3/WMA systém nerozpozná.
- Systém dokáže prehrávať iba súbory MP3/WMA s príponou .mp3. Ak názov súboru obsahuje príponu .mp3, ale nejde o zvukový súbor vo formáte MP3/WMA, jeho prehrávaním môžete spôsobiť veľký hluk, ktorý môže viesť k poruche systému.
- Maximálny počet priečinkov a súborov MP3/WMA kompatibilných so systémom je:
 - 256* priečinkov (vrátane koreňového priečinka),
 - 999 súborov,
 - 999 súborov v jednom priečinku,
 - 8 úrovni priečinkov (v stromovej štruktúre súborov).
- * Zahŕňa aj priečinky bez súborov MP3/WMA alebo iných súborov. Počet priečinkov, ktoré dokáže systém rozpoznať, môže byť menší než skutočný počet priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.
- Nedá sa zaručiť kompatibilita so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis súborov MP3/WMA, jednotkami CD-R/RW a nahrávacími médiami. Nekompatibilné disky MP3/WMA môžu vytvárať hluk, spôsobovať prerušovanie zvuku alebo sa vôbec nemusia prehrávať.

Vytvorenie vlastného programu (programované prehrávanie)

Prehrá naprogramovanú skladbu alebo súbor.

- 1 Stlačením tlačidla ■ [18] zastavte prehrávanie.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE [16] vyberte možnosť PROGRAM.
- 3 Pri prehrávaní disku MP3 stlačením tlačidla  +/- [22] vyberte priečinok obsahujúci skladby alebo súbory, ktoré chcete naprogramovať.
- 4 Stlačením tlačidla   [3] vyberte skladbu alebo súbor a stlačte tlačidlo  [21].



Vybraté číslo skladby alebo súboru

Celkový čas prehrávania vybratej skladby alebo súboru

Zopakovaním krokov uvedených vyššie naprogramujte aj ďalšie skladby alebo súbory.

- 5 Stlačte tlačidlo ► [2]. Spustí sa prehrávanie naprogramovaných skladieb alebo súborov.

Poznámka

- Pri súbore MP3/WMA sa na displeji [6] najskôr zobrazí názov alebo titul zvoleného súboru. Celkový čas prehrávania sa nezobrazí.

Zrušenie naprogramovaného prehrávania

V kroku 2 vyberte pre PROGRAM možnosť OFF.

Odstránenie naprogramovanej skladby alebo súboru

Kým je prehrávanie zastavené, stlačte tlačidlo CLEAR [19]. Stláčaním tohto tlačidla sa odstráni posledná naprogramovaná skladba alebo súbor.

Keď sa všetky naprogramované skladby alebo súbory odstránia, zobrazí sa hlásenie NO STEP.

Tip

- Naprogramovať môžete až 64 skladieb alebo súborov. Ak sa pokúsite naprogramovať viac než 64 skladieb alebo súborov, zobrazí sa hlásenie FULL. V takom prípade odstráňte nepotrebné skladby.
- Ak chcete ten istý program prehrať znova, stlačte tlačidlo ► [2].

Poznámka

- Ak sa po naprogramovaní disk vysunie alebo ak odpojíte napájací kábel, všetky naprogramované skladby a súbory sa odstránia.

Naladenie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte tlačidlo FM [1].
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNING MODE [16] vyberte možnosť AUTO.
Každým stlačením tlačidla sa režim zmení na AUTO, MANUAL alebo PRESET.
- 3 Stlačte tlačidlo TUNING +/- [3].
Indikátor frekvencie na displeji [6] sa začne meniť a automaticky sa zastaví pri prijatí signálu stereofónneho FM vysielania (**automatické ladenie**).

Manuálne ladenie

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla TUNING MODE [16] vo funkcii FM vyberte možnosť MANUAL.
- 2 Stanicu naladíte opakovaným stláčaním alebo podržaním tlačidla TUNING +/- [3].
Stlačenie: Každým stlačením nastavíte frekvenciu nahor alebo nadol o jeden frekvenčný krok.
Podržanie: Nastavuje frekvenciu nahor alebo nadol po niekoľkých frekvenčných krokoch, kým tlačidlo neuvolníte.

Tip

- Ak pri prijíme stereofónneho vysielania FM počuť šum, opakovaným stláčaním tlačidla FM MODE [17] vyberte možnosť MONO a potom monofónny príjem. Šum sa zredukuje.
- Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby RDS, na displeji sa zobrazí názov stanice.

Predvolenie rozhlasových staníc

Môžete si predvoliť ľubovoľné rozhlasové stanice.

- 1 Naladte stanicu.
- 2 Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY [23].
- 3 Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET +/- [3] vyberte číslo predvolby a stlačte tlačidlo + [21].
Číslo predvolby môžete vybrať aj stlačením tlačidiel TUNER PRESET (1 až 4) [24] alebo tlačidiel </>/</>/</> [22].

Číslo predvolby



Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie COMPLETE a príslušná rozhlasová stanica sa zaregistruje pod daným číslom predvolby.
Ďalšie rozhlasové stanice zaregistrujete zopakovaním vyššie uvedených krokov.

Tip

- Môžete predvoliť až 20 staníc FM.
- Ak v kroku č. 3 vyberiete už zaregistrované číslo predvolby, predvolenú rozhlasovú stanicu nahradí aktuálne naladená stanica.

Výber predvolenej rozhlasovej stanice

Pri rozhlasových staniciach registrovaných pod predvoľby 1 až 4 sa rozhlasová stanica naladí jednoduchým stlačením tlačidla TUNER PRESET (1 až 4) [24], keď je systém vo funkcii FM.

Ak ste rozhlasové stanice zaregistrovali pod číslom predvoľby 5 a vyšším, opakovaným stláčaním tlačidla TUNING MODE [16] vyberte možnosť PRESET a opakovaným stláčaním tlačidla PRESET +/- [3] alebo tlačidiel ◀/▶/↶/↷ [22] vyberte predvoľbu.

Prehrávanie súboru zo zariadenia USB

Po pripojení zariadenia USB k tomuto systému môžete prehrávať zvukové súbory uložené v zariadení USB, ako je WALKMAN® alebo prehrávač digitálnych médií. Podrobné informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete v časti Kompatibilné zariadenia USB a verzie (s. 30).

1 Stlačte tlačidlo USB [1].

2 Pripojte zariadenie USB k portu ⇄ (USB) [D] na zadnej strane jednotky.

Zariadenie USB pripojte priamo alebo pomocou USB kábla dodávaného s USB zariadením do portu ⇄ (USB) [D]. Počkajte, kým zmizne hlásenie SEARCH.

3 Stlačte tlačidlo ► [2].

Spustí sa prehrávanie. Pomocou diaľkového ovládača alebo tlačidla na jednotke môžete rýchlo posúvať skladbu dopredu alebo dozadu, vybrať skladbu, súbor alebo priečinok.

Tip

- Počas prehrávania zo zariadenia USB môžete vybrať režim prehrávania a režim opakovaného prehrávania. Režim zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla PLAY MODE [16] alebo REPEAT [17]. Podrobné informácie nájdete v časti Zmena režimu prehrávania (s. 11).
- Ak je zariadenie USB pripojené k jednotke, nabíjanie batérie sa spustí automaticky. Ak sa zariadenie USB nenabíja, odpojte ho a znova pripojte. Niektoré zariadenia USB sa nedajú nabíjať pomocou systému. Podrobné informácie o stave nabitia zariadenia USB nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Poznámka

- Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od poradia prehrávania v pripojenom digitálnom hudobnom prehrávači.
 - Pred odpojením zariadenia USB vždy vypnite systém. Odpojenie zariadenia USB, keď je systém zapnutý, môže poškodiť údaje v zariadení USB.
 - Ak sa požaduje pripojenie pomocou kábla USB, pripojte kábel USB dodaný so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť. Podrobné informácie o pripojení nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB, ktoré chcete pripojiť.
 - V závislosti od typu pripojeného zariadenia USB môže chvíľu trvať, kým sa po pripojení zobrazí hlásenie SEARCH.
 - Zariadenie USB nepripájajte prostredníctvom rozbočovača USB.
 - Po pripojení zariadenia USB systém načíta všetky súbory v zariadení USB. Ak je v zariadení USB uložených veľa priečinkov alebo súborov, prečítanie zariadenia USB môže trvať dlho.
 - V prípade niektorých pripojených USB zariadení môže trvať dlho, kým sa signály prenesú alebo kým sa ukončí načítanie USB zariadenia.
 - Nedá sa zaručiť kompatibilita so všetkými softvérovými programami na kódovanie alebo zápis. Ak zvukové súbory uložené v zariadení USB boli pôvodne kódované pomocou nekompatibilného softvéru, môžu vytvárať hluk alebo nemusia vôbec fungovať.
 - Maximálny počet priečinkov a súborov uložených v zariadení USB kompatibilných s týmto systémom je:
 - 256* priečinkov (vrátane koreňového priečinka),
 - 999 súborov,
 - 999 súborov v jednom priečinku,
 - 8 úrovní priečinkov (v stromovej štruktúre súborov).
 - * Zahŕňa to aj priečinky bez prehrateľných zvukových súborov a prázdne priečinky. Počet priečinkov, ktoré dokáže systém rozpoznať, môže byť menší ako skutočný počet priečinkov v závislosti od priečinkovej štruktúry.
 - Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným zariadením USB.
 - Priečinky bez zvukových súborov neboli rozpoznané.
 - Pomocou systému môžete počúvať nasledujúce zvukové formáty:
 - MP3: prípona súboru .mp3,
 - WMA*: prípona súboru .wma.
- Ak má názov súboru správnu príponu, ale nejde o súbor príslušného formátu, systém môže vydávať hluk alebo sa môže poškodiť.
- ** Súbory s ochranou autorských práv DRM (Správa digitálnych práv) alebo súbory prevzaté z hudobných predajní online sa v tomto systéme nedajú prehrávať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z týchto súborov, systém prehrá nasledujúci nechránený zvukový súbor.

Prehrávanie hudby z voliteľných zvukových komponentov

Skladby môžete prehrávať z voliteľných zvukových komponentov pripojených k jednotke.

Poznámka

- Najskôr znížte hlasitosť stlačením tlačidla VOLUME – [4].

1 Stlačte tlačidlo AUDIO IN [1].

2 Pripojte príslušný zvukový pripojovací kábel ku konektoru AUDIO IN [B] na zadnej strane jednotky a k výstupnému terminálu prídavného externého vybavenia.

3 Spustíte prehrávanie z pripojeného komponentu.
Počas prehrávania nastavte hlasitosť na pripojenom komponente.

4 Stláčaním tlačidla VOLUME +/- [4] nastavte hlasitosť.

Poznámka

- Ak je hlasitosť pripojeného komponentu príliš nízka, systém sa môže automaticky prepnúť do pohotovostného režimu. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu (s. 21).

Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH a počúvanie hudby

Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie. Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať, vykonaním párovania zaregistrujte zariadenie BLUETOOTH.

Poznámka

- Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti jedného metra od systému.
- Ak je vaše zariadenie BLUETOOTH kompatibilné s funkciou dotyku (NFC), nasledujúci postup vynechajte. Pozrite si časť Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC) (s. 20).

1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH MENU [12].

Ak je vybraná funkcia BLUETOOTH, keď systém nemá žiadne informácie o párovaní, systém sa automaticky prepne do režimu párovania. Párovanie môžete vykonať aj pomocou tlačidla na jednotke. Pozrite si časť Párovanie pomocou tlačidla na jednotke (s. 19).

2 Stláčaním tlačidiel ▲/▼ vyberte možnosť PAIRING a stlačte tlačidlo ⊕ [21].

Systém sa prepne do režimu párovania. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie PAIRING a indikátor ❸ (BLUETOOTH) [11] začne rýchlo blikať.

3 Pomocou zariadenia BLUETOOTH vyhľadajte tento systém.

Na displeji zariadenia BLUETOOTH sa môže zobrazíť zoznam nájdených zariadení.

4 Vyberte položku [SONY:CMT-X3CD] (tento systém).

Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu, zadajte 0000.

Ak sa tento systém na displeji zariadenia nezobrazuje, zopakujte postup od kroku č. 1.

Po dokončení párovania sa automaticky nastaví pripojenie BLUETOOTH.

Na displeji [6] systému sa zobrazí hlásenie BT AUDIO a rozsvieti sa indikátor ❸ (BLUETOOTH) [11].

Tento krok vykonajte do 5 minút, inak sa párovanie zruší. Ak sa párovanie zruší, zopakujte postup od kroku č. 1.

5 Stlačte tlačidlo ► [2].

Spustí sa prehrávanie.

V závislosti od zariadenia BLUETOOTH znova stlačte tlačidlo ► [2]. Možno budete musieť spustiť aj hudobný prehrávač v zariadení BLUETOOTH.

6 Stláčaním tlačidla VOLUME +/- [4] nastavte hlasitosť.

Ak hlasitosť nemôžete zmeniť v systéme, upravte ju v zariadení BLUETOOTH.

Párovanie pomocou tlačidla na jednotke

1 **Opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION [1] vyberte možnosť BT AUDIO.**

2 **Stlačte a podržte tlačidlo FUNCTION [1], kým indikátor [8] (BLUETOOTH) [11] nezačne rýchlo blikať.**

Systém sa prepne do režimu párovania. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie PAIRING.

Ak chcete nastaviť pripojenie BLUETOOTH, pomocou ovládača zopakujte postup po kroku č. 2.

Tip

- Párovanie s ďalším zariadením BLUETOOTH môžete vykonať, aj keď spojenie s jedným zariadením BLUETOOTH je už vytvorené.

Poznámka

- Operácie uvedené vyššie nemusia byť v prípade určitých zariadení BLUETOOTH dostupné. Aktuálne operácie sa okrem toho môžu v závislosti od pripojeného zariadenia BLUETOOTH líšiť.
- Párovanie sa po vykonaní nemusí vykonať znova. V nasledujúcich prípadoch sa však párovanie musí zopakovať:
 - Pri oprave zariadenia BLUETOOTH sa vymazali informácie o párovaní.
 - Pokúšate sa spárovať systém s viac ako 8 zariadeniami BLUETOOTH. Systém môžete spárovať s najviac 8 zariadeniami BLUETOOTH. Ak po spárovaní 8 zariadení BLUETOOTH spárujete ďalšie zariadenie, informácie o spárovaní zariadenia, ktoré bolo k systému pripojené ako prvé, sa prepíšu informáciami o novom zariadení.
 - Z pripojeného zariadenia sa vymažú informácie o registrácii párovania tohto systému.
 - Po inicializácii systému alebo vymazaní histórie párovania v systéme sa vymažú všetky informácie o párovaní.
- Zvuk tohto systému sa nedá odoslať do reproduktora v zariadení BLUETOOTH.
- Prístupový kód sa môže nazývať napríklad Passcode, PIN code, PIN number alebo Password.
- Pripojenie BLUETOOTH s ďalším zariadením BLUETOOTH nemôžete vytvoriť, keď spojenie s niektorým zariadením BLUETOOTH už existuje. Najskôr zrušte existujúce spojenie a potom sa pripojte k inému zariadeniu.
- Systém podporuje iba kodek čiastkového pásma (Sub Band Codec – SBC).

Zrušenie párovania so zariadením BLUETOOTH

Stlačte tlačidlo BLUETOOTH MENU [12], BLUETOOTH [1] alebo zmeňte zdroj.

Tip

- Ak systém neobsahuje žiadne informácie o párovaní, operácia párovania sa nedá zrušiť.

Zrušenie spojenia so zariadením BLUETOOTH

Stlačením tlačidiel BLUETOOTH MENU [12] a $\blacktriangle/\blacktriangledown$ [22] vyberte možnosť DISCONCT a stlačte tlačidlo $\oplus$ [21].

Tip

- Pripojenie BLUETOOTH môžete zrušiť aj zo zariadenia BLUETOOTH.

Vymazanie informácií o registrácii párovania

1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH [1].

2 Na jednotke súčasne stlačte a podržte tlačidlá FUNCTION [1] a $\blacktriangle$ [7], kým na displeji [6] nevidíte hlásenie RESET.

Poznámka

- Ak ste informácie o párovaní vymazali, spojenie BLUETOOTH nebude možné vykonať, kým zariadenia znova nespárujete.

Počúvanie hudby cez zaregistrované zariadenie

Po vykonaní kroku č. 1 v časti „Párovanie systému so zariadením BLUETOOTH a počúvanie hudby“ pripojte zariadenie BLUETOOTH k systému a stlačením tlačidla $\blacktriangleright$ [2] spustíte prehrávanie.

Počúvanie hudby pomocou funkcie jedného dotyku (NFC)

NFC je technológia na bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi zariadeniami, napríklad medzi mobilným telefónom a štítkom IC. Svoj smartfón alebo tablet priložte k systému. Systém sa automaticky zapne, spustí sa párovanie a vytvorí sa spojenie BLUETOOTH. Najprv zapnite nastavenia technológie NFC.

1 Smartfónom alebo tabletom sa dotknite značky N [10] na jednotke.

Priložte smartfón alebo tablet k jednotke a kontakt udržiavajte, kým smartfón alebo tablet nezavibruje alebo neprehrá krátky zvuk. Informácie o časti smartfónu alebo tabletu, ktorá sa používa na dotykový kontakt, nájdete v návode na použitie smartfónu alebo tabletu.

2 Po ukončení pripojenia stlačte tlačidlo ► [2].

Spustí sa prehrávanie. Vytvorené pripojenie prerušíte tak, že smartfón alebo tablet priložíte k značke N [10] na jednotke.

Tip

- Kompatibilné smartfóny sú tie, ktoré sú vybavené funkciou NFC (kompatibilný operačný systém: Android verzia 2.3.3 alebo novšia s výnimkou systému Android 3.x). Informácie o kompatibilných zariadeniach nájdete na nižšie uvedenej webovej lokalite.

<http://support.sony-europe.com/>

- Ak smartfón alebo tablet nereaguje, hoci sa dotýka jednotky, preveďte si doň aplikáciu NFC Easy Connect a spustíte ju. Znova sa dotknite jednotky. Aplikácia NFC Easy Connect je bezplatná aplikácia určená na použitie výhradne so systémom Android™. Oskenujte nasledujúci 2D kód.



- Keď smartfón alebo tablet kompatibilný s technológiou NFC priložíte k jednotke, zatiaľ čo je so systémom v spojení iné zariadenie BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH sa odpojí a systém sa spojí so smartfónom alebo tabletom.

Poznámka

- Aplikácia kompatibilná s funkciou NFC nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách dostupná.
- Pre niektoré smartfóny alebo tablety môže byť táto funkcia k dispozícii bez toho, aby bolo nutné prevziať aplikáciu NFC Easy Connect. V takom prípade sa obsluha, prevádzka a špecifikácie smartfónu alebo tabletu môžu od popisu v tomto návode líšiť. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom so smartfónom alebo tabletom.
- Ak sa systému dotkne smartfón alebo tablet pomocou funkcie NFC pri čítaní disku CD alebo DVD, prípadne pri hľadaní zariadení USB, pripojenie BLUETOOTH sa môže prerušiť.
- Keď sa systém zapne a začne prehrávať skladby cez BLUETOOTH pomocou funkcie jedného dotyku (NFC), zvuk sa nemusí prehrať od začiatku skladby. Ak chcete prehrávanie spustiť od začiatku, stlačte tlačidlo ◀◀ [1] alebo vytvorte pripojenie BLUETOOTH až po zapnutí systému.

Nastavenie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu

Systém sa približne po 15 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu v prípade, že sa nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál (funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu).

Pri predvolenom nastavení je funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu zapnutá.

1 Stlačením tlačidla **I/⏻** [5] zapnete systém.

2 Stlačte a podržte tlačidlo **I/⏻** [5] viac ako 3 sekundy.

Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie AUTO STANDBY ON.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, zopakujte celý postup. Na displeji [6] sa zobrazí hlásenie AUTO STANDBY OFF a funkcia sa vypne.

Tip

- Keď sa systém prepne do pohotovostného režimu, na displeji [6] sa zobrazí a 8-krát blikne hlásenie STANDBY.

Poznámka

- Funkcia automatického prepnutia do pohotovostného režimu neplatí pre funkciu ladiča rozhlasových staníc (FM), aj keď ste ju aktivovali.
- Systém sa nemusí automaticky prepnúť do pohotovostného režimu v týchto prípadoch:
 - počas používania funkcie FM,
 - pri zisťovaní zvukového signálu,
 - počas prehrávania zvukových skladieb alebo súborov,
 - počas používania časovača prehrávania alebo časovača automatického vypnutia.
- Systém znova odpočíta čas (približne 15 minút), kým neprejde do pohotovostného režimu, aj keď je funkcia pohotovostného režimu aktivovaná, a to v nasledujúcich prípadoch:
 - po pripojení zariadenia USB v režime funkcie USB,
 - keď je stlačené tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na jednotke.

Nastavenie pohotovostného režimu pre BLUETOOTH

Keď je pohotovostný režim pre BLUETOOTH aktívny, systém sa prepne do vyčkávacieho režimu pre pripojenie BLUETOOTH, aj keď je vypnutý. Tento režim je predvolene zakázaný.

- 1 Stlačte tlačidlo BLUETOOTH MENU [12].
- 2 Stláčaním tlačidla $\uparrow/\downarrow$ [22] vyberte BT: STBY a stlačte tlačidlo $\oplus$ [21].
- 3 Stláčaním tlačidla $\uparrow/\downarrow$ [22] vyberte možnosť ON alebo OFF a stlačte tlačidlo $\oplus$ [21].
- 4 Stláčením tlačidla I/O [5] vypnite systém.

Tip

- Keď je systém nastavený na hodnotu ON, automaticky sa zapne a hudbu môžete počúvať aktivovaním pripojenia BLUETOOTH zo zariadenia BLUETOOTH.

Poznámka

- Ak systém nemá žiadne informácie o párovaní, tento režim nie je k dispozícii. Ak chcete režim použiť, systém musí byť pripojený k zariadeniu a obsahovať informácie o párovaní.

Nastavenie signálu bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH na hodnotu ON alebo OFF

Keď je jednotka zapnutá, môžete ovládať signál zariadenia BLUETOOTH. Jednotka je predvolene nastavená na hodnotu ON.

- 1 Zapnite jednotku.
- 2 Na jednotke na 5 sekúnd stlačte a podržte tlačidlá $\blacktriangleright\parallel$ [2] a VOL+ [4].
- 3 Keď sa zobrazí hlásenie BT OFF (signál bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH je vypnutý) alebo BT ON (signál bezdrôtového pripojenia BLUETOOTH je zapnutý), uvoľnite tlačidlo.

Tip

- Funkcia BLUETOOTH nie je dostupná, ak je pre toto nastavenie vybraná hodnota OFF.
- Ak sa jednotky dotknete smartfónom alebo tabletom s funkciou NFC, keď je toto nastavenie vypnuté, systém sa zapne a nastavenie sa zmení na ON.
- Keď je toto nastavenie vypnuté, pohotovostný režim pre zariadenie BLUETOOTH sa nedá nastaviť.
- Keď je toto nastavenie vypnuté, jednotku a zariadenie BLUETOOTH nemožno spárovať.

Nastavenie zvuku

Môžete si zvoliť ľubovoľný zvuk z rôznych štýlov a zmeniť účinnosť basového zvuku.

Výber zvuku

Opakovaným stláčaním tlačidla EQ [13]

vyberte želaný zvuk z týchto štýlov:

**ROCK, POP, JAZZ, CLASSIC, R AND B/
HIP HOP alebo FLAT.**

Zmena účinnosti basového zvuku

Stlačte tlačidlo MEGA BASS [14].

Každým stlačením sa funkcia zapne (BASS ON) a vypne (BASS OFF).

Tip

- Jednotka je od výrobcu nastavená na hodnotu BASS ON.

Používanie časovačov

Systém ponúka časovač automatického vypnutia a časovač prehrávania.

Poznámka

- Časovač automatického vypnutia má prednosť pred časovačom prehrávania.

Nastavenie časovača spánku

V určenom čase sa systém automaticky vypne.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP [26] vyberte čas a stlačte tlačidlo ⊕ [21].

Môžete si zvoliť možnosť SLEEP 10 (10 minút) až SLEEP 90 (90 minút) v prírastkoch po 10 minútach alebo možnosť AUTO. Ak vyberiete AUTO, po skončení prehrávania z disku CD alebo zo zariadenia USB sa systém automaticky vypne.

Tip

- Ak chcete zistiť zostávajúci čas pre časovač automatického vypnutia, znova stlačte tlačidlo SLEEP [26].
- Časovač automatického vypnutia funguje, aj keď nie sú nastavené hodiny.

Zrušenie časovača automatického vypnutia

V kroku č. 1 vyššie vyberte možnosť OFF.

Nastavenie časovača prehrávania

Disk CD, zariadenie USB alebo rádio môžete počúvať v nastavenom čase.

Poznámka

- Skontrolujte, či ste pred nastavením časovača nastavili čas (s. 10).

- 1 Pripravte zdroj zvuku.
- 2 Stlačte tlačidlo **TIMER MENU** [25].
- 3 Stlačením tlačidla **▲/▼** [22] vyberte možnosť **PLAY SET** a stlačte tlačidlo **+** [21].
Na displeji [6] sa rozblíka počiatkový čas.
- 4 Stláčaním tlačidiel **▲/▼** [22] nastavte čas a stlačte tlačidlo **+** [21].
Rovnako postupujte pri nastavovaní položky **MINUTE** (nastavenie času spustenia) a pri nastavovaní položiek **HOURL** a **MINUTE** (čas zastavenia operácie).
- 5 Stláčaním tlačidiel **▲/▼** [22] vyberte zdroj zvuku a stlačte tlačidlo **+** [21].
Na displeji sa zobrazí potvrdenie časovača prehrávania.
- 6 Stlačením tlačidla **I/⏻** [5] vypnite systém.

Tip

- Ak je zdrojom zvuku rádio, nezabudnite pred vypnutím systému naladiť rozhlasovú stanicu (s. 14).
- Ak chcete zmeniť nastavenie časovača, zopakujte celý postup.

Poznámka

- Systém sa automaticky zapne presne v čase stanovenom v časovači prehrávania. Keď je zdrojom zvuku disk CD, MP3/WMA alebo USB, spustenie prehrávania môže chvíľu trvať.
- Ak je v predvolenom čase systém už zapnutý, časovač prehrávania sa nespustí.
- Keď je ako zdroj zvuku časovača prehrávania nastavená rozhlasová stanica, pre časovač prehrávania sa použije naposledy hraná frekvencia. Ak po nastavení časovača zmeníte rozhlasovú frekvenciu, zmení sa aj nastavenie rozhlasovej stanice pre časovač.

Kontrola nastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo **TIMER MENU** [25].
- 2 Stláčaním tlačidiel **▲/▼** [22] vyberte položku **SELECT** a stlačte tlačidlo **+** [21].
- 3 Stlačením tlačidla **▲/▼** [22] vyberte možnosť **PLAY SEL** a stlačte tlačidlo **+** [21].
Nastavenie časovača sa zobrazí na displeji [6].

Zrušenie časovača

V kroku č. 3 v časti Kontrola nastavenia (s. 24) vyberte možnosť **OFF**.

Riešenie problémov

Ak sa počas používania systému vyskytne problém, skôr ako sa obrátíte na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony, postupujte podľa krokov opísaných nižšie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, poznačte si jeho obsah.

- 1 Skontrolujte, či problém nie je uvedený v časti **Riešenie problémov**.
- 2 Skontrolujte nasledujúce webové lokality zákaznickej podpory.
<http://support.sony-europe.com/>

Na týchto webových lokalitách nájdete najnovšie informácie o podpore a najčastejšie otázky.

- 3 Ak problém nemôžete vyriešiť ani po vykonaní krokov č. 1 a 2, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony. Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony. Ak chcete produkt nechať opraviť, prineste celý systém (hlavnú jednotku a diaľkový ovládač). Tento produkt je systémovým produktom a na určenie časti vyžadujúcej opravu je potrebný celý systém.

Ak sa na displeji **[6]** zobrazí hlásenie **PROTECT**

Okamžite odpojte napájací kábel a po zmiznutí textu **PROTECT** skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

Uistite sa, že reproduktorové káble + a - neskratovali.

Uistite sa, že ventilačné otvory systému nie sú ničím zakryté.

Ak sa po kontrole skutočností uvedených vyššie nevyskytnú žiadne problémy, znova pripojte napájací kábel a zapnite systém. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Všeobecné

Systém sa nezapne.

- ➔ Uistite sa, že napájací kábel je správne zapojený do elektrickej zásuvky v stene.

Systém sa neočakávane prepol do pohotovostného režimu.

- ➔ Nie je to porucha. Keď sa systém nepoužíva alebo nereprodukuje zvukový signál, približne po 15 minútach sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pozrite si časť **Nastavenie funkcie automatického prepnutia do pohotovostného režimu** (s. 21).

Nastavenie času alebo časovača prehrávania sa neočakávane zrušilo.

- ➔ Ak približne minútu nevykonáte žiaden úkon, nastavenie času alebo časovača prehrávania sa automaticky zruší. Operáciu vykonajte znova od začiatku.

Neprehráva sa zvuk.

- ➔ Hlasitosť zapnite na jednotke.
- ➔ Skontrolujte, či je externý komponent správne pripojený ku konektoru **AUDIO IN [B]**, a nastavte funkciu **AUDIO IN**.
- ➔ Naladená stanica mohla dočasne prestať vysielat.

Počuť silné bzučanie alebo šum.

- ➔ Premiestnite systém ďalej od zdrojov šumu.
- ➔ Zapojte systém do inej nástennej elektrickej zásuvky.
- ➔ Odporúča sa použiť napájací kábel s filtrom šumu (nedodáva sa).

Nefunguje diaľkový ovládač.

- ➔ Odstráňte všetky prekážky medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača [8] na jednotke a premiestnite jednotku ďalej od žiaroviek.
- ➔ Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládača [8] na jednotke.
- ➔ Presuňte diaľkový ovládač bližšie k systému.
- ➔ Batérie vymeňte za nové.

CD-DA/MP3/WMA

Na displeji [6] sa zobrazuje hlásenie LOCKED a zo zásuvky na disky [9] sa nedá vybrať disk.

- ➔ Funkcia uzamknutia zásuvky na disky je aktivovaná. Vypnite ju (s. 11).

Disk alebo súbor sa neprehráva.

- ➔ Disk nebol finalizovaný (disk CD-R alebo CD-RW, na ktorý sa dajú pridávať údaje).

Zvuk je trhaný alebo sa neprehráva disk.

- ➔ Disk môže byť znečistený alebo poškriabaný. Ak je disk znečistený, dočista ho utrite.
- ➔ Presuňte systém na miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám (napríklad na stabilný podstavec).

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby alebo súboru.

- ➔ Skontrolujte, či je aktuálny režim prehrávania správny. Ak je vybraný režim prehrávania SHUFFLE alebo PROGRAM, zmeňte nastavenie (s. 11).

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.

- ➔ Nasledujúce disky môžu predĺžiť čas potrebný na spustenie prehrávania:
 - disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 - disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 - disk s veľkým počtom priečinkov.

Zariadenie USB

Podrobné informácie o kompatibilných zariadeniach USB nájdete v časti Kompatibilné zariadenia USB a verzie (s. 30).

Pripojili ste nepodporované zariadenie USB.

- ➔ Môžu sa vyskytnúť tieto problémy.
 - Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 - V systéme sa nezobrazujú názvy súborov ani priečinkov.
 - Nemožno prehrávať.
 - Zvuk je trhaný.
 - Počúť šum.
 - Počúť skreslený zvuk.

Neprehráva sa zvuk.

- ➔ Zariadenie USB nie je správne pripojené. Vypnite systém a znova pripojte zariadenie USB.

Zvuk je zašumený, trhaný alebo skreslený.

- ➔ Pripojili ste nepodporované zariadenie USB. Pripojte podporované zariadenie USB.
- ➔ Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- ➔ Šum alebo skreslený zvuk môžu obsahovať už samotné hudobné údaje. Šum sa mohol pridať pri vytváraní hudobných údajov v dôsledku stavu počítača. V takomto prípade súbor odstráňte a hudobné údaje odošlite znova.
- ➔ Pri kódovaní súborov bola použitá nízka bitová rýchlosť. Do zariadenia USB odošlite súbory kódované s vyššou bitovou rýchlosťou.

Zobrazenie indikátora SEARCH alebo spustenie prehrávania trvá dlho.

- ➔ Čítanie môže trvať dlho v nasledujúcich prípadoch.
 - V zariadení USB je uložených veľa priečinkov alebo súborov.
 - Štruktúra súborov je veľmi zložitá.
 - V pamäti nie je dostatok voľného miesta.
 - Interná pamäť je fragmentovaná.

Názov súboru alebo priečinka (názov albumu) sa nezobrazuje správne.

- ➔ Hudobné údaje odošlite do zariadenia USB znova, pretože údaje uložené v zariadení USB sa mohli poškodiť.
- ➔ Systém dokáže zobraziť nasledujúce znakové kódy:
 - veľké písmená (A až Z),
 - číslice (0 až 9),
 - symboly (< > +, [] \ _).
 Iné znaky sa nahradia znakom _ .

Zariadenie USB nebolo rozpoznané.

- ➔ Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- ➔ Možno je pripojené nekompatibilné zariadenie USB.
- ➔ Zariadenie USB nefunguje správne. Informácie o riešení tohto problému nájdete v návode na použitie dodanom so zariadením USB.

Nespustí sa prehrávanie.

- ➔ Vypnite systém, znova pripojte zariadenie USB a zapnite systém.
- ➔ Možno je pripojené nekompatibilné zariadenie USB.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- ➔ Skontrolujte, či je aktuálny režim prehrávania správny. Ak je vybraný režim prehrávania SHUFFLE alebo PROGRAM, zmeňte nastavenie (s. 11).

Zariadenie USB sa nedá nabiť.

- ➔ Skontrolujte, či je zariadenie USB bezpečne pripojené k portu ⚡ (USB) **D**.
- ➔ Zariadenie USB nemusí tento systém podporovať.
- ➔ Odpojte a znova pripojte zariadenie USB. Podrobné informácie o stave nabíjania zariadenia USB nájdete v návode na použitie zariadenia USB.

Tuner

Počut silné bzučanie alebo šum (na displeji **[6]** bliká hlásenie STEREO) alebo nefunguje príjem vysielania.

- ➔ Správne zapojte anténu.
- ➔ Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- ➔ Antény umiestnite ďalej od jednotky alebo iných komponentov AV, aby ste predišli zachytávaniu šumu.
- ➔ Vypnite elektrické zariadenia v blízkosti.

Je počut niekoľko rozhlasových staníc naraz.

- ➔ Umiestnite a otočte anténu tak, aby ste dosiahli dobrý príjem, a potom ju nastavte znova.
- ➔ Zviažte káble antény pomocou bežne dostupných káblových príchytiek a upravte dĺžku káblov.

Obnovenie výrobných nastavení systému

Ak systém naďalej nefunguje správne, obnovte jeho výrobné nastavenia.

1 Zapnite systém.

2 Na jednotke súčasne stlačte a podržte tlačidlá FUNCTION **[1]** a **[7]**, kým na displeji **[6]** neuvidíte hlásenie RESET.

Odstránia sa všetky nastavenia konfigurované používateľom, napríklad nastavenia predvolených rozhlasových staníc, časovača alebo hodín.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní všetkých krokov uvedených vyššie, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Poznámka

- Ak jednotku likvidujete alebo odovzdávate inej osobe, z bezpečnostných dôvodov obnovte nastavenia.

Hlásenia

Počas prevádzky sa na displeji môžu zobrazovať alebo blikať nasledujúce hlásenia.

DISC ERR

Vložili ste disk, napríklad CD-ROM, ktorý sa v tomto systéme nedá prehrať, alebo ste skúsili prehrať súbor, ktorý sa prehrať nedá.

COMPLETE

Predvolená operácia stanice sa normálne ukončila.

FULL

Pokúsili ste sa naprogramovať viac než 64 skladieb alebo súborov.

LOCKED

Funkcia uzamknutia zásuvky na disky je aktivovaná.

NO USB

Nepripojili ste žiadne zariadenie USB, pripojené zariadenie USB bolo odstránené alebo systém zariadenie USB nepodporuje.

NO DISC

V prehrávači nie je žiadny disk alebo ste vložili disk, ktorý sa nedá načítať.

NO STEP

Neboli zaregistrované žiadne kroky alebo sa vymazali všetky naprogramované skladby.

NO FILE

V zariadení USB alebo na disku nie sú žiadne prehrateľné súbory.

OVER CURRENT

Systém zaznamenal nadprúd v pripojenom zariadení USB. Vyberte zariadenie USB z portu, vypnite systém a potom ho zapnite.

PLS STOP

Počas prehrávania pomocou funkcie CD alebo USB ste sa pokúsili zmeniť režim prehrávania.

READING

Systém číta informácie o disku CD alebo o zariadení USB. Niektoré tlačidlá počas čítania nefungujú.

SEARCH

Systém vyhľadáva informácie uložené v zariadení USB. Počas vyhľadávania nefungujú niektoré tlačidlá.

TIME NG

Čas začatia a ukončenia časovača prehrávania je rovnaký.

Upozornenia

Disky, ktoré systém DOKÁŽE prehrávať:

- zvukové disky CD-DA,
- disky CD-R/CD-RW (zvukové údaje skladieb na disku CD-DA a súbory MP3/WMA),

Nepoužívajte disky CD-R/CD-RW, na ktorých nie sú uložené žiadne údaje. Disk by sa mohol poškodiť.

Disky, ktoré systém NEDOKÁŽE prehrávať:

- disky CD-ROM,
- disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo formáte hudobných diskov CD alebo vo formáte MP3/WMA v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet,
- disky CD-R/CD-RW nahraté vo formáte viacerých relácií s neuzatvorenou reláciou,
- nekvalitne nahraté disky CD-R/CD-RW, poškriabané alebo znečistené disky CD-R/CD-RW alebo disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
- nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
- disky CD-R/CD-RW obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA),
- 8 cm disky,
- disky neštandardného tvaru (napríklad srdce, štvorec, hviezda),
- disky, na ktorých je prilepená lepiaca páska, papier alebo nálepka,
- disky z požičovne alebo používané disky s nalepenými štítkami, pri ktorých lepidlo presahuje štítok,
- disky s etiketami vytlačenými atramentom, ktorý je na dotyk lepkavý.

Poznámka k diskom CD-DA/MP3/WMA

- Pred prehrávaním pretrite disk čistiacou tkaninou, pričom postupujte od stredu k okrajom.
- Disky nečistite pomocou rozpúšťadiel, ako sú benzín, riedidlo, komerčné čistiace prostriedky alebo antistatické spreje určené pre vinylové LP platne.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle.

Bezpečnosť

- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte napájací kábel (sieťovú šnúru) od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní systému vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do systému odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte na šikmú plochu ani na miesta, ktoré sú mimoriadne horúce, studené, prašné, znečistené, vlhké, bez dostatočnej cirkulácie vzduchu alebo ktoré sú vystavené vibráciám, priamemu slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
- Pri umiestňovaní systému na špeciálne upravené povrchy (napríklad voskované, olejované alebo leštené) buďte opatrní, pretože môže dôjsť k vzniku škvrn alebo odfarbeniu povrchu.
- Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
- Ak systém prinesiete priamo z chladného na teplé miesto alebo umiestnite do veľmi vlhkej miestnosti, na šošovke vnútri systému sa môže skondenzovať vlhkosť a spôsobiť poruchu systému. V takej situácii vyberte disk a nechajte systém zapnutý približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Ak systém stále nefunguje ani po uplynutí dlhšej doby, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.

Nárast teploty vnútri zariadenia

- Nárast teploty v jednotke počas nabíjania alebo jej používania počas dlhšej doby je normálny jav, pre ktorý sa nemusíte znepokojovať.
- Ak sa zariadenie používalo nepretržite pri vysokej hlasitosti, nedotýkajte sa jeho povrchu, pretože môže byť horúci.
- Neblokujte ventilačné otvory.

Čistenie krytu

Systém čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné podušky, čistiaci prášok ani rozpúšťadlá, ako je riedidlo, benzín alebo alkohol.

Premiestňovanie systému

Pred premiestnením systému skontrolujte, či v ňom nie je vložený disk, a vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

Manipulácia s diskami

- Disk uchopte za okraje, aby zostal čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
- Na disk neprilievajte papier ani lepiacu pásku.
- Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte v aute zaparkovanom na priamom slnečnom svetle, pretože teplota vnútri auta môže výrazne stúpnuť.

Kompatibilné zariadenia USB a verzie

Na webových lokalitách uvedených nižšie nájdete podrobné informácie o podporovaných verziách kompatibilných zariadení:

<http://support.sony-europe.com/>

Bezdrôtová technológia BLUETOOTH

BLUETOOTH je bezdrôtová technológia krátkeho dosahu, ktorá spája digitálne zariadenia, ako sú osobné počítače alebo digitálne fotoaparáty. Pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH môžete zapojené zariadenia obsluhovať v rozsahu približne 10 metrov.

Bezdrôtová technológia BLUETOOTH sa zvyčajne používa medzi dvomi zariadeniami, jedno zariadenie však môžete spojiť s viacerými zariadeniami. Na pripojenie nepotrebuje žiadne drôty ako v prípade pripojenia USB a nemusíte umiestniť zariadenia oproti sebe ako v prípade bezdrôtovej infračervenej technológie. Túto technológiu môžete využívať s jedným zariadením BLUETOOTH vo svojej taške alebo vrecku. Bezdrôtová technológia BLUETOOTH predstavuje celosvetový štandard podporovaný tisíckami spoločnosťami. Tieto spoločnosti vytvárajú produkty, ktoré spĺňajú celosvetový štandard.

Podporované verzie a profily BLUETOOTH

Profily predstavujú štandardný súbor funkcií pre rôzne možnosti produktov BLUETOOTH. Podrobné informácie o podporovaných verziách a profiloch BLUETOOTH nájdete v časti Špecifikácie (s. 32).

Poznámka

- Ak chcete používať zariadenie BLUETOOTH pripojené k tomuto systému, zariadenie musí podporovať rovnaký profil ako tento systém. Uvedomte si, že funkcie zariadenia BLUETOOTH môžu byť v závislosti od špecifikácií zariadenia iné, aj ak má rovnaký profil, ako tento systém.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej technológie BLUETOOTH sa prehrávanie zvuku na tomto systéme môže mierne oneskoriť v porovnaní s prehrávaním na vysielačom zariadení.

Efektívny komunikačný rozsah

Zariadenia BLUETOOTH by sa mali používať do vzdialenosti približne 10 metrov (vzdialenosť bez prekážok) od seba. Efektívny komunikačný rozsah sa môže

skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:

- keď sa medzi zariadeniami s pripojením BLUETOOTH nachádza osoba, kovový predmet, stena alebo iná prekážka,
- na miestach s nainštalovanou bezdrôtovou sieťou LAN,
- ak sa v blízkosti používajú mikrovlnné rúry,
- na miestach s výskytom iných elektromagnetických vln.

Účinky iných zariadení

Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová sieť LAN (IEEE802.11b/g) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Pri používaní zariadenia BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN sa môže vyskytnúť elektromagnetické rušenie.

To môže mať za následok nižšie rýchlosti prenosu údajov, šum alebo neschopnosť pripojenia. V takom prípade vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skúste spojenie tohto systému a mobilného telefónu BLUETOOTH alebo zariadenia BLUETOOTH, keď ste najmenej 10 metrov od zariadenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN.
- Keď používate zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 10 metrov, napájanie vybavenia s pripojením k bezdrôtovej sieti LAN vypnite

Účinky na iné zariadenia

Rádiové vlny vysielať týmto systémom môžu spôsobovať rušenie prevádzky niektorých lekárskeho zariadení. Keďže toto rušenie môže spôsobiť poruchu zariadenia, vždy vypnite napájanie tohto systému, mobilného telefónu BLUETOOTH a zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:

- v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
- v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho alarmu.

Poznámka

- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám BLUETOOTH ako prostriedok zaistenia bezpečnosti počas komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však nemusí byť dostatočné v závislosti od obsahu nastavenia a ďalších faktorov, preto buďte pri komunikácii pomocou technológie BLUETOOTH vždy opatrní.
- Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za škody ani iné straty vyplývajúce z úniku informácií počas komunikácie pomocou technológie BLUETOOTH.
- Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť zaručená so všetkými zariadeniami BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil ako táto jednotka.
- Zariadenia BLUETOOTH pripojené k tomuto systému musia vyhovovať špecifikáciám zariadenia Bluetooth predpísaným spoločnosťou BLUETOOTH SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený. Avšak aj keď zariadenie vyhovuje špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo špecifikácie zariadenia BLUETOOTH znemožnia pripojenie alebo môžu mať za následok odlišné metódy ovládania, zobrazovania alebo prevádzky.
- V závislosti od zariadenia BLUETOOTH pripojeného k systému, od prostredia komunikácie alebo okolitých podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku.

Špecifikácie

Zosilňovač

Výstupný výkon (nominálny):

8 W + 8 W (8 ohmov pri 1 kHz, 1 % THD)

RMS/efektívny výstupný výkon (referenčný):

10 W + 10 W (na kanál pri 8 ohmoch, 1 kHz)

Vstupy a výstupy

AUDIO IN:

Konektor AUDIO IN (externý vstup):
stereofónny minikonektor, citlivosť 1 V,
impedancia 47 kiloohmov

USB:

Port USB: Typ A, 5 V jednosmerný prúd 1,5 A

Konektor HEADPHONE:

Stereofónny minikonektor, 8 ohmov
alebo viac

Prehrávač diskov CD-DA/MP3/ WMA

Systém:

systém na prehrávanie kompaktných diskov
a digitálneho zvuku

Vlastnosti laserovej diódy:

Trvanie žiarenia: nepretržité

Výstupný výkon lasera*: menej ako 44,6 μ W

* Tento výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu na
bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.

Frekvenčná charakteristika:

20 Hz – 20 kHz

Pomer signálu a šumu:

viac ako 90 dB

Dynamický rozsah:

viac ako 90 dB

Tuner

Ladenie v pásme FM:

Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový ladič staníc FM

Ladiaci rozsah:

87,5 MHz – 108,0 MHz (s krokovaním
po 50 kHz)

Anténa:

drôtová anténa FM

Konektory antény:

8 ohmov, nevyvážené

Reproduktory

Systém reproduktorov:

Reproduktor s celým rozsahom
Pasívny vyžarovač

Menovitá impedancia:

8 ohmov

Časť BLUETOOTH

Komunikačný systém:

BLUETOOTH štandardná verzia 3.0

Výstup:

Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2

Maximálny komunikačný rozsah:

Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m^{*1}

Frekvenčné pásmo:

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Spôsob modulácie:

FHSS

Kompatibilné profily BLUETOOTH^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporovaná metóda ochrany obsahu

Metóda SCMS-T

Podporovaný kodek

SBC (Sub Band Codec)

Šírka prenosového pásma

20 Hz – 20 000 Hz (so vzorkovacou
frekvenciou 44,1kHz)

^{*1} Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a pod.

^{*2} Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.

Všeobecné

Požiadavky na napájanie:

Striedavý prúd, 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Spotreba energie:

28 W

Rozmery (Š/V/H) (vrátane vystupujúcich častí):

Približne 340 mm × 173 mm × 90 mm

Hmotnosť:

približne 2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:

dialkový ovládač (RM-AMU212) (1),
drôtová anténa FM (1), návod na použitie
(táto príručka) (1), záručný list (1)

Dizajn a špecifikácie sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.

Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W (sieťové porty BLUETOOTH vypnuté) Pohotovostný režim BLUETOOTH: 5,9 W (sieťové porty BLUETOOTH zapnuté)

Ochranné známky a súvisiace informácie

- Windows Media je registrovanou ochrannou známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie oddelene od tohto produktu je zakázaná bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti.
- Na technológiu a patenty kódovania zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Slovné označenie WALKMAN a logo WALKMAN sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Sony Corporation.
- Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými známkami vo vlastníctve spoločnosti BLUETOOTH SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation ich používa na základe licencie.
- N Mark (značka N) je ochrannou známkou alebo registrovanou ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
- Názvy systémov a produktov v tomto návode sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných výrobcov. V návode sa neuvádzajú označenia TM a ®.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 6 1 1 * (1)