

Sustav aktivnih zvučnika


Upute za uporabu

SRS-D21

<http://www.sony.net/>

© 2005 Sony Corporation


Sadržaj isporuke

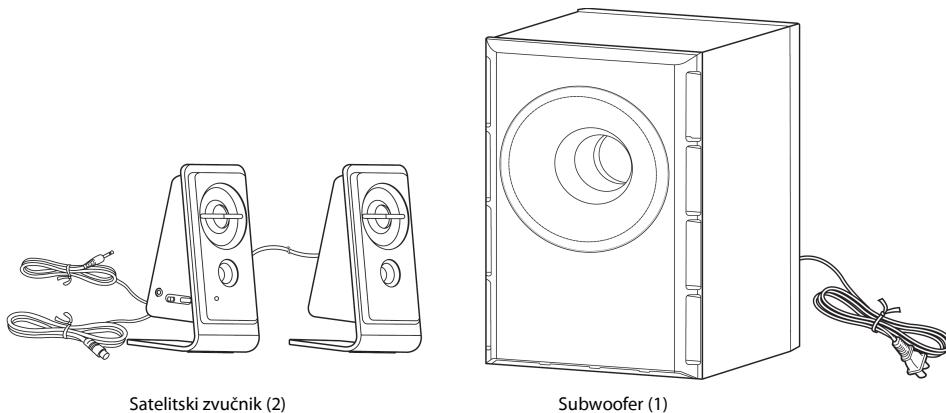

Satelitski zvučnik (2)


Subwoofer (1)

A

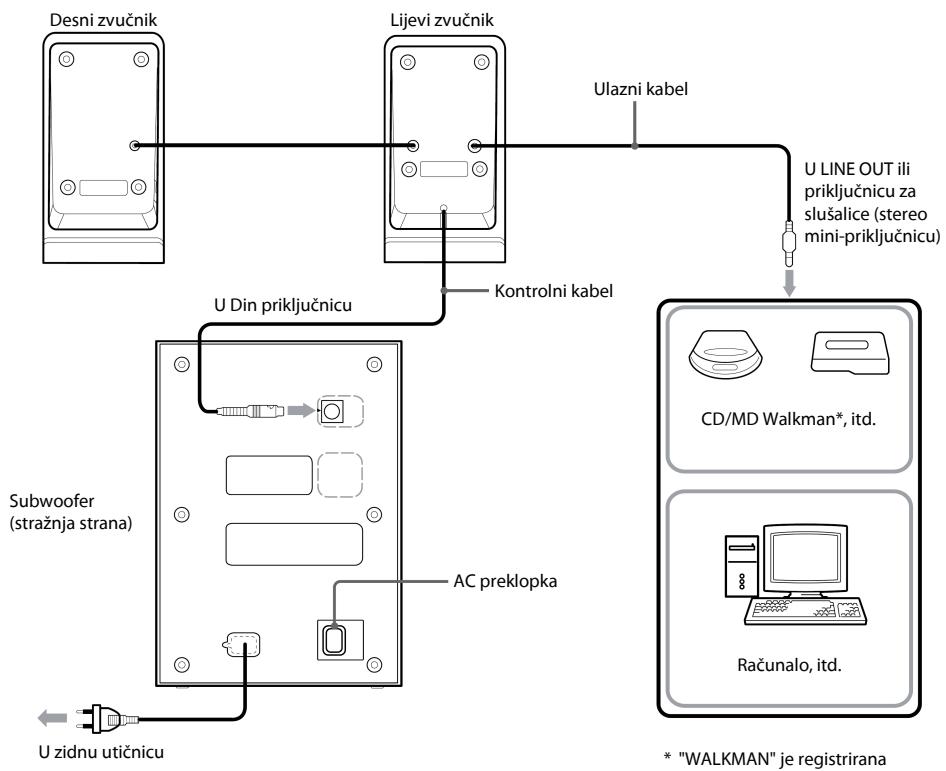


* "WALKMAN" je registrirana trgovачka marka tvrtke Sony Corporation koja označava proizvode sa stereo slušalicama.

B

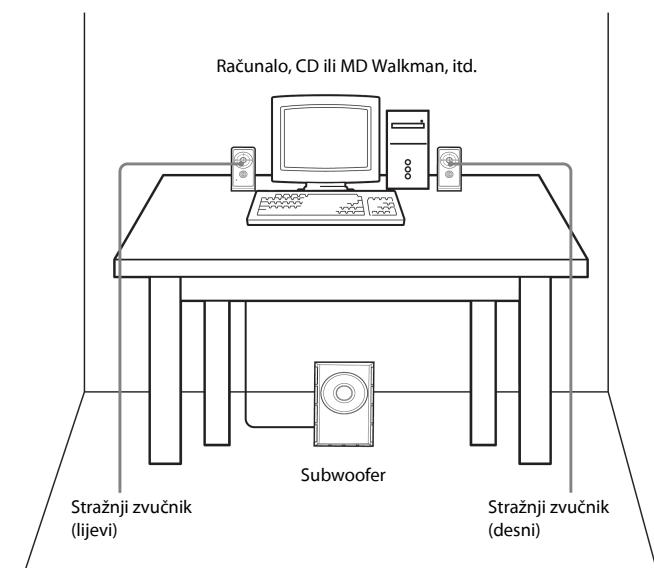

C

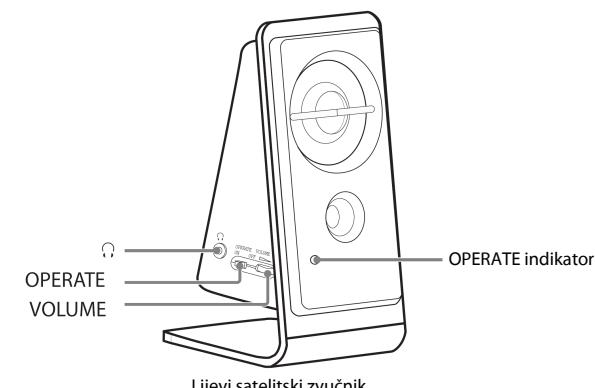

VOLUME: Kontrola glasnoće.
i (slušalice): priključnica za slušanje

Prije uporabe uređaja, molimo, pažljivo pročitajte upute za uporabu i pohranite ih za buduću uporabu.

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Za sprječavanje električnog udara, nemojte otvarati kućišta. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju. Za sprječavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Kako biste sprječili požar ili električni udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vase.

Nemojte postavljati uređaj u skočeni prostor, primjerice na polici s knjigama ili ugradni ormarić.

Spojite uređaj u lako dostupnu mrežnu utičnicu. Ukoliko primijetite bilo što neobičnu u radu uređaja, odmah odspojite mrežni kabel iz napajanja.

OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prerađivanja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati gubitak prava na uporabu uređaja.

CE oznaka je primjenjiva samo na one države gdje zakonski regulirana, većinom u državama europskog ekonomskog područja (EEA).

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bliznjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je na stražnjoj strani kućišta.
- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovarajući napon mreže radnom naponu sustava.

| Mjesto kupnje | Radni napon |
|-----------------|--|
| SAD/Kanada | 120 V AC, 60 Hz |
| Europske zemlje | 220 – 230 V AC, 50 Hz |
| Druge zemlje | • 120 V AC, 60 Hz • 220 – 230 V AC, 50 Hz |

- Uredaj nije odspojen s mrežnog napona dokle god je priključen u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti duže vrijeme. Za odspajanje kabla uvijek povucite utikač. Nikad nemojte povlačiti sam kabel.
- Ukoliko u uređaju dođe tekućina ili čvrsti predmet, odspojite mrežni kabel i odnesite uređaj na provjeru u ovlašteni servis prije daljnje uporabe.
- Mrežni kabel je potrebno zamjeniti isključivo u ovlaštenom servisu.
- Za učinkovito hlađenje sustava, osigurajte dovoljno prostora sa stražnje strane subwoofera. Također, nemojte stavljati predmete na uređaj.
- Ne gurajte prste ili ruku u otvor na subwooferu.

O rukovanju

- Sustav zvučnika nemojte koristiti kontinuirano s opterećenjem koje prelazi njegovu maksimalnu ulazu snagu.
- Prije spajanja, isključite ovaj sustav zvučnika, računalo i audio komponentu kako biste sprječili oštećenje sustav zvučnika.
- Razina glasnoće ne smije se povećavati do točke izobilje.
- Ako je sustav magnetski oklopjen, nemojte ostavljati ispred njega duže vrijeme snimljene kasete, satove, kreditne kartice ili diskete s magnetskim zapisom.

Ako slika na TV zaslonu ili monitoru računala ima smetnje, lako je sustav magnetski oklopjen, u određenim slučajevima slika na nekim TV prijemnicima/računalima može biti izobilje. U takvim situacijama isključite TV prijemnik/računalo i uključite ga nakon 15 do 30 minuta. Prije isključivanja računala pohranite sve važne podatke. Ako nema poboljšanja, odmaknite sustav od TV prijemnika/računala. Nadalje, blizu TV prijemnika/računala nemojte postavljati predmete s magnetitetom (primjerice audio uređaje, staklo za TV, igračke, itd.) jer mogu prouzročiti magnetske smetnje.

O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnik na kosu površinu.
- Ne ostavljajte sustav na mjestima blizu izvora topline, ili na mjestima izloženima izravnom suncu, pretjeranoj prašini, vlazi, kiši ili mehaničkim udarcima.

O čišćenju

Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivač za čišćenje uređaja.

Imate li pitanja ili probleme koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Instalacija sustava (pogledajte sliku A)

- 1 Spojite kontrolni kabel lijevog satelitskog zvučnika u Din priključnicu subwoofera, pazeci na oznake.
- 2 Spojite ulazni kabel lijevog satelitskog zvučnika u izvor. Računalo, CD/MC Walkman, itd.: Spojite lijevi satelitski zvučnik i LINE OUT ili priključnicu slušalice na računalu, CD/MD Walkmanu, itd. ulaznim kabelom. Podrobne informacije potražite u uputama za uporabu priloženu u komponentu izvora.
- 3 Spojite subwoofer u zidnu utičnicu.
- 4 Postavite zvučnike (pogledajte sliku B).

Slušanje zvuka (pogledajte sliku C)

Najprije, stižite glasnoću na lijevom zvučniku. Prije reprodukcije, glasnoću podešite na minimum.

- 1 Podesite AC preklopku na subwooferu (na stražnjoj strani) na ON, a nakon toga podesite preklopku OPERATE na lijevom satelitskom zvučniku na ON. Indikator OPERATE svijetli zeleno. Sustav se napaja preko subwoofera. Ukoliko je isključen, ni uređaj ne radi, iako je preklopka OPERATE podešena na ON.
- 2 Uključite željenu komponentu spojenu na lijevi satelitski zvučnik.
- 3 Podesite kontrolu VOLUME na lijevom satelitskom zvučniku. Kod spajanja na izlaz za slušalice, također se podešava glasnoća na spojenoj komponenti. Po završetku slušanja, pomaknite preklopku OPERATE na OFF. Indikator OPERATE se isključi.

Uporaba slušalica

Spojite slušalice na priključnicu i (slušalice) na lijevom satelitskom zvučniku.

Napomena
Isključite MEGA BASS ili BASS BOOST (Walkman, itd.) funkciju kako bi sprječili smetnje zvuka.

U slučaju problema

Nайдете li tijekom uporabe ovog sustava zvučnika na neki problem, provjerite donju listu i poduzmite naznačene mjere. Ako to ne riješi problem, обратите se najbližem Sony servisu.

- Iz sustava se ne čuje zvuk.
 • Provjerite jesu li sva povezivanja pravilno izvedena.
 • Provjerite kontrolu glasnoće na lijevom satelitskom zvučniku, kao i na spojenoj komponenti.
 • Provjerite jesu li spojene slušalice. Ako jesu, odspojite ih.

Zvuk je izobilje.
 • Smanjite glasnoću na izvoru. Ukoliko je izvor opremljen funkcijom BASS BOOST, isključite je.
 • Zakraćite regulator VOLUME na ovom uređaju kako biste smanjili glasnoću.

Iz zvučnika se čuje bruanje ili šum.
 • Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.
 • Niti jedna audio komponenta ne smije biti postavljena preblizu TV prijemniku.

Zvuk se naglo isključio.
Provjerite jesu li sva povezivanja izvedena pravilno.

Svjjetlina indikatore OPERATE nije stabilna.
Svjjetlina OPERATE indikatora može biti nestabilna kod podešavanja glasnoće. Ovo nije kvar.

Tehnički podaci

Zvučnici

| | |
|---------------------|---|
| Satelitski zvučnici | Full range, magnetski oklopjeni |
| Sustav zvučnika | 5,7 cm, konusni |
| Zvučnici | Bass Reflex |
| Vrsta kućišta | 8 Ω |
| Impedancija | 1,5 m (od lijevog do desnog satelitskog zvučnika) |
| Duljina kabela | |

Subwoofer

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Sustav zvučnika | niskotonac |
| Zvučnici | 10 cm, konusni |
| Vrsta kućišta | ASW (Acoustic Super Woofer Type) |
| Impedancija | 4 Ω |

Pojačalo

| | |
|-------------------|---|
| Nazivna snaga | 2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω) (Satelitski zvučnik) 16 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 4 Ω) (Subwoofer) |
| Ulaz | Ulazni kabel sa stereo minipriklučnicom (1,8) x 1 |
| Impedancija ulaza | 4,7 kΩ (na 1 kHz) |
| Izlaz | Stereo minipriklučnica x 1 (i (slušalice)) |

Općenito

| | |
|-------------------|---|
| Dimenzije (š/в/д) | Oko 76 x 163 x 80 mm (satelitski zvučnik) Oko 154 x 241 x 176 mm (Subwoofer) |
| Masa | Oko 286 g (lijevi satelitski zvučnik) Oko 180 g (desni satelitski zvučnik) |
| Duljina kabela | Oko 2,5 kg (subwoofer) 1,8 m (kontrolni kabel) |
| Potrošnja | 2 m (mrežni kabel) 22 W |

Dodatačna oprema

Priklučni adapter PC-236MS

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzeće odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.