

# SONY®

4-576-780-11(1) (LT)

## FM / MW / LW skaitmeninis medijos leistuvas

Naudojimo instrukcija

LT

**Kaip atšaukti demonstracinį (DEMO) ekraną, žr. 10 psl.**

Informacijos, kaip prijungti / montuoti, žr. 17 psl.



\* 4 5 7 6 7 8 0 1 1 \* (1)

Dėl saugumo šį įrenginį montuokite automobilio prietaisų skyde, kadangi naudojant užpakalinę įrenginio pusę jkaista. Išsamios informacijos žr. „Prijungimas / montavimas“ (17 psl.).

Pagaminta Tailandė

Etiketė, kurioje nurodyta darbinė įtampa ir kiti duomenys, yra pagrindo apačioje.

**Klientų dėmesiui: toliau pateikta informacija aktuali tik įrangos, parduodamos šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos, naudotojams.**

Gamintojas: „Sony Corporation“, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Japonija)  
ES gaminių atitiktis: „Sony Deutschland GmbH“, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Vokietija)



**Panaudotų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)**

Šis ant gaminio, maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami gaminius ir maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas ir elektros bei elektrotechnikos įranga būtų tinkamai utilizuoti, panaudotus gaminius pristatykite į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementą, darbuotoją.

**Įspėjimas, jei automobilio uždegimo sistemoje nėra ACC padėties**

Nustatykite funkciją AUTO OFF (11 psl.). Išjungus įrenginį, po nustatyto laiko jis automatiškai visiškai išsijungs, taip išvengsite akumuliatoriaus eikvojimo. Jei nenustatėte funkcijos AUTO OFF, kaskart išjungdami degimą paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką OFF, kol ekranas išsijungs.

**Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų**

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.

---

# Turinys

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Dalių ir valdiklių vadovas . . . . . | 4 |
|--------------------------------------|---|

---

## Darbo pradžia

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Priekinio skydelio nuėmimas . . . . .                 | 5 |
| Laikrodžio nustatymas. . . . .                        | 6 |
| Kaip prijungti USB įrenginį. . . . .                  | 6 |
| Kito nešiojamojo garso įrenginio prijungimas. . . . . | 6 |

---

## Radijo klausymasis

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Radijo klausymasis. . . . .                       | 7 |
| Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas. . . . . | 7 |

---

## Atkūrimas

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Kaip leisti USB įrenginį. . . . .           | 9 |
| Garso takelių paieška ir leidimas . . . . . | 9 |

---

## Nustatymai

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| DEMO režimo atšaukimas . . . . .        | 10 |
| Pagrindinių nustatymų valdymas. . . . . | 10 |
| Bendroji sąranka (GENERAL). . . . .     | 11 |
| Garso sąranka (SOUND). . . . .          | 11 |
| Ekrano sąranka (DISPLAY) . . . . .      | 11 |

---

## Papildoma informacija

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Atsargumo priemonės. . . . . | 12 |
| Priežiūra . . . . .          | 13 |
| Specifikacijos . . . . .     | 13 |
| Trūkčių šalinimas. . . . .   | 15 |


---

## Prijungimas / montavimas

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Dėmesio . . . . .                             | 17 |
| Montavimui reikalingų dalių sąrašas . . . . . | 17 |
| Prijungimas. . . . .                          | 18 |
| Montavimas . . . . .                          | 20 |

# Dalių ir valdiklių vadovas

## Pagrindinis įrenginys

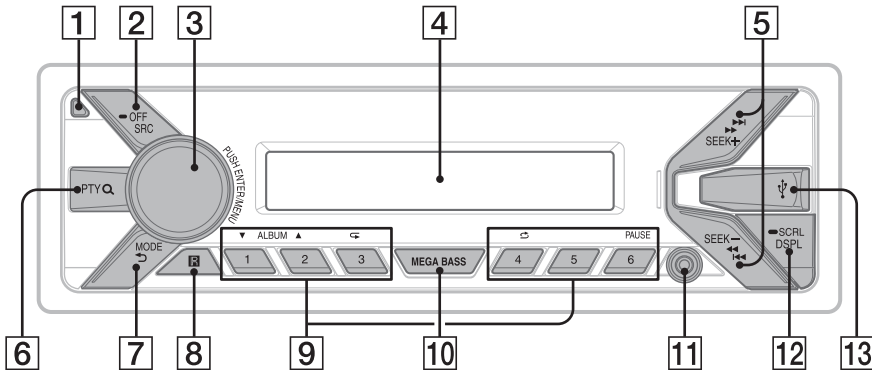

### 1 Priekinio skydelio atjungimo mygtukas

#### 2 SRC (šaltinis)

Ijunkite maitinimą.  
Keiskite šaltinį.

➔ OFF

Nuspauskite ir palaikykite 1 sekundę, kad išjungtumėte šaltinį ir būtų rodomas laikrodis. Nuspauskite ir palaikykite ilgiau nei 2 sekundes, kad išjungtumėte maitinimą ir ekraną.

### 3 Valdymo ratukas

Sukdami sureguliuokite garsumą.

**PUSH ENTER**

Atidaromas pasirinktas elementas.

**MENU**

Atidarykite sąrankos meniu.

### 4 Ekranas

#### 5 SEEK +/-

Automatiškai nustatomos radijo stotys. Nuspauskite ir palaikykite, jei norite nustatyti patys.

⏮/⏭ (ankstesnis / paskesnis)

⏮/⏭ (greitas leidimas atgal / greitas leidimas į priekį)

### 6 PTY (programos tipas)

RDS pasirinkite PTY.

**Q (naršyti) (10 psl.)**

Atkūrimo metu įjungiamas naršymo režimas.

### 7 MODE (7, 9 psl.)

↶ (atgal)

Grįžkite prie ankstesnio ekrano.

### 8 Nuotolinio valdymo įrenginio imtuvas

### 9 Skaičių mygtukai (1-6)

Klausykitės išsaugotų radijo stočių. Nuspauskite ir palaikykite norėdami išsaugoti stotį.

**ALBUM ▼/▲**

Praleidžiamas albumas garso įrenginyje.

Nuspauskite ir palaikykite norėdami praleisti albumus nepertraukiamai.

↶ (kartoti)

↶ (maišyti)

**PAUSE**

### 10 MEGA BASS

Sustiprina bosų garą synchroniškai su garsumo lygiu. Norėdami pakeisti MEGA BASS nustatymą, paspauskite: [1], [2], [OFF].

#### 11 AUX įvesties lizdas

#### 12 DSPL (ekranas)

Paspauskite norėdami pakeisti ekrano elementus.

##### ➡ SCRL (slinkti)

Nuspauskite ir palaikykite norėdami slinkti per ekrano elementą.


#### 13 USB prievadas

## Darbo pradžia

### Priekinio skydelio nuėmimas

Kad apsaugotumėte nuo vagystės, galite nuimti šio įrenginio priekinį skydelį.


- 1 Nuspauskite ir palaikykite OFF ①, kol įrenginys išsijungs, paspauskite priekinio skydelio atjungimo mygtuką ②, tada patraukite skydelį į save, kad nuimtumėte.

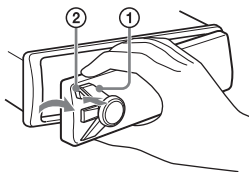

### Įspėjamasis signalas

Jei uždegimo jungiklį nustatysite į padėtį OFF, nenuėmę priekinio skydelio, kelioms sekundėms pasigirs įspėjamasis signalas. Įspėjamasis signalas skambės tik tada, jei naudojamas įmontuotas stiprintuvas.

### Priekinio skydelio uždėjimas

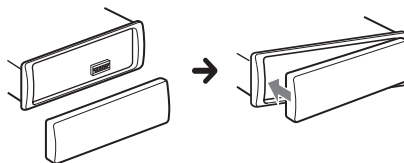

## Laikrodžio nustatymas


- 1 Paspauskite MENU, pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET GENERAL], tada jį paspauskite.
- 2 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET CLOCK-ADJ], tada jį paspauskite.  
Pradės mirksėti valandų rodinys.
- 3 Pasukite valdymo ratuką, kad nustatytumėte valandas ir minutes.  
Norėdami perkelti skaitmeninį rodinį, paspauskite SEEK +/-.
- 4 Nustatę minutes, paspauskite MENU.  
Nustatymas baigtas ir laikrodis pradeda eiti.

### Kaip rodyti laikrodį

Paspauskite DSPL.

## Kaip prijungti USB įrenginį


- 1 Sumažinkite įrenginio garsumą.
- 2 Prijunkite USB įrenginį prie įrenginio.  
Norėdami prijungti „iPhone“ / „iPod“, naudokite „iPod“ skirtą USB ryšio kabelį (nepriedamas).

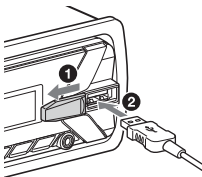

## Kito nešiojamojo garso įrenginio prijungimas

- 1 Išjunkite nešiojamąjį garso įrenginį.
- 2 Sumažinkite įrenginio garsumą.
- 3 Prijunkite nešiojamąjį garso įrenginį prie įrenginio AUX įvesties lizdo (erdvinio garso mini lizdas), naudodami jungiamąjį laidą (nepriedamas)\*.

\* Būtina naudokite tiesaus tipo kištuką.

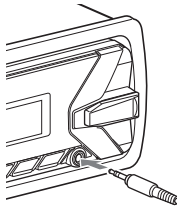

- 4 Paspauskite SRC ir pasirinkite [AUX].

### Kaip sutapdinti prijungto įrenginio ir kitų šaltinių garsumo lygį

Pradėkite atkūrimą nešiojamajame garso įrenginyje vidutiniu garsumu, o šiame įrenginyje nustatykite įprastą klausymosi garsumą.

Paspauskite MENU, pasirinkite [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (11 psl.).

## Radijo klausymasis

### Radijo klausymasis

Norėdami klausytis radijo, paspauskite SRC, kad pasirinktumėte [TUNER].

#### Automatinis išsaugojimas (BTM)

- 1 Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2, FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
- 2 Paspauskite MENU, pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET GENERAL], tada jį paspauskite.
- 3 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET BTM], tada jį paspauskite.  
Įrenginys išsaugo stotis skaičių mygtukuose dažnių eilės tvarka.

#### Stočių nustatymas

- 1 Norėdami pakeisti diapazoną (FM1, FM2, FM3, MW arba LW), paspauskite MODE.
- 2 Nustatykite radijo stotis.  
Kaip stotis nustatyti rankiniu būdu  
Nuspauskite ir laikykite SEEK +/-, kad rastumėte apytikslį dažnį, tada pakartotinai spauskite SEEK +/-, kad norimą dažnį nustatytumėte tiksliai.  
Kaip stotis nustatyti automatiškai  
Paspauskite SEEK +/-.  
Paieška sustabdoma, kai įrenginys pagauna stotį.

#### Išsaugojimas rankiniu būdu

- 1 Klausydamiesi stoties, kurią norite išsaugoti, nuspauskite ir laikykite skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6), kol pasirodys [MEM].

#### Išsaugotų radijo stočių leidimas

- 1 Pasirinkite diapazoną, tada paspauskite skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6).

### Radijo duomenų sistemos (RDS) naudojimas

#### Alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimo apie eismą (TA) nustatymas

AF nepertraukiamai iš naujo nustato stotį, kad būtų priimamas stipriausias tinklo signalas, o TA teikia esamą informaciją apie eismą arba transliuoja eismo programas (TP), jei tokios priimamos.

- 1 Paspauskite MENU, pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET GENERAL], tada jį paspauskite.
- 2 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET AF/TA], tada jį paspauskite.
- 3 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] arba [SET AF/TA-OFF], tada jį paspauskite.

## Kaip įrašyti RDS stotis su AF ir TA nustatymu

Galite iš anksto nustatyti RDS stotis kartu su AF/TA nustatymu. Nustatykite AF/TA, tada išsaugokite stotį naudodamiesi BTM arba rankiniu būdu. Jei iš anksto nustatysite rankiniu būdu, taip pat galėsite iš anksto nustatyti ne RDS stotis.

## Kaip priimti pranešimus apie kritinius atvejus

Kai AF arba TA įjungta, pranešimai apie kritinius atvejus automatiškai pertrauks šiuo metu pasirinktą šaltinį.

## Kaip sureguliuoti eismo pranešimų garsumo lygį

Vėlesnių eismo pranešimų garsumo lygis bus išsaugotas atmintyje, nepriklausomai nuo įprasto garsumo lygio.

## Kaip klausytis vienos regioninės programos (REGIONAL)

Kai įjungtos funkcijos AF ir REGIONAL, nebus perjungiama kita regioninė stotis, kurios dažnis stipresnis. Jei paliksite šios regioninės programos priėmimo zoną, FM priėmimo metu nustatykite [SET REG-OFF], esantį [SET GENERAL] (11 psl.).

Ši funkcija neveikia JK ir kai kuriuose kituose regionuose.

## Funkcija „Local Link“ (tik JK)

Ši funkcija leidžia pasirinkti kitas regiono vietines stotis, netgi jei jos nėra išsaugotos skaičių mygtukais.

FM priėmimo metu paspauskite skaičiaus mygtuką (nuo 1 iki 6), kuriuo išsaugota vietinė stotis.

Per 5 sekundes dar kartą paspauskite vietinės stoties skaičiaus mygtuką. Pakartokite šią procedūrą, kol bus priimama vietinė stotis.

## Programos tipų pasirinkimas (PTY)

**1** Vykstant FM priėmimui paspauskite PTY.

**2** Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys norimas programos tipas, tada jį paspauskite.

Įrenginys pradės ieškoti stoties, transliuojančios norimo tipo programą.

## Programų tipai

**NEWS** (naujienos), **AFFAIRS** (įvykių aktualijos), **INFO** (informacija), **SPORT** (sportas), **EDUCATE** (švietimas), **DRAMA** (drama), **CULTURE** (kultūra), **SCIENCE** (mokslas), **VARIED** (įvairu), **POP M** (pop muzika), **ROCK M** (roko muzika), **EASY M** (pramoginė muzika), **LIGHT M** (lengva klasikinė muzika), **CLASSICS** (rimta klasikinė muzika), **OTHER M** (kitokia muzika), **WEATHER** (orai), **FINANCE** (finansai), **CHILDREN** (vaikų programos), **SOCIAL A** (socialiniai reikalai), **RELIGION** (religija), **PHONE IN** (telefono įvestis), **TRAVEL** (kelionės), **LEISURE** (laisvalaikis), **JAZZ** (džiazas), **COUNTRY** (kantri muzika), **NATION M** (tautinė muzika), **OLDIES** (senos dainos), **FOLK M** (liaudiška muzika), **DOCUMENT** (dokumentika)

## Laikrodžio laiko nustatymas (CT)

Per RDS perduodami CT duomenys nustato laikrodį.

**1** Dalyje [SET GENERAL] nustatykite [SET CT-ON] (11 psl.).

## Atkūrimas

### Kaip leisti USB įrenginį

Šioje naudojimo instrukcijoje pavadinimas „iPod“ vartojamas apibendrintai nurodant „iPod“ funkcijas, esančias įrenginiuose „iPod“ ir „iPhone“, nebent tekste ar paveiksluose būtų nurodyta kitaip.

Išsamesnės informacijos apie savo „iPod“ suderinamumą žr. skyriuje „Apie „iPod“ (12 psl.) arba apsilankykite pagalbos svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio.

Gali būti naudojami MSC (didelės talpos klasės) ir MTP (laikmenų perdavimo protokolo) tipo USB įrenginiai (pavyzdžiui, USB atmintinė, skaitmeninis medijos leistuvas „Android™“ telefonas), palaikantys USB standartą. Atsižvelgiant į skaitmeninės medijos leistuvo arba „Android“ telefono tipą, gali reikėti nustatyti USB ryšio režimą kaip MTP.

#### Pastabos

- Išsamesnės informacijos apie savo USB įrenginio suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio.
- Toliau nurodytų failų atkūrimas nepalaikomas.
  - MP3 / WMA / FLAC:
    - failų, apsaugotų naudojant autorių teisių apsaugos technologijas
    - failų, kuriuose numatyta skaitmeninė autorių teisių apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)
    - kelių kanalų garso failų
  - MP3 / WMA:
    - nenuostolinguoju suspaudimu suglaudintų failų

### 1 Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado (6 psl.).

Pradedama atkurti.

Jei įrenginys jau prijungtas, paspauskite SRC ir pasirinkite [USB], kad prasidėtų atkūrimas (kai atpažįstamas „iPod“, ekrane pasirodo [IPD]).

### 2 Sureguliuokite šio įrenginio garsumą.

#### Kaip sustabdyti atkūrimą

Paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaustą mygtuką OFF.

#### Kaip atjungti įrenginį

Sustabdykite atkūrimą, tada atjunkite įrenginį.

#### Perspėjimas dėl „iPhone“

Kai per USB jungtį prijungiate „iPhone“, telefono skambučio garsumas valdomas per „iPhone“, o ne šiuo įrenginiu. Pernelyg nepadidinkite įrenginio garsumo skambučio metu, kadangi baigus kalbėti telefonu, netikėtai gali pasigirsti garsumo garsas.

### Tiesioginis „iPod“ valdymas (keleivio atliekamas valdymas)

#### 1 Atkūrimo metu nuspauskite ir palaikykite MODE, kol pasirodys [MODE IPOD].

Dabar galima atlikti veiksmus su „iPod“.

Turėkite omenyje, kad garsumą galima reguliuoti tik šiuo įrenginiu.

#### Kaip išjungti keleivio atliekamą valdymą

Nuspauskite ir palaikykite MODE, kol pasirodys [MODE AUDIO].

### Garso takelių paieška ir leidimas

#### Pakartotinis leidimas ir grojimas atsitiktine tvarka

#### 1 Atkūrimo metu pakartotinai spauskite (kartoti) arba (maišyti), kad pasirinktumėte norimą leidimo režimą. Gali šiek tiek užtrukti, kol prasidės atkūrimas pasirinktu leidimo režimu

Galimi leidimo režimai skiriasi, atsižvelgiant į pasirinktą garso šaltinį.

## Garso takelio paieška pagal pavadinimą („Quick-BrowZer™“)

- 1 Kai atkuriamas USB, paspauskite Q (naršyti)\*, kad būtų parodytas paieškos kategorijų sąrašas. Pasirodžius garso takelių sąrašui, pakartotinai spauskite ➡ (atgal), kol bus parodyta norima paieškos kategorija.

\* Kai atkuriamas iš USB, ilgiau nei 2 sekundes palaikykite nuspaustą Q (naršyti), kad iš karto grįžtumėte į kategorijų sąrašo pradžią.

- 2 Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte norimą paieškos kategoriją, tada jį paspauskite, kad patvirtintumėte.
- 3 Norėdami ieškoti norimo garso takelio, pakartokite 2 veiksmą. Pradedama atkurti.

**Kaip išeiti iš „Quick-BrowZer“ režimo**  
Paspauskite Q (naršyti).

## Paieška praleidžiant elementus (peršokimo režimas)

- 1 Paspauskite Q (naršyti).
- 2 Paspauskite SEEK +.
- 3 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte elementą. Sąrašas peršokamas etapais po 10 proc. nuo bendro elementų skaičiaus.
- 4 Norėdami grįžti į režimą „Quick-BrowZer“, paspauskite ENTER. Pasirodo pasirinktas elementas.
- 5 Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte norimą elementą, tada jį paspauskite. Pradedama atkurti.

## Nustatymai

### DEMO režimo atšaukimas

Demonstracinį ekraną, kuris pasirodo, kai šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis, galite atšaukti.

- 1 Paspauskite MENU, pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET GENERAL], tada jį paspauskite.
- 2 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET DEMO], tada jį paspauskite.
- 3 Pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte [SET DEMO-OFF], tada jį paspauskite. Nustatymas baigtas.
- 4 Dukart paspauskite ➡ (atgal). Ekranas grįžta į įprastą priėmimo / leidimo režimą.

### Pagrindinių nustatymų valdymas

Galite nustatyti elementus šiose nustatymų kategorijose:  
bendroji sąranka (GENERAL), garso sąranka (SOUND), ekrano sąranka (DISPLAY)

- 1 Paspauskite MENU.
- 2 Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte sąrankos kategoriją, tada jį paspauskite. Elementai, kuriuos galima nustatyti, skiriasi priklausomai nuo šaltinio ir nustatymų.
- 3 Sukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte parinktis, tada jį paspauskite.

**Kaip grįžti į ankstesnį ekraną**  
Paspauskite ➡ (atgal).

---

## Bendroji sąranka (GENERAL)

---

### DEMO (demonstracija)

Aktyvinama demonstracija: [ON], [OFF].

---

### CLOCK-ADJ (laikrodžio sureguliuavimas) (6 psl.)

---

### CAUT ALM (įspėjamasis signalas)

Aktyvinamas įspėjamasis signalas:

[ON], [OFF] (5 psl.).

(Prieinama tik tada, kai šaltinis išjungtas ir rodomas laikrodis.)

---

### BEEP

Aktyvinamas pyptelėjimo garsas: [ON], [OFF].

---

### AUTO OFF

Kai įrenginys išjungiamas, po norimo laiko išsijungia automatiškai:

[NO], [30S] (30 sekundžių), [30M] (30 minučių), [60M] (60 minučių).

---

### CT (laikrodžio laikas)

Aktyvinama CT funkcija: [ON], [OFF].

---

### AF/TA (alternatyvūs dažniai / pranešimas apie eismą)

Pasirenkamas alternatyvių dažnių (AF) ir pranešimo apie eismą (TA) nustatymas: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

---

### REGIONAL

Apriboja priėmimą iki konkretaus regiono:

[ON], [OFF]. (Veikia tik tada, kai priimama FM.)

---

### BTM (geriausia stočių nustatymo atmintis) (7 psl.)

(Veikia tik tada, kai pasirinktas imtuvas.)

---

---

## Garso sąranka (SOUND)

---

Šis sąrankos meniu prieinamas tada, kai pasirinktas bet kuris šaltinis.

---

### EQ5 PRESET

Parenkama viena iš 10 galimų glodintuvo kreivių arba išjungama:

[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

---

Kiekvienam šaltiniui taikomą glodintuvo kreivės nustatymą galima įvesti į atmintį.

---

### EQ5 SETTING

Parametrui EQ5 nustatoma [CUSTOM].

#### BASE

Parenkama iš anksto nustatyta glodintuvo kreivė kaip pagrindas tolesniam pritaikymui: [BAND1] (žemas dažnis), [BAND2] (vidutiniškai žemas dažnis), [BAND3] (vidutinis dažnis), [BAND4] (vidutiniškai aukštas dažnis), [BAND5] (aukštas dažnis).

Garsumo lygį galima reguliuoti 1 dB žingsniais, nuo -10 dB iki +10 dB.

---

### BALANCE

Reguliuojamas garso balansas:

[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

---

### FADER

Sureguliuojamas santykinis lygis:

[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

---

### AUX VOL (AUX garsumo lygis)

Sureguliuoja kiekvieno prijungto pagalbinio įrenginio garsumo lygį: [+18 dB]–[0 dB]–[-8 dB]. Taikant šį nustatymą nereikia reguliuoti įvairių šaltinių garsumo lygio.

---

---

## Ekrano sąranka (DISPLAY)

---

### DIMMER

Pakeičia ekrano šviesumą: [ON], [OFF].

---

### SND SYNC (garso sinchronizavimas)

Suaktyvina apšvietimo ir garso sinchronizavimą: [ON], [OFF].

---

### AUTO SCR (automatinis slinkimas)

Automatiškai slenkama per ilgus elementus:

[ON], [OFF].

(Neprieinama, kai pasirinkta AUX arba imtuvas.)

---

## Papildoma informacija


### Atsargumo priemonės

- Jei automobilį palikote saulėkaitoje, prieš naudodami leiskite įrenginiui atvėsti.
- Saulėkaitoje stovinčiame automobilyje nepalikite priekinio skydelio ar kitų garso įrenginių, nes dėl aukštos temperatūros jie gali sugesti.
- Elektrinė antena išsistumia automatiškai.

### Kaip išlaikyti aukštą garso kokybę

Neaptaškyskite įrenginio skydčiais.

### Garso failų atkūrimo tvarka

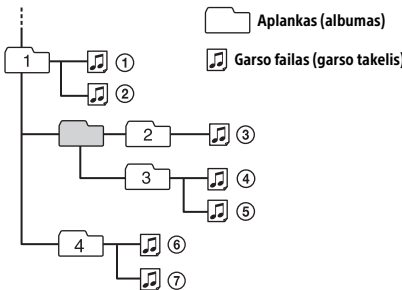

### Apie „iPod“

- Galite prijungti toliau nurodytus „iPod“ modelius. Prieš naudodami „iPod“ įrenginius, atnaujinkite jų programinę įrangą į naujausią versiją.

Suderinami „iPhone“ / „iPod“ modeliai

| Suderinamas modelis            | USB |
|--------------------------------|-----|
| „iPhone 6 Plus“                | ○   |
| „iPhone 6“                     | ○   |
| „iPhone 5s“                    | ○   |
| „iPhone 5c“                    | ○   |
| „iPhone 5“                     | ○   |
| „iPhone 4s“                    | ○   |
| „iPhone 4“                     | ○   |
| „iPhone 3GS“                   | ○   |
| „iPod touch“ (5-osios kartos)  | ○   |
| „iPod touch“ (4-osios kartos)  | ○   |
| „iPod touch“ (3-iosios kartos) | ○   |
| „iPod classic“                 | ○   |
| „iPod nano“ (7-osios kartos)   | ○   |
| „iPod nano“ (6-osios kartos)   | ○   |
| „iPod nano“ (5-osios kartos)   | ○   |


- „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas skirtas konkrečiai „iPod“ ir „iPhone“ ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį, kad, kai šis priedas naudojamas kartu su „iPod“ ar „iPhone“, gali suprastėti belaidžio ryšio veikimas.

Jei kilo su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ parduotuvė.

## Priežiūra

### Jungčių valymas

Jrenginys gali neveikti tinkamai, jei jungtys tarp įrenginio ir priekinio skydelio bus nešvarios. Kad to išvengtumėte, nuimkite priekinį skydelį (5 psl.) ir nuvalykite jungtis vatos tamponu. Per stipriai nespauskite. Kitaip galite pažeisti jungtis.

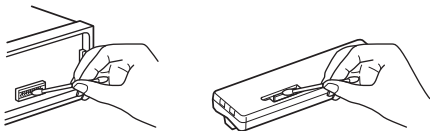

### Pastabos

- Saugumo sumetimais, prieš valydami jungtis išjunkite degimą ir ištraukite raktelį iš uždegimo jungiklio.
- Niekada tiesiogiai nelieskite jungčių pirštais ar metaliniais daiktais.

## Specifikacijos

### Įtūvo skyrius

#### FM

Derinimo diapazonas: 87,5–108,0 MHz

Antenos jungtis:

išorinė antenos jungtis

Vidutinis dažnis:

FM CCIR: nuo -1 956,5 iki -487,3 kHz ir

nuo +500,0 iki +2 095,4 kHz

Naudojamas jautrumas: 7 dBf

Atrankumas: 75 dB esant 400 kHz

Signalų-triukšmo santykis 73 dB

Atskyrimas: 50 dB esant 1 kHz

Dažnio atsakas: 20–15 000 Hz

#### MW / LW

Derinimo diapazonas:

MW: 531–1602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antenos jungtis:

išorinė antenos jungtis

Jautrumas: MW: 26 μV, LW: 50 μV

### USB leistuvo skyrius

Šąsąja: USB (visu greičiu)

Maksimali srovė: 1 A

Didžiausias atpažįstamų garso takelių skaičius:

— aplankuose (albumuose): 256

— failų (garso takelių) aplanke: 256

Atitinkamas kodekas:

MP3 (.mp3)

Dažnis bitais: 8–320 kb/s (palaikomas VBR  
(kintamas dažnis bitais))

Diskretizavimo dažnis: 16–48 kHz

WMA (.wma)

Dažnis bitais: 32–192 kb/s (palaikomas VBR  
(kintamas dažnis bitais))

Diskretizavimo dažnis: 32 kHz, 44,1 kHz,  
48 kHz

FLAC (.flac)

Bitų skaičius: 16 bitų / 24 bitai

Diskretizavimo dažnis: 44,1 kHz–48 kHz

### Galios stiprintuvo skyrius

Išvestis: garsiakalbių išvestys

Garsiakalbių varža: 4–8 omai

Maksimali išvesties galia: 55 W × 4 (esant 4 omams)

### Bendrieji duomenys

Išvestys:

garso išvesčių kontaktas (galinis)

elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymo  
kontaktas (REM OUT)

Įvestys:

nuotolinio valdymo pulto įvesties kontaktas

antenos įvesties kontaktas

AUX įvesties lizdas (erdvinio garso mini lizdas)

USB prievadas

Maitinimo reikalavimai: 12 V NS automobilio

akumulatorius (su įžemintu neigiamu poliumi)

Nominali vartojama srovė: 10 A

Matmenys:

apytiksl. 178 mm × 50 mm × 120 mm (p / a / g)

Montavimo matmenys:

apytiksl. 182 mm × 53 mm × 102 mm (p / a / g)

Svoris: apytiksl. 0,7 kg

Pakuotės turinys:

pagrindinis įrenginys (1)

montavimo ir sujungimo dalys (1 komplektas)

Jūsų pardavėjas gali neturėti kai kurių pirmiau išvardytų priedų. Išsamios informacijos teiraukitės pardavėjo.

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

## Autorių teisės

„Windows Media“ yra registruotasis prekės ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Ši gaminių saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos draudžiama naudoti technologiją ne šiame gaminyje arba ją platinti.

„iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod touch“ yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.

„Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.

### „libFLAC“

Autorių teisės (C) Josh Coalson, 2000–2009 m.

Autorių teisės (C) „Xiph.Org“ fondas, 2011–2013 m.

Perplatinti ir naudoti pirmine bei dvejetainine formomis, su pakeitimais ar be jų, leidžiama laikantis toliau nurodytų sąlygų.

- Perplatinant šaltinio kodą, turi būti išlaikytas pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės apribojimas.
- Perplatinant dvejetainine forma, dokumentacijoje ir (arba) kitoje kartu pateikiamoje medžiagoje turi būti atkurtas pirmiau pateiktas pranešimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau esantis atsakomybės apribojimas.
- Be konkretaus išankstinio raštinio leidimo negalima naudoti fondo „Xiph.org Foundation“ ir jo bendradarbių pavadinimų, siekiant paremti ar reklamuoti iš šios programinės įrangos išvestus produktus.

AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR BENDRADARbiai PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIA, KOKIA YRA, IR NEPRIPAŽįSTA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS PERKAMUMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS. FONDAS AR BENDRADARbiai JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, SPECIFINĘ, TIPINĘ AR KAIP PASEKMĘ KILUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PREKIŲ AR PASLAUGŲ PAKAITALŲ ĮSIGIJIMA, NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMĄ, VERSLO VEIKLOS PERTRAUKIMĄ), SUKELTĄ BET KOKIU BŪDU IR BET KOKIU ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGRINDU – PAGAL SUTARTĮ, ATSAKOMYBĘ BE KALTĖS AR DELIKTĄ (ĮSKAITANT NEATSARGUMĄ IR KITAS PRIEŽASTIS), KAIP NORS KILUSIĄ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEIGU JIE GALĖJO ŽINOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

---

## **Triukčių šalinimas**

Toliau pateiktas kontrolinis sąrašas padės išspręsti problemas, kurių galite patirti naudodamiesi įrenginiu.

Prieš peržvelgdami tolesnį kontrolinį sąrašą, patikrinkite sujungimo ir valdymo procedūras. Informaciją apie saugiklio naudojimą ir įrenginio nuėmimą nuo prietaisų skydo žr. skyriuje „Prijungimas / montavimas“ (17 psl.). Jei problemos išspręsti nepavyktų, apsilankykite galiniame viršelyje nurodytoje pagalbos svetainėje.

---

### **Bendroji informacija**

**Nėra garso arba garsas labai tylus.**

- Šliaužiklio valdymo padėtis [FADER] nenustatyta 2 garsiakalbių sistemai.
- Įrenginio ir (arba) prijungto įrenginio garsumas labai mažas.
  - Padidinkite šio įrenginio ir prijungto įrenginio garsumą.

---

**Nėra pyptelėjimo garso.**

- Prijungtas papildomas galios stiprintuvas, o įmontuotas stiprintuvas nenaudojamas.

---

**Atminties turinys buvo ištrintas.**

- Maitinimo tiekimo laidas arba akumuliatorius buvo atjungtas arba yra prijungtas netinkamai.

---

**Įrašytos stotys ir tikslus laikas buvo panaikinti. Perdegė saugiklis.**

**Kai perjungiama uždegimo padėtis, pasigirsta triukšmas.**

- Laidai nėra teisingai suderinti su automobilio papildoma maitinimo jungtimi.

---

**Atkūrimo arba priėmimo metu prasideda demonstracinis režimas.**

- Jei 5 minutes neatliekamas joks veiksmas, kai nustatyta [DEMO-ON], prasideda demonstracinis režimas.
  - Nustatykite [DEMO-OFF] (11 psl.).

---

**Iš ekrano lango dingsta arba jame nepasirodo rodinys.**

- Apšvietimo perjungimas nustatytas kaip [DIM-ON] (11 psl.).
- Paspaudus ir laikant nuspaustą OFF, rodinys dingsta.
  - Spauskite įrenginio mygtuką OFF, kol pasirodys rodinys.
- Jungtys yra nešvarios (13 psl.).

---

**Ekranas / apšvietimas mirksis.**

- Nepakankamas maitinimo tiekimas.
  - Patikrinkite, ar iš automobilio akumuliatoriaus tiekiamas pakankamas maitinimas. (Maitinimo reikalavimas: 12 V nuolatinė srovė.)

---

**Neveikia valdymo mygtukai.**

- Paspauskite DSPL ir  (atgal) / MODE ir palaikykite nuspaudę ilgiau nei 2 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte įrenginį. Atmintyje saugomas turinys panaikinamas. Saugumo sumetimais nenustatinėkite įrenginio iš naujo, kai vairuojate.

---

### **Radio priėmimas**

**Nepriimamos stotys.**

**Garsas triukšmingas.**

- Neteisingai sujungta.
  - Patikrinkite automobilio antenos jungtį.
  - Jei automobilio antena neišsikiša, patikrinkite, kaip prijungtas antenos valdymo laidas.

---

**Neįmanoma įjungti iš anksto nustatytos stoties.**

- Transliavimo signalas per silpnas.

---

### **RDS**

**Funkcija SEEK prasideda praėjus kelioms klausymosi sekundėms.**

- Stotis nėra TP stotis arba jo signalas silpnas.
  - Išjunkite TA (7 psl.).

---

**Nėra pranešimų apie eismą.**

- Aktyvinkite TA (7 psl.).
- Stotis netransliuoja jokių pranešimų apie eismą, nepaisant to, kad yra TP.
  - Nustatykite kitą stotį.

---

**PTY rodo [- - - - -].**

- Dabartinė stotis nėra RDS stotis.
- Negaunami RDS duomenys.
- Stotis nenurodo programos tipo.

---

**Mirksi programos tarnybos pavadinimas.**

- Nėra alternatyvaus dabartinės stoties dažnio.
  - Paspauskite SEEK +/-, kol mirksi programos tarnybos pavadinimas. Pasirodo [PI SEEK], o įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su tais pačiais PI (programos identifikavimo) duomenimis.

---

**USB įrenginio atkūrimas**

---

**Nepavyksta paleisti elementų naudojant USB šakotuvą.**

- Šis įrenginys neatpažįsta USB įrenginių, prijungtų per USB šakotuvą.

---

**Paleisti USB įrenginį užtrunka ilgiau.**

- USB įrenginyje yra failų su sudėtinga medžio struktūra.

---

**Garsas trūkinėja.**

- Garsas gali trūkinėti esant dideliame dažniui bitais.
- DRM failų (kuriems numatyta skaitmeninė autorių teisių apsauga (angl. „Digital Rights Management“, DRM)) kai kuriais atvejais gali nepavykti paleisti.

---

**Nepavyksta paleisti garso failo.**

- Naudojant kitas nei FAT16 arba FAT32 failų sistemas suformatuoti USB įrenginiai nepalaikomi.\*

\* Šis įrenginys palaiko FAT16 ir FAT32, bei kai kurie USB įrenginiai gali palaikyti ne visus šiuos FAT. Išsamios informacijos žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje arba susisiekiate su gamintoju.

---

**Klaidų rodiniai / pranešimai**

---

**HUB NO SUPRT:** USB šakotuvai nepalaikomi.

---

**IPD STOP:** „iPod“ atkūrimas baigtas.

- Atkūrimą paleiskite valdydami „iPod“ / „iPhone“.

---

**NO AF:** nėra alternatyvių dažnių.

- Paspauskite SEEK +/-, kol mirksi programos tarnybos pavadinimas. Įrenginys pradeda ieškoti kito dažnio su tais pačiais PI (programos identifikavimo) duomenimis (pasirodo [PI SEEK]).

---

**NO TP:** nėra eismo programų.

- Įrenginys toliau ieškos pasiekiamų TP stočių.

---

**OVERLOAD:** USB įrenginys perkrautas.

- Atjunkite USB įrenginį, tada paspauskite SRC, kad pasirinktumėte kitą šaltinį.
- USB įrenginys sugedęs arba prijungtas įrenginys yra nepalaikomas.

---

**READ:** dabar skaitoma informacija.

- Palaukite, kol baigsis nuskaitymas ir automatiškai prasidės atkūrimas. Tai gali šiek tiek užtrukti, priklausomai nuo failų struktūros.

---

**USB ERROR:** nepavyksta paleisti USB įrenginio.

- Dar kartą prijunkite USB įrenginį.

---

**USB NO DEV:** USB įrenginys neprijungtas arba neatpažįstamas.

- Įsitikinkite, kad USB įrenginys arba USB laidas prijungti patikimai.

---

**USB NO MUSIC:** nėra failo, kurį galima paleisti.

- Prijunkite USB įrenginį, kuriame yra paleidžiamų failų (13 psl.).

---

**USB NO SUPRT:** USB įrenginys nepalaikomas.

- Išsamesnės informacijos apie turimo USB įrenginio suderinamumą žr. pagalbos svetainėje, kurios adresas nurodytas ant galinio viršelio.

Jei šie sprendimai nepadaeda išspręsti problemos, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

## Prijungimas / montavimas

### Dėmesio

- Visus įžeminimo laidus nuveskite į bendrą įžeminimo tašką.
- Saugokite, kad laidai nebūtų prispausti varžtais ir neįstrigtų važiuojančiose dalyse (pvz., sėdynės bėgeliuose).
- Prieš sujungdami jungtis, išjunkite automobilio degimą, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
- Maitinimo tiekimo laidą ④ pirmiausia prijunkite prie įrenginio ir garsiakalbių, o paskui – prie papildomos maitinimo jungties.
- Bet kokius palaidus neprijungtus laidus dėl saugumo izoliuokite elektros izoliacine juoste.

### Atsargumo priemonės

- Montavimo vietą pasirinkite atidžiai, kad įrenginys netrukdytų vairuoti.
- Venkite montuoti įrenginį tokiose vietose, kur jį veiktų dulkės, purvas, didelė vibracija ar aukšta temperatūra dėl tiesioginės saulės šviesos ar arti esančių šildymo kanalų.
- Kad sumontuotumėte saugiai ir patikimai, naudokite tik pridedamą montavimo įrangą.

#### Pastaba dėl maitinimo tiekimo laido (geltono)


Kai prijungiate šį įrenginį kartu su kitais erdvinio garso komponentais, automobilio elektros grandinės, prie kurios jungiate įrenginį, srovės stiprumas amperais turi būti didesnis, nei visų komponentų saugiklių srovės stiprumo amperais klasių suma.

#### Montavimo kampo reguliavimas

Nustatykite mažesnę nei 45° montavimo kampą.

## Montavimui reikalingų dalių sąrašas

①




②




x 2

③




④



- Šiame dalių sąraše nurodytas ne visas pakuotės turinys.
- Prieš supakuojant įrenginį, prie jo buvo pritvirtintas laikiklis ① ir apsauginis rėmelis ③. Prieš montuodami įrenginį, atkabinimo kaišteliais ② nuimkite laikiklį ① nuo įrenginio. Išsamios informacijos žr. „Apsauginio rėmelio ir laikiklio nuėmimas“ (20 psl.).
- Atkabinimo kaištelius ② pasilikite ateičiai, nes jie reikalingi ir tam, kad galėtumėte išimti įrenginį iš automobilio.

# Prijungimas

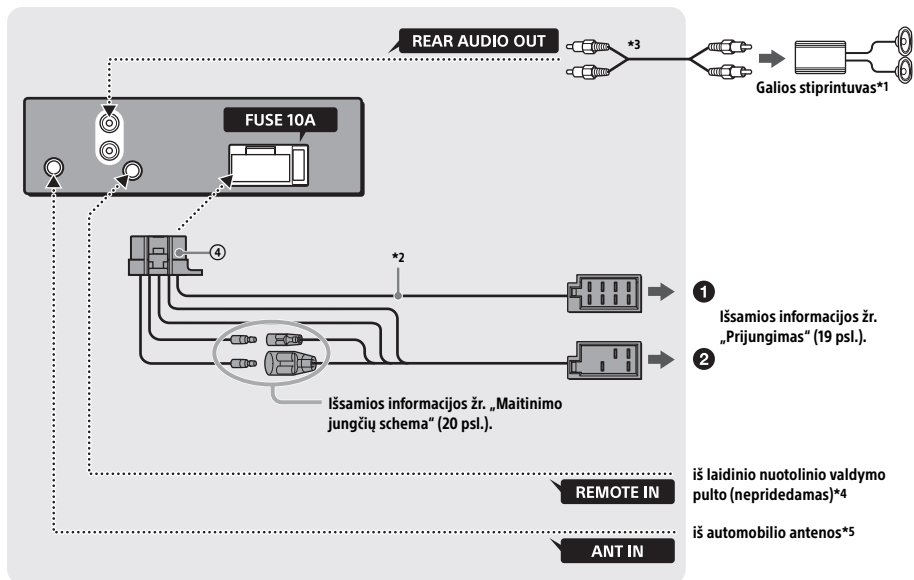

\*1 Nepridedamas

\*2 Garsiakalbių varža: 4–8  $\Omega$   $\times$  4

\*3 RCA kištuko laidas (nepridedamas)


\*4 Atsižvelgiant į automobilio tipą, gali reikėti naudoti adapterį, skirtą laidiniam nuotolinio valdymo pultui (nepridedamas).

\*5 Priklausomai nuo automobilio tipo, gali reikėti naudoti adapterį (nepridedamas), jeigu antenos jungtis netinka.

## Prijungimas


Jei elektrinė antena yra be relės dėžutės, šį įrenginį prijungiant pridedamu maitinimo tiekimo laidu ④ galima sugadinti anteną.

### 1 Į automobilio garsiakalbio jungtį



|   |                                    |   |                               |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Galinis garsiakalbis (dešinysis)   | ⊕ | Violetinis                    |
| 2 |                                    | ⊖ | Dryžuotas violetinis / juodas |
| 3 | Priekinis garsiakalbis (dešinysis) | ⊕ | Pilkas                        |
| 4 |                                    | ⊖ | Dryžuotas pilkas / juodas     |
| 5 | Priekinis garsiakalbis (kairysis)  | ⊕ | Baltas                        |
| 6 |                                    | ⊖ | Dryžuotas baltas / juodas     |
| 7 | Galinis garsiakalbis (kairysis)    | ⊕ | Žalias                        |
| 8 |                                    | ⊖ | Dryžuotas žalias / juodas     |


### 2 Į automobilio elektros jungtį



|    |                                                            |                            |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 12 | nepertraukiamas maitinimo tiekimas                         | Geltonas                   |
| 13 | elektrinės antenos / galios stiprintuvo valdymas (REM OUT) | Dryžuotas mėlynas / baltas |
| 15 | įjungtas maitinimo tiekimas                                | Raudonas                   |
| 16 | žemėjimas                                                  | Juodas                     |

## Žemųjų dažnių garsiakalbio paprastas prijungimas

Kai žemųjų dažnių garsiakalbis prijungtas prie galinio garsiakalbio laido, žemųjų dažnių garsiakalbį galite naudoti be galios stiprintuvo.

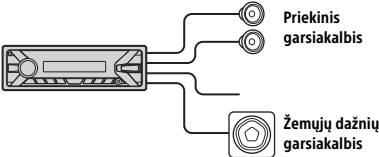

### Pastabos

- Reikia paruošti galinio garsiakalbio laidus.
- Kad išvengtumėte žalos, naudokite žemųjų dažnių garsiakalbį, kurio varža 4–8 omai ir atitinkama nominali galia.

### Išlaikymo atmintyje jungtis

Kai prijungtas geltonas maitinimo tiekimo laidas, atminties grandinei maitinimas bus tiekiamas visada, netgi kai uždegimo jungiklis išjungtas.


### Garsiakalbių prijungimas

- Prieš prijungdami garsiakalbius, išjunkite įrenginį.
- Kad išvengtumėte žalos, naudokite garsiakalbius, kurių varža 4–8 omai ir atitinkama nominali galia.


## Maitinimo jungčių schema

Atsižvelkite į automobilio papildomą maitinimo jungtį ir tinkamai sujunkite laidų jungtis.

Papildoma maitinimo jungtis

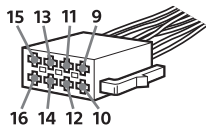


Paprasta jungtis

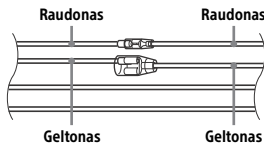


|    |                                    |          |
|----|------------------------------------|----------|
| 12 | nepertraukiamas maitinimo tiekimas | Geltonas |
| 15 | įjungtas maitinimo tiekimas        | Raudonas |

Kai raudono ir geltono laidų padėties atvirkščios

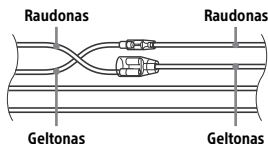

|    |                                    |          |
|----|------------------------------------|----------|
| 12 | įjungtas maitinimo tiekimas        | Geltonas |
| 15 | nepertraukiamas maitinimo tiekimas | Raudonas |

Kai automobilyje nėra ACC padėties

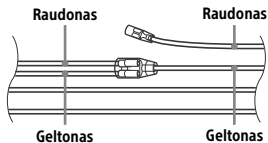


Tinkamai sutapdinę jungtis ir sujungę maitinimo tiekimo laidus, prijunkite įrenginį prie automobilio maitinimo tiekimo. Jei prijungiant įrenginį kiltų klausimų ar problemų, neaptartų šiame vadove, pasitarkite su automobilio pardavėju.

## Montavimas


### Apsauginio rėmelio ir laikiklio nuėmimas

Prieš montuodami įrenginį, nuo jo nuimkite apsauginį rėmelį ③ ir laikiklį ①.

- 1 Suimkite abu apsauginio rėmelio ③ kraštus, tada jį patraukite.

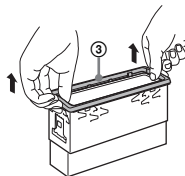

- 2 Įkiškite abu atkabimo kaištelius ②, kol jie spragtelės ir patraukite laikiklį ① žemyn, tada įrenginį patraukite aukštyn, kad juos atskirtumėte.

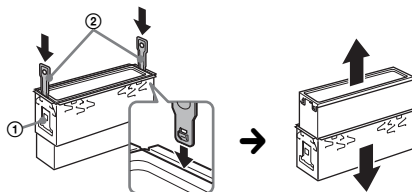


Kabliuką nukreipkite į vidų.


## Įrenginio montavimas prietaisų skydelyje

Prieš montuodami įsitinkinkite, kad abiejose laikiklio pusėse esantys fiksiatoriai ① į vidaus pusę įlenkti 2 mm.

- 1 Įstatykite laikiklį ① į prietaisų skydelį, tada užlenkite kaištelius į išorę, kad laikiklis tvirtai užsifikuotų.

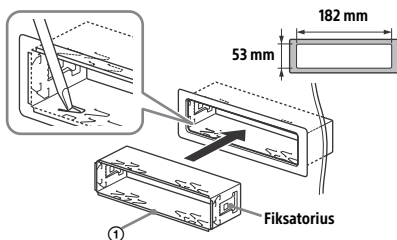

- 2 Sumontuokite įrenginį laikiklyje ①, tada uždėkite apsauginį rėmelį ③.

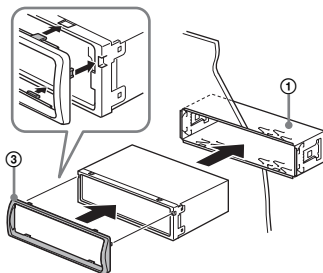

### Pastabos

- Jei fiksiatoriai bus tiesūs ar užlinkę į išorę, įrenginys nebus sumontuotas patikimai ir gali iššokti.
- Įsitinkinkite, kad 4 apsauginio rėmelio ③ fiksiatoriai tinkamai įstatėte į įrenginio lizdus.

## Priekinio skydelio nuėmimas ir uždėjimas


Išsamios informacijos žr. „Priekinio skydelio nuėmimas“ (5 psl.).

## Saugiklio pakeitimas

Keisdami saugiklį įsitinkinkite, kad naujo saugiklio srovės stiprumo amperais klasė tokia pati, kaip originalaus saugiklio. Jei saugiklis perdega, patikrinkite maitinimo jungtį ir pakeiskite saugiklį.

Jei pakeistas saugiklis vėl perdega, tai gali būti dėl vidinio gedimo. Tokiu atveju kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Saugiklis (10 A)



### **Pagalbos svetainė**

Jei turėtumėte klausimų ar norėtumėte gauti naujausios  
pagalbos informacijos apie šį gaminį, apsilankykite  
toliau nurodytoje interneto svetainėje:

**<http://www.sony.eu/support>**

Užregistruokite savo gaminį internetu, adresu:

**<http://www.sony.eu/mysony>**

Made for



iPod



iPhone

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation