

FM/AM Radio sat

ICF-CD814


Upute za uporabu

DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation

© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net

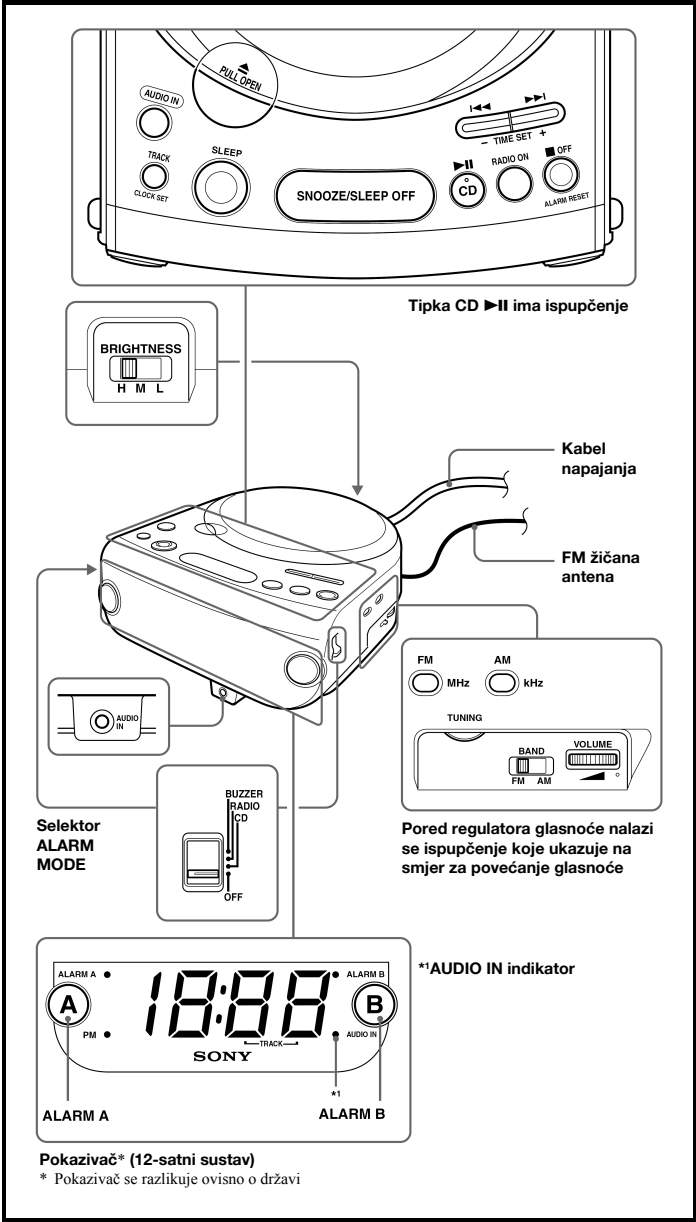

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.

Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ne otvarajte kućište. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju servisa.

Ne postavljajte uređaj u skućene prostore, poput police za knjige ili ugrađenog ormarića.

Kako biste izbjegli opasnost od požara ili strujnog udara na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinama, poput vaza.

Spojitte uređaj u lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li smetnje u njegovom radu, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.

OPREZ Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom može dovesti do povrede očiju.
--

Značajke

- Pregledan i prostran zeleni LED pokazivač s tri postavke za podešavanja osvijetljenosti (visoka/srednja/niska).
- Ugrađena priključnica za prijenosne uređaje za reprodukciju glazbe.
- Ugrađen CD uređaj s funkcijom za reprodukciju CD-R/RW diskova.
- Buđenje uz bilo koji zvučni zapis s CD diska, RADIO ili uz zvuk zujalice (dvostruki alarm).
- Produljenje vremena drijemanja (Snooze time) od 10 do 60 minuta.

Podešavanje osvijetlje-nosti pokazivača točnog vremena

Uporabom preklopke **BRIGHTNESS** odaberite prema svojoj želji razinu osvijetljenosti pokazivača: H (visoka), M (srednja) ili L (niska).

Podešavanje točnog vremena

- Spojitte uređaj na napajanje. Na pokazivaču treperi "12:00" ili "0:00".
- Pritisnite i zadržite **CLOCK SET** nekoliko sekundi. Na pokazivaču treperi prikaz vremena.
- Pritisnite **TIME SET +** ili **–** za podešavanje točnog sata.
- Pritisnite **CLOCK SET** jednom.
- Ponovite korake **3** i **4** za podešavanje minuta. Nakon podešavanja minuta pritisnite **CLOCK SET** kako bi započelo odbrojavanje sekundi.

- Za brzo podešavanje točnog vremena pritisnite i zadržite **TIME SET +** ili **–**.
- Sustav prikaza i podešavanja vremena ovisi o modelu uređaja koji posjedujete. Kod 12-satnog sustava: "12:00" = ponoć (tijekom sati nakon podneva (PM) upaljen je indikator). Kod 24-satnog sustava: "0:00" = ponoć.
- Kod koraka **5**, nakon što ste pritisnuli tipku **CLOCK SET** kako biste nakon podešavanja minuta pokrenuli sat, odbrojavanje sekundi započinje od nule.

Reprodukcija CD diska

CD disk od 8 cm može se reproducirati bez adaptera.

- Povucite **▲ PULL OPEN** kako biste otvorili poklopac CD pretinca i umetnuli disk.
- Zatvorite poklopac CD pretinca.
- Pritisnite **CD ►II**. Na pokazivaču se pojavljuje TRACK "01" čime se označava da je u tijeku reprodukcija zvučnog zapisa broj 1. Reprodukcija glazbe započinje 10 sekundi nakon pritiska na tipku **CD ►II**. Prikaz na pokazivaču počinje pokazivati trenutno vrijeme nekoliko sekundi nakon početka reprodukcije.
- Uporabom regulatora **VOLUME** podesite glasnoću.

Funkcija	Tipka
Pauza	CD ►II
Pokretanje reprodukcije nakon pauze	CD ►II ponovo
Povratak na početak zapisa (AMS*)	◄◄ **
Početak idućeg zapisa (AMS)	►►I**
Ubrzano kretanje unatrag	Pritisnite i zadržite ◄◄ **
Ubrzano kretanje unaprijed	Pritisnite i zadržite ►►I**
Početak prethodnih zapisa	◄◄ opetovano**
Početak narednih zapisa	►►I opetovano**
Zaustavljanje reprodukcije	■ OFF

- * AMS = Automatic Music Sensor (Automatski glazbeni senzor)
- ** Funkcija dostupna kako tijekom reprodukcije, tako i tijekom pauze.

- Svaki put kad tijekom reprodukcije CD diska pritisnete tipku **TRACK** pokazivač nekoliko sekundi prikazuje broj zvučnoga zapisa.

O CD-R/CD-RW diskovima

Ovaj uređaj je kompatibilan s CD-R/ CD-RW diskovima, međutim mogućnost reprodukcije može se razlikovati ovisno o kvaliteti diska, uređaju na kojem je snimljen ili o softveru koji je korišten pri snimanju.

Glazbeni diskovi zaštićeni tehnolo-gijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su u skladu s Compact Disc (CD) standardom. Neke glazbene tvrtke odnedavno na tržištu nude razne diskove zaštićene tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Primite na znanje da neki od tih diskova nisu u skladu s CD standardom te ih možda neće biti moguće reproducirati na ovom uređaju.

Rukovanje kompaktnim diskovima	
Ispravno	 Primitte disk za rub.
Neispravno	 Ne dotičite površinu diska.
	 Ne lijepite na površinu diska papir ili ljepljivu traku te ne pišite po njoj.

Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostruki disk koji DVD materijal snimljen s jedne strane kombinira s digitalnim audio materijalom s druge strane. Međutim, budući da strana s audio materijalom ne udovoljava Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija takvog diska na ovom proizvodu nije zajamčena.

- Napomene**
- Diskovi nestandardnog oblika (npr. oblika srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu biti reproducirani na ovom uređaju. Ne upotrebljavajte takve diskove.
 - Pritisnete li tipku **CD ►II** dok u CD pretincu nema diska na pokazivaču tijekom nekoliko sekundi treperi "00", a uređaj se potom automatski isključuje.

Rukovanje radio prijemnikom

- Pritisnite tipku **RADIO ON** za uključenje radio prijemnika. Na pokazivaču se pojavljuje "On".
- Podesite glasnoću regulatorom **VOLUME**
- Odaberite valno područje pomoću preklopke **BAND**.
- Ugodite postaju regulatorom **TUNING**.

- Za isključivanje radija pritisnite tipku **■ OFF**.
- Ovaj model ne podržava FM stereo.

Poboljšavanje prijema

FM: Izvucite FM žičanu antenu do kraja za poboljšanje prijema.

AM: Zakrenite uređaj vodoravno za optimalan prijem. Feritna antena je ugrađena u uređaj.

Uređaj nemojte upotrebljavati na metalnom stolu ili metalnoj površini jer može doći do smetnji u prijemu.

Spajanje dodanih komponenata

- Spojitte **AUDIO IN** priključnicu ovog uređaja s izla-znom priključnicom ili priključnicom za slušalice dodane komponente (npr. prijenosni uređaj za repro-dukciju glazbe) uporabom stereo audio kabela (nije isporučen).
- Pritisnite tipku **AUDIO IN**: pali se indikator **AUDIO IN**.
- Započnite reprodukciju na dodanoj komponenti spojenoj s **AUDIO IN** priključnicom ovog uređaja.
- Podesite glasnoću uporabom **VOLUME** regulatora.

- Želite li isključiti AUDIO IN pritisnite **■ OFF**.

Napomena
Kabel spojite čvrsto kako biste izbjegli bilo kakve smetnje u radu uređaja.

Podešavanje alarma

Ovaj uređaj posjeduje trostruki mod alarma — CD, RADIO i zujalicu. Prije nego podesite alarm potrebno je podesiti točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje točnog vremena"). Uređaj je opremljen i dvostrukim alarmom što znači da alarm možete podesiti na dva različita vremena: ALARM A i ALARM B.

Podešavanje vremena alarma

- Odaberete li CD ili RADIO alarm podesite ujedno i glasnoću. Osim toga, odaberete li RADIO alarm ugodite prvo radio postaju.
- Postavite **ALARM MODE** preklopku na **RADIO**, **CD** ili **BUZZER**. Pali se indikator **ALARM A** ili **ALARM B**.
- Pritisnite i zadržite tipku **ALARM A** ili **B** nekoliko sekundi. Indikator **ALARM A** ili **B** treperi, ovisno koji ste odabrali. Prikaz sata počet će treperiti na pokazivaču.
- Pritisnite **TIME SET +** ili **–** za podešavanje željenog sata. Želite li brzo podesiti sat, pritisnite i zadržite tipku **TIME SET +** ili **–**.
- Pritisnite **ALARM A** ili **B**. Prikaz minuta počet će treperiti na pokazivaču.
- Ponovite korak **4** kako biste podesili minute i pritisnite **ALARM A** ili **B**. Broj zvučnog zapisa uz koji se želite probuditi treperi na pokazivaču.
- Ukoliko ste odabrali CD alarm, pritisnite **►►I** ili **◄◄** kako biste odabrali broj zvučnog zapisa uz koji se želite probuditi. Maksimalni broj zvučnog zapisa je 99, a njegova standardna vrijednost podešena je na "01".
- Pritisnite **ALARM A** ili **B**. Pali se indikator **ALARM A** ili **B**.

Podesite li alarm na CD, zvučni zapis koji ste odabrali za buđenje reproducirat će se prvi.

Provjera vremena alarma

Pritisnite **ALARM A** ili **B**. Pokazivač prikazuje vrijeme alarma. Pritisnete li ponovno **ALARM A** ili **B**, prikazat će se broj zvučnog zapisa koji ste odabrali za buđenje. Nakon nekoliko sekundi pokazivač se prebacuje na prikaz vremena.
• Vrijeme alarma u modu CD, RADIO ili zujalice standardno je podešeno na PM 12:00 ili 12:00.

Uključivanje alarma

CD alarm: zvučni zapis koji ste odabrali za buđenje reproducira se prvi.

Ukoliko u CD uređaju nema diska ili je CD pretinac otvoren, a podesili ste buđenje uz CD alarm, zujalica će se oglasiti u podešeno vrijeme.

Radio alarm: oglasit će se radio postaja koju ste ugodili uporabom regulatora za ugađanje postaja.

Zujalica: zvučni znak zujalice postaje brži svakih nekoliko sekundi kroz tri razine ubrzanja.

Napomena
Ukoliko su ALARM A i B podešeni na isto vrijeme, oglasit će se samo ALARM A.

Želite li drijemati još nekoliko minuta

Pritisnite **SNOOZE/SLEEP OFF**.

Zvuk alarma se isključuje, ali se ponovno automatski uključuje nakon 10 minuta. Svakim pritiskom na tipku **SNOOZE/DATE/ SLEEP OFF**, vrijeme drijemanja se mijenja na sljedeći način:

10 → 20 → 30
→ 40 → 50 → 60

Vrijeme drijemanja se prikazuje na pokazivaču nekoliko sekundi, a zatim se vraća na prikaz točnog vremena. Kad pritisnete **SNOOZE/ SLEEP OFF** nakon prikaza točnog vremena, vrijeme drijemanja ponovno se počinje odbrojavati od 10 minuta.

- Najdulje vrijeme drijemanja je 60 minuta.

Isključivanje alarma

Alarm se automatski isključuje nakon 60 minuta.

Za zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma pritisnite **ALARM RESET**.

Alarm će se oglasiti ponovo u isto vrijeme sljedećega dana.

Za isključenje alarma

Postavite preklopku **ALARM MODE** na **OFF**. Indikator **ALARM A** ili **B** se isključuje.

Podešavanje Sleep Timera

U san možete utonuti uz CD, RADIO ili AUDIO IN uporabom ugrađenog sleep timera koji automatski isključuje reprodukciju CD, RADIO ili AUDIO IN uređaja nakon podešenog vremena. Pritisnite **SLEEP** tijekom reprodukcije CD diska, slušanja radija ili reprodukcije uporabom priključnice AUDIO IN. Vrijeme automatskog isključivanja uporabom Sleep timer funkcije možete podesiti na 90, 60, 30 ili 15 minuta. Svakim pritiskom na tipku vrijeme se mijenja na sljedeći način:

OFF (trenutno vrijeme) → 90 → 60
→ 30 → 15

Reprodukcija CD, RADIO ili AUDIO IN uređaja će se čuti tijekom vremena koje ste odabrali, a zatim će se isključiti.
• Želite li isključiti reprodukciju CD, RADIO ili AUDIO IN uređaja prije odabranog vremena, pritisnite **SNOOZE/SLEEP OFF**.

Napomena
Funkcija Sleep Timer ne može isključiti i same dodane komponente koje su na ovaj uređaj spojene uporabom **AUDIO IN** priključnice.

Istovremena uporaba alarma i sleep timera.

U san možete utonuti uz reprodukciju CD, RADIO ili AUDIO IN uređaja, te se probuditi uz zvuk CD, RADIO alarma ili uz alarm zujalice.

- Podesite alarm. (Pogledajte "Podešavanje alarma".)
- Podesite Sleep Timer. (Pogledajte "Podešavanje Sleep Timera".)

Napomena
Ovaj uređaj ne može odabrati alarm uz reprodukciju AUDIO IN uređaja.

Mjere opreza

- Koristite uređaj isključivo s izvorima napajanja navedenim u "Tehničkim podacima".
- Nazivna pločica s podacima i oznakom napona, itd., nalazi se na dnu uređaja.
- Kod izvlačenja mrežnog kabela iz zidne utičnice, uvijek prihvatite i povucite utikač, a ne sâm kabel.
- Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je sam uređaj isključen.
- Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline, kao što su radijator ili grijalica, ili na mjesto izravno izloženo sunčevoj toplini, većoj količini prašine, mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Kako biste smanjili rizik od izbijanja požara ne prekrivajte venti-lacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne postavljajte na uređaj upaljene svijeće.
- unutrašnje pregrijavanje. Ne postavljate uređaj na površine (tepisi, pokrivači, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koji bi mogli prekriti otvore za ventilaciju.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe odnesite na provjeru u ovlaštenu servis.
- Kućište uređaja brišite mekom krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
- Antenski kabel nemojte spajati na vanjsku antenu.

U slučaju problema

Ako se pri radu uređaja pojave problemi koje ne možete riješiti pomoću sljedećih naputaka obratite se Sony prodavatelju.

Sat ne prikazuje točno vrijeme.

- Je li došlo do prekida napajanja?

CD uređaj, radio ili zujalica se ne oglašavaju u podešeno vrijeme.

- Svijetli li indikator **ALARM**?

Radio alarm je uključen, ali se ne oglašava u podešeno vrijeme.

- Je li regulator za ugađanje frekvencije radio postaja, **TUNING**, podešen na točnu frekvenciju neke radio postaje?
- Je li podešen regulator glasnoće **VOLUME**?
- CD uređaj ne radi.**
- Jeste li zatvorili poklopac CD uređaja?
- Jeste li ispravno umetnuli CD disk? Disk bi trebao biti umetnut tako da strana s naljepnicom/ natpisom bude okrenuta prema gore.
- Uprljan ili oštećen disk — očistite disk mekom krpom, ravnim pokretima od središta prema rubu.
- Izvadite CD disk te kroz otprilike sat vremena ostavite CD pretinac otvoren kako bi kondenzirana vlaga isparila.

Povremeni prekidi zvučnog signala prilikom reprodukcije CD diska.

- Uprljan ili oštećen disk — očistite li zamijenite disk.
- Prevelika glasnoća — smanjite glasnoću.
- Snažna vibracija.

Pritiskom AUDIO IN tipke zvuk nestaje ili je vrlo tih.

- Svijetli li indikator **AUDIO IN**?

- Ako je glasnoća dodane komponente preslaba, pojačajte ju.

Radio uređaj radi uz smetnje.

- Ukoliko je uređaj blizu električnih uređaja odmaknite ih ili isključite.

Imate li pitanja ili poteškoća s uređajem obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s propisima o odvajanju otpada)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem dotra-jalog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje koje bi mogle nastati u slučaju neprimjerenog odlaganja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih bogatstava. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, kontaktirajte, molimo, vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Tehnički podaci

Podaci o CD uređaju

Sustav:
Digitalni audio sustav za reprodukciju kompaktnih diskova

Svojstva laserske diode:
Trajanje emisije: kontinuirano

Laserski izlaz:
Manji od 44,6 μW
(Ovaj izlazni signal je vrijednost izmjerena na udaljenosti od 200 mm od površine leće objektivna na optičkom senzoru s otvorom od 7 mm)

Frekvencijski odziv:
20 – 20 000 Hz +1/-2 dB

Zavijanje i podrhtavanje:
Ispod mjerljive razine.

Podaci o radio uređaju

Frekvencijski opseg:
FM 87,5-108 MHz
AM 530-1 611 kHz

Općenito o uređaju

Prikaz vremena:
24-satni sustav

Zvučnik
Promjer 57 mm, 8 Ω

Izlazna snaga
0,7 W + 0,7 W (uz 10% harmoničkog izobličenja)

Napajanje
230 V AC, 50 Hz

Dimenzije
Približno 190 x 93 x 222 mm (š/v/d), uključujući dijelove koji strše i kontrole

Masa
Približno 1,5 kg

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

U tiskanim pločicama nisu korišteni halogenirani usporivači plamen.