

Zaslon za postavljanje na glavu

Vodič za početak



Prije upotrebe također pogledajte „Mjere opreza za zdravlje“ i „Mjere opreza“ u „Referentnom priručniku“.

HMZ-T3W



Tiskano pomoću tinte na bazi bilja koja ne sadrži hlapljive organske spojeve.
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (BS)

1 Priključivanje

Pripremite sljedeće stavke isporučene u kutiji.




Jedinica koja se postavlja na glavu i baterijska jedinica (1)



Jedinica procesora (1)




Slušalice (1)

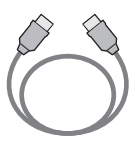


HDMI kabl (1)



Micro USB kabl (1)



Adapter za izmjeničnu struju (mali) (AC-UD10) (1)

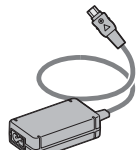


Adapter za izmjeničnu struju (veliki) (AC-L200D) (1)



Strujni kabl za napajanje (glavni vod) (2)

Napunite bateriju prije upotrebe.

Punjenje počinje kada se mali adapter za izmjeničnu struju i kabl za napajanje spoje s baterijskom jedinicom. Indikator (napajanje) svijetli narančasto tokom punjenja, a nakon dovršetka punjenja će potamniti.

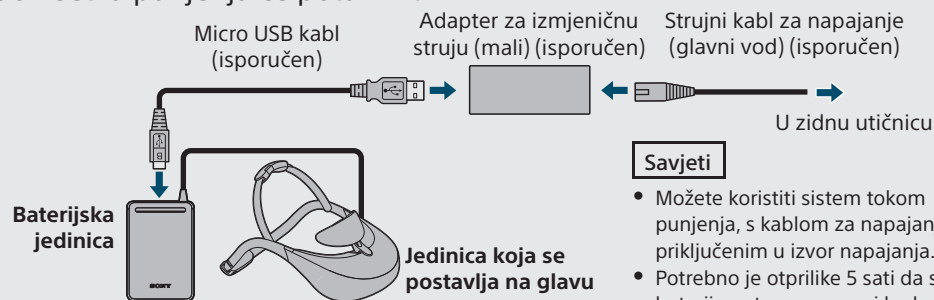

Savjeti


- Možete koristiti sistem tokom punjenja, s kablom za napajanje priključenim u izvor napajanja.
- Potrebno je otprilike 5 sati da se baterija potpuno napuni kada je sistem isključen.

1 Priključite opremu za reprodukciju i TV na jedinicu procesora.

Možete gledati videozapise s opreme za reprodukciju na TV-u tako da TV priključite na jedinicu procesora pomoću HDMI kabla velike brzine. U takvom slučaju postavite „HDMI pass-through“ u „General Setup“ na „On“.


Napomena

- HDMI prolaz ne omogućuje istovremenu reprodukciju videozapisa na jedinici koja se postavlja na glavu i TV-u.

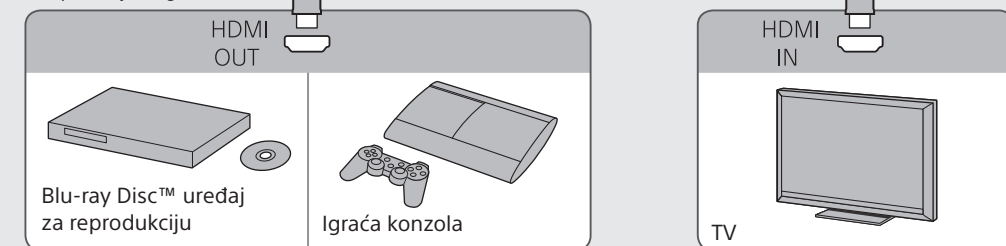

2 Spojite slušalice.

Priključite mini priključak slušalica u utičnicu za slušalice.

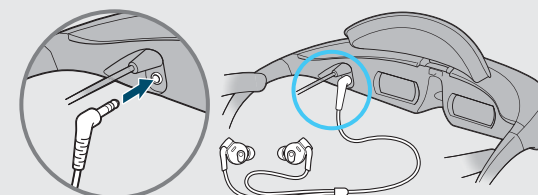

3 Povežite veliki adapter za izmjeničnu struju i kabl za napajanje s jedinicom procesora.




Jedinica procesora (Stražnja strana)

Adapter za izmjeničnu struju (veliki) (isporučen) Strujni kabl za napajanje (glavni vod) (isporučen) U zidnu utičnicu

4 Uključite sistem.


- Uključite jedinicu procesora.
- Uključite jedinicu koja se postavlja na glavu.

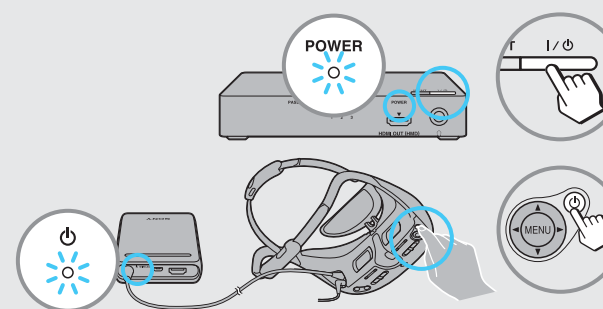

5 Uključite opremu za reprodukciju.

6 Odaberite ulaz.


Pritisnite dugme INPUT na jedinici procesora da biste odabrali ulaz za ulaznu opremu. Indikator HDMI INPUT odabranog ulaza zasvijetlit će narančasto.

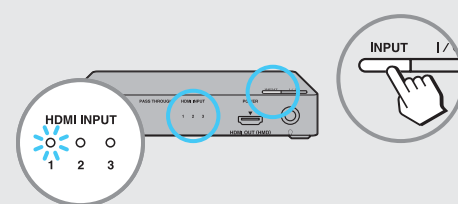

7 Prilagodite položaj baterijske jedinice i provjerite svijetli li indikator WIRELESS plavo.


Napomene

- Primanje radiovalova može biti nepravilno, ovisno o položaju baterijske jedinice. Koristite baterijsku jedinicu s logotipom SONY okrenutim prema gore.
- Koristite tamo gdje nema prepreka između jedinice procesora i baterijske jedinice.

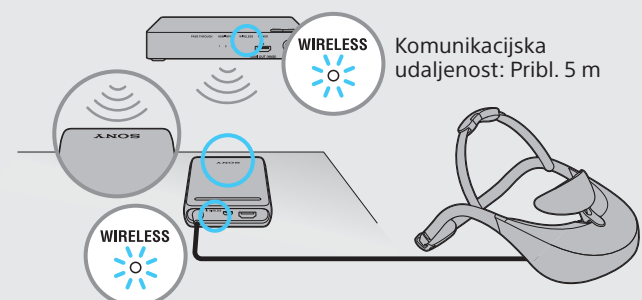


2 Prilagodba i nošenje

Za ugodno postavljanje

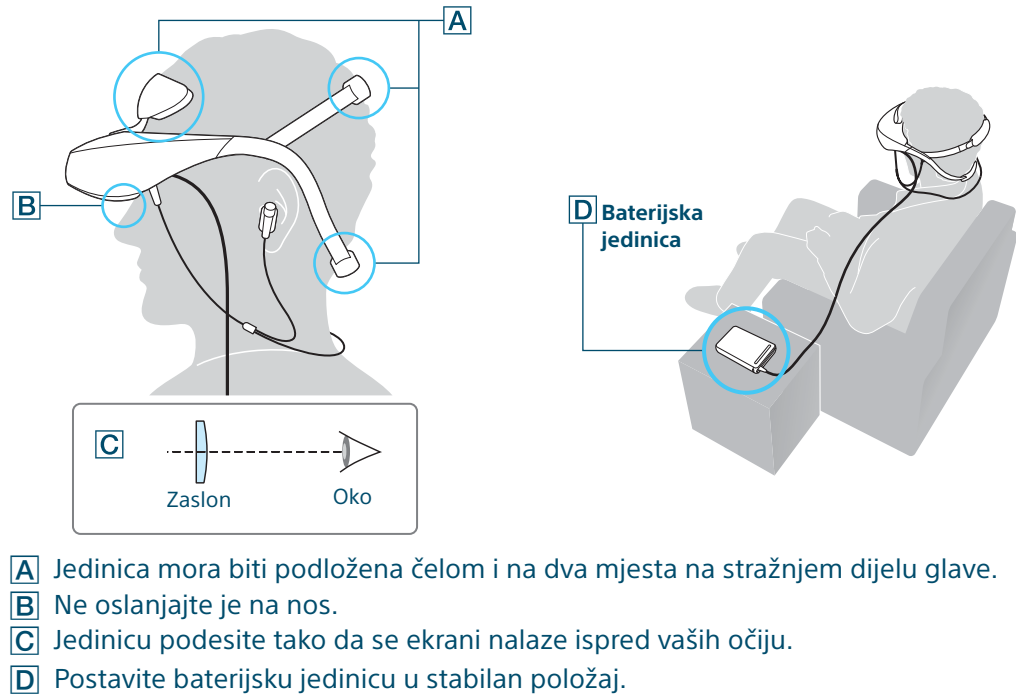


Ako nosite naočale ili kontaktne leće, tokom upotrebe nosite ih kao i inače (ovo se ne odnosi na naočale za čitanje). Zapamtite da gledanje bifokalnim naočalama možda neće biti optimalno.

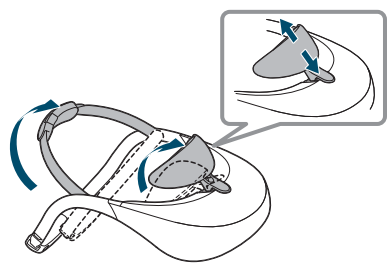


1 Podignite gornji pojas za glavu i nosač na čelu.

Položaj nosača na čelu moguće je prilagoditi.
Standardni položaj je najniži položaj.

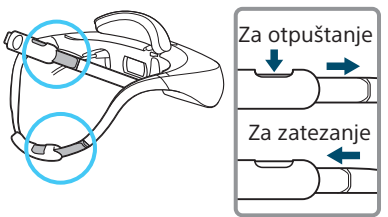


2 Izvucite gornji i donji pojas za glavu.

Držite pritisnutim dugme na gornjoj strani svakog podešivača i izvucite pojas s desne strane.

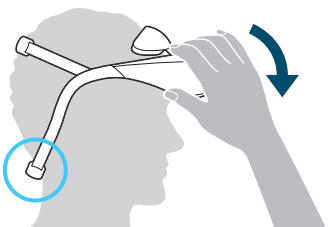

3 Stavite na glavu jedinicu koja se postavlja na glavu.

Spustite donji pojas za glavu do potiljka.

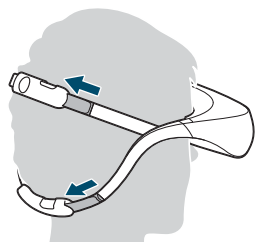


4 Lagano zategnite pojase za glavu i podesite položaj jedinice koja se postavlja na glavu.

Potisnite traku u podešivač na gornjem i donjem pojasu za glavu da biste pričvrstili jedinicu koja se postavlja na glavu.
Pažljivo namjestite jedinicu s lijeve i desne strane te prema gore i dolje kako biste pronašli najbolji položaj za gledanje središta ekrana.



5 Čvrsto zategnite pojaseve za glavu.

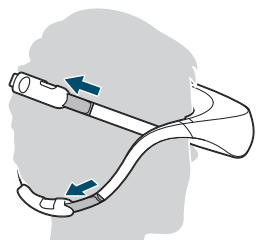


6 Stavite slušalice.

Kada nosite naočale ili trebate dodatnu prilagodbu

Pogledajte odjeljak „Postavljanje jedinice koja se postavlja na glavu” u „Referentnom priručniku”.


3 Postavljanje i prikaz

Za rad slijedite upute prikazane na ekranu.

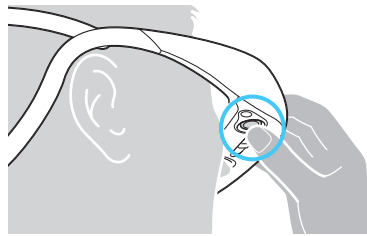


1 Odaberite jezik prikaza (samo prvi put).


Pritisnite dugme ▲/▼ za odabir jezika, a zatim pritisnite MENU ili dugme ►.

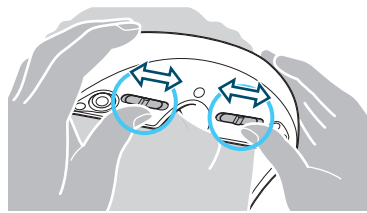

Zaslon

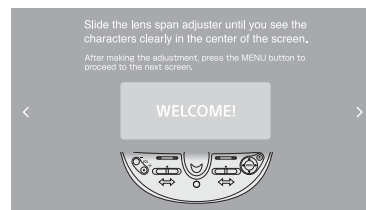

2 Podešavanje razmaka između leća.



Klizno pomičite svaki od podešivača razmaka između leća sve dok ne možete jasno vidjeti oba ekrana.

Nakon podešavanja pritisnite dugme MENU ili dugme ►.

Savjeti

- Ako nakon podešavanja razmaka između leća ne možete jasno vidjeti ekran, ponovno započnite postupak od odjeljka „2 Prilagodba i nošenje”.
- Ako je podešavanje otežano, pokušajte klizno pomaknuti oba podešivača u središnji položaj prije podešavanja.

3 Provjerite poravnanje ekrana.

Potvrdite da se sve tri oznake „I” i vodoravna linija ukrštaju, a zatim pritisnite MENU ili dugme ►.

Prihvatljiv je i položaj ako se oznake „I” i vodoravna linija ukrštaju na mjestu koje nije sredina ekrana.

Napomena

- Oznake „I” i vodoravna linija ne ukrštaju se ako je položaj jedinice koja se postavlja na glavu promijenjen. Ponovo podesite dužinu pojasa za glavu i provjerite položaj, u skladu s odjeljcima „2 Prilagodba i nošenje” i „2 Podešavanje razmaka između leća.”
- Ako se jedna od oznaka „I” i vodoravna linija ne ukrštaju, pogledajte odjeljak „Potvrđivanje poravnanja ekrana” u „Referentnom priručniku”.

Sve tri oznake „I” i vodoravna linija se ukrštaju.



Jedna ili više oznaka „I” i vodoravna linija se ne ukrštaju.



4 Slijedite upute prikazane na ekranu.

Za rad pogledajte informacije na ekranu.


5 Pokrenite opremu za reprodukciju.

Slika se prikazuje na ekranu jedinice koja se postavlja na glavu.

Savjeti

- Jačinu zvuka podesite pomoću dugmeta VOL +/- na jedinici koja se postavlja na glavu.
- Korisno je držati daljinski upravljač za opremu za reprodukciju pri ruci.
- Nekim funkcijama opreme za reprodukciju može se upravljati s tog sistema. Za pojedinih pogledajte „Kontrola za HDMI” u odjeljku „Opće postavke” u „Referentnom priručniku”.

Rješavanje pomanjkanja audio, video ili 3D reprodukcije

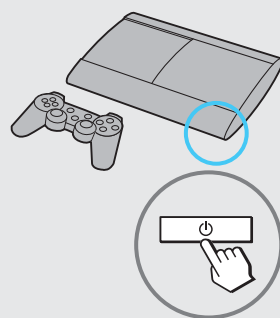

- Uključite jedinicu procesora i jedinicu koja se postavlja na glavu.
- Isključite pa ponovno uključite opremu za reprodukciju. Ako je oprema za reprodukciju uređaj PlayStation®3, isključite ga i zatim držite pritisnuto dugme za napajanje na uređaju PlayStation®3 najmanje 5 sekundi (do drugog zvučnog signala bip) kako biste ga ponovno pokrenuli.

“PlayStation” je registrirani zaštitni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.