



ILH4

Vodič za povezivanje

MDR-DS6500




* 4 2 7 3 0 4 7 1 2 * (1)

© 2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

Za detalje pogledajte isporučeno uputstvo.

Povezivanje procesora sa digitalnim optičkim kablom za povezivanje

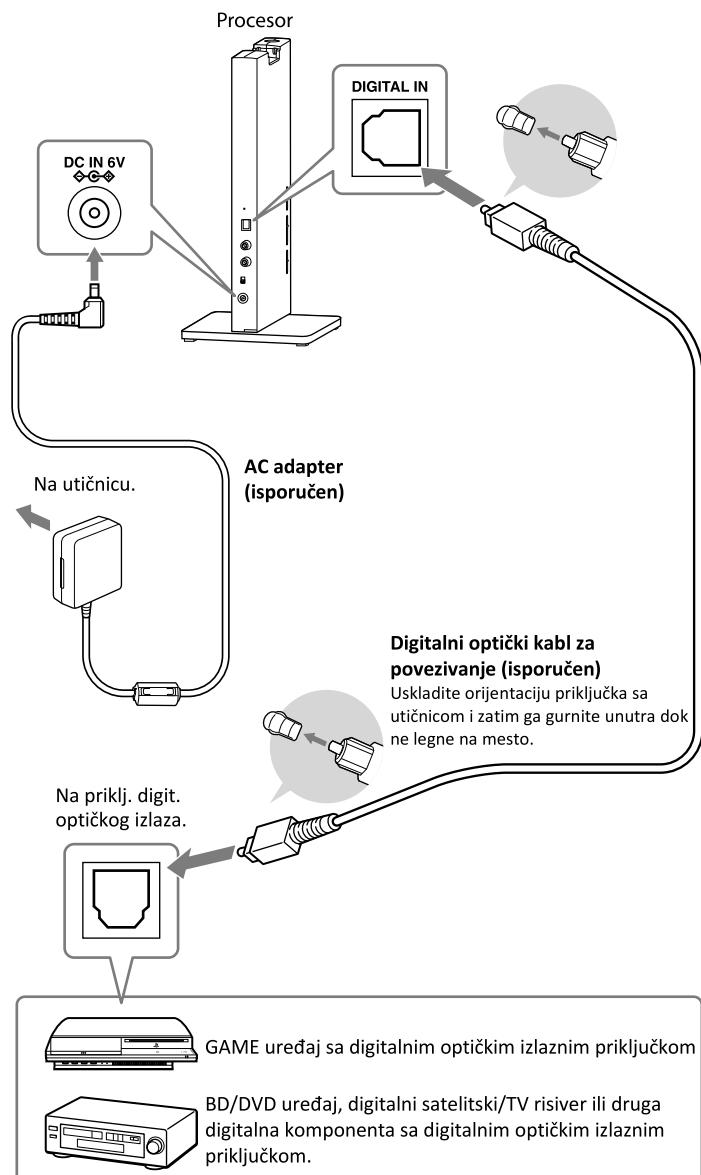

Kada nema zvuka pri emitovanju preko digitalne veze


<input type="checkbox"/>	Da li su digitalni optički izlazni priključci i priključak DIGITAL IN procesora povezani?	<input type="checkbox"/>	Pokrenite reprodukciju na GAME/BD/DVD uređaju povezanom na procesor.
<input type="checkbox"/>	Uključite procesor i slušalice. Pritisnite i zadržite taster POWER tokom 2 sekunde da biste uključili slušalice (indikator napajanja se pali i gori zeleno).	<input type="checkbox"/>	Povisite jačinu zvuka u slušalicama.
<input type="checkbox"/>	Probajte da napunite punjivu bateriju u slušalicama ako je slaba. Ukoliko power lampica i dalje ne svetli nakon punjenja baterije, odnesite slušalice kod najbližeg Sony distributera.	<input type="checkbox"/>	Da li je podešavanje digitalnog izlaza povezanog GAME/BD/DVD uređaja postavljeno na ON?
<input type="checkbox"/>	Da li je izabrana opcija DIGITAL na preklopniku INPUT?	<input type="checkbox"/>	Podesite frekvenciju uzorkovanja (semplovanja) izlaznog signala BD/DVD uređaja povezanog na procesor na 48 kHz/44.1 kHz.

Proverite sledeće ukoliko se ne emituje DTS zvuk.


- Ukoliko GAME/BD/DVD uređaj koji koristite ne podržava DTS, podesite ga da emituje Dolby Digital ili PCM audio zapis.
- Ukoliko GAME/BD/DVD uređaj koji koristite podržava DTS, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu i promenite podešenje za njegov digitalni izlaz na DTS na ON.

Povezivanje procesora analognim kablom

Pri povezivanju na priključke audio izlaza

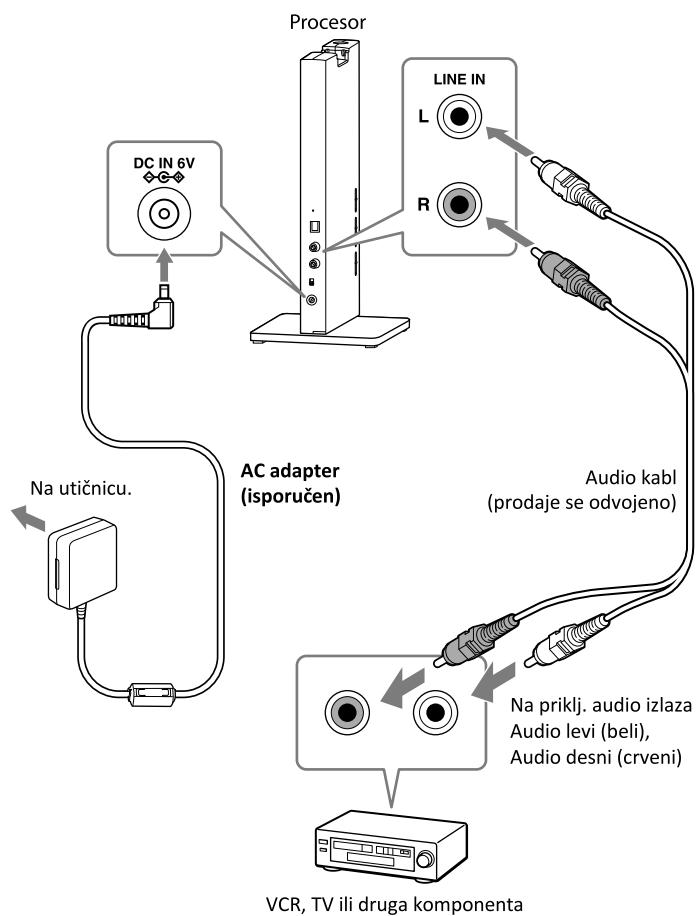

Pri povezivanju na stereo mini priključak (džek)

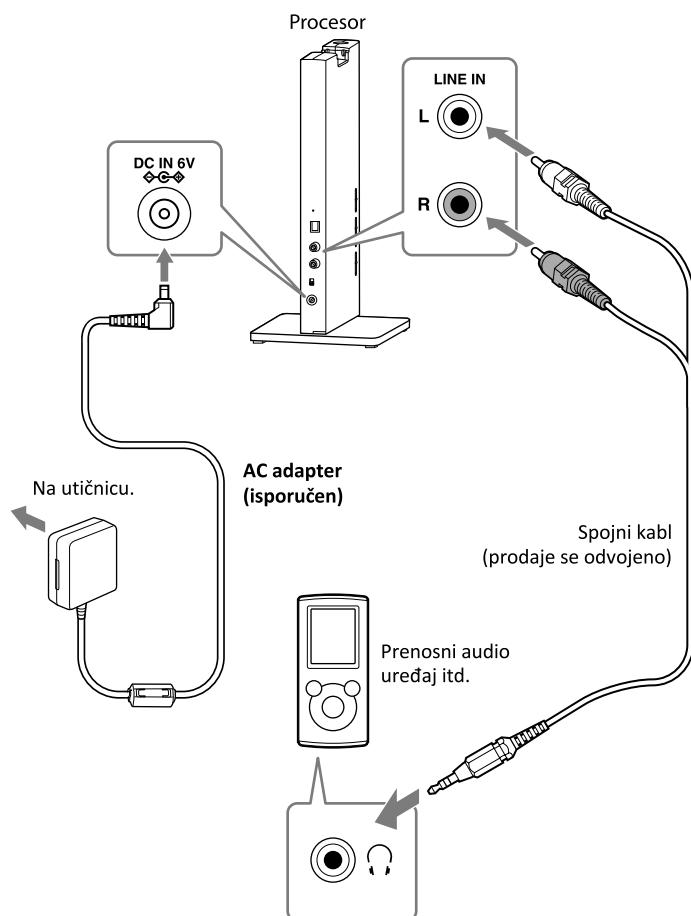

Kada nema zvuka pri emitovanju preko analogne veze

<input type="checkbox"/>	Da li su izlazni audio priključci i priključci LINE IN procesora povezani?	<input type="checkbox"/>	Pokrenite reprodukciju na VCR, TV, prenosnom audio uređaju ili drugom uređaju povezanim na procesor.
<input type="checkbox"/>	Uključite procesor i slušalice. Pritisnite i zadržite taster POWER tokom 2 sekunde da biste uključili slušalice (indikator napajanja se pali i gori zeleno).	<input type="checkbox"/>	Povisite jačinu zvuka u slušalicama.
<input type="checkbox"/>	Probajte da napunite punjivu bateriju u slušalicama ako je slaba. Ukoliko power lampica i dalje ne svetli nakon punjenja baterije, odnesite slušalice kod najbližeg Sony distributera.	<input type="checkbox"/>	Probajte da povećate jačinu zvuka na povezanim uređaju.
<input type="checkbox"/>	Da li je izabran analogni ulaz na preklopniku INPUT?		