
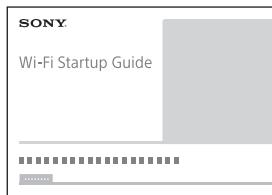


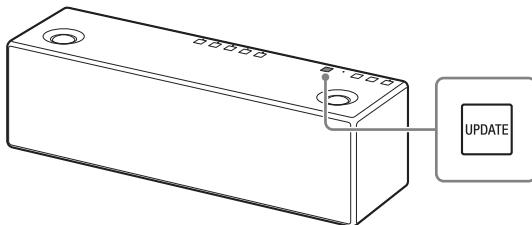


\* 4 5 7 0 6 4 5 1 1 \* (1)

# SRS-X99/SRS-X88

**(A)****(B)** SRS-X99

SRS-X88

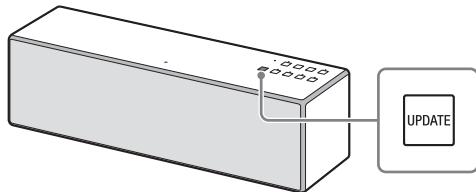

## Slovenščina

Za stabilno in priročno uporabo enote je priporočljivo, da pred uporabo posodobite programsko opremo.

### Posodabljanje programske opreme

#### 1 Povežite enoto v omrežje

Podrobnosti najdete v dokumentu Začetna navodila za Wi-Fi (ločen dokument). (Ⓐ)  
Če je na voljo nova različica programske opreme, gumb UPDATE zasveti oranžno. (Ⓑ)

#### 2 Tapnite in pridržite gumb UPDATE, dokler ne zaslišite zvočnega signala


Ko je posodobitev programske opreme dokončana, gumb UPDATE izgine in enota preklopi v stanje pripravljenosti ali stanje pripravljenosti povezave BLUETOOTH/omrežja.

SRS-X99:


[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/)

SRS-X88:


[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

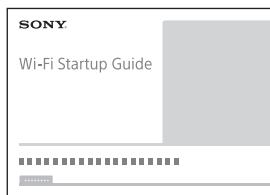**(A)****(B)**

SRS-X99

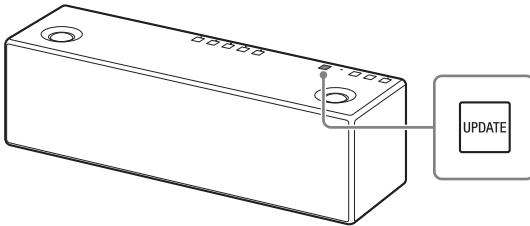

SRS-X88

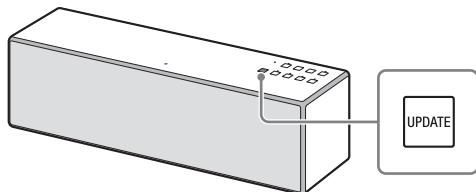

## Hrvatski

Za stabilnu i praktičnu upotrebu preporučujemo ažuriranje softvera na jedinici prije upotrebe.

### Ažuriranje softvera

#### 1 Spojite jedinicu na mrežu

Pojedinosti potražite u Vodiču za početak za Wi-Fi (zasebni dokument). (Ⓐ)  
U slučaju pronađaska nove verzije softvera gumb UPDATE zasvjetlit će narančasto. (Ⓑ)

#### 2 Dodirnite i držite gumb UPDATE dok ne začujete zvučni signal bip

Kada se ažuriranje softvera završi, gumb UPDATE nestaje i jedinica prelazi u stanje pripravnosti ili stanje pripravnosti za BLUETOOTH/mrežu.

SRS-X99:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/)

SRS-X88:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

## Srpski

Za stabilnu i praktičnu upotrebu, pre korišćenja se preporučuje da ažurirate softver ovog uređaja.

### Ažuriranje softvera

#### 1 Povežite jedinicu na mrežu

Za više detalja, pogledajte Wi-Fi vodič za početak (zaseban dokument). (Ⓐ)  
Ako postoji nova verzija softvera, dugme UPDATE na displeju svetli narandžastom bojom. (Ⓑ)

#### 2 Dodirnite i držite dugme UPDATE dok se ne oglasi zvučni signal

Kada se ažuriranje softvera dovrši, dugme UPDATE nestaje i jedinica ulazi u režim mirovanja ili režim mirovanja za BLUETOOTH/mrežu.

SRS-X99:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/)

SRS-X88:

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)