

RM-V402T

Daljinski upravljač

Upute za uporabu

© 2004 Sony Corporation



Podešavanje daljinskog upravljača

O podešavanju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač tvornički je podešen tako da se njime može rukovati uređajima marke Sony. Ako ćete koristiti daljinski upravljač za upravljanje Sony uređajima, podešavanje nije potrebno. Ako želite koristiti daljinski upravljač za upravljanje uređajima koji nisu Sony proizvodnje ili nisu tvornički podešeni, trebat ćeće slijediti upute u ovom priručniku za podešavanje ispravnog kodnog broja za upravljanje komponentom/komponentama. (Pogledajte također priloženu tablicu kodnih brojeva.)

Izbor uređaja	Tipka	Tvorničko podešenje
TV prijemnik	TV	Sony TV prijemnik
Videorekorder, satelitski prijemnik, pojačalo (ili prijemnik), CD, kasetofon, MD uređaj, DAT uređaj, DVD, TV	VCR	Sony videorekorder (VTR3)
	SAT	Sony satelitski prijemnik
	DVD	Sony DVD uređaj
	AMP	Sony pojačalo
	CD	Sony CD uređaj
	TAPE	Sony kasetofon

Napomene


- Daljinski upravljač može se podešiti samo tako da se jednom tipkom upravlja jednim uređajem, osim u slučaju kad su kodni brojevi uređaja jednaki. Na primjer, nije moguće podešiti daljinski upravljač tako da se njime može u isto vrijeme upravljati Sony i Panasonic TV prijemnikom (jer koriste različite kodne brojeve).
- Ponekad nije moguće uz tvornička podešenja upravljati ni Sony uređajima. U tom slučaju pogledajte postupak opisan u poglavljju "Podešavanje koda".

Umetanje baterija


Prije zamjene baterija, nabavite nove baterije.

Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije baterije veličine AA (R6) (nisu isporučene).

Provjerite poklapaju li se oznake + i - na baterijama s oznakama + i - u pretincu za baterije.

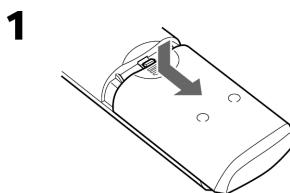

2

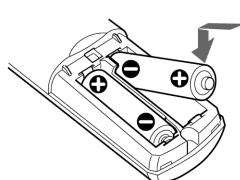

Kada zamijeniti baterije

U normalnim uvjetima, baterije će trajati oko šest mjeseci. Ako upravljač ne radi ispravno, možda su istrošene baterije.

Zamijenite baterije

Napomene

- Zamijenite obje baterije novima.
- Zamjena baterija ne smije trajati dulje od tri minute jer će se u protivnom obrisati podešenje kodnog broja.

Napomene o baterijama

- Nemojte miješati nove i stare baterije ili baterije različitog tipa.
- Ako dođe do istjecanja elektrolita iz baterija, obrišite krpicom zaprljani dio pretinca za baterije i zamjenite stare baterije novima. Kako biste izbjegli istjecanje elektrolita, izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako upravljač nećete koristiti dulje vrijeme.


Podešavanje koda

Slijedite korake 1 i 2 za svaki uređaj kojim želite upravljati ovim daljinskim upravljačem.


Korak 1: Unos kodnog broja

- Pogledajte priloženu tablicu kodnih i pronadite troznamenkasti kodni broj za željeni uređaj.
Ako je u tablici navedeno više kodnih brojeva, za dolje navedene korake upotrijebite broj koji je naveden prvi.
Na primjer, ako podešavate Philips TV prijemnik, odaberite kodni broj 086.
- Ako željeni uređaj nije naveden, pogledajte poglavlje "Traženje ispravnog koda".

- Dok držite tipku **S (SET)**, pritisnite tipku **髯**.



- Pritisnite tipku uređaja kojeg želite podešiti.



Napomena

Na tipke **VCR**, **SAT**, **AMP**, **CD**, **TAPE** i **DVD** tvornički su podešeni videorekorder, satelitski prijemnik, pojačalo, CD uređaj, kasetofon i DVD uređaj navedenim redom. No, moguće je na iste tipke podešiti druge uređaje. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Promjena vrste uređaja na tipkama **VCR**, **SAT**, **AMP**, **CD**, **TAPE** i **DVD**".

- Unesite kodni broj uređaja. Na primjer, ako želite kôd Philips TV prijemnika, pritisnite ① ⑧ ⑥.
- Pritisnite i otpustite tipku **髯** za pohranjivanje kodnog broja u memoriju daljinskog upravljača.
- Prijedite na "Korak 2: Provjera rada kodnog broja" kako biste dovršili podešavanje.


0 8 6
Vaš kodni broj



Ako pritisnete pogrešnu tipku u koraku 4

Pritisnite tipku **髯** dok držite pritisnutu tipku **S (SET)** i vratite se na korak 2.

Opis tipaka daljinskog upravljača

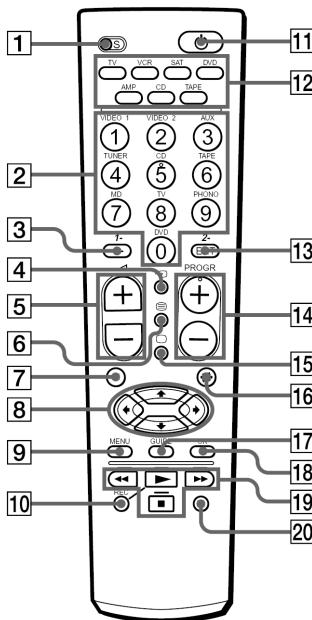

💡 Brojčana tipka **5** i tipka **PROGR+** imaju izbočenje koje olakšava uporabu.

Rukovanje TV prijemnikom

- [2] Promjena programa i uključivanje uređaja.
[3] Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača TV-a.
[4] Promjena ulaznog moda.
[6] Poziv teleteksta.
[8] Pomicanje kurzora prema gore, dolje, desno i lijevo.
[9] Poziv MENU izbornika.
[13] Odabir broja između 20 i 29.
- [14] PROGR+: Sljedeći program
PROGR-: Prethodni program
[15] Uključivanje
Povratak iz teleteksta na TV
[16] Funkcije JUMP, FLASHBACK i CHANNEL na TV prijemniku, ovisno o podešenjima proizvodača.
[18] Unos izbora.
[19] Fastext tipke.

Rukovanje videorekorderom

- [2] Promjena programa
[3] Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača videorekordera.
[4] Promjena signala koje prima TV prijemnik.
[6] Poziv prikaza na zaslonu.
[8] Pomicanje kurzora prema gore, dolje, desno i lijevo.
[9] Poziv MENU izbornika.
- [10], [19] i [20]
▶: Reprodukcija.
■: Stop.
◀: Premotavanje unatrag.
▶▶: Premotavanje naprijed.
●REC:
Za snimanje, pritisnite ▶ i ●REC.
II: Pauza.
[13] Odabir brojeva između 20 i 29.
[14] PROGR+: Sljedeći program.
PROGR-: Prethodni program.
[15] Promjena ulaznog moda.
[18] Unos izbora.

Općenito

- [9] Za podešavanje daljinskog upravljača, pritisnite **S** (**SET**) dok držite tipku **○**.
[5] □+: Povećavanje glasnoće.*
□-: Smanjivanje glasnoće
[7] Isključivanje zvuka na TV prijemniku ili pojačalu.*
[11] Uključivanje ili isključivanje odabranog uređaja.
[12] Tipke za odabir uređaja. Za prebacivanje na rukovanje željenim uređajem, pritisnite tipku dodijeljenu tom uređaju.

* Ovim tipkama se podešava glasnoća TV prijemnika ili pojačala. Pogledajte "Podešavanje glasnoće video uređaja spojenog na audio sustav" za podrobnosti.

Rukovanje satelitskim prijemnikom

- [2] Promjena programa.
[3] Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača satelitskog prijemnika.
[4] Promjena ulaznog moda (H/V).
[8] Pomicanje kurzora prema gore, dolje, desno i lijevo.
[9] Poziv MENU izbornika.
[13] Odabir broja između 20 i 29.
- [14] PROGR+: Sljedeći program
PROGR-: Prethodni program
[16] Funkcije JUMP, FLASHBACK i CHANNEL na satelitskom prijemniku, ovisno o podešenjima proizvodača.
[17] Poziv izbornika Master Guide.
[18] Unos izbora.
[19] Fastext tipke.

Rukovanje DVD uređajem

- [2] Brojčane tipke: Podešavanje opcija izabranih na zaslonu.
[3] Odabir brojeva od 10 naviše.
[4] Promjena zvuka.
[6] Prikaz trenutnog moda reprodukcije na zaslonu.
[8] Pomicanje kurzora prema gore, dolje, desno i lijevo.
[9] Poziv DVD izbornika.
[10] Za snimanje pritisnite ▶ dok držite tipku ●REC. Prvo otpustite tipku ▶ i nakon toga ●REC.
[13] Unos izbora. Podešavanje opcija izabranih na zaslonu.
- [14] PROGR+:
Prijelaz na sljedeće mjesto ili zapis, sljedeći program.
PROGR-:
Prijelaz na prethodno mjesto ili zapis, prethodni program.
[15] Uključivanje titlova.
[16] Prikaz izbornika naslova.
[17] Brisanje odabranog znaka sa zaslona.
[18] Izvršenje opcije odabrane na zaslonu.
[19] ▶: Reprodukcija.
◀: Premotavanje unatrag.
▶▶: Premotavanje naprijed.
■: Stop.
[20] II: Pauza.

Rukovanje pojačalom (ili prijemnikom)

- [2] Odabir ulaznog izvora:
① VIDEO 1
② VIDEO 2
③ AUX
④ TUNER
⑤ CD
⑥ TAPE
⑦ MD
⑧ TV
⑨ PHONO
⑩ DVD
[4] Promjena ulaznog izvora svakim pritiskom.
- [14] PROGR+:
Odabir viših frekvencija.
PROGR-:
Odabir nižih frekvencija.
[16] Promjena frekvencijskog područja.
[10], [19] i [20]
Kao tipke ▶, ▶▶, ◀, ■, II i ● na CD uređaju. (Ako je CD uređaj podešen na tipku **CD**.)

Rukovanje CD uređajem

- [2] Odabir broja zapisa.
[3] Odabir brojeva od 10 naviše.
[4] Promjena ulaznog izvora.
[6] Uključivanje i isključivanje pokazivača CD uređaja.
[10] Za snimanje pritisnite ▶ dok držite tipku ●REC. Prvo otpustite tipku ▶ i nakon toga ●REC.
[13] Odabir podešenja.
- [14] PROGR+:
Odabir sljedećeg zapisa.
PROGR-:
Odabir prethodnog zapisa.
[15] Brisanje izbora.
[16] Odabir sljedećeg diska.
[17] Odabir uređaja ili rekordera.
[19] ▶: Reprodukcija.
◀: Premotavanje unatrag.
▶▶: Premotavanje naprijed.
■: Stop.
[20] II: Pauza.

Rukovanje MD uređajem

- [2] Odabir broja zapisa.
[3] Odabir brojeva od 10 naviše.
[6] Promjena moda pokazivača ili uključivanje i isključivanje pokazivača.
[10] Za snimanje pritisnite ► dok držite tipku ●REC. Prvo otpustite tipku ► i nakon toga ●REC.
[13] Odabir podešenja.

- [14] PROGR+:
Odabir sljedećeg zapisa.
PROGR-:
Odabir prethodnog zapisa.
[15] Brisanje izbora.
[16] Odabir sljedećeg diska.
[19] ►: Reprodukcija.
◀: Premotavanje unatrag.
▶: Premotavanje naprijed.
■: Stop.
[20] II: Pauza.

Rukovanje DAT uređajem

- [2] Odabir broja zapisa.
[3] Odabir brojeva od 10 naviše.
[6] Promjena moda pokazivača ili uključivanje i isključivanje pokazivača.
[10] Za snimanje pritisnite ► dok držite tipku ●REC. Prvo otpustite tipku ► i nakon toga ●REC.

- [14] PROGR+:
Odabir sljedećeg zapisa.
PROGR-:
Odabir prethodnog zapisa.
[19] ►: Reprodukcija.
◀: Premotavanje unatrag.
▶: Premotavanje naprijed.
■: Stop.
[20] II: Pauza.

Rukovanje kasetofonom

- [3], [10], [19] i [20]
Tipke za rukovanje kasetofonom.
Kod kasetofona s dva pretinca, tipkama se upravlja pretincem A (kod Sony kasetofona, pretincem B).
-/-: Promjena smjera vrpce.
►: Reprodukcija.
◀: Premotavanje unatrag.
▶: Premotavanje naprijed.
●REC:
Za snimanje pritisnite ► dok držite tipku ●REC.
Prvo otpustite tipku ► i nakon toga ●REC.
■: Stop.
II: Pauza.

- [8], [9], [13] i [18]
Tipke za rukovanje pretincem B (kod Sony kasetofona, pretincem A).

- ENT: Promjena smjera vrpce.
↑: Reprodukcija.
◀: Premotavanje unatrag.
▶: Premotavanje naprijed.
▼: Stop.
MENU:
Za snimanje, pritisnite ↑ dok držite tipku MENU. Prvo otpustite tipku ↑ i nakon toga MENU.
OK: Pauza.
[16] Odabir pretinca A ili B (samo kod kasetofona s dva pretinca).

Ako kasetofon ima samo jedan komplet tipaka i tipku za odabir A ili B pretinca, tipkom ○ odaberite pretinac A ili B.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Tehnički podaci

Radni domet	Otpriklike 7 m (ovisno uređajima raznih proizvođača)
Napajanje	Dvije baterije AA (R6) (nisu isporučene)
Trajanje baterije	Oko 6 mjeseci (ovisno o uporabi)
Dimenzije	Otpriklike 55 x 200 x 32 mm (š/v/d)
Masa	Otpriklike 95 g (bez baterija)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Oznaka CE vrijedi samo u zemljama gdje se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske Unije.