





Aktivni subwoofer Aktivni subwoofer Aktivni globokotonec

Upute za upotrebu	HR
Uputstvo za upotrebu	SR
Navodila za uporabo	SI


A

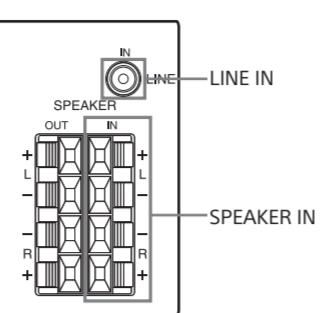


B

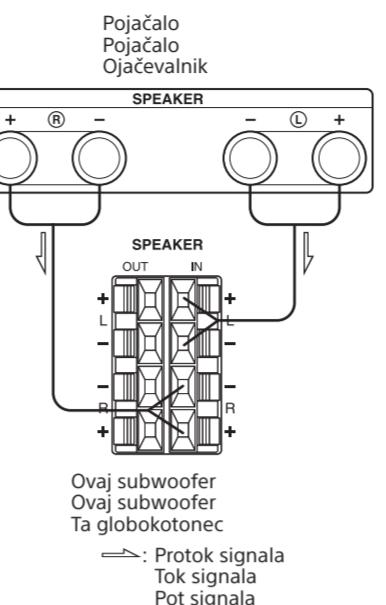


C

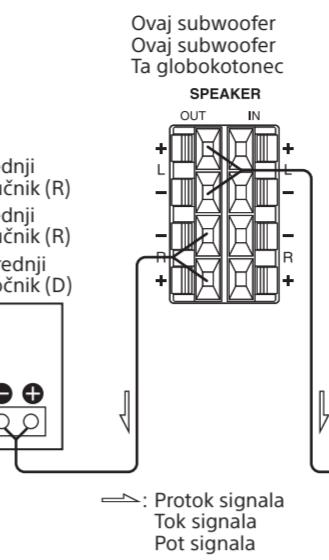

D

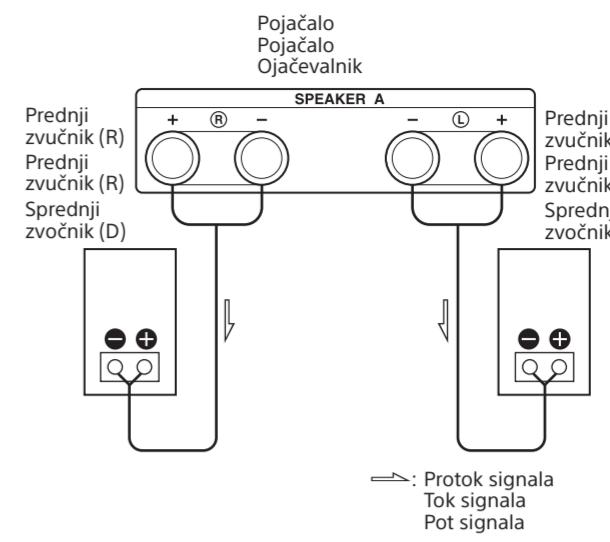

E

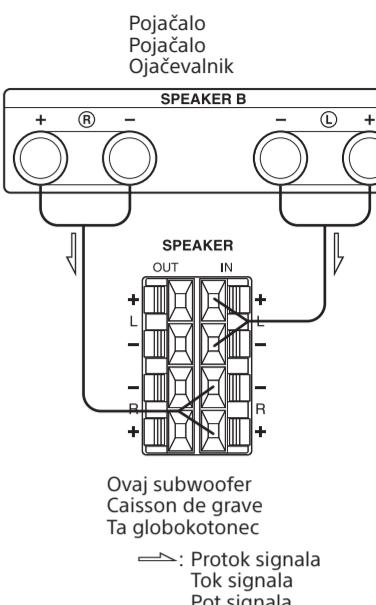

SA-CS9

Hrvatski

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uredaj kisi ili vlazi.

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivate ventilacijski otvor uredaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.

Uredaj ne izlažte otvorenim izvorima vatre (na primjer, upaljene svijeće).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uredaj kapanju ili polijevanjem i ne stavljanjem na uredaj predmete napunjene tekućinom, primjerice vaze.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, sprijedite ga u lako dostupnu stranicu utičnicu. Ako primijete neuobičajeno ponasanje jedinice, odmah isključite glavni utikač iz struje utičnice.

Nemojte postavljati uredaj u zatvorenom prostoru kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Jedinica nije isključena iz struje ako je priključena u struju utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

Za korisnike u Evropi

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Evropskoj uniji i drugim europskim državama)

sastavljena za odvojeno prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu i njegovom pakirajućem materijalu označava da se proizvod ne može odlagati kao kućni otpad. Umjesto toga mora se odlaziti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pribinjate sprječavanje mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći zbor nepravilne odlaganja ovog proizvoda na otpad. Reciklacija materijala pridonosi očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od tijela lokalne vlasti, od službe za zbrinjavanje komunalnog otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena kupcima: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktivu EU-a.

Proizvod je proizveden u imu tvrtke ili

ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,

1-71 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.

Uputi se oznade na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Evropske unije

trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,

70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja

u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se

na adrese navedene u zasebnim dokumentima

o servisu i jamstvu.

Napomena kupcima: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja je prodana u državama koje primjenjuju direktivu EU-a.

Proizvod je proizveden u imu tvrtke ili

ga je proizvela tvrtka Sony Corporation,

1-71 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.

Uputi se oznade na usklađenost proizvoda sa zakonodavstvom Evropske unije

trebaju se uputiti ovlaštenom predstavniku

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,

70327 Stuttgart, Njemačka. Ako imate pitanja

u vezi sa servisom ili jamstvom, obratite se

na adrese navedene u zasebnim dokumentima

o servisu i jamstvu.

Mjere opreza**O sigurnosti**

• Prije nego što uključite subwoofer, provjerite odgovara li radni napon subwoofera naponu lokalne električne mreže.

• Isključiti subwoofer iz idne utičnice ako ga ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme. Pri isključivanju kabla iz struje, izvucite kabel primrviš ga za utikač. Nikada ne vučite za kabel.

• Ako u subwoofer doprije neki predmet ili tekućina, isključite ga iz struje i odnesite ga na provjeru u ovlašteni servis prije nastavka upotrebe.

• Kabel za napajanje izmjeničnom strujom moguće je promjeniti samo u ovlaštenom servisu.

Kada uključujete ili isključujete pojačalo ili drugu opremu

Do kraja smanjite jačinu zvuka na pojačalu.

Postupak za izbjegavanje oštećenja subwoofera

• Pažljivo postavite glasnoću pojačala da biste izbjegli pretjerano trošenje ulaznog napajanja.

• Ne pokušavajte otvarati kućište ili uklanjati zvučnike i mreže.

• Ne pritišćite namjerno ili slučajno poklopac za zaštitu od prašine.

O postavljanju

• Ne postavljajte zvučnike na lokacije koje su:

- Iznimno tople ili hladne

- Prešnjave ili prljave

- Veoma vlažne

- Izložene vibracijama

- Izložene direktnoj sunčevoj svjetlosti

- U blizini magnetskih kartica (kreditne kartice, vozne kartice itd.)

Magnetske kartice mogu se pokvariti zbog djelovanja magneta iz zvučnika.

- Pored televizora

Zvučnici nemaju magnetsku zaštitu.

Zato dolazi do bljenjedja boja na zaslonskom televizoru ako zvučnici koristite pored CRT televizora.

Dobri pročraćivanje ključno je za

sprečavanje zagrijavanja subwoofera.

Postavite subwoofer dobro pročraćeno mjesto. Ne postavljajte subwoofer na mukane podlove ili preblizu zidovima jer to može blokirati otvor za ventilačne otvore na stražnje strane.

http://www.sony.net/
© 2014 Sony Corporation

Srpski**UPOZORENJE**

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uredaj kiši ili vlazi.

Ako vaše pojačalo ima dvostrukе komplete priključnica za zvučnike

i prednje zvučnike sa pojačalom.

- Budite oprezni prilikom postavljanja subwoofera na posebno tretirane podove (ulaste, gaujlene, poljene itd.) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje.
- Pazite da se ne odljezite o kuteve subwoofera.



1

- Spojite prednje zvučnike na pojačalom. (D)
- Spojite zvučnike na priključnike SPEAKER A pojačala.

2

- Spojite subwoofer sa pojačalom. (E)
- Kabelima zvučnika spojite priključnike SPEAKER IN subwoofera s priključnicama SPEAKER B pojačala (nisu priloženi).

Kada se koristite dvostrukim kompletom zvučnika (A + B), pazite da odaberete položaj "A + B" na pojačalu.

Mapomenu

Kada se koristite samo priključnicama SPEAKER A (samo prednji zvučnik) ili kada je napajanje pojačala isključeno, smanjite glasnoću ili isključite napajanje subwoofera jer u protivnom može nastati šum.

Za korisnike u Evropi

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakirajućem materijalu označava da se proizvod ne može odlagati kao kućni otpad. Umjesto toga mora se odlaziti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pribinjate sprječavanje mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći zbor nepravilne odlaganja ovog proizvoda na otpad. Reciklacija materijala pridonosi očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od tijela lokalne vlasti, od službe za zbrinjavanje komunalnog otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena

- Subwoofer uvijek postavite okomitno, barem nekoliko centimetara od zida.
- Na subwoofer nemjote stavljanje predmeta na njega sjeđati.
- Ako je subwoofer postavljen u središte prostorije, zvuk basa mogao bi biti značajno oslabljen. Razlog tomu je utjecaj stojnjih valova u prostoriji. Ako se to dogodi, premjestite subwoofer iz središta prostorije ili uklonite uzrok stojnjih valova tako da je isti u poziciji za napajanje.

Napomena za korisnike: Slijedeće informacije se odnose samo na opremu koja je prodana u zemljama u kojima se primjenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uredaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan ili u njeni ime druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usluga garantije i zadržavanjem ovog proizvoda sa zakonom Evropske unije trebalo je postavljati u tvrtku Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adresu koju su navedene na zasebnom servisnom ili garantnatom listu.

Priklučivanje sustava

Pregled

Uputrjabite priključke LINE IN ili priključnice SPEAKER IN na subwooferu kada priključujete pojačalo (A).

• Ako vaše pojačalo ima neke od sljedećih vrsta izlaznih priključaka, spojite priključak LINE IN i priključak pojačala s pomoću priključenog audiokabela.

- Priključak MONO OUT

- Izlazni priključci SUBWOOFER

- Izlazni priključci SUPER WOOFER

• Ako vaše pojačalo nema gore navedene izlazne priključke, spojite priključke za zvučnike pojačala u priključnike SPEAKER IN.

Prije početka rada




- Isključite napajanje pojačala i subwoofera prije bilo kakvog povezivanja.
- Uputrjabite audiokable koji su priloženi uz opremu. Ako nema dovoljno audiokabela za sve potrebne veze, morate kupiti dodatne audiokable.

• Svakako čvrsto priključite kablove kako ne bi došlo do stvaranja šuma.

• Priključite kabla za napajanje izmjeničnom strujom subwoofera u zidnu utičnicu.

• Na subwoofer ne možete priključiti izlazni priključak CENTER za upotrebu s funkcijom Dolby Pro Logic. Zv


F

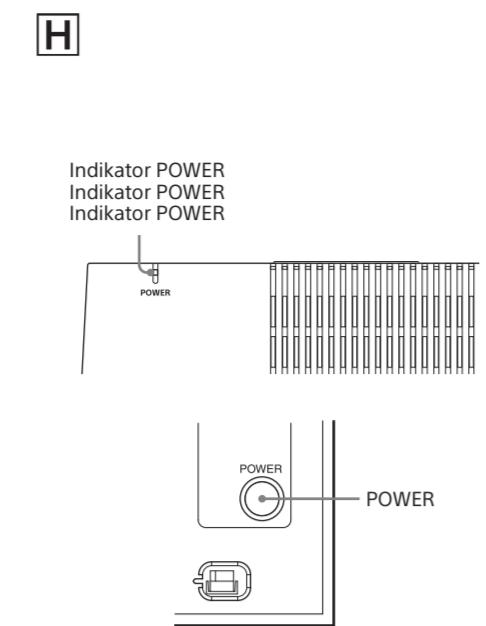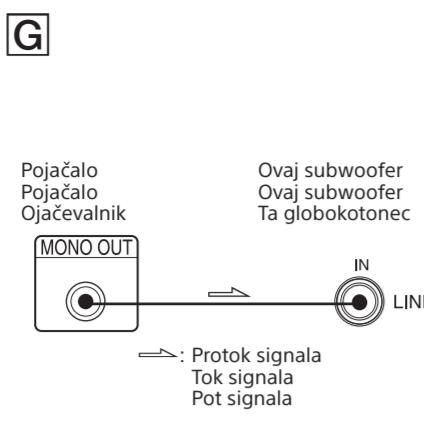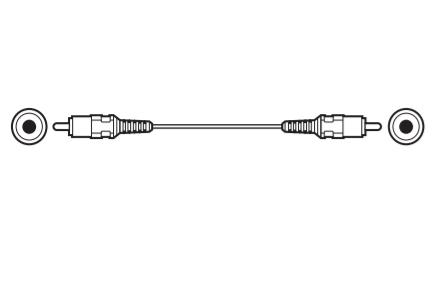




I



K

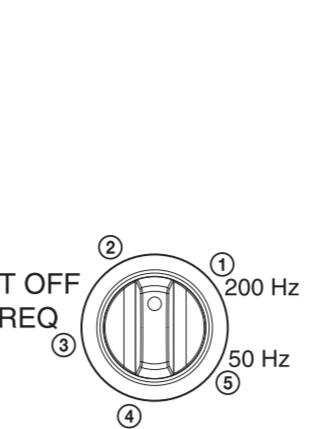

L

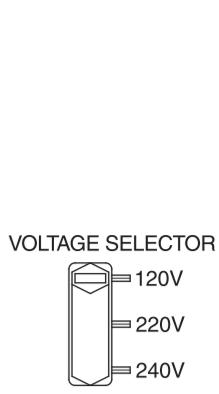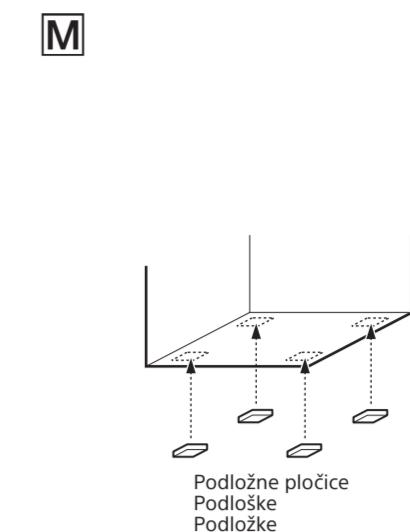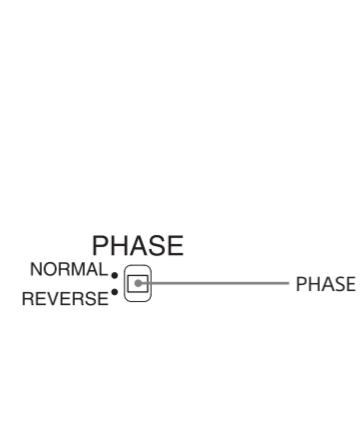

Hrvatski

Prikupljanje na pojačalo s posebnim priključkom za subwoofer

Ako vaše pojačalo ima poseban priključak za subwoofer (poput priključka MONO OUT, priključka MIX OUT, priključka SUBWOOFER ili SUPER WOOFER) spojite priključak LINE IN subwoofera u jedan od navedenih priključaka priloženim audiokabelom. (F)

Povezivanje

Spojite priključak MONO OUT pojačala u priključak LINE IN subwoofera priloženim audiokabelom. (G)

Napomena

Ako izlazna snaga vašeg pojačala nije dovoljno velika, zvuk možda neće biti dovoljno glasan. U tom slučaju spojite priključnice zvučnika pojačala izravno u priključnice SPEAKER IN subwoofera.

Priključivanje kabla za napajanje izmjeničnom strujom

• Priključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom subwoofera i pojačala u zidnu utičnicu.
• Pritegnite da je napajanje subwoofera isključeno prije uključivanja ili isključivanja bilo kakvog kabela za napajanje.

Slušanje zvuka (H)

1 Uključite pojačalo i odaberite izvor programa.

2 Pritisnite POWER. Uključuje se subwoofer, a zatim se uključuje indikator POWER i svijetli zeleno.

3 Reproduciranje izvora programa. Prilagodite VOLUME tako da zvuk iz prednjih zvučnika ne буде iskriven. Ako je zvuk iskriven, bit će iskriven i zvuk koji reproducira subwoofer.

Postupak za automatsko uključivanje i isključivanje – funkcija automatskog uključivanja/isključivanja (I)
Dok je subwoofer uključen (indikator POWER svjetli zeleno) i nekoliko minuta nema ulaznog signala, indikator POWER mijenja boju u crvenu, a subwoofer prelazi u štedljivi način rada. Ako u ovom načinu rada subwoofer stigne ulazni signal, subwoofer će se automatski uključiti (funkcija automatskog uključivanja/isključivanja). Za isključivanje te značajke klizno pomaknite prekidač POWER SAVE na stražnjoj ploči u isključeni položaj OFF.

Napomena
• Ne postavljajte tonski kontrolu pojačala (BASS, TREBLE itd.) ili izlaz ekviližatora na visoku vrijednost te na ovaj uredaj ne šaljite visoke sinusoidne kruželine od 20 Hz do 50 Hz snimljene na komercijalno dostupnim testnim diskovima ili posebne zvukove (zvuk basa električnog glazbenog instrumenta, pop sumanalog disk), zvuk se neubacićeno pojavičanom basom itd.) velike jačine. Takve radnje mogu osetiti zvučnike.

• Ako se reproducira poseban disk s neubacićeno pojavičanom zvukom basa, osim originalnog zvuka može se čuti i šum. U tom slučaju smanjite glasnoću.

• Izlazni signal subwoofera (digitalni Dolby signal) digitalnog procesora surrounda koji se prodaje zasebno Dolby Laboratories Licensing Corporation postavlja je na 10 dB višu vrijednost. U slučaju normalne upotrebe, prilagodite glasnoću na subwooferu. • Ako glasnoću na pojačalu previše smanjite, može se uključiti funkcija automatskog uključivanja/isključivanja koja će uzrokovati prelazak subwoofera u štedljivi način rada.

Postavljanje subwoofera (M)
Priručite priložene podložne pločice na subwoofera da biste sprječili vibracije ili pomicanje tijekom slušanja.

Postavljanje birača napona (samo na modelima opremljenim biračem napona) (N)

Provjerite je li birač napona na stražnjoj ploči subwoofera postavljen na napon lokalne električne mreže. Ako nije, odvijateći postavite birač u ispravan položaj prije uključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom u zidnu utičnicu.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Srpski

Povezivanje sa pojačalom pomoću posebnog priključka za subwoofer

Ako vaše pojačalo ima poseban priključak za subwoofer (poput priključka MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER ili SUPER WOOFER), povežite priključak LINE IN subwoofer-a sa jednim od ovih priključaka koristeći isporučeni audio kabl. (F)

Povezivanje

Povežite priključak MONO OUT pojačala u frekvenciju reprodukcije prednjih zvučnika. Pogledajte sljedeće prilikom prilagodbe:

- Ako nekoliko minuta nema ulaznog signala, uključuje se indikator POWER i svijetli crveno, a subwoofer prelazi u štedljivu način rada. Za isključivanje štedljivog načina rada klizno pomaknite prekidač POWER SAVE na stražnjoj ploči u isključeni položaj OFF.

Indikator napajanja svjetli crveno.

- Ako nekoliko minuta nema ulaznog signala, uključuje se indikator POWER i svijetli crveno, a subwoofer prelazi u štedljivu način rada. Za isključivanje štedljivog načina rada klizno pomaknite prekidač POWER SAVE na stražnjoj ploči u isključeni položaj OFF.

Nema zvuka.

- Provjerite jesu li subwoofer i komponente spojeni ispravno i dobro.

• Okretnite gumb LEVEL u smjeru kazaljke na satu da biste povećali jačinu zvuka.

• Ponistite razinu jačine zvuka.

Zvuk je iznenadan prekinut.

- Možda je došlo do kratkog spoja na kabelima zvučnika. Pravilno priključite kabele.

Povezivanje kabla za napajanje naizmeničnom strujom

• Priklučite kabl za napajanje naizmeničnom strujom subwoofer-a i pojačala u zidnu utičnicu.

• Uverite se da je napajanje subwoofer-a isključeno pre nego što priključite ili iskopčate kabl za napajanje.

Slušanje zvuka (H)

1 Uključite pojačalo i izaberite izvor programa.

2 Prilagodite jačinu zvuka subwoofera. (K)

Pojačajte kontrolu LEVEL tako da zvuk bude žejto nežto nego prije.

Da biste povećali jačinu zvuka, kontrolu okrenite u smjeru kazaljke na satu.

Da biste smanjili jačinu zvuka, kontrolu okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3 Reproduciranje omiljenog pjesmu i film.

Glasbeni brojevi muških vokala i glasova sa zvučnika bazu najprikladniji su za prilagodbu.

Pojačajte glasnost prednjih zvučnika i zvuk koji reproducira subwoofera na uobičajenu razinu.

4 Odaberite polaritet faze. (L)

Upotrijebite birač PHASE da biste odabrali polaritet faze.

5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste postavke prilagodili svojim željama.

Kada prilagodite subwoofer na željene postavke, upotrijebite kontrolu VOLUME na pojačalu da biste prilagodili jačinu zvuka subwoofera glasnosti zvučnika. Ne trebate prilagoditi postavke subwoofera kada promjenite jačinu zvuka pojačala.

Specifikacije

SPECIFIKACIJE O SNAZI AUDIOOPREME

• Za američki model

IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIJSKO IZOBILJENJE:

S opterećenjem od 6 om, od 28 Hz – 200 Hz; nazivne snage 100 W, minimalna RMS snaga, s više od 6% ukupnog harmonijskog izobiljjenja od 250 mW na nazivne izlazne snage.

Sustav

Vrsta Aktivni subwoofer

Zvučnik Woofer: 25 cm prom., stožasti

Kontinuirani RMS izlaz

115 W (6 om, 80 Hz, 10% THD)

Frekvencijski raspon reprodukcije

28 Hz – 200 Hz

Visoka frekvencija odjednačenje

50 Hz – 200 Hz

Birač faze NORMAL, REVERSE

Uzaci

Uzaci priključci LINE IN: uzlazni pinski priključak SPEAKER OUT: uzlazni priključnici

Izlazni priključci SPEAKER OUT: izlazne priključnice

Općenito

Zahvaljujući napajanju

Sjevernoamerički modeli: 120 V izm. struje, 60 Hz

Evropski modeli: 230 V izm. struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije

0,5 W

Stanje priprevnosti: 0,5 W

(u štedljivom načinu rada)

Dimenzije Približno 295 x 345 x 400 mm (S/v/d)

Težina Približno 11,5 kg

Isporučena dodatna oprema

Podložne pločice (4)

Audiokabel (1 phone – 1 phone), 2 m (1)

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Povezivanje sa pojačalom pomoću posebnog priključka za subwoofer

Ako imate sljedeći potreško tijekom upotrebe subwoofera, upotrijebite ovaj priručnik za otklanjanje potreško kako biste riješili problem. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Otklanjanje poteškoća

Ako imate sljedeći potreško tijekom upotrebe subwoofera, upotrijebite ovaj priručnik za otklanjanje potreško kako biste riješili problem. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Povezivanje

Povežite priključak MONO OUT pojačala u frekvenciju reprodukcije prednjih zvučnika. Pogledajte sljedeće prilikom prilagodbe:

- Ako nekoliko minuta nema ulaznog signala, uključuje se indikator POWER i svijetli crveno, a subwoofer prelazi u štedljivu način rada. Za isključivanje štedljivog načina rada klizno pomaknite prekidač POWER SAVE na stražnjoj ploči u isključeni položaj OFF.

Indikator napajanja svjetli crveno.

- Ako nekoliko minuta nema ulaznog signala, uključuje se indikator POWER i svijetli crveno, a subwoofer prelazi u štedljivu način rada. Za isključivanje štedljivog načina rada klizno pomaknite prekidač POWER SAVE na stražnjoj ploči u isključeni položaj OFF.

Nema zvuka.

- Provjerite jesu li subwoofer i komponente spojeni ispravno i dobro.

• Okretnite gumb LEVEL u smjeru kazaljke na satu da biste povećali jačinu zvuka.

• Ponistite razinu jačine zvuka.

Zvuk je iznenadan prekinut.

- Možda je došlo do kratkog spoja na kabelima zvučnika.

• Pojačajte glasnost na pojačalu.