



4-259-831-11(1)

Kućno kino s DVD uređajem

Upute za uporabu

©2010 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste sprječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i ne stavlajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze. Kako biste sprječili požar, ne prekrivajte ventilačiske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavlajte izvore otvorenog plamena, primjerice upaljene svijeće, na uređaj. Budući da se odspajanje uređaja s mrežnog napona izvodi putem mrežnog kabela, spojite uređaj na lako dostupnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti na uređaju, odmah odspojite mrežni utikač iz utičnice. Utikač se koristi za odspajanje ovog uređaja s mrežnog napajanja, stoga postavite uređaj tako da utikač bude lako dostupan.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.


Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Uredaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sâm uređaj isključen. Kako bi se sprječile ozljede, ovaj uređaj se treba čvrsto postaviti na pod/zid prema uputama za montažu. Samo za uporabu u zatvorenom prostoru.

OPREZ

Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid.

Europski modeli:

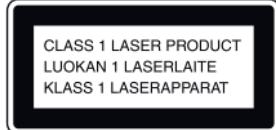

Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1. Ta oznaka nalazi se na stražnjem dijelu uređaja.

Napomene za korisnike: Sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvodač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.



Taj simbol upozorava korisnika na prisutnost neizoliranog "opasnog napona" unutar uređaja, koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od električnog udara.



Taj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

Podaci za korisnika

Broj modela i serijski broj nalaze se na stražnjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na crtlu ispod. Na taj način možete lako pronaći te brojeve kad god se obratite Sonyjevom servisu u vezi ovog proizvoda.

Broj modela DAV-TZ130

Serijski broj _____

OPREZ

Bilo koje promjene ili preinake koje nisu izričito navedene u ovom priručniku mogu poništiti vaše pravo na uporabu proizvoda.

Važne sigurnosne napomene

- 1) Pročitajte ove upute.
- 2) Sačuvajte ove upute.
- 3) Pridržavajte se svih upozorenja.
- 4) Poštujte sve upute.
- 5) Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini vode.
- 6) Čistite samo suhom krpom.
- 7) Nemojte blokirati ventilacijske otvore uređaja. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača.
- 8) Nemojte postavljati u blizini izvora topline, poput radijatora, grijalice, peći i sl., ili uz uređaje koji stvaraju toplinu (uključujući pojačala).
- 9) Zaštitite mrežni kabel kako se po njemu ne bi hodalo i kako se ne bi oštetio u blizini utikača, utičnice i na mjestu gdje izlazi iz uređaja.
- 10) Upotrebljavajte samo dodatni pribor kojeg preporučuje proizvođač.
- 11) Upotrebljavajte samo kolica, stalak, tronožac, nosač ili stol kojeg preporučuje proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Ako se upotrebljavaju kolica, treba pripaziti kod premještanja uređaja da ne dođe do ozljeda u slučaju prevrtanja.
- 12) Odspojite uređaj iz zidne utičnice tijekom grmljavinskog nevremena ili ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme.
- 13) Servisiranje prepustite isključivo kvalificiranom servisnom osoblju. Uređaj je potrebno servisirati ako je došlo do bilo kakvih oštećenja, primjerice, mrežnog kabela ili utikača, od prolijevanja tekućina, upadanja predmeta u uređaj, izlaganja kiši ili vlazi, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je pao.



Za korisnike u Europi



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (prijenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač.



Odlaganje starih baterija (prijenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.

Na nekim se baterijama ovaj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cijelovitosti podataka zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavljje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja.

Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zaštićeni znakovi

Ovaj sustav sadržava Dolby® Digital i Dolby Pro Logic adaptivne surround dekodere.

* Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake Dolby Laboratories korporacije.

Ovaj sustav koristi High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologiju. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.

"BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.

Windows Media je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.

O PATENTU MPEG-4 VISUAL: OVAJ PROIZVOD KORISTI SE UZ LICENCU PREMA PORTFELJU ZA MPEG-4 VISUAL PATENT TE JE ODOBREN KORISNIKU ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU KAKO BI MOGAO DEKODIRATI VIDEOSADRŽAJE U SKLADU S MPEG-4 VISUAL STANDARDOM ("MPEG-4 VIDEO") A KOJE JE KODIRAO U OSOBNOJ I NEKOMERCIJALNOJ AKTIVNOSTI I/ILI IH JE DOBIO OD PRUŽATELJA VIDEOSADRŽAJA KOJI IMA DOPUŠTENJE DISTRIBUCIJE MPEG-4 VIDEOSADRŽAJA OD MPEG LA.

NE IZDAJE SE NITI SE PODRAZUMIJEVA LICENCA ZA BILO KOJE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTI UPORABE U PROMIDŽBENE, INTERNE I KOMERCIJALNE SVRHE TE ZA LICENCIJANJE, MOGU SE DOBITI OD TVRTKE MPEG LA, LLC. POGLEDAJTE <http://www.mpegl.com/>

O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je načinila tvrtka DivX, Inc. Ovaj uređaj je službeno certificiran za reprodukciju DivX videozapisa. Za više informacija posjetite www.divx.com gdje su vam dostupni i softverski alati koji datoteke pretvaraju u DivX videozapise.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj, ovaj DivX Certified® uređaj mora prvo biti registriran. Za generiranje registracijskog koda pronađite odjeljak za DivX VOD na izborniku s podešenjima uređaja. S tim kodom posjetite vod.divx.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® i pripadajući logotipi su registrirani zaštitni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se uz dopuštenje.

O ovom priručniku

"DVD" se može koristiti kao opći naziv za DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R te DVD-RW/DVD-R diskove.

Sustav automatski ulazi u pripravno stanje.

Kad je reprodukcija na sustavu pauzirana ili zaustavljena, uložnica diska je otvorena ili disk nije uložen, sustav će se automatski isključiti u pripravno stanje nakon 30 minuta.

Diskovi koje je moguće reproducirati

DVD	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (Glazbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

CD ili DVD disk se ne može reproducirati ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- Blu-ray diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD-RAM diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Super Audio CD diskovi
- Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
- Strana s audiomaterijalom na DualDisc diskovima
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW diskovi u modu VR (video snimanje)
- CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilni DVD-R/RW diskovi na kojima se nalazi sadržaj označen kao "Copy once".

Napomene o diskovima

Ovaj uređaj namijenjen je reproduciji diskova koji su uskladeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu uskladeni s Compact Disc (CD) standardom. Stoga se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o funkcijama reprodukcije DVD diskova

Neke funkcije reprodukcije DVD diskova mogu biti namjerno ograničene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj sustav reproducira DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnem DVD disku

Reprodukcijska slika i zvuk može se trenutno prekinuti prilikom izmjene slojeva.

Regionalni kôd (samo DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani vašeg sustava otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo DVD VIDEO (samo reprodukcija) diskove označene istim regionalnim kodom ili s .

Napomena o multi session CD diskovima

Ne možete reproducirati sve sesije multi session diska.

Tipovi datoteka koji se mogu reproducirati

Video

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG4 Video ¹⁾	".mp4" ili ".m4v"
DivX video	".avi", ".divx"

Glazba

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ²⁾	".mp3"
WMA ³⁾	".wma"
AAC	".m4a"

Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	".jpg", ".jpeg"

- 1) AVC nije podržan.
- 2) MP3PRO format nije kompatibilan.
- 3) WMA DRM, WMA Lossless i WMA PRO formati nisu kompatibilni.

Napomene

- Neke datoteke možda nećete moći reproducirati, ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim sustavom.
- Ovaj sustav podržava ISO 9660 Level 1/ Level 2 ili Joliet standarde na DATA CD diskovima.
- Sustav podržava UDF (Universal Disk Format) na DATA DVD diskovima.
- Sustav podržava FAT12, FAT16 i FAT32 na USB uređajima.
- Sustav prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na DATA DVD, DATA CD diskovima i USB uređajima:
 - najviše 300 mapa
 - najviše 648 datoteka

- Možda će trebati više vremena za čitanje datoteka u sljedećim slučajevima:
 - medij sadrži velik broj mapa ili datoteka.
 - memoriski kapacitet korištenog USB uređaja je veoma velik.
 - memorija korištenog USB uređaja je fragmentirana.

Sadržaj isporuke


Provjera isporučenog pribora

(Isporuka SCART adaptera i HDMI kabela varira ovisno o području/modelu.)

- Glavni uređaj (1)



- Zvučnici (5)

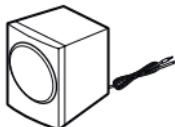

- Daljinski upravljač (1)



- Subwoofer (1)



- FM žičana antena (1)



- Baterije R6 (veličina AA) (2)




- SCART adapter (1)



- Videokabel (1)



- Upute za uporabu (ovaj priručnik)



- Nožice zvučnika (subwoofer) (1 komplet)




- HDMI kabel (1)



Priprema daljinskog upravljača

Uložite dvije baterije R6 (veličina AA) (isporučene) u skladu s oznakama polariteta \oplus i \ominus na baterijama i unutar baterijskog preinca.

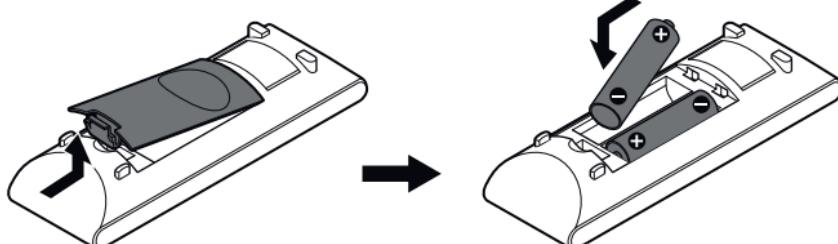

Spajanje zvučnika


Oprez

Koristite isključivo zvučnike isporučene s ovim sustavom.

Pričvršćivanje nožica na subwoofer



Skinite nožice s podloška.

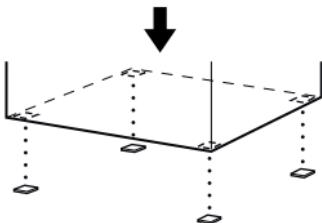



Napomena

- Oprezno postavite zvučnike i/ili stalke za zvučnike na koje su učvršćeni zvučnici na posebno obrađeni pod (lakiran, poliran,...) jer bi se mogle pojaviti mrlje ili će se promijeniti boja.

Nastavlja se ➔

Spojite kabele zvučnika u odgovarajuće priključnice za zvučnike (SPEAKERS) na uređaju.

Umetnute kabel zvučnika s obojanom cjevčicom na priključnicu za zvučnik (+) na uređaju.
Na stražnjoj strani uređaja nalazi se 6 priključnica za zvučnike.

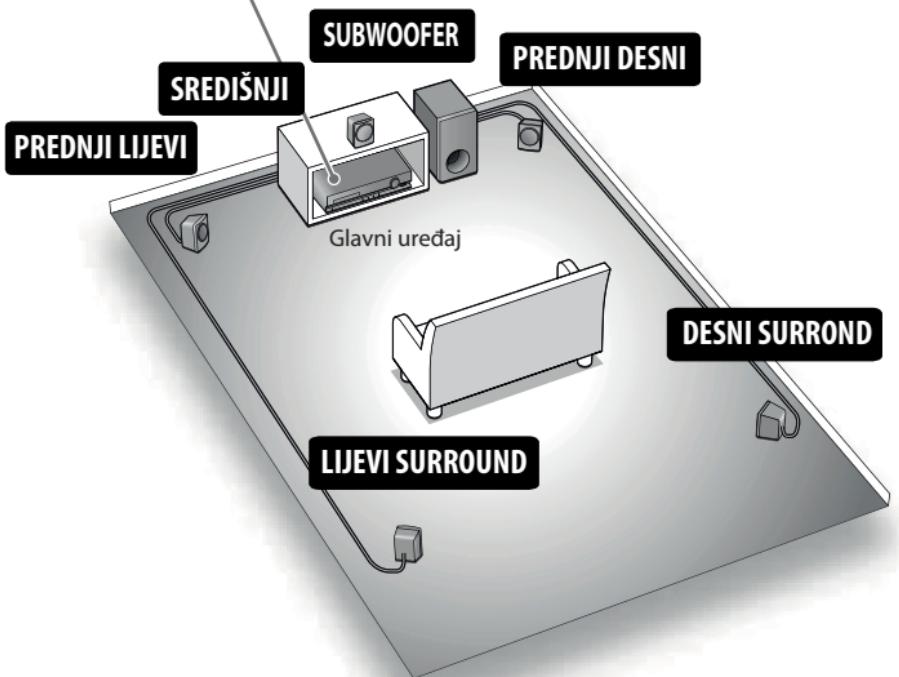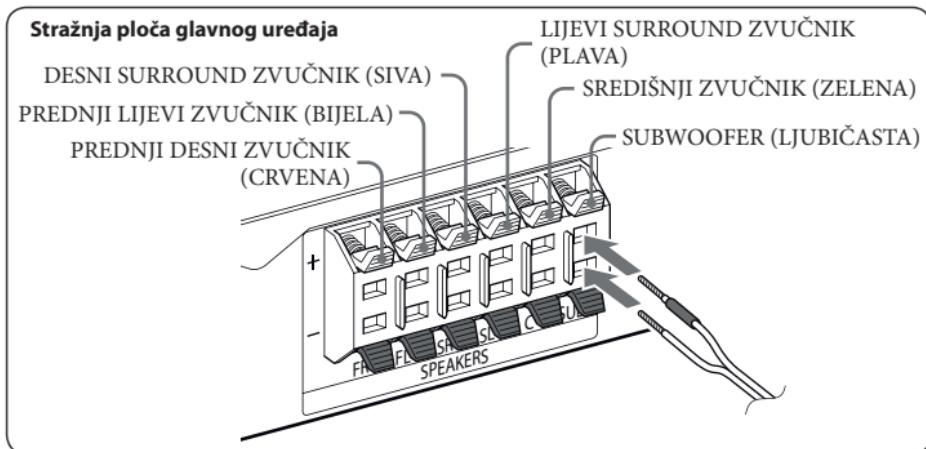


Spajanje TV prijemnika


Odaberite način video i audio spajanja ovisno o priključnicama na vašem TV-u ili digitalnom tuneru.

Spajanje TV-a/digitalnog tunera

Spajanje samo na TV

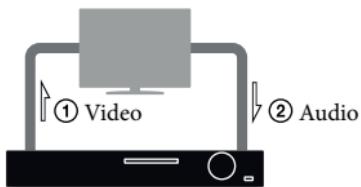


Spajanje na TV i digitalni tuner

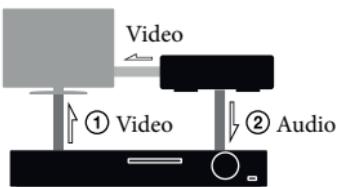


① Spajanje video izlaza na TV prijemnik

Odaberite način spajanja ovisno o priključnicama na vašem TV-u.

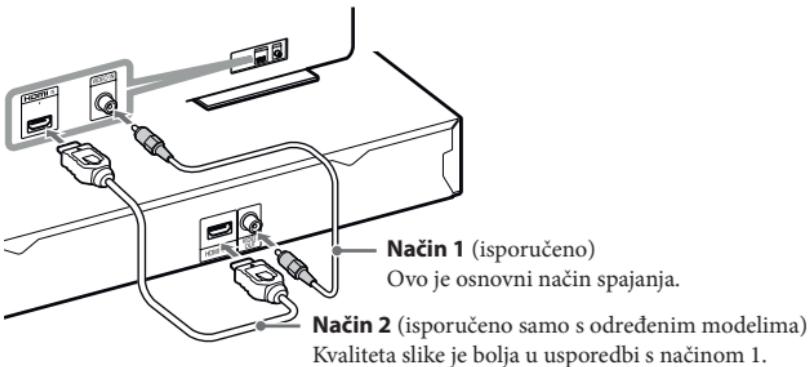

② Spajanje audio izlaza s TV-a/digitalnog tunera

Za slušanje TV-a ili digitalnog tunera putem sustava, potrebno ih je povezati audio kabelom (nije isporučen).

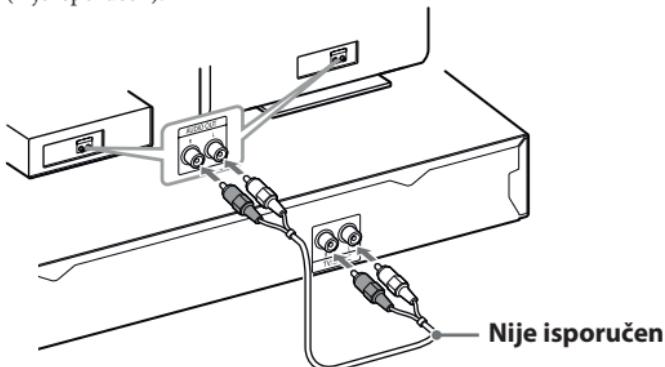


Nastavlja se ➔

Savjet

- Za europske modele, spojite video (isporučen) i audio kabel (nije isporučen) na TV putem SCART adaptera.

Spajanje FM žičane antene

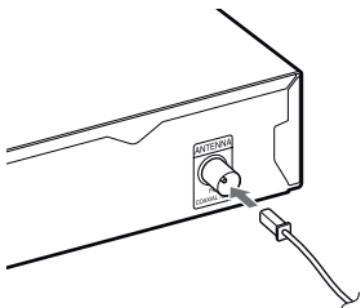

Savjet


- Ako je FM prijem loš, pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela (opcija) spojite uređaj na vanjsku FM antenu.

Prilikom postavljanja zvučnika na zid


Oprez

- Informacije o materijalima zida ili vijcima koje je potrebno koristiti potražite u specijaliziranim trgovinama.
- Upotrijebite vijke koji odgovaraju materijalu i čvrstoći zida. Budući da je zid od gipsanih ploča osobito lomljiv, dobro zavrnite vijke na nosač te pričvrstite na zid. Instalirajte zvučnike na okomit i ravan zid s pojačanjem.
- Sony nije odgovoran za nezgode ili štete nastale uslijed nepravilne instalacije, nedovoljne čvrstoće zida ili nepravilnog pričvršćivanja vijaka, prirodne katastrofe itd.

- 1 **Pripremite vijke (opcija) koji odgovaraju otvoru na poleđini svakog zvučnika. Pogledajte slike ispod.**





Otvor na stražnjoj strani zvučnika

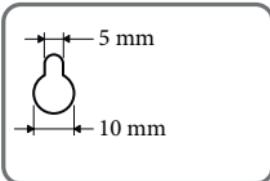

2 Pričvrstite vijke na zid, zatim objesite zvučnike.


Dubina pričvršćenog vijka

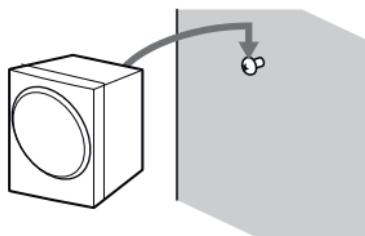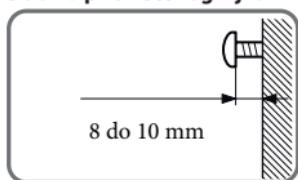

Podešavanje sustava boja

1 Spojite mrežni kabel.

2 Uključite glavni uređaj i TV.

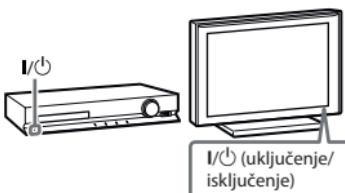

3 Više puta pritisnite tipku FUNCTION ili DVD/CD za odabir funkcije DVD/CD.

Ako ste umetnuli disk s funkcijom automatske reprodukcije, reprodukcija se pokreće automatski. Dvaput pritisnite ■ za zaustavljanje reprodukcije.

4 Na TV prijemniku odaberite video- ulaz na kojem se prikazuje "Home Theatre System".

5 Pritisnite SETUP u modu zaustavljene reprodukcije.

Pojavlji se izbornik Setup.

6 Više puta pritisnite ←→ za odabir [Preference Page], zatim pritisnite ⊕.

7 Više puta pritisnite ↑↓ za odabir [TV Type], zatim pritisnite ⊕.

8 Više puta pritisnite ↑↓ za odabir [PAL] ili [NTSC] u prikazanom popisu, zatim pritisnite ⊕.


9 Pritisnite SETUP za zatvaranje izbornika Setup.

Napomena

- Prikaz na TV zaslonu može se kratkotrajno prekinuti nakon promjene sustava boja.

Dijelovi i kontrole:

Prednja strana uređaja

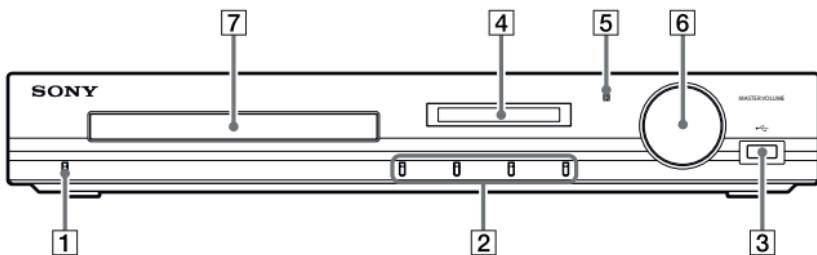

1 I/Ø (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

2 Tipke za upravljanje reprodukcijom

▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.

► (reprodukcijski)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

■ (zaustavljanje)

Zaustavljanje reprodukcije i pohranu mesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto nastavljanja u naslovu/zapisu je dio kojeg ste posljednjeg reproducirali.

FUNCTION

Odabir izvora reprodukcije.

3 - (USB) priključnica

Za spajanje USB uređaja.

4 Pokazivač


5 (senzor daljinskog upravljača)

6 Regulator MASTER VOLUME

Podešavanje glasnoće sustava.

7 Uložnica diska

Stražnja strana uređaja

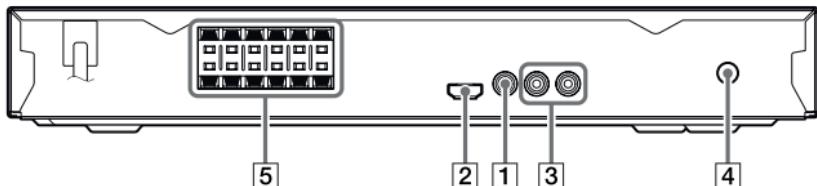

1 VIDEO OUT priključnica


2 HDMI OUT priključnica

3 TV/CABLE (AUDIO IN L/R) priključnice

4 ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) priključnica

5 SPEAKERS priključnice

Daljinski upravljač

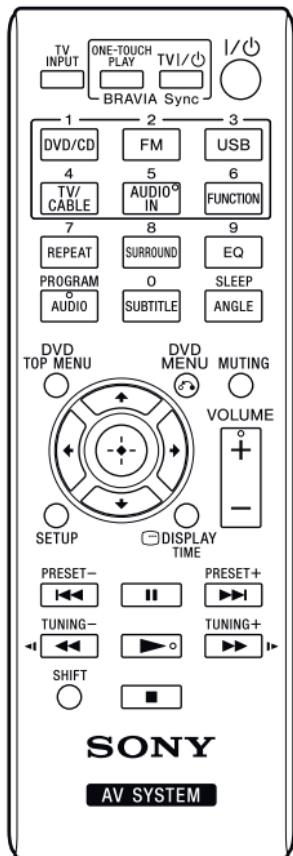

TV INPUT

Promjena TV ulaza, između TV prijemnika i drugih izvora.

BRAVIA Sync

ONE-TOUCH PLAY

Aktivira reprodukciju pritiskom na tipku.

I/O (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje TV prijemnika ili isključenje u pripravno stanje.

I/O (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje sustava ili isključenje u pripravno stanje.

Funkcijske tipke

Odabir izvora reprodukcije.

DVD/CD

FM

USB

TV/CABLE

FUNCTION

Odabir funkcija njihovim redoslijedom.

REPEAT

Uključenje moda ponavljanja reprodukcije/reprodukcijske slučajnim slijedom.

SURROUND

Odabir surround audio izlaza.

EQ

Odabir podešenja ekvilizatora.

AUDIO

Odabir audioformata/zapisa i FM moda.

SUBTITLE

Odabir jezika titlova kad su dostupni titlovi na više jezika.

ANGLE

Odabir drugog kuta gledanja kad su na DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.

Brojčane tipke

Unos brojeva naslova/poglavlja, programskog broja postaje i sl.

PROGRAM

Uključenje programirane reprodukcije i pohrana radio postaja.

SLEEP

Podešavanje sleep timera.

DVD TOP MENU

Otvaranje glavnog izbornika DVD diska.

Nastavlja se ➔

♪ DVD MENU

Otvaranje ili zatvaranje DVD izbornika.

MUTING

Privremeno isključenje zvuka.

↔/↑/↓/→

Pomicanje kurzora na prikazane stavke.

⊕ (ENTER)

Ulas u odabranu stavku.

VOLUME +/−

Podešavanje glasnoće.

SETUP

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Setup.

DISPLAY

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Display.

TIME

Prikaz informacija o vremenu tijekom reprodukcije.

Tipke za upravljanje reprodukcijom

◀◀/▶▶ (prethodno/sljedeće)

◀◀/▶▶ (pretraživanje prema natrag/naprijed)

◀II/II▶ (usporena reprodukcija)

Uključenje usporene reprodukcije unatrag/

unaprijed kad se pritisne u modu pauze.

▶ (reprodukcijska)

II (pauza)

■ (zaustavljanje)

Tipke za upravljanje radijem

PRESET +/−

TUNING +/−

SHIFT

Pritisnite i zadržite ovu tipku za uporabu tipaka s otisnutim ružičastim tekstom.

Napomena

AUDIO IN

Ova tipka ne radi.


Reprodukcia diska

1 Pritisnite DVD/CD.

Ovu funkciju također možete odabrati višestrukim pritiskom tipke FUNCTION.

2 Pritisnite ▲ za otvaranje uložnice diska.

3 Stavite disk na uložnicu i zatim pritisnite ▲.

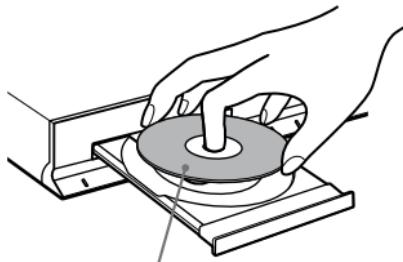

S naljepnicom okrenutom prema gore

4 Pritisnite ► za pokretanje reprodukcije.

5 Pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Reprodukcijski datoteka s diska/USB uređaja

1 Pritisnite DVD/CD ili USB.

- DVD/CD: za disk.
- USB: za USB uređaj.

Funkciju također možete odabrati više strukim pritiskom tipke FUNCTION.


2 Umetnute izvor reprodukcije.

■ Za disk

Pritisnite Δ za otvaranje/zatvaranje uložnice diska i stavite disk.

■ Za USB uređaj

Spojite USB uređaj na priključnicu \leftarrow (USB).

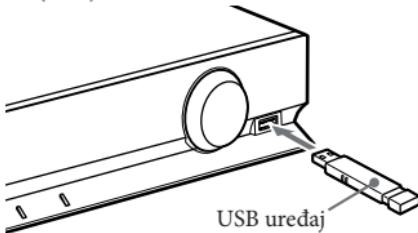

3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir mape, zatim pritisnite \oplus i odaberite datoteku.

4 Pritisnite \blacktriangleright za pokretanje reprodukcije.

5 Pritisnite VOLUME +/- za podešavanje glasnoće.

Napomena

- Nemojte odspajati USB uređaj tijekom postupka. Kako biste izbjegli oštećivanje podataka ili USB memoriskog uređaja, prilikom umetanja ili uklanjanja USB memoriskog uređaja isključite sustav.

Ostale funkcije reprodukcije

Promjena kuta kamere

Svaki put kad pritisnete ANGLE tijekom reprodukcije, kut se mijenja.

Prikaz titlova

Pritisnite SUBTITLE tijekom reprodukcije za odabir željenog jezika titla.

Promjena zvučnog zapisa

Pri reprodukciji DVD VIDEO, DivX videodatoteka ili MPEG4 videodatoteka snimljenim u više audioformata (PCM, Dolby Digital ili MPEG audio), moguće je promijeniti audioformat. Kod DVD VIDEO diskova snimljenih s višejezičnim zapisima, možete također odabrati željeni jezik dijaloga.

Kod VIDEO CD ili CD diskova možete odabrati zvuk desnog ili lijevog kanala i možete slušati zvuk odabranog kanala preko desnog i lijevog zvučnika. Pritisnite AUDIO više puta tijekom reprodukcije za odabir željenog audiosignalna.

Odabrani format audiosignalna prikazuje se na TV zaslonu.

Reprodukcijski VIDEO CD diska s funkcijom PBC

Kad pokrenete reprodukciju VIDEO CD diska s PBC (Playback control) funkcijom, prikazuje se izbornik za odabir.

Reprodukcijski bez uporabe PBC funkcije

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir broja željene stavke u modu zaustavljenje reprodukcije.

Traženje naslova/poglavlja/zapisa/prizora itd.

■ Tijekom reprodukcije DVD/VCD diska

- 1 Pritisnite  DISPLAY tijekom reprodukcije.

Na zaslonu TV-a prikaze se izbornik Display.

- 2 Pritisnite  za odabir opcije, zatim pritisnite .

- 3 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za prijelaz na željenu opciju.

■ Tijekom reprodukcije CD diska

- 1 Pritisnite  DISPLAY tijekom reprodukcije.

Na zaslonu TV-a pojavi se izbornik za odabir.

- 2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir željenog zapisa.

■ Tijekom reprodukcije MP3/JPEG/DivX datoteke

- 1 Pritisnite  DISPLAY tijekom reprodukcije.

Na zaslonu TV-a pojavi se izbornik za odabir.

- 2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir željenog broja.

Reprodukcijski programiranim redoslijedom

Možete reproducirati zapise željenim redoslijedom (samo za CD diskove).

- 1 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite PROGRAM.

Na zaslonu TV-a prikaze se izbornik Program.

- 2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir željenog zapisa.

- 3 Tipkama /// odaberite [Start] za pokretanje reprodukcije programa.

Ponavljanje reprodukcije/reprodukcijski slučajnim slijedom, itd.

Višestrukim pritiskom tipke REPEAT odabire željeni način reprodukcije. Odabrani način reprodukcije prikazuje se na pokazivaču.

- "REP CHP": Ponavljanje trenutnog poglavlja.
- "REP TT": Ponavljanje trenutnog naslova.
- "REP ALL": Ponavljanje svih naslova.
- "REP TRA": Ponavljanje trenutnog zapisa.
- "REP OFF": Sustav se vraća u mod normalne reprodukcije.
- "SHUFFLE": Reproducira sadržaj slučajnim redoslijedom, sve dok se ne reproduciraju svи zapisi.
- "SHUF REP": Ponavljanje reprodukcije slučajnim slijedom.
- "FOLDER": Reprodukcija trenutne mape.
- "RANDOM": Reprodukcija svih datoteka slučajnim redoslijedom.
- "SINGLE": Reprodukcija trenutne datoteke.
- "REP ONE": Ponavljanje trenutne datoteke.
- "REP FLD": Ponavljanje trenutne mape.

Napomena

- Raspoloživi načini reprodukcije i njihov redoslijed ovise o disku ili datoteci.

Odabir zvučnog efekta

Odabir podešenja ekvilizatora

Pritisnite EQ više puta tijekom reprodukcije dok se na pokazivaču ne prikaže željeni mod.

- "FLAT": Mod čistog izvornog zvuka.
- "CLASSIC": Idealno za slušanje klasične glazbe i gledanje koncerata uživo na DVD diskovima.
- "JAZZ": Čisti srednji i visoki rasponi. Stvara atmosferu noćnog kluba u kojem se izvođač nalazi odmah ispred vas. Izvrsno za jazz glazbu i gledanje drama.
- "ROCK": Naglašeni niski i visoki rasponi za vrhunske filmske efekte i atmosferu. Izvrsno za akcijske filmove i rock/pop glazbu.

Odabir surround podešenja

Pritisnite SURROUND više puta tijekom reprodukcije za odabir željenog načina surround izlaza. Odabrani način reprodukcije prikazuje se na pokazivaču.

- "MULTI" (A.F.D. MULTI): Kad je izvor 2-kanalni, zvuk se emitira iz svih zvučnika.
- "STANDARD" (A.F.D. STANDARD): Sustav izdvaja format zvuka izvora i reproducira zvuk kako je snimljen/kodiran.
- "DOLBY PL"(PRO LOGIC): Izvodi Dolby Pro Logic dekodiranje.
- "2CH ST" (2CH STEREO): Svi formati se preusmjeravaju u 2 kanala.

Napomena

- Ovisno o signalu reprodukcije, surround postavke možda neće biti primjenjive.

Uporaba radioprijemnika

Pohrana radiopostaja

Možete pohraniti 20 FM postaja. Nakon toga možete jednostavno ugoditi svaku pohranjenu postaju tako da odaberete odgovarajući programski broj.

- 1 Pritisnite FM.
- 2 Pritisnite i zadržite TUNING +/- na 2 sekunde kako bi se pokrenulo traženje, sve dok se ne pronađe radiopostaja.

Na pokazivaču se prikazuje "SEARCH +" ili "SEARCH -" sve dok se ne pronađe radiopostaja s dovoljno snažnim signalom.

- 3 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite PROGRAM.
Na pokazivaču treperi "P 01".
- 4 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za odabir programskega broja.
- 5 Pritisnite za pohranu frekvencije postaje.

Ugađanje pohranjene radiopostaje

- 1 Pritisnite FM.
- 2 Pritisnite PRESET +/- za odabir programskega broja.
Programski broj također možete odabrati tako da pritisnete i zadržite SHIFT i zatim pritisnete brojčane tipke.

Ako se tijekom slušanja FM programa čuju smetnje, možete odabrati mono prijem. Gubi se stereo efekt ali će prijem biti bolji.

- Pritisnite AUDIO.**
"STEREO": Stereo prijem.
"MONO": Mono prijem.

Dodatne funkcije

O funkciji Control for HDMI ("BRAVIA" Sync)

Možete upravljati TV prijemnikom koji podržava funkciju Control for HDMI, ukoliko ga spojite na sustav HDMI kabelom.

Dostupne značajke

- Reprodukcija pritiskom na tipku

Jednim pritiskom tipke ONE-TOUCH PLAY na daljinskom upravljaču, sustav i vaš TV prijemnik automatski se uključe i na TV-u se odabire ulazni kanal za sustav. Reprodukcija počinje automatski.

- Isključenje sustava

Kad isključite TV tipkom I/Ø na daljinskom upravljaču TV-a ili tipkom TV I/Ø na daljinskom upravljaču sustava, sustav se automatski isključuje.

- Audio kontrola sustava

U izborniku TV prijemnika možete promijeniti izlaz zvuka, odnosno odabrati izlaz putem TV zvučnika ili zvučnika sustava.

Sleep timer

Moguće je programirati sustav za isključenje u određeno vrijeme kako biste mogli zaspati uz glazbu.

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite SLEEP.

Svakim pritiskom ove tipke, prikaz minuta (vrijeme do isključenja) izmjenjuje se u koracima po 10 minuta.

Na pokazivaču se prikazuje odbrojavanje posljednjih 20 sekundi do isključenja uređaja.

Provjera preostalog vremena

Pritisnite i zadržite SHIFT i SLEEP na 3 sekunde. Na pokazivaču se prikazuje preostalo vrijeme do isključenja uređaja.

Isključenje funkcije Sleep Timer

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim više puta pritisnite SLEEP, sve dok se na pokazivaču ne prikaže "OFF".

Prikaz informacija o disku

Možete provjeriti vrijeme reprodukcije i preostalo vrijeme trenutnog naslova, poglavla ili zapisa.

Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim više puta pritisnite TIME.

Svaki put kad pritisnete i zadržite SHIFT, te pritisnete TIME tijekom reprodukcije diska, prikazana stavka mijenja se ovisno o disku.

Korištenje izbornika za podešavanje

Možete izvesti različita podešavanja funkcija slike i zvuka.

Prikazane opcije ovise o modelu.

Standardno podešenje je podcrtano.

1 Pritisnite SETUP u modu zaustavljenje reprodukcije.

Pojavi se izbornik Setup.


2 Pritisnite \leftarrow/\rightarrow za odabir jedne od kategorija izbornika, zatim pritisnite \oplus .

3 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir stavke, zatim pritisnite \rightarrow ili \ominus .

4 Odaberite opciju koju želite promijeniti i pritisnite \ominus za potvrdu i prijelaz na prethodno odabranu stavku.

5 Pritisnite SETUP za zatvaranje izbornika.

Odobrana kategorija Kategorije za podešavanje

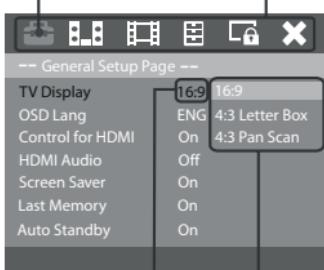


Odobrano podešenje

Opcije

[4:3 Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.



[4:3 Pan Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.

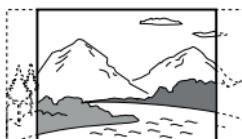

■ [OSD Lang] (On-Screen Display)

Možete odabrati jezik izbornika na zaslonu TV-a.

■ [Control for HDMI]

Ta funkcija je raspoloživa kad HDMI kabelom spojite sustav i TV koji podržava funkciju Control for HDMI.

[On]: Možete upravljati komponentama koje su povezane HDMI kabelom.

[Off]: Isključeno.

■ [HDMI Audio]

Ovo podešenje potrebno je samo ako koristite HDMI OUT priključnicu za audio povezivanje. [Off]: Isključenje HDMI audio izlaza. I dalje možete uživati u izlazu zvuka putem sustava zvučnika.


[All]: Format HDMI audio izlaza bit će istovjetan reproduciranom audiosignalu. Ako reproducirani audio format nije podržan, izlaz zvuka automatski će se promijeniti u PCM.

[PCM]: HDMI audio izlaz će se konvertirati u linearni PCM (2-kanalni).

Kategorija General Setup Page

■ [TV Display]

[16:9]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).

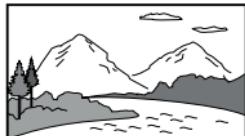

Nastavlja se ➔

■ [Screen Saver]

- [On]: Kad ostavite sustav s privremeno prekinutom ili zaustavljenom reprodukcijom dulje od 15 minuta, uključuje se screen saver.
[Off]: Isključeno.

■ [Last Memory]

Ovaj sustav memorira mjesto na kojem ste zaustavili disk prilikom posljednje reprodukcije i nastavlja reprodukciju od tog mjesta kad sljedeći put umetnete isti disk.

[On]: Sustav pohranjuje mjesto nastavljanja u memoriju.

[Off]: Sustav ne memorira podešenja za nastavak reprodukcije. Reprodukcija se nastavlja s istog mesta samo za disk koji se trenutno nalazi u uređaju.

Napomena

- Kad se memorija za nastavljanje reprodukcije napuni, briše se najranije memorirano podešenje nastavljanja reprodukcije.

■ [Auto Standby]

[On]: Automatsko isključenje u pripravno stanje kad je uređaj u stop modu, modu pauze, disk nije uložen ili je uložnica otvorena na više od 30 minuta.

[Off]: Uredaj se ne automatski ne isključuje u pripravno stanje.

Kategorija Speaker Setup Page

■ [Level]

Možete podesiti razinu zvuka svih zvučnika i subwoofera.

[L]: Podešavanje razine zvuka lijevog zvučnika.

Možete podesiti vrijednosti od -6 dB do +0 dB.

[C]: Podešavanje razine zvuka središnjeg zvučnika. Možete podesiti vrijednosti od -6 dB do +6 dB.

[R]: Podešavanje razine zvuka desnog zvučnika.

Možete podesiti vrijednosti od -6 dB do +0 dB.

[RS]: Podešavanje razine zvuka desnog surround zvučnika. Možete podesiti vrijednosti od -6 dB do +6 dB.

[LS]: Podešavanje razine zvuka lijevog surround zvučnika. Možete podesiti vrijednosti od -6 dB do +6 dB.

[SW]: Podešavanje razine zvuka subwoofera. Možete podesiti vrijednosti od -6 dB do +6 dB.

■ [Distance]

Kad pomaknete zvučnike, podesite parametre udaljenosti od položaja za slušanje do zvučnika.
[L/R]: Podešavanje udaljenosti lijevog/desnog zvučnika. Možete podesiti vrijednosti od 1 m do 7 m.

[C]: Podešavanje udaljenosti središnjeg zvučnika. Možete podesiti vrijednosti od (A) 1,6 m kraće od podešenja L/R kanala do (B) istog podešenja kao i za L/R kanal ({L/R-5 ft} do L/R).

[Ls/Rs]: Podešavanje udaljenosti lijevog/desnog surround zvučnika. Možete podesiti vrijednosti od (A) 5 m kraće od podešenja L/R kanala do (B) istog podešenja kao i za L/R kanal ({L/R- 16 ft} do L/R).

■ [Center Speaker]

[On]: Uključenje središnjeg zvučnika.

[Off]: Isključenje središnjeg zvučnika.

■ [Sur. Speaker]

[On]: Uključenje surround zvučnika.

[Off]: Isključenje surround zvučnika.

■ [Test Tone]

Iz zvučnika se reproducira probni ton za podešavanje razine.

[On]: Zvučnici emitiraju testni ton.

[Off]: Zvučnici ne emitiraju testni ton.

Savjet

- Za podešavanje glasnoće svih zvučnika, zakrenite regulator MASTER VOLUME na uređaju ili pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču.

- Odaberite zvučnik i željenu udaljenost tipkama $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$.

Kategorija Video Setup Page

■ [HDMI Resolution]

Možete odabirati vrstu videosignalata koji izlazi iz HDMI OUT priključnice.

[Auto]: Sustav šalje optimalni videosignal za spojeni TV.

[480p/576p]: Sustav emitira $720 \times 480\text{p}^*$ ili $720 \times 576\text{p}^*$ videosignale.

[720p]: Sustav emitira $1280 \times 720\text{p}^*$ videosignale.

[1080i]: Sustav emitira $1920 \times 1080\text{i}^*$ videosignale.

[1080p]: Sustav emitira $1920 \times 1080\text{p}^*$ videosignale.

* i: interlace, p: progressive

■ Za modele izvan SAD-a

[DivX VOD]

[→]: Prikazuje DivX® registracijski kôd.

Savjet

- Unesite DivX registracijski kôd ovog uređaja kad unajmljujete ili kupujete videozapise s vod.divx.com/. DivX videozapisi koji su unajmljeni ili kupljeni putem DivX® VOD (Video On Demand) usluge mogu se reproducirati samo na uređaju za kojeg su registrirani.

Kategorija Preference Page

■ [TV Type]

Standardno podešenje vrste TV prijemnika razlikuje se ovisno o području.

[PAL]: Za TV s PAL sustavom boja.

[NTSC]: Za TV s NTSC sustavom boja.

■ [Audio]

Odabir preferiranog jezika dijalogu za DVD diskove s više zvučnih zapisa.

■ [Subtitle]

Možete odabirati jezik titla snimljenog na DVD VIDEO disk.

■ [Disc Menu]

Možete odabrati željeni jezik prikaza izbornika diska.

■ [Parental]

Možete blokirati reprodukciju DVD diskova ocijenjenih određenim ocjenama. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama.

1 Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir ocjene od 1 do 8, ili [Off], zatim pritisnite \oplus .

2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za unos vaše šestoznamenkaste zaporce.

■ [Default]

Ova značajka omogućuje resetiranje svih opcija izbornika Setup i vaših osobnih postavki na tvorničke vrijednosti, osim vaše zaporce za postavke [Password] i [Parental]. Pritisnite \oplus za potvrdu resetiranja.

Kategorija Password Setup Page

■ [Password]

Standardna zaporka je "000000". Za promjenu zaporce:

1 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za unos "000000" ili vaše posljednje podešene šestoznamenkaste zaporce u polje [Old Password].

2 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za unos nove šestoznamenkaste zaporce u polje [New Password].

3 Pritisnite i zadržite SHIFT, zatim pritisnite brojčane tipke za ponovni unos nove šestoznamenkaste zaporce u polje [Confirm PWD] kako biste potvrdili vaš unos.

4 Pritisnite [OK] za zatvaranje izbornika.

Mjere opreza

O postavljanju

- Ako je glasnoća povišena duže vrijeme, kućište sustava se zagrije. Pojava ne predstavlja kvar. Međutim, nemojte dirati kućište. Ne postavljajte uređaj u skučene prostore gdje je slabije prozračivanje pa se uređaj može pregrijati.
- Nemojte stavljati sustav na mjesta u blizini izvora topline poput radijatora i kanala za dovod vrućeg zraka, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte postavljati sustav u nagnuti položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
- Ne postavljajte teške predmete na sustav.

O radu uređaja

- Ako unesete sustav iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako dođe do toga, sustav možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite sustav uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ako upadne bilo kakav predmet u uređaj, odspojite ga iz utičnice i odnesite na provjeru u servis prije nastavka uporabe.

Čišćenje

- Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom koju je potrebno navlažiti u otopini blagog sredstva za pranje. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz sustav, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.

O bojama TV slike

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Sustav ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") videoslike ili prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Posebno su osjetljivi projekcijski TV prijemnici.

O prenošenju sustava

Prije premještanja sustava izvadite disk iz uložnice i odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.

O rukovanju diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu.
- Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.
- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.

Čišćenje diskova

- Prije reprodukcije očistite disk krpom. Obrišite disk od središta prema rubu.
- Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za diskove/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.

Sustav može reproducirati samo standardne okrugle diskove. Uporaba diskova koji nisu ni standardni ni okrugli (primjerice, u obliku razglednice, srca ili zvijezde) može uzrokovati kvarove na uređaju.

Nemojte upotrebljavati diskove koji na sebi imaju pričvršćene komercijalne dodatke kao što su naljepnice ili prstenovi.

O toplini

Zbog tankog dizajna glavnog uređaja, gornji dio uređaja može se zagrijati. To je normalno. Molimo, obratite se najbližem prodavatelju Sony opreme ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

U slučaju problema

Ako iskusite neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete sustav na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema.

Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Ako serviser zamijeni neke dijelove pri popravku, možete zadržati te dijelove.

Napajanje

Uređaj se ne uključuje.

- Provjerite je li kabel napajanja čvrsto spojen.
- Provjerite povezivanje kabela zvučnika.

Slika

Nema slike.

- Kabeli za videopovezivanje nisu spojeni čvrsto.
- Uredaj nije spojen na odgovarajuću ulaznu priključnicu TV-a.
- Niste odabrali ispravan ulazni kanal za sustav na TV-u.
- Provjerite izlazni signal sustava.

Iako je podešen format slike u postavci [TV Display] unutar kategorije [General Setup Page], slika ne ispunjava zaslon.

- Format slike je podešen na disku.

Boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno.

Zvučnici sustava sadržavaju magnetske dijelove te mogu uzrokovati smetnje.

Kad boje na TV ekranu nisu prikazane pravilno, učinite sljedeće:

- Postavite zvučnike na udaljenost od najmanje 30 cm od TV prijemnika.
- Ako su boje i dalje prikazane nepravilno, odmah isključite TV prijemnik te ga uključite nakon 15 do 30 minuta.
- Postavite zvučnike što dalje od TV prijemnika.

Nastavlja se ➔

Postavka [TV Type] ne odgovara vašem TV prijemniku.

Možete resetirati postavku [TV Type] na sljedeći način:

1. Pritisnite za vađenje diska.
2. Pritisnite DISPLAY.
3. Pritisnite .

Postavka [TV Type] će se resetirati.

Nije moguće reproducirati JPEG slikovnu datoteku.

- Slika je veća od 2048 (širina) × 1536 (visina) u normalnom prikazu ili s više od 2 000 000 piksela u progresivnom formatu, koji se uglavnom koristi na internetu.

Nije moguće reproducirati DivX videodatoteku.

- DivX videodatoteka ima razlučivost veću od 720 (širina) × 576 (visina).

Naziv mape ili datoteke nije ispravno prikazan.

- Uredaj može prikazati samo brojke i slova engleske abecede. Drugi znakovi se prikazuju kao [...].

Disk se ne reproducira od početka.

- Odabran je nastavak reprodukcije – Resume. Tijekom zaustavljenje reprodukcije, pritisnite ■ i zatim pokrenite reprodukciju.
- Odabrana je programirana reprodukcija. Tijekom zaustavljenje reprodukcije, pritisnite ■ i zatim pokrenite reprodukciju.
- Odabrana je reprodukcija slučajnim slijedom. Tijekom zaustavljenje reprodukcije, pritisnite ■ i zatim pokrenite reprodukciju.

Disk se ne može izvaditi i na pokazivaču se pojavi "LOCKED".

- Obratite se Sony prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.

Sustav ne radi pravilno.

- Odsvojite mrežni kabel iz zadne utičnice i ponovno priključite nakon nekoliko minuta.

Zvuk

Nema zvuka. Čuju se jake smetnje u zvuku ili bruhanje.

- Kabeli zvučnika nisu čvrsto spojeni.
- Očistite disk.

Zvuk gubi stereo efekt kad reproducirate VIDEO CD ili CD.

- Promijenite audio podešenje na [Stereo] pritiskom tipke AUDIO.

Rukovanje

Ne mogu se ugoditi radijske postaje.

- Provjerite je li antenski kabel čvrsto spojen. Podesite antennu ili spojite vanjsku antennu, ako je potrebno.

Disk se ne može reproducirati.

- Regionalni kôd na DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom sustava.
- Unutar uređaja se kondenzirala vlaga koja može oštetiti leće. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen približno pola sata.

Ne može se reproducirati DATA CD/DATA DVD disk.

- DATA CD nije snimljen u MP3 formatu koji je u skladu s ISO 9660 Level 1/Level 2 ili Joliet standardima.
- DATA DVD nije snimljen u MP3 formatu koji odgovara standardu UDF (Universal Disk Format).

Funkcija Control for HDMI ne radi.

- Podesite [Control for HDMI] u [General Setup Page] na [On].
- Uvjerite se da je spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI].
- Provjerite podešenje funkcije Control for HDMI na spojenoj komponenti. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.

USB uređaj

Na pokazivaču se pojavljuje oznaka "OVERLOAD".

- Odspojite USB uređaj s priključnice  (USB). Provjerite da nema problema s USB uređajem.

Nije moguća reprodukcija s USB uređaja (audiiodatoteke/JPEG slikovne datoteke).

- Nije moguća reprodukcija kriptiranih datoteka ili datoteka zaštićenih zaporkama itd.
- Na USB uređaju nema datoteka koje se mogu reproducirati.

Tehnički podaci

Pojačalo

IZLAZNA SNAGA (nazivna):

Prednji L + prednji R: 32 W + 32 W (pri
3 ohma, 1 kHz, 1%
THD)

IZLAZNA SNAGA (referentna):

Prednji L/Prednji R/
Surround L/Surround
R: 43 W (po kanalu pri
3 ohma, 1 kHz)
Središnji: 89 W (po
kanalu pri 6 ohma,
1 kHz)
Subwoofer: 89 W (uz
6 ohma, 100 Hz)

Ulazi

TV/CABLE: Pinska priključnica

CD/DVD sustav

Značajke laserske diode

Traganje emisije:
Kontinuirano
Snaga lasera*: Manje
od 1000 µW

* Ta snaga je izmjerena na udaljenosti od
200 mm od površine leće objektiva na glavi
lasera s otvorom promjera 7 mm.

USB

 (USB) priključnica:

Maksimalna struja: 500 mA

Radio (tuner)

Sustav PLL, kvarcom
kontroliran digitalni
sintetizator

Raspon ugađanja 87,5 MHz – 108 MHz
(korak 50 kHz)

Antenske priključnice

75 ohma, nesimetrično

Međufrekvencija 10,7 MHz

Nastavlja se 

Video

Izlazi

VIDEO: Pinska
priključnica
HDMI OUT: HDMI
19-pinska

Zvučnici**Prednji****SS-TS107**

Dimenzije (približno) 91 mm × 112 mm ×
101 mm (š/v/d)
uključujući dijelove
koji strše

Masa (približno) 0,4 kg

Središnji**SS-CT102**

Dimenzije (približno) 91 mm × 112 mm ×
101 mm (š/v/d)
uključujući dijelove
koji strše

Masa (približno) 0,5 kg

Surround**SS-TS107**

Dimenzije (približno) 91 mm × 112 mm ×
101 mm (š/v/d)
uključujući dijelove
koji strše

Masa (približno) 0,4 kg

Subwoofer**SS-WS103**

Dimenzije (približno) 190 mm × 345 mm ×
225 mm (š/v/d)
uključujući dijelove
koji strše

Masa (približno) 3,5 kg

Općenito

Napajanje

220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Potrošnja
Uključen: 67 W
Pripravno stanje:
<1 W*

* Primjenjivo kad je sustav podešen na
sljedeći način:
— Opcija [Control for HDMI] je podešena
[Off].

Dimenzije (približno) 360 mm × 56 mm ×
342 mm (š/v/d)
uključujući dijelove
koji strše

Masa (približno) 2,6 kg

Dizajn i tehnički podaci podložni su promje-
nama bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.