

Pasirengimo darbui vadovas
Sākšanas norādījumi
Alustusjuhend

STR-DN850



LT
LV
EE

Išsamių instrukcijų žr. žinyne.
Pilnīgas instrukcijas skatiet palīdzības norādījumos.
Täielikud juhtnõõrid leiate spikrist.

Klientams Europoje:
Eiropas klientiem:
Euroopas asuvatele klientidele:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



Klientams Europoje:
Klientiem citur:
Mujal asuvatele klientidele:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Komplekte esantys priedai:
Komplektācijā iekļautie piederumi:
Kaasasolevad tarvikud:

- ☐ Nuotolinio valdymo pultas (1)
Tālvadības pults (1)
Kaugjuhtimise pult (1)
- ☐ R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)
R03 (AAA lieluma) baterijas (2)
R03 (suurus AAA) akud (2)
- ☐ Rėminė AM antena (1)
AM cilpas antena (1)
AM-raamantenn (õhuantenn) (1)
- ☐ Rėminė AM antena (1)
Optimizėtāja mikrofon (1)
Optimeerija mikrofon (1)
- ☐ Laidinė FM antena (1)
FM vada antena (1)
FM-traatantenn (õhuantenn) (1)


Taip pat reikia turėti (komplekte nėra):
Jums vajadzēs arī (komplektācijā nav iekļauts):
Peale selle on teil vaja järgmisi üksusi (pole kaasas).

- ☐ Garsiakalbio kabelis
Skārņuka kabelis
Kõlari kaabel
- ☐ HDMI kabelis
HDMI kabelis
HDMI-kaabel
- ☐ LAN kabelis*¹
HDMI kabelis*¹
LAN-kaabel*¹
- ☐ Monofoninio garso kabelis
Monofoniskais audio kabelis
Monofooniline audiokaabel
- ☐ Optinis skaitmeninis kabelis*¹
Optiskais digitālais kabelis*¹
Optiline digitaalkaabel*¹

*¹ Atsižvelgiant į jungtį, gali neprireikti.
*¹ Atkarībā no savienojuma var nebūt nepieciešams.
*¹ Olenevalt ühendusest ei pruugi seda üksust vaja minna.

1

Kaip nustatyti garsiakalbius
Skārņu uzstādīšana
Kõlarite seadistamine

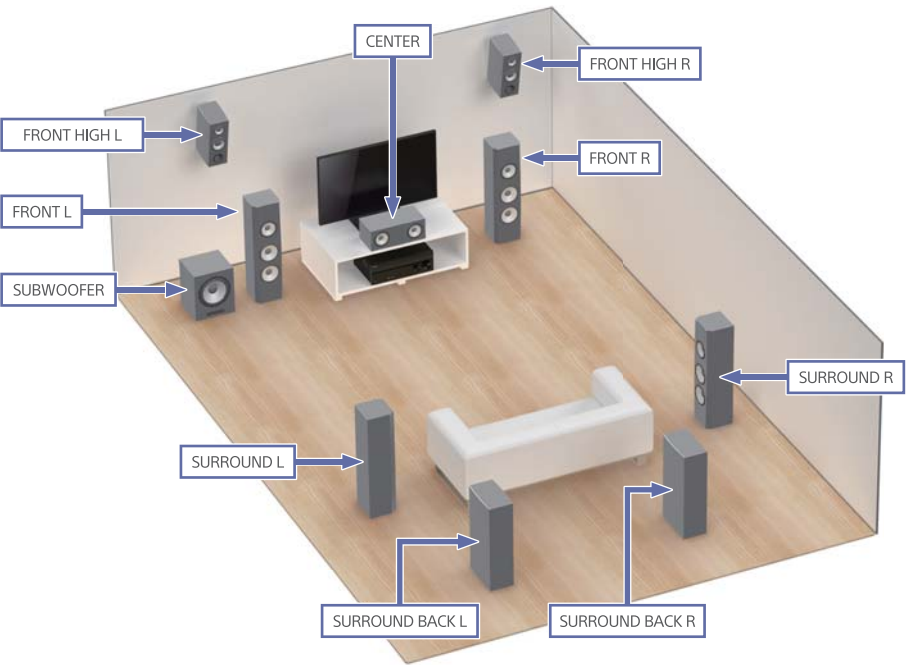



7.1 kanalai
7.1 k.
7.1 kanalit

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

- SURROUND BACK L SURROUND BACK R
- arba/vai/või*²
- FRONT HIGH L FRONT HIGH R

5.1 kanalai
5.1 k.
5.1 kanalit

- FRONT L FRONT R
- CENTER
- SURROUND L SURROUND R
- SUBWOOFER

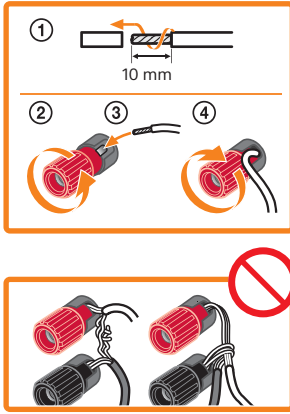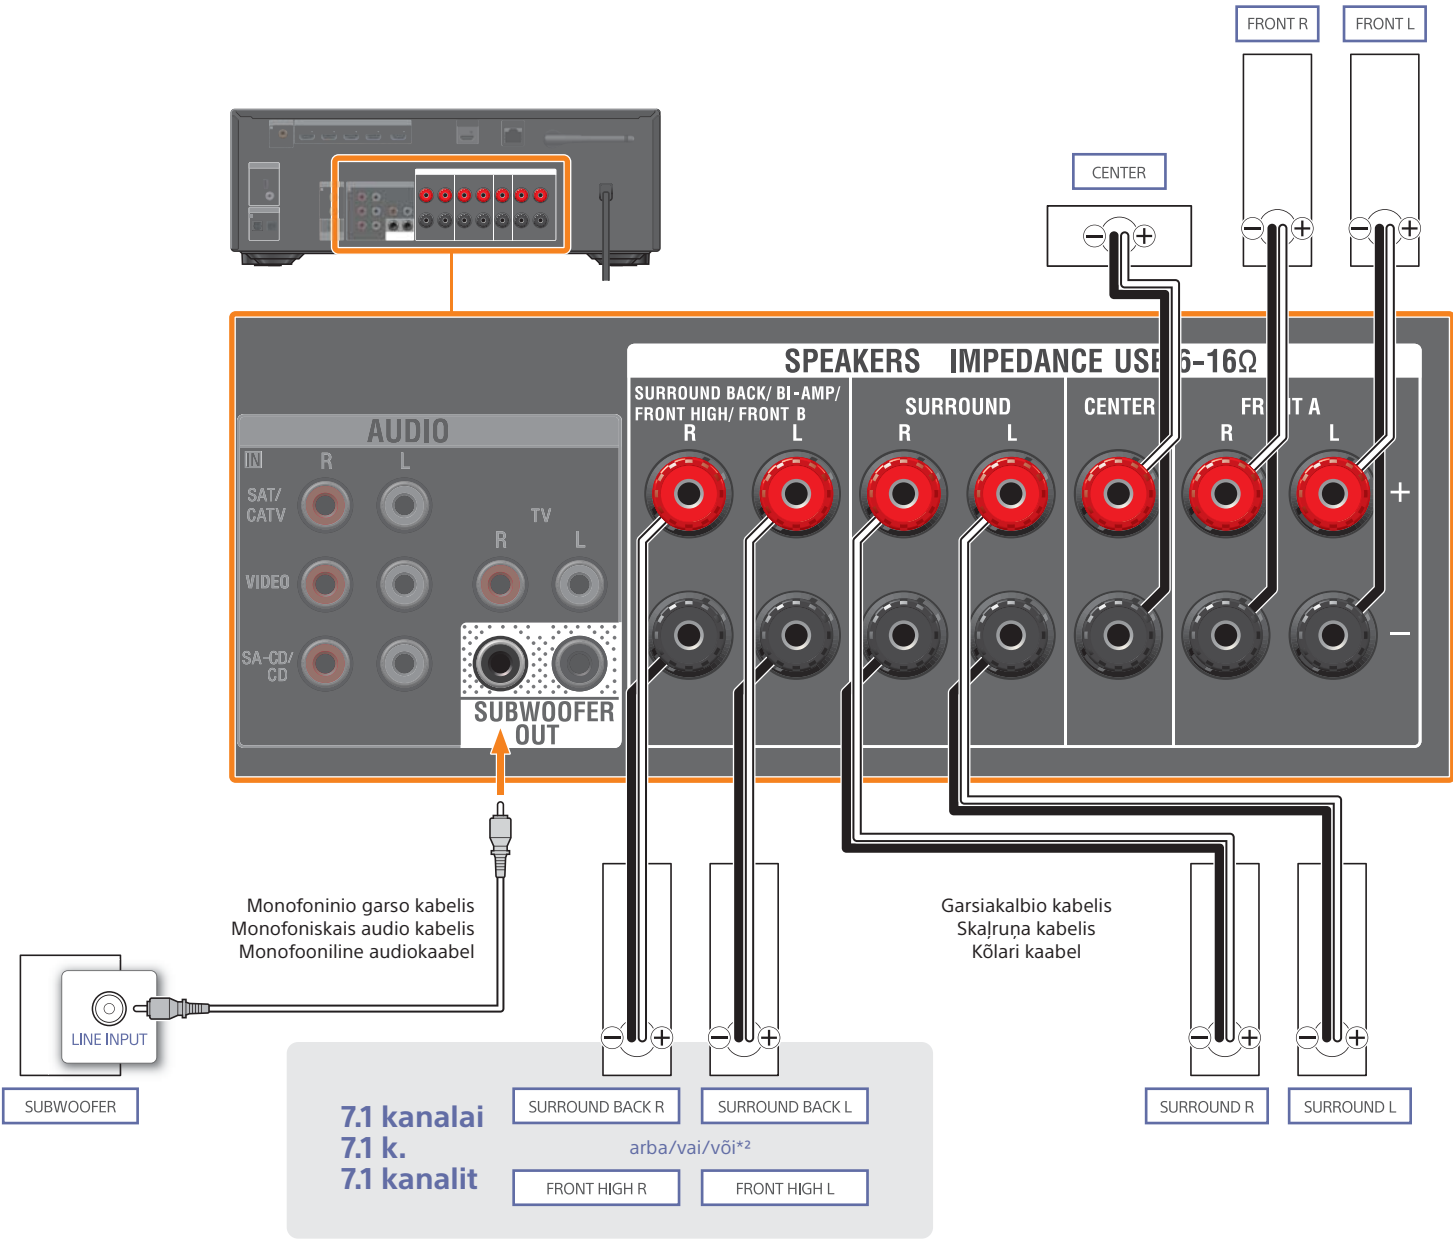


Netinkamai prijungus galima nepataisomai sugadinti imtuvą.
Nepareizs savienojums var izraisīt fatālu uztvērēja bojājumu.
Vale ühendus võib põhjustada vastuvõtjale jäädavaid kahjustusi.


*² Jei norite, užuot prijungę du užpakalinius erdvinio garso garsiakalbius, galite prijungti du priekinius viršutinius garsiakalbius.
*² Ja vēlaties divu ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņu vietā varat pievienot divus priekšējos augšējos skaļruņus.
*² Soovi korral saate ühendada kahe tagumise ruumilise heli kõlari asemel kaks eesmist seinakõlari.

2


Kaip prijungti TV ir kitus įrenginius
TV un citu ierīču pievienošana
TV ja muude seadmete ühendamine

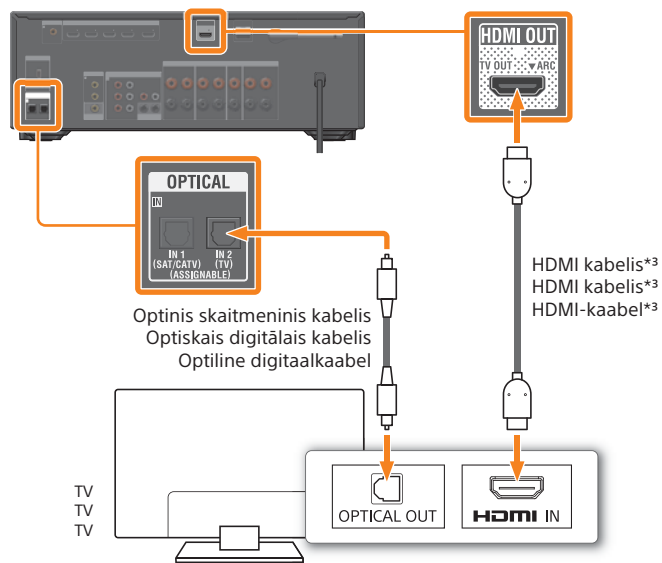TV
TV
TV

Kiti įrenginiai
Citas ierīces
Teised seadmed

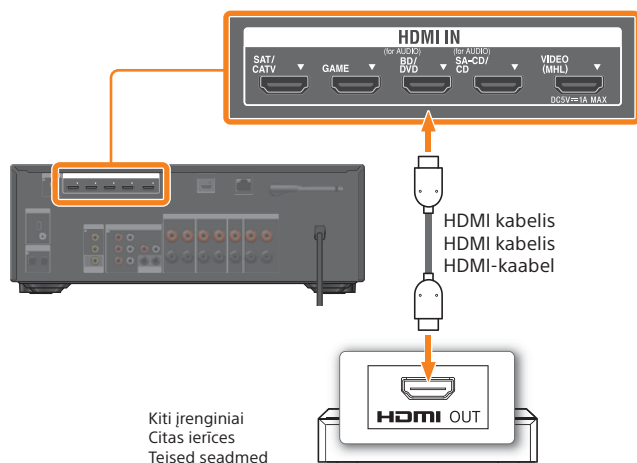


Radijas
Radio
Raadio

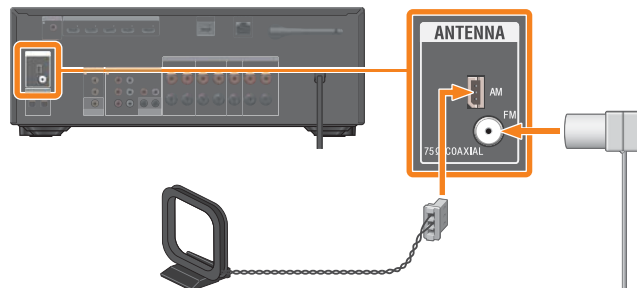


3

Kaip prijungti prie tinklo
Pievienošana tīklam
Võrku ühendamine

Laidinis ryšys
Vadu savienojums
Traadiga ühendus

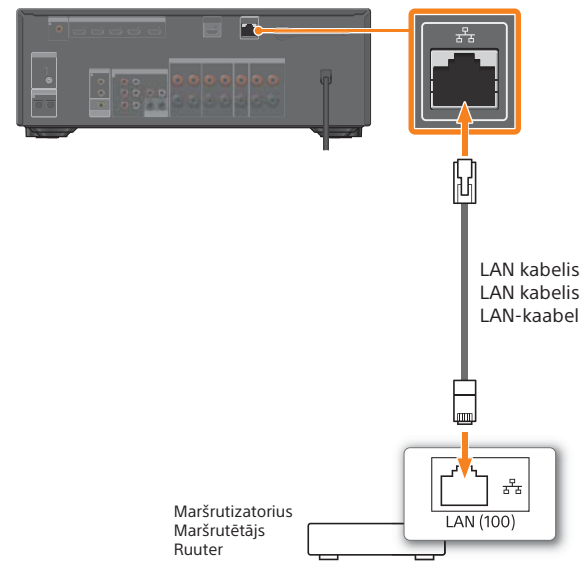


Belaidis ryšys
Bezvadu savienojums
Traadita ühendus

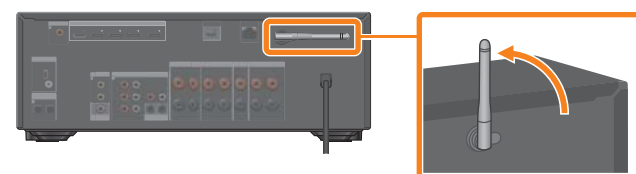

4

Kaip įjungti imtuvą
Uztvērēja ieslēgšana
Vastuvõtja sisselülitamine

1

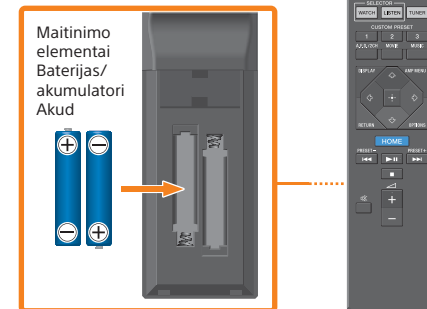


2

Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) prijunkite prie elektros lizdo (maitinimo tinklo) ir paspausdami I/⏻ įjunkite AV imtuvą.

Savienojiet maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu) ar sienas rozeti (elektroenerģijas tīklu) un nospiediet I/⏻, lai ieslēgtu AV uztvērēju.

Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (vooluvõrku) ja vajutage seejärel nuppu I/⏻, et AV-vastuvõtja sisse lülitada.

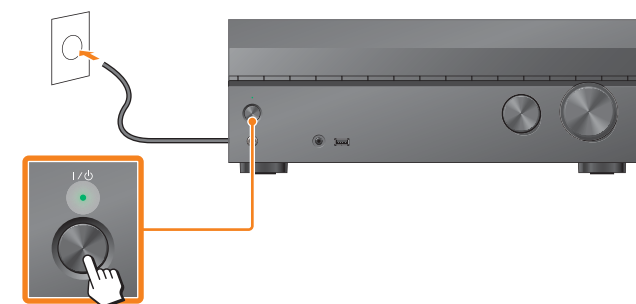

5


Kaip atlikti nesudētingā saraknā
Funkcijas Easy Setup izmantošana
Lihtne seadistus Easy Setup

1

Mikrofonas optimizatorius turi būti ausies lygyje, žiūrint iš tos vietos, kurioje paprastai sėdima.

Novietojiet optimizētāja mikrofonu ausu līmenī apmēram tur, kur parasti sēdēsīt.

Paigutage optimeeriv mikrofon kõrva kõrgusele kohas, kus te tavaliselt istute.

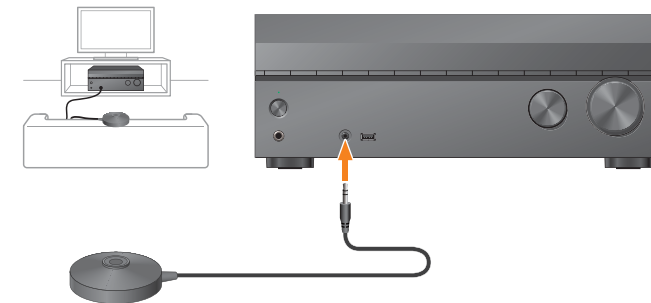

2

Vykdami ekrane pateiktas instrukcijas atlikite procesą [Easy Setup] (nesudėtinga sąranka). Atlikę sąranką pasirinkite [Finish] (baigti).

Lai veiktu funkciju [Easy Setup], izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Tiklīdz iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties [Finish].

Jārgige seadistuse [Easy Setup] tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhtnõõre. Kui seadistamine on lõppenud, valige käsk [Finish].



Kad garsas sklistų iš prijungtų įrenginių, paspausdami įvesties mygtukus pasirinkite norimą įrenginį. Tada įjunkite įrenginį ir paleiskite atkūrimą.

Mėgaukitės!

Lai nauditu skaņu no pievienotām ierīcēm, spiežot ievades pogas, izvēlieties nepieciešamo ierīci. Pēc tam ieslēdziet ierīci un sāciet atskaņošanu.

Izbaudiet to!

Ühendatud seadmetest heli nautimiseks vajutage sisendi nuppe, et valida soovitud seade. Seejärel lülitage seade sisse ja alustage taasesitust.

Nautige!



*3 Jei TV sumontuotas HDMI lizdas, prie kurio užrašyta ARC (garso grįžties kanalas), optinio skaitmeninio kabelio naudoti nereikia.

*3 Ja jūsu televizoram ir HDMI ligzda ar uzrakstu ARC (Audio Return Channel), optiskais digitālais kabelis nav nepieciešams.

*3 Kui TV-l on HDMI-pistik märgisega „ARC” (heli tagastuskanal), siis pole teil optilist digitaalkaablil vaja.

Network Settings yra iš pagrindinio meniu atidaromame Settings meniu. Daugiau informacijos žr. žinyne.

Tikla iestatījumi ir pieejami sākuma izvēlnes iestatījumu izvēlnē. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības norādījumos.


Valiku Network Settings leiate avamenüü alammenüüst Settings. Lisateavet leiate spikrist.



Jei sąrankos ekranas neatidaromas, pasirinkite tinkamą TV AV įvestį.

Ja iestatīšanas ekrāns netiek rādīts, televizorā izvēlieties pareizo AV ieeju.

Kui seadistuskuva ei esitata, valige TV-s õige AV-sisend.



Šiam modeliui skirtą programėlę rasite ir „Google Play”, ir „App Store”.

Raskite „SongPal” ir atsisiųskite nemokamą programėlę, o tada išsamiau išnagrinėkite patogias funkcijas.

Gan vietnė Google Play, gan vietnė App Store šim modelim ir pieejama īpaša programma.

Meklējiet SongPal un lejupielādējiet šo bezmaksas programmu, lai uzzinātu par jaunajām, ērtajām iespējām.

Selle mudeli jaoks mõeldud spetsiaalne rakendus on saadaval nii Google Plays kui ka App Store'is.

Otsige rakendust SongPal ja laadige tasuta rakendus alla, et mugavate funktsioonide kohta lisateavet saada.