

SONY®

Устройство за дистанционно управление

BG

Упътване за употреба

RM-VZ220T

©2010 Sony Corporation



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди

(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделително събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.

Възможно е при определени видове батерии този символ да бъде използван

заедно с химически означения. Химическият символ на живака (Hg) или

оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.

Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.

Ако е наложително продуктът да бъде постоянно свързан с батерията поради наличие на определени мерки за безопасност или интегритет на данните, то е необходимо батерията да бъде сваляна само в квалифициран сервиз.

За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, в края на живота на устройството пре-

дайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.

Забележка за потребители в страни, попадащи под изискванията на директивите на Европейския съюз:

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният представител на ЕМС и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.

Настройка на устройството за дистанционно управление

Устройството за дистанционно управление модел RM-VZ220T е предварително настроено да работи с компоненти от марка Sony, настроени с който и да било бутон (вижте следната таблица).

За да настроите устройството за дистанционно управление за употреба с не-Sony компоненти или с компоненти без предварителна настройка, трябва да следвате инструкциите в това упътване, за да настроите устройството с правилните кодове за съответните компоненти.

Компоненти	Бутон	Фабрична настройка*
Телевизор	TV	Sony TV (02473)
Видеорекодер/Сателитен приемник/DVD плейър/ DVD рекордер/	SAT(CBL)	сателитен приемник /не е Sony/ (41175)
Блу-рей диск плейър/ HD-DVD плейър/Телевизор/Кабелен приемник/	VCR	Видеорекодер с марка Sony (60032)
DVB-T** приемник/ IPTV/DVD домашно кино	DVD	DVD плейър с марка Sony (11033)

* Петцифреният код е предварително задаен код на производителя.

** DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) (наземно цифрово излъчване на картина)

Забележка

- На бутон **TV Device select** може да се припише само телевизор. На останалите бутони можете да припишете каквито желаете устройства.

Зареждане на батерии

Приплъзнете капачето на отделениято за батерии и заредете две батерии R6 (размер AA)* (не са приложени).

Въведете в отделенията както е показано на илюстрацията по-долу.



Живот на батериите


При нормални условия, LR6 (размер AA алкални батерии) функционират в продължение на година. Ако устройството за дистанционно управление не функционира правилно батериите може да са изтощени. Подменете и двете батерии с нови.

Забележки

- Уверете се, че не ви отнема повече от 2 минути да подмените батериите, тъй като в противен случай настройките на кодовете ще бъдат изтрити.
- Не смесвайте нови и стари батерии, както и не използвайте едновременно различни видове батерии.
- Ако електролитите в батерията протекат, избършете зацапаната зона с кърпа и подменете батериите с нови. За да предотвратите протичане на електролита, отстранете батериите, когато не възнамерявате да ползвате устройството дълго време.

Упътване

Упътването ви показва как да настроите и ползвате RM-VZ220T, за да ползвате различни устройства. Ако вече сте избрали Sony устройство, вижте „Работа с устройство“.

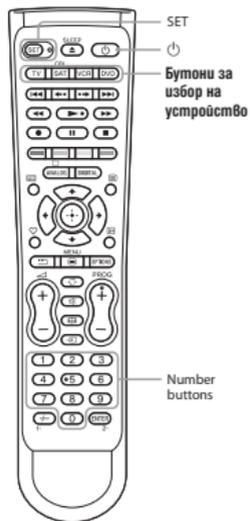

Настройка на код на производителя

Пример: За да настроите телевизор с марка Philips

- 1 Намерете код на производителя в приложния списък „Кодови номера на компоненти“.

Brand	Code No.	Brand	Code No.
SBS	0004	Sharc	0005
Philips	0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195	Philips	0009, 0017, 0018, 0017A, 0029, 0025, 0089, 0150A, 0158, 0174A

Ако компонентът ви не е в списъка опитайте функция за търсене (вижте „Търсене на правилния код“).

- 2 Натиснете **SET** и задържете за повече от 3 секунди.
Индикатор SET светва.

Докаато задържате бутон **SET** натиснат натиснете желаните бутони за избор на устройство и освободете и двата бутона.




- 3 Въведете код на производител(00009).
Индикатор SET примизва три пъти и се изключва.



Работа с устройството

- 1 Насочете устройството за дистанционно управление директно към устройството.
- 2 Натиснете бутон **Device Select** за устройството, с което желаете да работите.

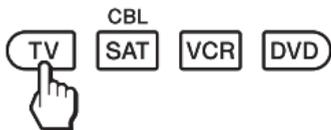

- 3 Натиснете бутон  (захранване), за да включите устройството.



- 4 Натиснете бутоните на устройството за дистанционно управление, за да проверите функционира ли.
Вижте „Описание на бутоните на устройството за дистанционно управление” за функциите на бутоните за всяко устройство.

Ако устройството RM-VZ220T не функционира:

- Проверете дали сте настроили правилен код на производителя.
- Опитайте да повторите процедурата по настройка като използвате друг код на производител (ако е описан за вашето устройство).
Ако все още не можете да осъществите сработка след като сте опитали всички описани кодове, опитайте функция Търсене (вижте „Търсене на правилен код”).

Търсене на правилния код

Можете да настроите правилен код като използвате функция за търсене.

- 1 Включете устройството посредством бутона за захранване.
- 2 Насочете устройството за дистанционно управление към компонента, който искате да настроите.
- 3 Натиснете бутон **SET** за повече от 3 секунди. Индикаторът **SET** светва. Индикатор **SET** светва. Докато задържате бутона натиснат, натиснете желаня бутон за избор на устройство и освободете и двата бутона.
- 4 Въведете **9-2-2** като използвате бутоните с цифри. Индикатор **SET** примизва три пъти.
- 5 Натиснете и задържате бутон **▶**, за да започнете търсене. Когато устройството започне да търси, освободете бутона. Ако не уцелите искания код, с бутони **▶▶** и **◀◀** можете да търсите следващия код.

- 6 Натиснете **⊕**. Индикаторът **SET** примизва трикратно и се изключва.
- 7 Проверете дали номера на кода работи правилно (Вижте „Описание на бутони на дистанционното управление). Ако все още не можете да работите с устройството повторете стъпките, за да търсите друг код, който работи с повечето функции на устройството ви.

Проверка на кода на производителя, който сте избрали

- 1 Натиснете и задържате бутон **SET** за повече от 3 секунди. Индикатор **SET** светва. Докато задържате бутон **SET** натиснат, натиснете желаня бутон за избор на устройство и освободете и двата бутона.
- 2 Въведете **9-3-3** като използвате бутоните с цифри. Индикаторът **SET** примизва трикратно.
- 3 Натиснете **▶**.

Когато индикаторът **SET** започне да примизва, пребройте примигванията. Късите примигвания указват коя цифра (първа, втора и прочие) последвани от дълги примигвания, които указват номера на цифрата (например две примигвания отговарят на цифрата 2). „0” се обозначава от серия бързи примигвания. Определете 5-цифрения номер на кода по този начин. За да потвърдите, натиснете **▶**.

- 4 Натиснете бутон **SET**, за да завършите.

Премахване на автоматичен контрол на изключването (само за уреди с марка Sony)

Бутоните за избор на устройство са предварително настроени да включват автоматично устройството, когато бъдат натиснати. За да отмените тази функция:

- 1 Натиснете и задържате бутон **SET** за повече от 3 секунди. Индикаторът **SET** светва. Докато задържате бутон **SET** натиснат, натиснете желаня **⊕** и освободете и двата бутона.
- 2 Въведете **9-7-7** като използвате бутоните с цифри. Индикаторът **SET** примизва трикратно.

- 3 Натиснете желаня бутон за избор на устройство.
Индикаторът SET примизва трикратно и се изключва.

За да настроите същата функция, повторете горната процедура.

Връщане към фабрични настройки

Можете да нулирате устройството и да го върнете към фабрични настройки.

- 1 Натиснете и задържете бутон **SET** за повече от 3 секунди.
Индикаторът **SET** светва.
Докаато задържате бутон **SET** натиснат, натиснете желаня (+) и освободете и двата бутона.
- 1 Въведете **9-0-0** като използвате бутоните с цифри.
Индикаторът SET примизва трикратно.
За да отмените, натиснете който и да е бутон освен (+).
- 1 Натиснете (+).
Индикаторът SET примизва трикратно и се изключва.

Забележки относно употребата на устройството за дистанционно управление модел RM-VZ220T

- Използването на това устройство за дистанционно управление няма да увеличи функциите на вашите компоненти. Функциите на устройството за дистанционно управление са ограничени до тези на самите компоненти. Например ако вашият телевизор не разполага с функция ☒ (заглушаване), функция – на устройството за дистанционно управление няма да работи с вашия телевизор.
- Функциите на бутоните се различават в зависимост от настройките/режимите на работа. Таблицата с „Описания на бутоните на устройството за дистанционно управление” показва как RM-VZ220T работи за всяко устройство в режим на предварителна настройка.
- Ако кабелната кутия може да контролира нивото на звука, уверете се, че сте настроили ключа за в средна позиция. Ако нивото на звука на кабелната кутия е сведено до минимум, няма да можете да настроите нивото на звука на телевизора си посредством това устройство за дистанционно управление.

Спецификации

Разстояние на работа	Прибл. 11 м (различава се в зависимост от компонентите при различните производители).
Изисквания към захранването	Две батерии модел LR6 (размер AA) (не са приложени)
Живот на батериите	Прибл. 1 година (различава се в зависимост от честотата на употреба на бутоните – до около 300 пъти на ден)
Размери:	Прибл. 53 x 213 x 27 мм (ш/в/г)
Тегло:	Прибл. 136 гр (с батериите)

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.

Валидността на CE маркировката е ограничена само за страните, в които се изисква по закон, основно страните от ЕЕА (Европейска икономическа зона).

Отстраняване на проблеми

Ако имате проблеми с настройката или употребата на устройството за дистанционно управление:


- Когато настройвате устройството за дистанционно управление, внимателно прегледайте процедурите описани в „Настройка на код“. Ако първият код, който е описан за компонента ви не работи, опитайте всички кодове за този компонент – по реда на вписването им. Ако никой от кодовете не сработи (или ако компонентът не е вписан в упътването), опитайте да използвате процедурите описани в „Гърсене на правилен код“.
- Проверете дали насочвате устройството за дистанционно управление директно към компонента.
- Премахнете всички препятствия между устройството за дистанционно управление и компонента.
- Уверете се, че сте натиснали правилния бутон за избор на устройство.
- Проверете дали компонентът може да работи с инфрачервени лъчи. Например, ако компонентът не е фабрично закупен с устройство за дистанционно управление, той най-вероятно няма да може да бъде контролиран посредством устройство за дистанционно управление.
- Уверете се, че батериите, които използвате не са изхабени и че са поставени правилно.



Обслужване на клиента

Ако имате въпроси или проблеми свързани с устройството за дистанционно управление, които не са покрити от това упътване, моля обадете се на линията за помощ и обслужване на клиенти. Номерът е упоменат в гаранционната карта.

Описание на бутоните на устройството за дистанционно управление

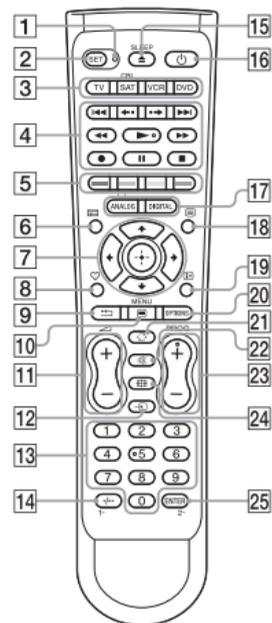

Сателитен приемник/ DVB-T приемник

- 4** : Преминава към предишна локация.
 : Възпроизвежда за кратко сцената (Flash -).
 : Превърта бързо сцената (Flash +).
 : Преминава към следваща локация.
 : Превърта бързо назад.
: Възпроизвежда.
 : Превърта бързо напред.
: Записва.
: Прави пауза.
: Спира.
- 5** **Червен/зелен/жълт/син:**
Бутони за fastext*.
- 8** : Позволява функция Любими.
- 10** **MENU:** Извежда дисплей меню.
- 12** : (TV/SAT): Променя извеждането между SAT и телевизор.
- 13** **25 1-9, 0, ENTER:**
Променя канала. Например, за да промените на канал 5, натиснете 0 и 5 (или натиснете 5 и бутон ENTER).
- 14** : (+10) Избира номер 10 и номера след него.
- 15** **SLEEP:** Избира функция Sleep (когато е възможна).
- 17** **ANALOG:** Една страница надолу.
DIGITAL: Една страница нагоре.
- 18** : Сменя в режим телетекст.

- 19** : Извежда информация за програмите.
- 20** **OPTIONS:** Извежда меню на сателитна програма/ Индекс на станция..
- 21** : Зарежда последната станция.
- 23** **PROG +/-:** Сменя канала.

Кабелна кутия приемник/IPTV

- 4** : Преминава към предишна локация.
 : Възпроизвежда за кратко сцената (Flash -).
 : Превърта бързо сцената (Flash +).
 : Преминава към следваща локация.
 : Превърта бързо назад.
: Възпроизвежда.
 : Превърта бързо напред.
: Записва.
: Прави пауза.
: Спира.
- 5** **Червено:** Бутон А
Зелено: Бутон В
Жълто: Бутон С
Синьо: (Live TV): Извежда Master Guide.
- 8** : Позволява функция Любими.
- 10** **MENU:** Извежда дисплей меню.
- 12** : Променя входния режим.

- 13** **25 1-9, 0, ENTER:**
Променя канала. Например, за да промените на канал 5, натиснете 0 и 5 (или натиснете 5 и бутон ENTER).
- 14** : (+10) Избира номер 10 и номера след него.
- 15** **SLEEP:** Избира функция Sleep (когато е възможна).
- 17** **ANALOG:** Една страница надолу.
DIGITAL: Една страница нагоре.
- 18** : Сменя в режим телетекст.
- 19** : Извежда информация за програмите.
- 20** **OPTIONS:** Извежда меню с опции
- 21** : Сменя между настоящ и предишен канал.
- 23** **PROG +/-:** Сменя канала.

Видеорекодер

- 4** : Превърта бързо назад.
 : Възпроизвежда.
 : Превърта бързо напред.
: Записва.
: Прави пауза.
: Спира.
- 12** : Променя входния режим.
- 13** **1-9, 0** Бутони с номера.
- 15** : Изважда касетата.
- 19** **DISPLAY:** Извежда информация за възпроизвеждането.

- 20 **OPTIONS (ANT/SW)**: Сменя извеждане на антената.
- 21 : (DRIVE SELECT): Избира гек
- 23 **PROG +/-**: Сменя канала.
- 24 : Променя формата на екрана.
- 25 **ENTER**: Въвежда избраната опция.

DVD плейър/рекордер

- 4 Прехвърля се към предишна глава/запис.
- : Възпроизвежда за кратко сцената (Flash -).
- : Превърта бързо сцената (Flash +).
- : Преминава към следваща глава/запис.
- : Превърта бързо назад.
- : Възпроизвежда.
- : Превърта бързо напред.
- : Записва.
- : Прави пауза.
- : Спира.

- 5 **Червено (SET UP)**: Извежда системно меню/меню за настройка.
- Зелено (SUBTITLE)**: Сменя субтитрите.
- Жълто (AUDIO)**: Сменя звука.
- Синьо (CLEAR)**: Премахва настройките.
- 8 : (TOP MENU): Извежда TOP MENU.
- 10 **MENU**: Извежда менюто на DVD диска.
- 12 : Променя входния режим.
- 13 **1-9, 0** Бутони с номера.

- 14 **/- :** (+10): За да изберете двуцифрени числа.
- 15 Отваря/затваря шейната на диска.
- 17: **ANALOG**: (HDD) Избира въгледения харддиск.
DIGITAL: (DVD) Избира DVD диск устройството.
- 18 : Извежда списък със заглавия.
- 19 **DISPLAY**: Извежда информация за възпроизвеждането.
- 20 **OPTIONS**: Извежда меню с опции.
- 21 : (DRIVE SELECT): Сменя между харддиск и DVD диск устройство.

Блу-рей диск/HD-DVD плейър

- 4 Прехвърля се към предишна глава/запис.
- : Възпроизвежда за кратко сцената (Flash -).
- : Превърта бързо сцената (Flash +).
- : Преминава към следваща глава/запис.
- : Превърта бързо назад.
- : Възпроизвежда.
- : Превърта бързо напред.
- : Записва.
- : Прави пауза.
- : Спира.

- 5 **Червено (SET UP)**: Извежда системно меню/меню за настройка.
- Зелено (SUBTITLE)**: Сменя субтитрите.
- Жълто (AUDIO)**: Сменя звука.
- Синьо (CLEAR)**: Премахва настройките.
- 8 : (TOP MENU): Извежда TOP MENU.
- 10 **MENU**: Извежда балонно меню/менюто на диска.
- 12 : Променя входния режим.
- 13 **1-9, 0** Бутони с номера.
- 14 **/- :** (+10): За да изберете двуцифрени числа.
- 15 Отваря/затваря шейната на диска.
- 17: **ANALOG**: (HDD) Избира въгледения харддиск.
DIGITAL: (DVD) Избира DVD диск устройството.
- 19 **DISPLAY**: Извежда информация за възпроизвеждането.
- 20 **OPTIONS**: Извежда меню с опции.
- 24 : Променя формата на екрана.
- 25 **ENTER**: Въвежда избраната опция.

DVD Home Theatre

- 4** Прехвърля се към предишна глава/запис.
 : Възпроизвежда за кратко сцената (Flash -).
 : Прехвърта бързо сцената (Flash +).
 : Преминава към следваща глава/запис.
 : Прехвърта бързо назад.
 : Възпроизвежда.
 : Прехвърта бързо напред.
 : Записва.
 : Прави пауза.
 : Спира.
- 5** **Червено** (SET UP): Извежда системно меню/ меню за настройки.
Зелено (SUBTITLE): Сменя субтитрите.
Жълто (AUDIO): Сменя звука.
Синьо (CLEAR): Премахва настройките.
- 8** (TOP MENU): Извежда TOP MENU.
- 10** **MENU**: Извежда менюто на DVD диска.
- 12** : Променя входния режим.
- 13** **1-9, 0** Бутони с номера.
- 14** **./- :** (+10): За да изберете двуцифрени числа.
- 15**: Отваря/затваря шейната на диска.
- 17**: **ANALOG**: (HDD) Избира възрастния харддиск.
DIGITAL: (DVD) Избира DVD диск устройството.
- 18** : Извежда списък със заглавия.

- 19** **DISPLAY**: Извежда информация за възпроизвеждането.
- 20** **OPTIONS**: Извежда меню с опции.
- 21** (BAND): Избира FM/AM излъчване.
- 23** **PROG +/-**: Настройва честота на излъчване.
- 24** : Променя формата на екрана.
- 25** **ENTER**: Въвежда избраната опция.

Списък с кодове на производители

Следните таблици показват имената на производителите и съответстващите им кодови номера. За да настроите компонентен код (Вижте Упътването за употреба за повече подробности).

Телевизор

Производител	Кодов номер.
888	00264
A.R. Systems	00037, 00556
Accent	00009, 00037
Acoustic Solutions	01037, 01667
Action	00650
Acura	00009
Addison	00108, 00653
Admiral	00093, 00264
AEG	01037, 01163
Afron	00891
Agashi	00264
Aiko	00009, 00037, 00264
Aim	00037, 00499, 00706, 00753
Akai	00009, 00037, 00178, 00208, 00264, 00480, 00548, 00556, 00606, 00714, 00753, 00806, 00812, 01413, 01537

Akashi	00009, 00860
Akiba	00037
Akira	00753
Akito	00037
Akura	00009, 00037, 00264, 00668, 00714, 01037, 01363, 01667
Alba	00009, 00037, 00480, 00587, 00668, 00714, 01037
Alien	01037
Allstar	00037
Amstrad	00009, 00037, 00264, 01037
Anam	00009, 00037
Anam National	00037, 00650
Andersson	01163, 01585
Anglo	00009, 00264
Anitech	00009, 00037, 00264
Ansonic	00009, 00037, 00292, 00668
AOC	00009, 00093, 00108, 00178, 00625
Aolinpike	00264
Arc En Ciel	00109
Ardem	00037, 00714
Arena	00037
Aristona	00037, 00556

ART	01037
Art Mito	01585
Asberg	00037
Asora	00009
Astra	00037
Asuka	00264
ATD	00698
Atlantic	00037
Atori	00009
Audiosonic	00009, 00037, 00109, 00264, 00714, 00820
Audioton	00264
Audioworld	00698
Awa	00009, 00108, 00264, 00606, 00888
Axxent	00009
Axxon	00714
Baihe	00009, 00264
Baile	00009, 00661
Baird	00109, 00208
Bang & Olufsen	00565
Baohuashi	00264
Baosheng	00009
Barco	00556

Base	00780
Basic Line	00009, 00037, 00556, 00668, 01037, 01163
Baur	00037, 00195, 00512
Beaumark	00178
Beijing	00009, 00208, 00226, 00264, 00661, 00812, 00821
Beko	00037, 00606, 00714, 01652
Belson	00698
Belstar	01037
BenQ	01562
Beon	00037
Berthen	00668
Bestar	00037
Black Diamond	00587, 00753, 00820, 00821, 01037, 01163
Blaupunkt	00195
Blue Sky	00037, 00499, 00556, 00625, 00668, 00714, 01037, 01363, 01652
Boca	01652
Boots	00009
Bork	01363
BPL	00037, 00208, 00896

Brandt	00109, 00335, 00560, 00625, 00714
Brinkmann	00037, 00668
Brionvega	00037
Brother	00264
Bush	00009, 00037, 00208, 00264, 00556, 00587, 00661, 00668, 00698, 00714, 01037, 01652, 01667
C-Tech	00891, 00896
Caihong	00009
Caishi	00891
Camper	00037
Capsonic	00264
Carad	00610, 00668, 01037
Carena	00037
Carrefour	00037
Cascade	00009, 00037
Casio	00037
Cathay	00037
CCE	00037
Celestial	00820, 00821
Centrex	00780, 00891
Centrum	01037
Centurion	00037

Changcheng	00009, 00264, 00661
Changfei	00009
Changfeng	00264, 00753
Changhai	00009
Changhong	00009, 00264, 00508, 00820, 00821
Chengdu	00009
Ching Tai	00009
Chun Yun	00009, 00706
Chunfeng	00009, 00264
Chung Hsin	00108
Chunsun	00009
Cimline	00009
City	00009
Clarivox	00037
Classic	00499
Clatronic	00009, 00037, 00264, 00714
Clayton	01037
Concorde	00009
Condor	00009, 00037, 00264
Conia	00820, 00821
Conrowa	00009, 00264, 00698, 00753
Contec	00009, 00037
Continental Edison	00109
Cosmel	00009, 00037

Crown	00009, 00037, 00208, 00606, 00668, 00714, 01037, 01652
Curtis Mathes	00093
D-Vision	00037, 00556
Daewoo	00009, 00037, 00108, 00178, 00499, 00556, 00634, 00661, 00860
Dansai	00009, 00037, 00208
Dantax	00714, 01037, 01163, 01652
Datsura	00208
Dawa	00009, 00037
Dayton	00009
Daytron	00009, 00037
Dayu	00661
De Graaf	00208, 00548
DEC	00860, 00891
Decca	00037
Denko	00264
Denver	00037, 00587
Desmet	00009, 00037
Diamant	00037
Diamond	00009, 00698, 00706, 00820, 00860, 00896
Dick Smith Electronics	00698
Digatron	00037

Digihome	01667
Digiline	00037, 00668
DigiMax	00891
Digital Life	00780, 00891
Digitex	00820
Digitor	00037, 00698, 00888
Dixi	00009, 00037
DL	00587, 00780, 00891, 01363
Domeos	00668
Dongda	00009
Donghai	00009
Drean	00037
DSE	00698, 00820, 00888
DTS	00009
Dual	00037, 01037, 01163
Durabrand	00178, 01652
Dux	00037
DVX	00891
DX Antenna	01817
Dynatron	00037
Easy Living	01666
Ecco	00773
ECE	00037
Elbe	00037, 00292, 00556, 00610
Elekta	00009, 00264

Elfunk	01037
ELG	00037
Elin	00009, 00037, 00548
Elite	00037
Elta	00009, 00264
Emerson	00037, 00178, 00668, 00714
Enzer	00753, 00860
Erres	00037
ESA	00812
ESC	00037
Ether	00009
Etron	00009, 00820
Eurofeel	00264
Euroman	00037, 00264
Europa	00037
Europhon	00037
Evesham	01667
Excello	01037
Exquisit	00037
Feilang	00009
Feilu	00009
Feiyan	00264
Feiyue	00009
Fenner	00009

Ferguson	00037, 00109, 00195, 00335, 00548, 00560, 00625, 01037, 01585
Fidelity	00037, 00264, 00512
Finlandia	00208, 00548
Finlux	00037, 00480, 00556, 00714, 01667
Firstar	00009
Firstline	00009, 00037, 00208, 00556, 00668, 00714, 01037, 01363
Fisher	00208
Flint	00037, 00264, 00610
Formenti	00037
Fortress	00093
Fraba	00037
Friac	00009, 00037, 00499, 00610
Frontech	00009, 00264
Fujitsu	00009
Fujitsu General	00009
Fujitsu Siemens	01163, 01666
Funai	00264, 00668, 00714, 01037, 01666, 01817
Furi	00264
Furichi	00860
Futronic	00264, 00860

G-Hanz	01363
Gaba	01037
Galaxi	00037
Galaxis	00037
GBC	00009
GE	00093, 00178, 00335, 00560, 00625
GEC	00037
Geloso	00009
General	00109
General Technic	00009
Genesis	00009, 00037
Genexxa	00009, 00037
Giant	00009
Gold Vision	00661
Goldfunk	00668
GoldStar	00037, 00109, 00178, 00606, 00714
Goodmans	00009, 00037, 00264, 00335, 00480, 00499, 00556, 00560, 00625, 00634, 00661, 00668, 00714, 01037, 01163, 01667
GP	00753
Gradiente	00037
Graetz	00714, 01163

Granada	00037, 00108, 00208, 00226, 00548, 00560
Grandin	00009, 00037, 00556, 00610, 00668, 00714, 01037
Grundig	00009, 00037, 00195, 00556, 00587, 00706, 01223, 01667, 02007
Grunkel	01163
GVA	01363
Haaz	00706
Haier	00037, 00508, 00587, 00698, 00891, 00896
Haihong	00009
Haiyan	00264
Halifax	00264
Hallmark	00178
Hankook	00178
Hanseatic	00009, 00037, 00292, 00499, 00556, 00625, 00634, 00661, 00714
Hantarex	00009, 00037
Hantor	00037
Harwa	00773
Harwood	00009, 00037
Hauppauge	00037
Havermy	00093

HCM	00009, 00037, 00264
Hema	00009
Hifivox	00109
Highline	00037, 00264
Hinari	00009, 00037, 00208, 00264
Hisawa	00610, 00714
Hisense	00009, 00208, 00508, 00556, 00753, 00780, 00821, 00860, 01363, 02341
Hitachi	00009, 00037, 00108, 00109, 00178, 00480, 00481, 00499, 00508, 00548, 00634, 01037, 01163, 01576, 01585, 01667
Hitachi Fujian	00108, 00860
Hitec	00698
Hitsu	00009, 00610
Hoehner	00714, 01163
Home Electronics	00606
Hongmei	00009, 00093, 00264
Hongyan	00264
Hornophon	00037
Hua Tun	00009
Huafa	00009
Huanghaimei	00009
Huanghe	00009

Huanglong	00009
Huangshan	00009, 00264
Huanyu	00264
Huaqiang	00264
Huari	00264
Hugoson	01666
Hyper	00009
Hypson	00037, 00264, 00556, 00668, 00714, 01037
Hyundai	00698, 00706, 00753, 00860, 00888, 01037
Iberia	00037
ICE	00037, 00264
Igo	01224
Imperial	00037
Imperial Crown	00009, 00264, 00661
Indiana	00037
Ingelen	00610, 00714
Ingersol	00009
Inno Hit	00009, 01037, 01163, 01585
Inotech	00773, 00820
Interbuy	00009, 00037, 00264
Interfunk	00037, 00109, 00512
Internal	00556
Intervision	00009, 00037, 00264

Irradio	00009, 00037
Isukai	00037
ITS	00037, 00264
ITT	00208, 00480, 00548, 00610
ITT Nokia	00208, 00480, 00548, 00606, 00610
ITV	00037, 00264
Jean	00009
JiaLiCai	00009, 00264
Jinfeng	00208, 00226
Jinque	00009, 00264
Jinta	00009, 00264
Jinxing	00009, 00037, 00264, 00556, 00698, 00821
JMB	00499, 00556, 00634
JNC	00896
JTV	00860
Jubilee	00556
Juhua	00264
JVC	00093, 00508, 00606, 00650, 00653
Kaige	00009, 00264
Kaisui	00009, 00037
Kanghua	00896
Kangli	00009, 00264, 00661

Kangyi	00009, 00264
Karcher	00264, 00606, 00610, 00714
Kathrein	00556
Kendo	00037, 00610, 01037, 01585
Kennex	01037
Khind	00661, 00706, 00896
Kioto	00706
Kiton	00037, 00668
KLL	00037
Kneissel	00037, 00292, 00499, 00556, 00610
Koenig	00037
Kolin	00037, 00108, 00891
Kolster	00037
Kongque	00009, 00264
Konichi	00009
Konka	00009, 00037, 00587, 00714
Korpel	00037
Kosmos	00037
Koyoda	00009
Kuaile	00009, 00264
Kulun	00009
Kunlun	00208, 00226, 00264, 00661
L&S Electronic	00714
Lavic	01363

Lavis	01037
Leader	00009
Lecson	00037
Legend	00009
Lenco	00037, 00587, 01037
Lenoir	00009
Leyco	00037, 00264
LG	00009, 00037, 00108, 00178, 00556, 00698, 00714, 01423, 01637, 01663, 02182
Liesenkoetter	00037
Lifetec	00009, 00037, 00668, 00714, 01037
Lloyd's	00009
Local Chennai TV	00009
Local India TV	00009, 00208, 00264, 01413
Local Malaysia TV	00698
Lodos	01037
Loewe	00037, 00292, 00512, 00633
Logik	00009, 00698, 00773, 01037
Logix	00668
Longjiang	00264
Luma	00009, 01037
Lumatron	00037, 00264
Lux May	00009, 00037

Luxor	00208, 00480, 00548, 01037, 01163
LXI	00178
M Electronic	00009, 00037, 00109, 00195, 00480, 00512, 00634, 00661, 00714, 01652
Madison	00037
Magnavox	00706, 00753, 00780
Magnum	00037, 00714
Mandor	00264
Manesth	00037, 00264
Manhattan	00037, 00668, 01037
Marantz	00037, 00556
Mark	00009, 00037, 00714
Master's	00499
Mastro	00698, 00706, 00780
Masuda	00009, 00037, 00264
Matsui	00009, 00037, 00195, 00208, 00335, 00556, 00714, 01037, 01666, 01667, 02007
Matsushita	00650
Matsuyama	00587
Maxdorf	00773
MCE	00009
Meck	00698, 00891

Mediator	00037, 00556
Medion	00037, 00512, 00556, 00668, 00698, 00714, 01037, 01585, 01667
Megas	00610
Megatron	00178
MEI	01037
Meile	00264
Memorex	00009, 00178, 01037
Memphis	00009
Mercury	00009, 00037
Mermaid	00037
Metronic	00625
Metz	00037, 00195, 00587, 00668, 01163
MGA	00178
Micromaxx	00037, 00668, 00714, 01037
Microtek	00820, 00860
Mikomi	01037
Minato	00037
Minerva	00108, 00195
Ministry Of Sound	01667
Minoka	00037
Mirai	01666

Mitsubishi	00037, 00093, 00108, 00178, 00512, 00556, 01037
Mivar	00292, 00609
Monaco	00009
Monix	00780
Moree	00037
Morgan's	00037
Motorola	00093
MTC	00512
MTlogic	00714
Mudan	00009, 00208, 00226, 00264
Multitec	00037, 00668, 01037
Multitech	00009, 00037, 00264
Myrica	01666
Myryad	00556
NAD	00037, 00178
Naiko	00037, 00606, 00753
Nakimura	00037
Nanbao	00009, 00264
Nansheng	00264
NAT	00226
National	00208, 00226, 00508
NEC	00009, 00178, 00264, 00499, 00508, 00653, 00661
Neckermann	00037, 00556

NEI	00037, 01037
Netsat	00037
Neufunk	00009, 00037, 00556, 00610, 00714
New Tech	00009, 00037, 00556
Newave	00009, 00093, 00178
Nikai	01163
Nikkai	00009, 00037, 00264
Nikkei	00714
Nikko	00178
Nintaus	00891
Noblex	00037, 00264
Nogamatic	00109
Nokia	00208, 00480, 00548, 00606, 00610
Nordmende	00037, 00109, 00195, 00560, 00714, 00891, 01163, 01413, 01585, 01667, 02007
Normerel	00037
Nortek	00668
Novatronic	00037
Novita	01585
Nu-Tec	00698, 00820, 00821
O.K.Line	01037
Oceanic	00208, 00548

Odeon	00264
Okano	00009, 00037, 00264
Omega	00264
Omni	00698, 00780, 00891
Onei	01667
Onida	00653, 01224
Onimax	00714
Onix	00698
Onn	01667
Opera	00037
Optimus	00650
Optonica	00093
Orbit	00037
Orion	00037, 00264, 00556, 00714, 01037, 02007
Orline	00037
Ormond	00668, 01037
Osaki	00037, 00264, 00556
Osio	00037
Osume	00037
Otto Versand	00037, 00093, 00109, 00195, 00226, 00512, 00556
Pacific	00556, 00714, 01037
Palladium	00037, 00556, 00714
Palsonic	00037, 00264, 00698, 00773

Panama	00009, 00037, 00264
Panasonic	00037, 00108, 00208, 00226, 00508, 00548, 00650, 00896, 01636, 01650
Panavision	00037
Panda	00009, 00208, 00226, 00264, 00508, 00698, 00706, 00780, 00821, 00891
Pathe Cinema	00292
Pathe Marconi	00109
Pausa	00009
Peng Sheng	00891
Penney	00178
Perdio	00037
Perfekt	00037
Performance Technique	00806
Petters	00037
Philco	00037, 00178
Philips	00009, 00037, 00108, 00178, 00556, 00605, 00639, 01506, 01583, 01744
Phocus	00714, 01652
Phoenix	00037
Phonola	00037, 00556
Pilot	00706

Pioneer	00037, 00109, 00512, 00698, 01260, 01457, 01636
Plantron	00009, 00037, 00264
Playsonic	00037, 00714, 01652
Poppy	00009
Powerpoint	00037, 00698
Premier	00009, 00264, 00891
President	00860
Prima	00009, 00264, 00753
Princess	00773
Prinston	01037
Profex	00009
Profi	00009
Profitronic	00037
Proline	00037, 00625, 00634, 01037
Prosonic	00037, 00668, 00714
Protech	00009, 00037, 00264, 00668, 01037
Proton	00009, 00178
ProVision	00037, 00556, 00714
Pye	00037, 00556
Pymi	00009
Qingdao	00208, 00226, 00264
Quadro	00753

Quasar	00009, 00650
Quelle	00037, 00109, 00195, 00512, 00668, 01037
R-Line	00037
Radiola	00037, 00556
Radiomarelli	00037
RadioShack	00037, 00178
Radiotone	00009, 00037, 00264, 00668, 01037
Rank Arena	00753
RCA	00093, 00178, 00560, 00625, 00753
Realistic	00178
Recco	00706
Recor	00037
Rectiligne	00037
Rediffusion	00548
Redstar	00037
Reflex	00037, 00668, 01037
Relisys	01585
Remotec	00037, 00093
Reoc	00714
Revovx	00037
Rex	00264

RFT	00037, 00264
Rinex	00773
Roadstar	00009, 00037, 00264, 00668, 00714, 01037
Rowa	00009, 00037, 00264, 00587, 00698
Royal Lux	00335
Saba	00109, 00335, 00548, 00560, 00625, 00714
Sagem	00610, 00618
Saige	00009
Saisho	00009, 00264
Saivod	00037, 00668, 01037, 01163
Salora	00208, 00480, 00548
Salsa	00335
Sampo	00009, 00093, 00178, 00650
Samsung	00009, 00037, 00093, 00178, 00208, 00226, 00264, 00556, 00587, 00618, 00718, 00812, 00821, 01249, 01312, 01458, 01619, 02051, 02220
Sanjian	00264
Sansui	00037, 00706, 00714, 00753, 00806, 00888, 01236, 01413, 01537

Santon	00009
Sanyo	00009, 00108, 00208, 00264, 00292, 00508, 01037, 01585, 01667
Sanyuan	00009, 00093
SBR	00037, 00556
Schaub Lorenz	00548, 00606, 00714, 01667
Schneider	00037, 00556, 00668, 00714, 01037
Scotch	00178
Scott	00178
Sears	00178
Seaway	00634
Seelver	01037
SEG	00009, 00037, 00264, 00668, 01037, 01163
SEI	00037
Sci-Sinudyne	00037
Sencora	00009
Serie Dorada	00178
Serino	00093, 00610
Shancha	00264
Shanghai	00009, 00208, 00226, 00264
Sharp	00009, 00093, 00650, 00653, 01193, 01393, 01659

Shen Ying	00009
Shencai	00009, 00264
Sheng Chia	00009, 00093
Shenyang	00009, 00264, 00753
Sherwood	00009
Shintoshi	00037
Shivaki	00037, 00178
Show	00009
Siam	00037
Siemens	00037, 00195
Siera	00037, 00556
Brand	Code No.
Silva	00037
Silva Schneider	00037
Silvano	00587
SilverCrest	01037
Singer	00009, 00037, 00335, 00806, 00891, 01537
Sinotec	00773
Sinudyne	00037
SKY	00037
Skysonic	00753
Skyworth	00009, 00037, 00264, 00698, 00753

SLX	00668
Sogo	00606
Solavox	00037, 00548
Songba	00009
Soniko	00037
Sonitron	00208
Sonneclair	00037
Sonoko	00009, 00037, 00264
Sonolor	00208, 00548
Sontec	00009, 00037
Sony	00650, 01505, 01651, 01751, 01825, 02473
Soundesign	00178
Soundwave	00037, 01037
Sowa	00178, 00226
Soyea	00773
Spectra	00009
Ssangyong	00009
Staksonic	00009
Standard	00009, 00037, 01037
Starlite	00009, 00037, 00264
Stem	00264
Strato	00009, 00037, 00264
Strong	01163

Sunkai	00610
Sunny	00037, 01637
Sunstar	00009, 00037, 00264
Sunwood	00037
Superscan	00093
Supersonic	00009, 00208
SuperTech	00009, 00037, 00556
Supra	00009, 00178
Susumu	00335
Sutron	00009
SVA	00587
Svasa	00208
Synco	00093, 00178
Sysline	00037
Tacico	00009, 00178
Tai Yi	00009
Taishan	00009
Talent	00178
Tandberg	00109
Tandy	00093
Tashiko	00650
Tatung	00009, 00037
TCL	00698, 00706, 00806, 01537
TCM	00714

Teac	00009, 00037, 00178, 00264, 00512, 00587, 00668, 00698, 00706, 00714, 01037, 01363, 01637
Tec	00009, 00037, 00335
Tech Line	00037, 00668, 01163
Technica	01037
Technics	00556, 00650
Technika	01667
TechniSat	00556
Technisson	00714, 01652
Techno	01585
Technosonic	00499, 00556, 00625
Techwood	01037, 01163, 01667
Tecnimagen	00556
Teco	00009, 00093, 00178, 00264, 00653
Tedelex	00009, 00208, 00606, 00806, 00891, 01537
Teiron	00009
Tek	00820
TELE System	01585
Telecor	00037

Telefunken	00037, 00109, 00335, 00560, 00587, 00625, 00698, 00714, 00753, 00820, 00821, 00896, 01585
Telefusion	00037
Telegazi	00037, 00264
Telemeister	00037
Telesonic	00037
Telestar	00009, 00037, 00556
Teletech	00009, 00037, 00668, 01037
Television	00037
Tempest	00009, 00264
Tennessee	00037
Tensai	00009, 00037, 01037
Tenson	00009
Tesla	00037, 00556, 00610, 00714, 01037, 01652
Brand	Code No.
Tevion	00037, 00556, 00668, 00714, 01037, 01585, 01667
Textet	00009
Texla	00780
Thomson	00037, 00109, 00335, 00560, 00625

Thorn	00037, 00109, 00335, 00499, 00512
Thorn-Ferguson	00335, 00499
Tiane	00093
TMK	00178
Tobo	00009, 00264
Tokai	00009, 00037, 00668, 01037
Tokaido	01037
Tongguang	00264
Tongtel	00587, 00780
Topline	00668, 01037
Toshiba	00009, 00109, 00195, 00264, 00508, 00618, 00650, 00718, 00821, 01037, 01508
Toyoda	00009, 00264
Trakton	00264
TRANS-continentals	00037, 00556, 00668, 01037
Transonic	00009, 00037, 00264, 00512, 00587, 00698, 00780, 01363
Triad	00556
Tristar	00264
Triumph	00037, 00556
Tuntex	00009
TVTEXT 95	00556

Uher	00037, 00480
Ultravox	00037
Unic Line	00037
United	00037, 00556, 00587, 00714, 01037, 01652
Universal	00037, 00714
Universum	00009, 00037, 00109, 00195, 00264, 00480, 00512, 00618, 00668, 01037, 01163
Univox	00037
V7 Videoseven	01666
Vestel	00037, 00668, 01037, 01163, 01585, 01667
Vexa	00009, 00037
Victor	00650, 00653
Videocan	00037, 00508
Videomac	00009
VideoSystem	00037
Vidtech	00178
Brand	Code No.
Vision	00037, 00264
Vistron	01363
Vortec	00037
Voxson	00037, 00178

Vue	01236
Walker	01667
Waltham	00037, 00109, 00668, 01037
Wards	00178
Warumaia	00661
Watson	00009, 00037, 00668, 00714, 01037
Wega	00037
Wegavox	00009
Weipai	00009
Welttech	00714, 01652
Weltstar	01037
Wharfedale	00037, 00556, 00860, 00891, 00896, 01667
White Westinghouse	00037
Wilson	00556
Windsor	00668, 01037
Windy Sam	00556
Wintel	00714
Xenius	00634, 00661
Xiahua	00009, 00264, 00698, 00773
Xianghai	00009
Xiangyang	00264
Xiangyu	00009

Xihu	00264
Xingfu	00009
Xinghai	00264
XLogic	00698, 00860
Xrypton	00037
Yamaha	00650, 01576
Yamishi	00037
Yingge	00009
Yokan	00037
Yoko	00009, 00037, 00264
Yonggu	00009
Yousida	00009
YU-MA-TU	00037
Yuhang	00009
Zenith	00178
Zepto	01585
ZhuHai	00009
Zonda	00698

DVD плейър

Производител	Кодов номер.
3D LAB	10539
Accurian	10675, 11416
Acoustic Solutions	10713, 10730
AEG	10675, 10770, 11233, 12173
Aiwa	10533
Akai	10695, 10770, 11233
Akura	11233
Alba	10539, 10695, 10713, 10730, 11530, 11835
Allegro	10869
Amitech	10770
Amstrad	10713, 10770, 12139
Ansonic	10831
Aristona	10539, 10646
Arrgo	11023
Audix	10713
Autovox	10713
Awa	10730
Axil	12139
Axion	10730
Basic Line	10713

Bel Canto Design	11571
Belson	12139
Berthen	11643
Best Buy	12139
Black Diamond	10713
Blu:sens	11233
Blue Parade	10571
Blue Sky	10695, 10713
Brainwave	10770
Brandt	10503, 10551
Broksonic	10695
Bush	10713, 10730, 10831, 11530
CCE	10730
Centrum	10675, 10713
Cinea	10831
Cineral	10730
Cinetec	10713
CineVision	10869
Citizen	10695
CJ Digital	11643, 12173
Classic	10730
Clatronic	10675, 11233
Clayton	10713
CMX	11643

Coby	10730
Codex	11233
Continental Edison	10831
Craig	10831
Crown	10713, 10770
Cybercom	10831
CyberHome	11023
Daewoo	10770, 10869
Dansai	10770
Dantax	10539, 10713
Datsun	11233
DCE	10831
Decca	10770
Denon	10490, 11634
Diamond	10768
Digihome	10713
DigiLogic	10713
Digital	12173
DigitalMax	11738
DiK	10831
Disney	10675, 10831
DK Digital	10831, 11643
Dragon	10831
DSE	10675

Dual	10713, 10730, 10831, 11023, 11530
Durabrand	10675, 10713, 10831, 11023, 11530
DVX	10768
E:max	10770, 11233, 11643
ECC	10730
Elfunk	10713
Elin	10770
Elta	10770, 11233, 11643, 12173
Eltax	11233
Emerson	10675
EuroLine	10675, 11233, 11643
Ferguson	10695, 10713
Finlux	10741, 10770
Fintec	11530
Firstline	10713, 10869, 11530
Funai	10675, 10695
GE	10522
GFM	10675
Global Solutions	10768
Go Video	10741, 10869
GoldStar	10741
Goodmans	10713, 10730, 11530

GoWell	11643
GPX	10741
Gran Prix	10831
Grandin	10713, 11233, 12173
Grundig	10539, 10551, 10695, 10713, 11416, 11643
Grunkel	10770, 10831
GVG	10770
H & B	10713, 11233, 12173
Hanseatic	10741
Harman/Kardon	10702
HE	10730
Hello Kitty	10831
Henss	10713
Hitachi	10573, 10713, 11835
Hoehner	10713, 10831, 11530, 12173
Home Electronics	10730, 10770
Home Tech Industries	11643
Humax	10646
HYD	11233
Hyundai	10768
Ingersol	11023
Inno Hit	10713
Insignia	10675

Irradio	10869, 11233
ISP	10695
JBL	10702
JDB	10730
JGC	11530
JMB	10695
JVC	10503, 10539, 10623
Kansas Technologies	11233, 11530
Kendo	10713, 10831
Kennex	10713, 10770
Kenwood	10490
KeyPlug	11643
Kiuro	10770
King Vision	11643
Koda	11230
Lawson	10768
Lazer	12173
Lenco	10713, 10770
Lexia	10768
LG	10741, 10869, 11233
Lifetec	10831
Limit	10768
LiteOn	11416, 11738

LM	11643
Lodos	10713
Loewe	10539, 10741
Logik	10713
Lumatron	10695, 10713, 10741
Lunatron	10741
Luxman	10573
Luxor	10713
Magnavox	10503, 10539, 10646, 10675, 10713, 11354, 11506
Manhattan	10713
Marantz	10539
Mark	10713
Marquant	10770
Matsui	10695, 10713
Maxim	10713
MBO	10730
MDS	10713
Mecotek	10770
Medion	10741, 10831
Memorex	10695, 10831
Metz	10571, 10713
Micromaxx	10695
Micromedia	10503, 10539

Micromega	10539
Microsoft	10522, 11708
Microstar	10831
Minax	10713
Minoka	10770
Mitsubishi	10713
Mizuda	10770
Mustek	10730
Muvid	11643, 12173
Mystral	10831
NAD	10741
Naiko	10770
NEC	10741, 10869
Neom	11643
Nevir	10770, 10831
Noblex	11233
Nordmende	10831, 11530
Nortek	11643, 12173
Onkyo	10503
Orbit	11643
Orion	10695, 10713, 11233
Ormond	10713
Pacific	10713, 10768, 10831

Packard Bell	10831
Palladium	10695, 10713
Palsonic	11251
Panasonic	10490, 11579, 11641, 11661
Pelican Accessories	10533
Philco	10675
Philips	10503, 10539, 10646, 10675, 11340, 11354, 11506, 12056, 12434
Pioneer	10571, 10631, 11571
Play It	11643
Polk Audio	10539
Portland	10770
Presidian	10675, 11738
Prinz	10831
Prism	10831
Proline	11738
Proscan	10522
Proson	10713
Prosonic	11530
ProVision	10730
Pye	10539, 10646
Radionette	10741, 10869
Radiotone	10713

RCA	10522, 10571
REC	10490
Redstar	10770
Reoc	10768
Richmond	11233
Rio	10869
Roadstar	10713, 10730
Rotel	10623
Saba	10551, 12173
Saivod	10831
Salora	10741
Samsung	10199, 10298, 10490, 10573, 11635
Sansui	10695, 10768, 11230
Sanyo	10695, 10713
ScanMagic	10730
Schaub Lorenz	10770, 11643
Schneider	10539, 10646, 10713, 10831, 10869
Schoentech	10713
Scientific Labs	10768
Scott	11233, 11251, 12173
Seeltech	11643

SEG	10713, 11530
Sharp	10675, 10713, 10869
Sherwood	10741, 10770
Shinsonic	10533
Sigmathek	12139
Silva Schneider	10741, 10831, 10869
SilverCrest	12173
Singer	10768
Skantic	10539, 10713
Skymaster	10730, 10768
SM Electronic	10730, 10768
Smart	10713
Sonashi	10831
Sonic Blue	10869
Soniq	10831
Sony	10533, 11033, 11070, 11516, 11533, 11536, 11633, 12132
Sound Color	11233
Soundmaster	10768
Soundmax	10768
Soundwave	10713, 11530
Standard	10768, 10831
Strong	10713
Sunkai	10770

Sunstech	10831, 12139
Superior	11643
Supervision	10768
Supratech	12139
Swisstec	12302
Sylvania	10675
Symphonic	10675
Synn	10768
Sytech	12139
Tandberg	10713
Targa	10741
Tatung	10770
TBoston	12139
Tchibo	10741
TCM	10741
Teac	10571, 10675, 10741, 10768
Technica	10713
Technics	10490
Technika	10770, 10831, 11530, 12302
Technosonic	10730
TechnoStar	11643
Techwood	10713, 11530
Tedelex	10768
Telefunken	10551

Teletech	10713, 10768
Tensai	10770
Tevion	10768
Theta Digital	10571
Thomson	10522, 10551, 10831
Tokai	11233
Toshiba	10503, 10695, 11510, 11639
TRANS-continents	10831, 11233
Transonic	10730
Trent	11643
Trevi	10831
TVE	10713
UMC	12302
United	10675, 10695, 10713, 10730, 11233, 11643
Universum	10713, 10741, 10869, 11530
Urban Concepts	10503
Vestel	10713, 11530
Voxson	10730, 10831
Waitec	10730, 11233
Waltham	10713, 11530
Welkin	10831
Wellington	10713
Weltstar	10713

Wharfedale	10713, 11835
Wilson	10831, 11233
Windsor	10713
Windy Sam	10573
Woxter	12139
X-View	11233
Xbox	10522, 11708
XLogic	10768
XMS	10770
Xoro	11251
Yamada	11416, 12139
Yamaha	10490, 10539, 10646
Yukai	10730
Zenith	10503, 10741, 10869

DVD рекордер

Производитель	Кодов номер.
Accurian	10675, 11416
Alba	11530
Aristona	10646
Bush	11530
Denon	10490
DigitalMax	11738

Dual	11530
Durabrand	11530
Emerson	10675
Fintec	11530
Firstline	11530
Funai	10675
Go Video	10741
Goodmans	11530
GPX	10741
Hoeher	11530
Humax	10646
JGC	11530
Kansas Technologies	11530
LG	10741
LiteOn	11416, 11738
Loewe	10741
Magnavox	10646, 10675, 11506
Medion	10741
Panasonic	10490, 11579
Philips	10646, 11340, 11506
Pioneer	10631
Presidian	11738
Pye	10646
RCA	10522

Samsung	10490, 11635
Schneider	10646
SEG	11530
Sharp	10675
Sony	11033, 11070, 11516, 11536, 12132
Soundwave	11530
Sylvania	10675
Targa	10741
Technika	11530
Techwood	11530
Thomson	10551
Toshiba	11510, 11639
Universum	11530
Vestel	11530
Waltham	11530
Yamada	11416
Yamaha	10646
Zenith	10741

Блу-рей/HD-DVD плейър

Производител	Кодов номер.
Insighia	10675
LG	10741
Magnavox	10675
Microsoft	11708
Panasonic	11641
Philips	12434
Samsung	10199, 10298
Sony	11516
Sylvania	10675
Xbox	11708

Сателитен приемник/DVB-T приемник

Производител	Кодов номер.
@Sky	41334
ABsat	40713
Acoustic Solutions	41284
Airis	41993
Airtel	42248
Akura	41626
Alba	40713, 41284
Alltech	40713
Allvision	41334
Amitronica	40713
Ampere	40396
Amstrad	40396, 40713, 40847, 41175, 41662, 41693, 41801, 41848, 42139
Anglo	40713
Ankaro	40713
Ansonic	42418
ASCI	41334
ASLF	40713
AssCom	40853
Astra	40713

Astro	40173, 40658, 41100
Atlanta	42418
Atlantic Telephone	41333
AtSky	41334
Aurora	40879, 41333
Austar	40879, 41459
Avalon	40396
Axil	41413, 41777, 41993, 42139, 42418
Axitronic	41626
Belson	42139, 42418
Best Buy	41993, 42139
Black Diamond	41284
Blaupunkt	40173
Blue Sky	40713
Boca	40713, 42026
Boshmann	41413, 41631
Brand	Code No.
Brainwave	40658
British Sky Broadcasting	40847, 41175, 41662
Broco	40713
BskyB	40847, 41175, 41662
Bubu Sat	40713
Bush	41284, 41291, 41626

Canal Digitaal	42466
Canal Digital	40853, 41780, 42553
Canal Satellite	40853, 42107
Canal+	40853, 42107
CanalSat	42107
CDV	41993
CGV	41413
Chess	40713, 41334, 41626, 42026
CityCom	40658, 41176
Clatronic	41413
Clayton	41626
Clemens Kamphus	40396
Cobra	40396
Com Hem	41176, 41915
Comag	41413, 42026
Comsat	41413
Connexions	40396
Crown	41284
CS	41631
Cyfra+	41076, 41409, 42593
Cyfrowy Polsat	40253, 40853
D-box	40723, 41114
Daeryung	40396
Daewoo	40713

DAK	41993
Dantax	41626
Denver	42418
Dgtec	41631, 42418
Digi	42026
Digiality	41334
Digihome	41284, 42034
Brand Code	No.
DigiLogic	41284
DigiQuest	41631
DigitalBox	41100, 41631
Digiturk	41076, 41432
Digiwave	41631
Dilog	41780
DirecTV	40099, 41076, 41414
DNT	40396
Dream Multimedia	41237, 41652
DSTV	40879
Durabrand	41284, 42034
DVX	41993
Echostar	40396, 40713, 40853, 41409
Eco-Star	41413
Edision	41631
Einhell	40713

Elap	40713, 41413
Elbe	42418
Elsat	40713
Energy Sistem	41631
Engel	40713, 41801, 41993
Eutelsat	40713
Evesham	42034
Fenner	40713
Ferguson	41291
Finepass	41780
Finlux	41626
Flair Mate	40713
FMD	41413
Foxtel	40879, 41176, 41356
FTEmaximal	40713
Fuba	40173, 40396, 41801
Galaxis	40853, 40879
General Satellite	41176
Globo	41334, 41626, 42026
Gold Box	40853
Gold Vision	41631
GoldMaster	41334
Goodmans	41284, 41291, 42034
Gradiente	40099

Grandin	41626
Grococ	41409
Grundig	40173, 40847, 40853, 40879, 41284, 41291, 41780, 42034
Haier	42418
Hallo	41626
Handan	41780
Hanseatic	41100
HB	41801
Hirschmann	40173, 40396, 42026
Hitachi	41284, 42034
Houston	40396
Humax	41176, 41427, 41808, 41915, 42144, 42408
i-Box	41652
ID Digital	41176
ILLUSION sat	41631
Imperial	41100, 41195, 41197, 41334
iNETBOX	41652
Ingelen	40396
Inno Hit	41626
Inves	41993
iotronic	41413
ITT	42418

ITT Nokia	40723
Jaeger	41334
K-SAT	40713
Kamm	40713
Kathrein	40173, 40658, 40713, 41561
Kenwood	40853
Kocmoc TB	41333
Koenig	41631
Kosmos	41333
Kreiling	40658, 41626
Kreismeyer	40173
L&S Electronic	41334
LaSAT	40173
Lava	41631
Leiko	41626
Lemon	41334
Lenco	40713
LG	41414
Lifesat	40713
Linsar	41284
Listo	41626
Lodos	41284
Logik	41284
Manata	40713

Maspro	40173, 40713
Matsui	40173, 41284, 41626
Maximum	41334
Mediabox	40853
MediaSat	40853, 42107
Medion	40713, 41334, 41626, 42026
Medison	40713
Meo	42466
Metronic	40713, 41334, 41413
Metz	40173
MiCO	41993
Micro	40713
Micro Elektronik	40713
Micro Technology	40713
Microtec	40713
Morgan's	40713
Multichoice	40879, 41333, 42059, 42060
Mysat	40713
MySky	41356, 41693, 41848
Neom	41993
NEOTION	41334
Netgem	41322
Netsat	40099
Neuf TV	41322

Neuhaus	40713
Neusat	40713
Newton	40396
Nikko	40713, 40723
Nokia	40723, 40853, 41023
Numericable	42466
Omni	41993
Onn	41284, 42034
Optex	40713, 41413, 41626
Optus	40879, 41356
Orbis	41334
Orbitech	41100, 41195, 41197
Pace	40847, 40853, 41175, 41356, 41662, 41693, 41848, 42059, 42060, 42466, 42593
Pacific	41284
Palcom	41409
Palladium	40396
Panasat	40879, 41333
Panasonic	40847
Panda	40173
peeKTon	41993, 42418

Philips	40099, 40173, 40853, 41076, 41114, 41499, 42107, 42466, 42593
Phoenix	42418
Phonotrend	41780
Pino	41334
Pioneer	40853
Planet	40396
PMB	40713
Polytron	40396
Portugal Telecom	42466
Preisner	40396
Premiere	40723
Pro Basic	40853
Proline	41284
Radix	40396
RCA	41291
Roadstar	40713, 40853
Rollmaster	41413
Rover	40713
Sagem	40820, 41114, 41692, 42107, 42553
Saivod	42418
Samsung	40253, 40853, 41662

Sansui	41545
Sanyo	41626
Sat Team	40713
SAT+	41409
Satec	40713
Satplus	41100
SatyCon	41631
Schaub Lorenz	42418
Schwaiger	41334, 41631
Sedeae Electronique	41626
Seeltech	41993
Seemann	40396
SEG	41284, 41626, 41993
ServiSat	40713
Shark	41631
Sharp	42034
Sherwood	41409
Siemens	40173, 41334, 41657
Sigmathek	42139, 42418
SilverCrest	42026
Skantin	40713
SKR	40713
SKY	40099, 40847, 41175, 41662, 41693, 41848

SKY Brazil	41499
SKY Italia	40853, 41693, 41848
Sky+	41175, 41662
Skymaster	40713, 41334, 41409, 41545
Skymax	41413
Skyplus	41175, 41334, 42026
SkySat	40713
Skyvision	41334
SL	42026
SM Electronic	40713, 41409
Smart	40396, 40713, 41413, 41631
Sony	40847, 40853, 41558
Starland	40713
Stream	41848
Strong	40713, 40820, 40853, 40879, 41284, 41409, 41626, 41801, 42418
Sunsat	40713
Sunstech	41993, 42139
Supratch	41413, 41993, 42139
Systec	41334
Sytech	42139
TATA Sky	41997
TBoston	42139, 42418

Teac	41322
Technical	41626
Technika	41284, 42034
TechniSat	40396, 41100, 41195, 41197, 41322
Techwood	41284, 41626, 42034
TELE System	40396, 41409, 41801
Teleka	40396
Telestar	41100, 41195, 41197, 41334, 41626
Telesystem	41801
Televes	41334
Tevion	40713, 41409, 41993
Thomson	40713, 40820, 40847, 40853, 41175, 41662, 41291, 41459, 41848, 41997, 42107
TNT SAT	41692
Tonna	40713
Topfield	41545, 41986
Toshiba	41284
TPS	40820
Transparent Video Systems	41780
Triax	40396, 40713, 40853, 41291, 41413, 41626, 41631, 42026
Turnsat	40713

TWF	41993
Twinner	40713
UEC	40879, 41333, 41356
Universum	40173
Vaova	41993
Variosat	40173
VEA	42418
Vestel	41284, 42034
Vision	41626
Visiosat	40713, 41413
Vitecom	41413
Volcasat	42418
Wavelength	41413
Wharfedale	41284, 42034
Winbox	41801
Wisi	40173, 40396
Woxter	42139, 42418
Xsat	40713, 40847
Yakumo	41413
Yamada	41993, 42139
Zehnder	41334, 41413, 41631, 41777
Ziggo	41499, 41657
Zodiac	40396, 41801

Кабелен приемник

Производител	Кодов номер.
ADB	51927
Akado	52043
AssCom	50853
Astro	51100
Cablecom	51582
Canal+	50853
Canal Digital	50853, 51780
Canal Digitaal	52466
Canal Satellite	50853
CityCom	51176
Com Hem	50660, 51666, 52015, 51176, 51915
Cyfrowy Polsat	50853
DigitalBox	51100
Dilog	51780
D-box	50723, 51114
Dream Multimedia	51237, 51652
Echostar	50853
Finepass	51780
Foxtel	51176
Freebox	51482, 51976

Galaxis	50853
General Satellite	51176
Gold Box	50853
Grundig	50853, 51780
Handan	51780
Hanseatic	51100
Hathw@y	52043
Humax	50660, 51981, 51983, 52043, 51176, 51915
i-Box	51652
iNETBOX	51652
ID Digital	51176
ITT Nokia	50723
Imperial	51100, 51195, 51197
Kabel Deutschland	51981, 51983
Kathrein	51561
Kenwood	50853
Mediabox	50853
MediaSat	50853
Meo	52466
Nikko	50723
Nokia	50723, 50853
NTL	51060
Numericable	52466

Optus	51060
Orbitech	51100, 51195, 51197
Pace	51060, 50853, 52466
Phonotrend	51780
Pioneer	50853
Pro Basic	50853
Philips	51582, 51619, 50853, 51114, 51499, 52466
Premiere	50723
Portugal Telecom	52466
Roadstar	50853
Sagem	51114
Sansui	51545
Samsung	51060, 51666, 52015, 50853
Scientific Atlanta	51987
Siemens 51657	
SKY Brazil	51499
SKY Italia	50853
Skymaster	51545
Sony	50853
StarHub	51927
Satplus	51100
Stofa	52015
Strong	50853

TechniSat	51100, 51195, 51197
Telestar	51100, 51195, 51197
Telewest	51987
Topfield	51545, 51986
Transparent	Video Systems 51780
Triax	50853
Thomson	51582, 51981, 51983, 50853
UPC	51582
Virgin Media	51060, 51987
Ziggo	50660, 51666, 52015, 51499,

IPTV

Производитель	Кодов номер.
Amino	51481
BIG TV	52452
BT Vision	52294
Motorola	51998, 52275
Now TV	52013
Orange	52407
PCCW	52013
Reliance	52452
Sagem	52407
Samsung	52407

SingTel	51998, 52275
Thomson	52407

Видеорекордер

Производитель	Кодов номер.
Accen	60072
Admiral	60048
Adyson	60072
Aiko	60278
AIM	60278, 60348, 60642
Aiwa	60032, 60037, 60348, 60352, 60742, 61137
Akai	60037, 60240, 60315, 60348, 60352, 60642
Akiba	60072
Akura	60072
Alba	60072, 60081, 60278, 60315, 60348, 60352
Allegro	61137
Allorgan	60240
Allstar	60081
America Action	60278
Amstrad	60072, 60278

Anam	60037, 60226, 60240, 60278
Anam National	60226, 61562
Anitech	60072
Aristona	60081
ASA	60037, 60081
Asha	60240
Asuka	60037, 60072, 60081
Audiolab	60081
Audiosonic	60278
Audiovox	60037, 60278
AVP	60352
Awa	60037, 60043, 60278, 60320, 60642
Baird	60104, 60278
Basic Line	60072, 60104, 60278
Beaumarck	60240
Beko	60104
Bell & Howell	60104
Bestar	60278
Black Diamond	60642
Black Panther	60278
Blaupunkt	60081, 60226
Blue Sky	60037, 60072, 60278, 60348, 60352, 60642, 60742, 61137

Bondstec	60072
Brandt	60320
Brinkmann	60348
Broksonic	60348, 60742
Bush	60072, 60081, 60278, 60315, 60348, 60352, 60642, 60742
Calix	60037
Carena	60081
Carrefour	60045
Carver	60081
Cathay	60278
CCE	60072, 60278
Centrum	60593
Changhong	60048, 60081
Cimline	60072
Cineral	60278
CineVision	61137
Citizen	60037, 60278
Clatronic	60072
Colt	60072
Combitech	60352
Condor	60278
Craig	60037, 60072, 60240
Crown	60037, 60072, 60278

Cybermex	60240
Cyrus	60081
Daewoo	60045, 60104, 60278, 60352, 60642, 61137
Dansai	60072, 60278
Dantax	60348, 60352, 60742
Daytron	60278
De Graaf	60042, 60048, 60081, 60104
Decca	60067, 60081, 60352
Deitron	60278
Denko	60072
Denon	60042
Diamant	60037
Diamond	60348
Dick Smith Electronics	60642
Digitor	60642
DSE	60642
Dual	60081, 60278, 60348
Dumont	60081, 60104
Durabrand	60593, 60642
Elbe	60278
Elcatech	60072
Electrohome	60037
Electrophonic	60037

Elin	60240
Elsay	60072
Elta	60072, 60278
Emerex	60032
Emerson	60037, 60043, 60045, 60072, 60240, 60278, 60593
ESA	61137
ESC	60240, 60278
Ferguson	60278, 60320, 60348, 60742
Fidelity	60072, 60240, 60352, 60432
Finlandia	60037, 60042, 60043, 60048, 60081, 60104, 60226
Finlux	60042, 60081, 60104
Firstline	60037, 60042, 60043, 60045, 60072, 60278, 60348, 61137
Fisher	60104
Flint	60348
Frontech	60072
Fujitsu	60045
Fujitsu General	60037
Funai	60593
Galaxis	60278
GE	60048, 60226, 60240, 60320
GEC	60081

General	60045
General Technic	60348
Genexxa	60104
Go Video	60432, 61137
Accent	60072
Admiral	60048
Adyson	60072
Aiko	60278
Aim	60278, 60348, 60642
Aiwa	60032, 60037, 60348, 60352, 60742, 61137
Akai	60037, 60240, 60315, 60348, 60352, 60642
Akiba	60072
Akura	60072
Alba	60072, 60081, 60278, 60315, 60348, 60352
Allegro	61137
Allorgan	60240
Allstar	60081
America Action	60278
Amstrad	60072, 60278
Anam	60037, 60226, 60240, 60278
Anam National	60226, 61562
Anitech	60072

Aristona	60081
ASA	60037, 60081
Asha	60240
Asuka	60037, 60072, 60081
Audiolab	60081
Audiosonic	60278
Audiovox	60037, 60278
AVP	60352
Awa	60037, 60043, 60278, 60320, 60642
Baird	60104, 60278
Basic Line	60072, 60104, 60278
Beaumarck	60240
Beko	60104
Bell & Howell	60104
Bestar	60278
Black Diamond	60642
Black Panther	60278
Blaupunkt	60081, 60226
Blue Sky	60037, 60072, 60278, 60348, 60352, 60642, 60742, 61137
Bondstec	60072
Brandt	60320
Brinkmann	60348
Broksonic	60348, 60742

Bush	60072, 60081, 60278, 60315, 60348, 60352, 60642, 60742
Calix	60037
Carena	60081
Carrefour	60045
Carver	60081
Cathay	60278
CCE	60072, 60278
Centrum	60593
Changhong	60048, 60081
Cimline	60072
Cineral	60278
CineVision	61137
Citizen	60037, 60278
Clatronic	60072
Colt	60072
Combitech	60352
Condor	60278
Craig	60037, 60072, 60240
Crown	60037, 60072, 60278
Cybernex	60240
Cyrus	60081
Daewoo	60045, 60104, 60278, 60352, 60642, 61137
Dansai	60072, 60278

Dantax	60348, 60352, 60742
Daytron	60278
De Graaf	60042, 60048, 60081, 60104
Decca	60067, 60081, 60352
Deitron	60278
Denko	60072
Denon	60042
Diamant	60037
Diamond	60348
Dick Smith Electronics	60642
Digitor	60642
DSE	60642
Dual	60081, 60278, 60348
Dumont	60081, 60104
Durabrand	60593, 60642
Elbe	60278
Elcatech	60072
Electrohome	60037
Electrophonic	60037
Elin	60240
Elsay	60072
Elta	60072, 60278
Emerex	60032
Emerson	60037, 60043, 60045, 60072, 60240, 60278, 60593

ESA	61137
ESC	60240, 60278
Ferguson	60278, 60320, 60348, 60742
Fidelity	60072, 60240, 60352, 60432
Finlandia	60037, 60042, 60043, 60048, 60081, 60104, 60226
Finlux	60042, 60081, 60104
Firstline	60037, 60042, 60043, 60045, 60072, 60278, 60348, 61137
Fisher	60104
Flint	60348
Frontech	60072
Fujitsu	60045
Fujitsu General	60037
Funai	60593
Galaxis	60278
GE	60048, 60226, 60240, 60320
GEC	60081
General	60045
General Technic	60348
Genexxa	60104
Go Video	60432, 61137
GoldHand	60072
GoldStar	60037, 60226, 61137

Goodmans	60037, 60072, 60081, 60240, 60278, 60348, 60352, 60642, 60742
GPX	60037
Gradiente	61137
Graetz	60104, 60240
Granada	60037, 60042, 60048, 60081, 60104, 60226, 60240
Grandin	60037, 60072, 60278, 60742
Grundig	60072, 60081, 60226, 60320, 60347, 60348, 60352, 60742
Haaz	60348
Hanimex	60352
Hanseatic	60037, 60081
Haojie	60240
Harman/Kardon	60081
Harwood	60072
HCM	60072
Hinari	60072, 60240, 60278, 60352
Hisawa	60352
Hischito	60045
Hitachi	60037, 60042, 60081, 60240, 60593
Hoehner	60278, 60642
Homyphon	60081

Hughes Network Systems	60042
Hypson	60037, 60072, 60278, 60352
Ingersol	60240
Inno Hit	60072
Instant Replay	60226
Interbuy	60037, 60072
Interfunk	60081, 60104
Internal	60278
International	60037, 60278, 60642
Intervision	60037, 60278, 60348
Irradio	60037, 60072, 60081, 61137
ITT	60104, 60240
ITV	60037, 60278
JBL	60278
JMB	60348, 60352, 60742
JVC	60045, 60067, 60081
Kaisui	60072
Kambrook	60037
Karcher	60081, 60278, 60642
KEC	60037, 60278
Kendo	60037, 60072, 60278, 60315, 60348, 60642
Kenwood	60067
KLH	60072

Kneissel	60037, 60278, 60348, 60352
Kodak	60037
Kolin	60043
Korpel	60072
Kyoto	60072
Lenco	60278
Leyco	60072
LG	60037, 60042, 60045, 60278, 61137
Lifetec	60348
Loewe	60037, 60081, 61562
Logik	60072, 60240
Lumatron	60593, 61137
Lunatron	61137
Lux May	60072
Luxor	60043, 60048, 60072, 60104, 60315
LXI	60037
M Electronic	60037
Magnasonic	60278, 60593
Magnavox	60081, 60593, 60642
Magnin	60240
Magnum	60642
Manesth	60045, 60072, 60081

Marantz	60081
Mark	60278
Marta	60037
Mascom	60642
Mastec	60642
Master's	60278
Matsui	60037, 60240, 60278, 60348, 60352, 60742
Matsushita	60226
Mediator	60081
Medion	60348, 60352, 60642
Memorex	60037, 60048, 60104, 60240, 60348
Memphis	60072
Metronic	60081
Metz	60037, 60081, 60226, 60347, 60836, 61562
MGA	60043, 60240
MGN Technology	60240
Micormay	60348
Minolta	60042
Mitsubishi	60043, 60048, 60067, 60081, 60642
Motorola	60048

MTC	60240
Multitec	60037
Multitech	60072
Myryad	60081
NAD	60104
Naiko	60348, 60642
National	60226
NEC	60037, 60048, 60067, 60104, 60278, 61137
Neckermann	60081
Nesco	60072
Neufunk	61137
Newave	60037
Nikkai	60072, 60278
Nikko	60037
Noblex	60240
Nokia	60042, 60048, 60081, 60104, 60240, 60278, 60315
Nordmende	60067, 60320, 60642
Oceanic	60048, 60081, 60104, 60320
Okano	60072, 60278, 60315, 60348
Olympus	60226
Onimax	60642
Optimus	60037, 60048, 60104, 60432, 60593

Orbit	60072
Orion	60348, 60352, 60742
Osaki	60037, 60072
Osume	60072
Otto Versand	60081
Pace	60352
Pacific	60348, 60642, 60742
Palladium	60037, 60072, 60348
Palsonic	60072, 60642
Panasonic	60226, 60836, 61562
Pathe Cinema	60043
Penney	60037, 60042, 60240
Pentax	60042
Philco	60072, 60226
Philips	60081, 60226, 60593
Phoenix	60278
Phonola	60081
Pilot	60037
Pioneer	60042, 60067, 60081
Polk Audio	60081
Portland	60278
Profitronic	60081, 60240
Proline	60278, 60320, 60642
Proscio	60278

Prosonic	60278
Protec	60072
Protech	60072, 60081
ProVision	60278
Pye	60081
Quasar	60278
Quelle	60081
Radialva	60037, 60048, 60072, 60081
Radiola	60081
Radionette	60037, 61137
RadioShack	60037
Radix	60037
Randex	60037
RCA	60042, 60048, 60226, 60240, 60320
Realistic	60037, 60048, 60104
Reoc	60348
RFT	60072
Rio	61137
Roadstar	60037, 60072, 60081, 60240, 60278, 60742
Royal	60072
Saba	60278, 60320
Saisho	60348

Salora	60043, 60104
Sampo	60037, 60048
Samsung	60045, 60240, 60432, 60742
Sanky	60048
Sansei	60048
Sansui	60067, 60072, 60348
Sanyo	60048, 60067, 60104, 60240, 60348, 61137
Saville	60240, 60278, 60352
SBR	60081
ScanSonic	60240
Schaub Lorenz	60104, 60315, 60348
Schneider	60037, 60042, 60072, 60081, 60240, 60278, 60348, 60352, 60642, 61137
Scott	60043, 60045, 60593
Sears	60037, 60042, 60104
Seaway	60278
SEG	60072, 60081, 60240, 60278, 60593, 60642
SEI	60081
Sei-Sinudyne	60081
Seleco	60037
Semivox	60045
Semp	60045

Sentra	60072
Setron	60072
Sharp	60037, 60048, 61137
Shintom	60072, 60104
Shivaki	60037
Shogun	60240
Siemens	60037, 60081, 60104, 60320, 60347
Siera	60081
Silva	60037
Silva Schneider	61137
Silver	60278
SilverCrest	60642
Singer	60045, 60072, 60348
Sinudyne	60081, 60352
Skantic	60348
Smaragd	60348
Sonic Blue	61137
Sonneclair	60072
Sonolor	60048
Sontec	60037, 60278
Sonwa	60642
Sony	60032, 61032
Soundwave	60037, 60348
Ssangyong	60072

Standard	60278
Stem	60278
STS	60042
Sunkai	60278, 60348
Sunwood	60072
Supra	60037, 60278, 60348
Sylvania	60043, 60081, 60593
Symphonic	60593
Tandberg	60278
Tandy	60104
Tashiko	60037, 60048, 60081, 60240
Tatung	60043, 60045, 60048, 60067, 60081, 60348, 60352
Tchibo	60348
TCM	60348
Teac	60037, 60072, 60278, 60593, 60642
Tec	60072
Tech Line	60072
Technics	60081, 60226
TechniSat	60348
Technosonic	60352
Teco	60037, 60048
Tedalex	60037, 60348, 60642
Teknika	60037

Telefunken	60278, 60320, 60593, 60642
Telerent	60226
Telestar	60037
Teletex	60072, 60278
Tenosal	60072
Tensai	60037, 60072, 60278
Tesla	60081
Tevion	60348, 60642
Texet	60278
Thomson	60067, 60278, 60320
Thorn	60037, 60104
TMK	60240
Tokai	60037, 60072, 60104
Topline	60348
Toshiba	60042, 60043, 60045, 60067, 60081, 60352, 60432, 60742
Totevision	60037, 60240
Towada	60072
Toyoda	60278
Tradex	60081
Triad	60278
Uher	60240
Ultravox	60278
Unitech	60240
United	60348, 60742

Universum	60037, 60081, 60104, 60240, 60348, 61137
Vector	60045
Victor	60067
Video Concepts	60045
Videomagic	60037
Videosonic	60240
Wards	60042, 60045, 60048, 60072, 60081, 60240
Watson	60081, 60352, 60642
Weltblick	60037
Wharfedale	60593, 60642
White Westinghouse	60072, 60278
World	60348
XR-1000	60072
Yamishi	60072, 60278
Yokan	60072
Yoko	60037, 60072, 60240
Yoshita	60072
Zenith	61137
ZX	60348, 60352

DVD домашно кино

Производител	Кодов номер.
Aiwa	31827
Bose	31629
Daewoo	31293
Denon	31460, 32279
JVC	31374, 31676
Kenwood	31293
LG	31293, 32197
Medion	32197
Palladium	31293
Panasonic	31763, 31765, 31779
Philips	31673, 31831, 32311, 32459
Pioneer	31284, 31459
Radionette	31293
RCA	31459
Samsung	31295, 31868
Sony	31558, 31622, 31658, 31822, 31827, 31858, 31882, 32172
Targa	31293
Technics	31763, 31765
Thomson	31194
Zenith	31293

SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадеци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадеци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>