

SONY®

Многоканален аудио-видео приемник

STR-DN840

Започнете от тук

Здравейте, това е вашето ръководство за бърза настройка



1

Настройване на високоговорителите

2

Свързване на телевизора и други устройства

3

Други връзки

4

Оптимизиране и [Easy Setup] на екрана

5

Възпроизвеждане

Съдържание на комплекта

Трябва да разполагате със система високоговорители и/или друго оборудване, готово за свързване.



Многоканален аудио-видео приемник (1)



Оптимизиращ микрофон (ECM-AC2) (1)



Батерии R6 (размер AA) (2)



Дистанционно управление (RM-AAU169) (1)



AM рамкова антена (ефирна) (1)




FM кабелна антена (ефирна) (1)



1

Първо разположете своите налични високоговорители в стаята, като използвате за справка илюстрацията по-долу.

- Ако предпочитате, можете да свържете двата високоговорителя FRONT HIGH вместо двата високоговорителя SURROUND BACK.
- Могат да се свържат до два събуфера.



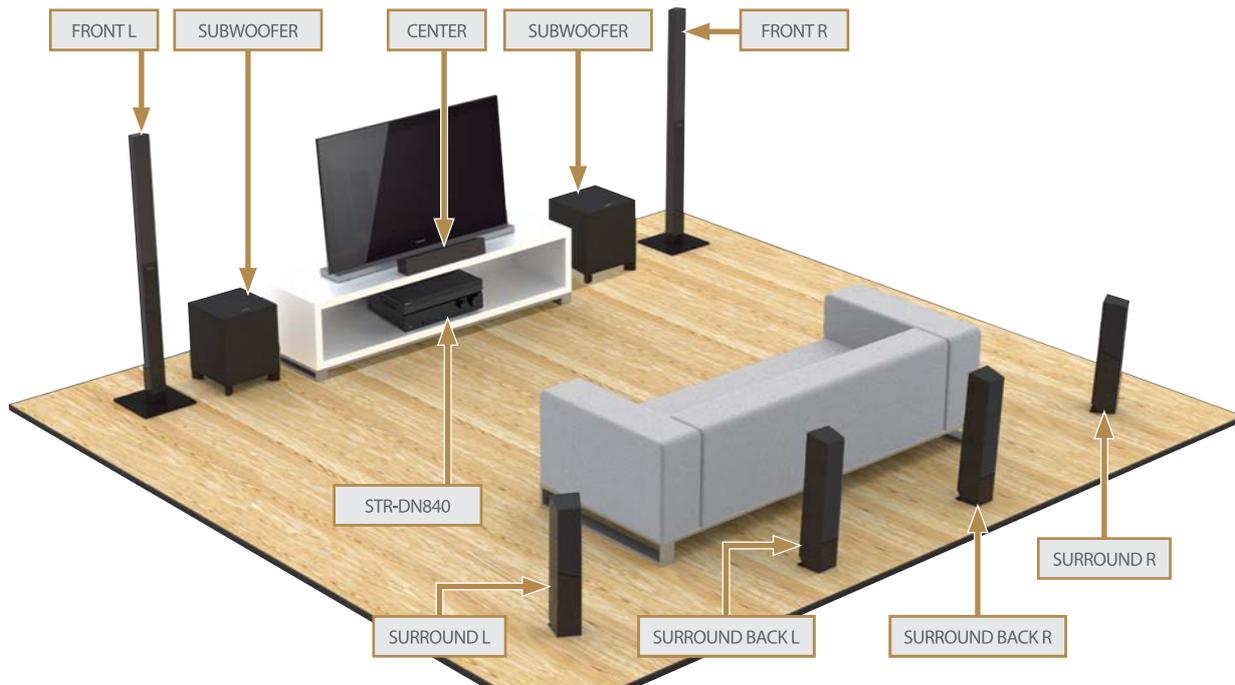


След това свържете високоговорителите си към аудио-видео приемника.

Обозначенията за всеки порт трябва да отговарят на разположението на всеки високоговорител. Не забравяйте да свържете и кабела (или кабелите) на събуфера.



Събуфер

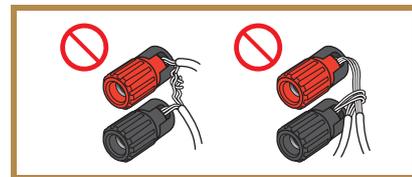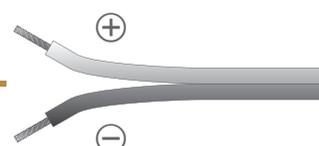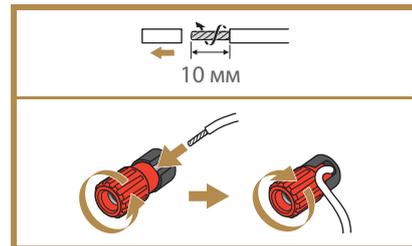

2

Продължете, като свържете телевизора си. За да се наслаждавате на висококачествено видеосъдържание и звук,

оптималният начин за свързване е чрез високоскоростен HDMI кабел (не е включен в комплекта).

За да свържете Blu-ray Disc плейър, PlayStation®3 или сателитен тунер, използвайте високоскоростен HDMI кабел.

Blu-ray Disc плейър, PlayStation®3 или сателитен тунер


Цифров (по-добро качество)	
Аналогов (добро качество)	



Ако телевизорът ви е снабден с конектор HDMI ARC, не ви е необходим цифров оптичен кабел.

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва цифров оптичен кабел (не е включен в комплекта), за да слушате

звук от телевизора през високоговорителите на системата.

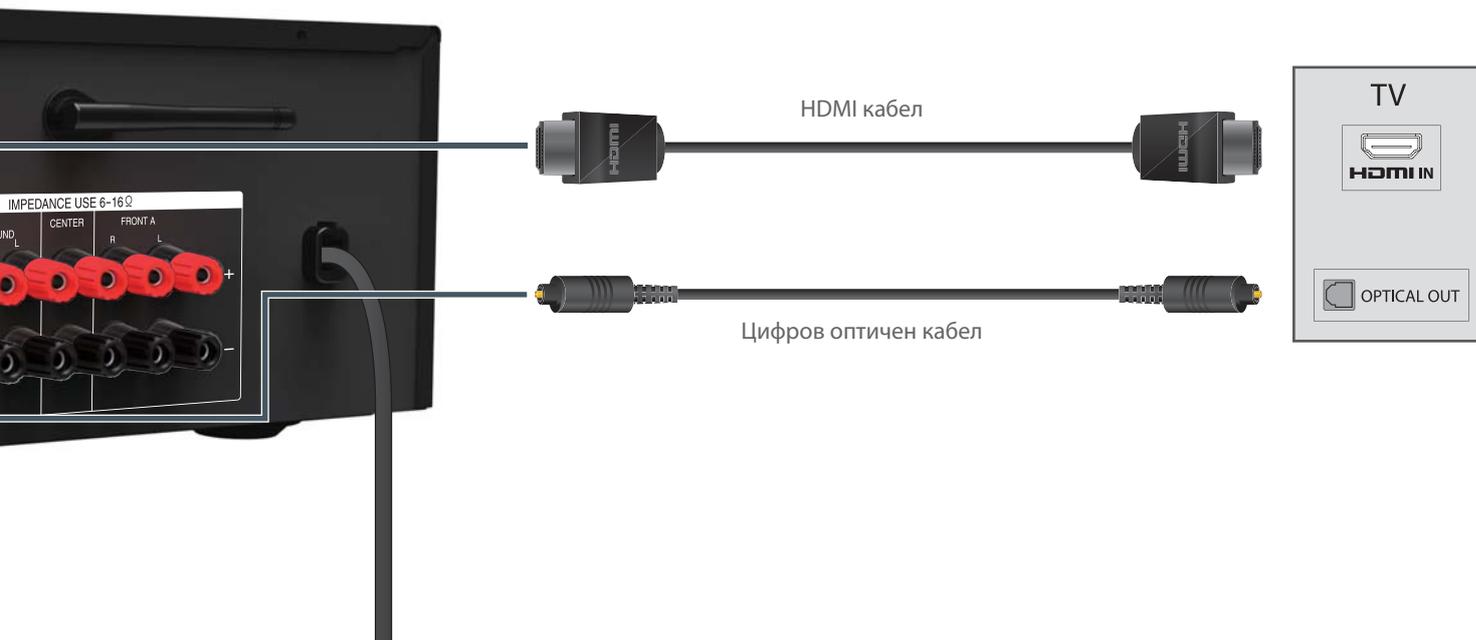

3

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова FM антена към конектора FM ANTENNA и я удължете за приемане на оптимален сигнал.

Друга възможност е да свържете своя собствена външна антена. Можете да свържете и своя iPod/iPhone към входовете за iPod/iPhone.

A AM рамкова антена (ефирна)

B FM кабелна антена (ефирна)



Към iPod,
iPhone и др.

USB кабел на Apple
(не е включен в комплекта)


Можете да се свържете към интернет и към домашна мрежа чрез кабел за безжична LAN или LAN мрежа **A** (не е включен в комплекта).

Опцията [Network Settings] може да бъде намерена в менюто [Settings] в началното меню.

За повече подробности посетете:
<http://support.sony-europe.com/>

Свържете захранващия кабел **B** към електрически контакт.

Вече можете да включите аудио-видео приемника, телевизора, събуфера и други устройства.

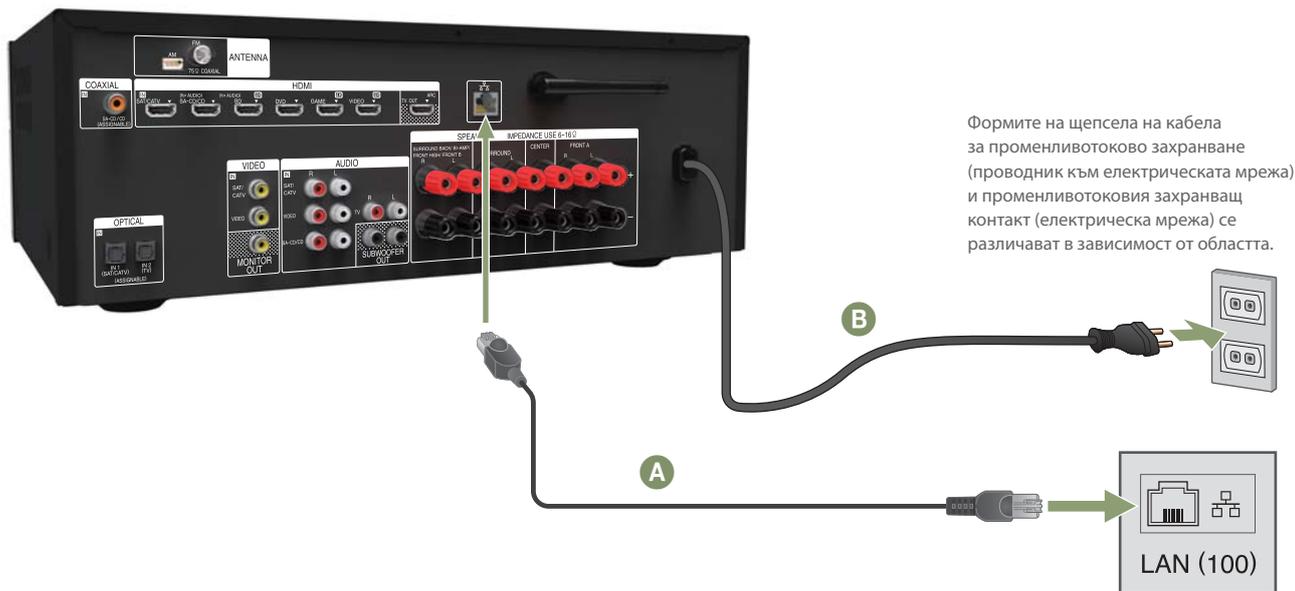

Формите на щепсела на кабела за променливотоково захранване (проводник към електрическата мрежа) и променливотоковия захранващ контакт (електрическа мрежа) се различават в зависимост от областта.

4

След това включете предоставения оптимизиращ микрофон в конектора AUTO CAL MIC.

Поставете го приблизително на мястото, където обикновено седате, на нивото на ушите – например върху облегалката на диван.

Потвърдете настройката на активния събуфер.

Когато е свързан събуфер, включете го и увеличете силата на звука, преди да го активирате. Завъртете ролката LEVEL на събуфера на около 1/3 оборот.



Поставете батериите в дистанционното управление.



Натиснете I/⏻, за да включите аудио-видео приемника.

На дисплея на предния панел се показва „BD“.

За да подготвите аудио-видео приемника за употреба, изпълнете процедурата [Easy Setup] чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.

Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора.

След като на екрана се покаже [Easy setup is completed], аудио-видео приемникът е готов за употреба.

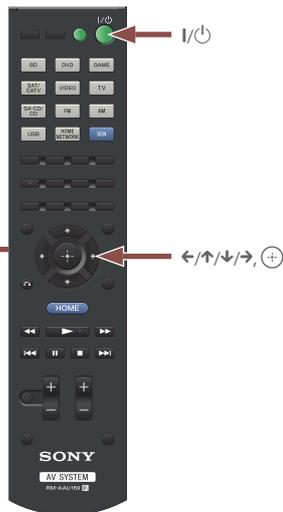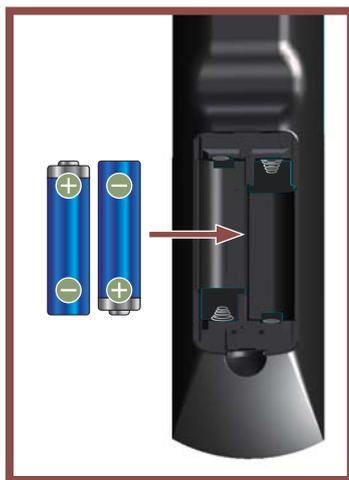

Ако на телевизионния екран се покаже код за грешка или предупреждение след автоматично калибриране, вижте по-долу. След като предприемете необходимите стъпки, изпълнете автоматичното калибриране отново.

Error Code 30

Свързани са слушалки към конектора PHONES на приемника. Отстранете слушалките.

Error Code 31

Не са избрани високоговорители. Натиснете SPEAKERS, за да настроите високоговорителите.

Error Code 32

Error Code 33

- Нито един от предните високоговорители не е свързан или е свързан само един от тях.
- Оптимизиращият микрофон не е свързан правилно или кабелът може да е повреден.
- Не е свързан левият или десният съраунд високоговорител.
- Задните съраунд високоговорители или предните високи високоговорители са свързани, въпреки че съраунд високоговорителите не са. Свържете съраунд високоговорителя или съответно високоговорителите към входовете SPEAKER SURROUND.

– Само един заден съраунд високоговорител е свързан към извода SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.

Когато свързвате само един заден съраунд високоговорител, свържете го към извода SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.

– Не е свързан предният висок ляв или предният висок десен високоговорител.

Warning 40

Процесът по измерване е приключил с откриване на високо ниво на шум. Направете измерването в тиха обстановка.

Warning 41/Warning 42

- Входният сигнал от оптимизиращия микрофон е прекалено силен.
 - Разстоянието между високоговорителите и оптимизиращия микрофон е твърде малко. Отдалечете ги още един от друг.
-

Warning 43

Разстоянието и позицията на събуфера не могат да бъдат разпознати. Направете измерването в тиха обстановка.

5

Сега можете да изберете друго оборудване или устройства, които може да имате.

1 Изберете желаното от вас оборудване, след което натиснете ⊕.

Екранът на менюто изчезва и се показва екранът за възпроизвеждане на външния източник.

Наличните входове са:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- SA-CD/CD

2 Включете оборудването и стартирайте възпроизвеждането.

3 Натиснете \triangleleft +/-, за да регулирате нивото на звука.

Можете да използвате и MASTER VOLUME на аудио-видео приемника.

4 Натиснете SOUND FIELD +/-, за да слушате съраунд звук.

Може също да използвате и бутоните A.F.D./2CH, MOVIE или MUSIC на аудио-видео приемника.

И накрая, за да слушате многоканален съраунд звук, трябва да настроите и другите свързани устройства.

Това ще гарантира, че звуковият сигнал от всяко устройство е в правилния формат.

Многоканален цифров звук

Проверете настройката за извеждане на цифров звук на свързаните устройства.

Sony Blu-ray Disc плейър

Проверете следното:

- „Audio (HDMI)“ е с настройка „Auto“.
- „Dolby Digital/DTS“ е с настройка „Bitstream“.
- „Dolby Digital“ е с настройка „Dolby Digital“.
- „DTS“ е с настройка „DTS“.

PlayStation®3

Проверете дали „Audio Output Settings“ в „Sound Settings“ е с настройка „HDMI“ и „Automatic“ (за версия на системния софтуер 4.21).

За подробности: моля, прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаните устройства.

Наслаждавайте се!



Това ръководство за бърза настройка спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства.

Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>

