

Как пользоваться

Перед использованием

Названия частей

- [Обозначение частей \(Передняя сторона\) \[1\]](#)
- [Обозначение частей \(Задняя сторона\) \[2\]](#)
- [Обозначение частей \(Верхняя сторона/Вид сбоку\) \[3\]](#)
- [Обозначение частей \(Вид снизу\) \[4\]](#)
- [Обозначение частей Объектив FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS \(Прилагается к ILCE-7K\) \[5\]](#)

Значки и индикаторы

- [Список значков на экране \[6\]](#)

Использование ремня

- [Использование плечевого ремня](#)

Прикрепление наглазника окуляра

- [Установка наглазника окуляра \[7\]](#)

Регулировка видоискателя

- [Регулировка видоискателя \(регулировка диоптра\) \[8\]](#)

Встроенная справка

- [Об \[Встроенная справка\] \[9\]](#)

Проверка способа управления

Проверка способа управления

- Использование колесика управления
- Использование пунктов MENU [10]
- Использование кнопки Fn (Функция) [11]
- Использование “Quick Navi”

Съемка

Фотосъемка/видеосъемка

- Фотосъемка [12]
- Видеосъемка [13]

Выбор режима съемки

- Список функций диска режимов [14]
- Интеллект. Авто [15]
- Супер авторежим [16]
- О распознавании сцен [17]
- Преимущества автоматической съемки [18]
- Программное авто [19]
- Панорамный обзор [20]
- Выбор сцены [21]
- Приор. выдержки [22]
- Приор. диафрагмы [23]
- Ручной экспозиция [24]
- BULB [25]
- Вызов памяти [26]
- Видео [27]

Использование функций съемки

Использование зума

- [Зум \[28\]](#)
- [Функции зуммирования доступны с данным изделием \[29\]](#)
- [Настр. увеличения \[30\]](#)
- [О масштабе увеличения](#)

Использование вспышки

- [Использование вспышки \(продается отдельно\) \[31\]](#)
- [Режим вспышки \[32\]](#)
- [Кор.эксп.вспыш. \[33\]](#)

Выбор режима экранной индикации

- [Переключение экранной индикации \(снимка\) \[34\]](#)
- [Кнопка DISP \(Видоискатель\) \[35\]](#)
- [Кнопка DISP \(Монитор\) \[36\]](#)

Выбор размера фотоснимка/качества изображения

- [Размер изобр. \(фотоснимок\) \[37\]](#)
- [Формат \(фотоснимок\) \[38\]](#)
- [Качество \(фотоснимок\) \[39\]](#)
- [Панорама: размер \[40\]](#)
- [Панорама: направ. \[41\]](#)

Регулировка фокусировки

- [Режим фокусиров. \[42\]](#)
- [Область фокусир. \[43\]](#)
- [Блокировка фокуса \[44\]](#)
- [Ручной фокус](#)
- [Прямая ручная фокусировка \(DMF\) \[45\]](#)
- [Помощь для MF \(фотоснимок\) \[46\]](#)
- [Фокусиров. лупа \[47\]](#)

- [Время увел. фокус. \[48\]](#)
- [Ур. выдел. контур. \[49\]](#)
- [Цвет выдел. контур. \[50\]](#)
- [Следящий AF \[51\]](#)
- [Следящий AF \(Вкл\) \[52\]](#)
- [Предварител. AF \(фотоснимок\) \[53\]](#)
- [Eye-Start AF \(фотоснимок\) \[54\]](#)
- [Управл.AF/MF \[55\]](#)
- [Подсветка AF \(фотоснимок\) \[56\]](#)
- [Микрорегулир.AF \[57\]](#)
- [Настройки фокуса \[58\]](#)
- [AF с затвором \(фотоснимок\) \[59\]](#)
- [AF Включен \[60\]](#)
- [AF на глаз \[61\]](#)
- [Обл. фаз. детек. AF \(ILCE-7\) \[62\]](#)
- [Измерение точного расстояния до объекта \[63\]](#)

Регулировка экспозиции

- [Коррек.экспоз. \[64\]](#)
- [Диск коррекции экспозиции \[65\]](#)
- [Режим измер. \[66\]](#)
- [Блокировка АЭ \[67\]](#)
- [AEL с выдержкой \(фотоснимок\) \[68\]](#)
- [Уст.корр.эксп. \[69\]](#)
- [Зебра \[70\]](#)
- [Инстр. настр. эксп. \[71\]](#)
- [Шаг экспозиции \[72\]](#)
- [Коррекц. диска Ev \[73\]](#)
- [Сброс коррекц. EV \[74\]](#)

Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска)

- [Режим протяжки \[75\]](#)
- [Непрерыв. Съёмка \[76\]](#)
- [Пр-тСкорНепр \[77\]](#)
- [Автоспуск \[78\]](#)
- [Автоспуск \(непр.\) \[79\]](#)
- [Непрер. брекетинг \[80\]](#)
- [Покадр. брекетинг \[81\]](#)
- [Брекетинг WB \[82\]](#)
- [Брекетинг DRO \[83\]](#)
- [Порядок брекет. \[84\]](#)

Выбор чувствительности ISO

- [ISO \[85\]](#)
- [Многокадровое ШП \[86\]](#)

Коррекция яркости или контрастности.

- [Опт.Д-диап. \(DRO\) \[87\]](#)
- [Авто HDR \[88\]](#)

Регулировка цветовых тонов

- [Баланс белого \[89\]](#)
- [Получение основного белого цвета в режиме \[Пользоват. настр.\] \[90\]](#)

Выбор режима эффекта

- [Эффект рисунка \[91\]](#)
- [Творческ. стиль \[92\]](#)

Видеосъёмка

- [Формат файла \(видеосъёмка\) \[93\]](#)
- [Параметры зап. \(видеосъёмка\) \[94\]](#)
- [Запись звука \[95\]](#)
- [Отобр. ур. звука \[96\]](#)

- [Уров. записи звука \[97\]](#)
- [Синх. Аудио выхода \[98\]](#)
- [Умен. шума ветра \[99\]](#)
- [Авто медл. затв. \(видеосъемка\) \[100\]](#)
- [Кнопка MOVIE \[101\]](#)

Настройка функций съемки для удобства использования

- [Память \[102\]](#)
- [Настр. меню функ. \[103\]](#)
- [Парам. польз. клав. \[104\]](#)
- [Функция колесика управления](#)
- [Функция кнопки AEL \[105\]](#)
- [Функция кнопки AF/MF \[106\]](#)
- [Функция пользовательской кнопки \[107\]](#)
- [Функция центральной кнопки \[108\]](#)
- [Функция левой кнопки \[109\]](#)
- [Функция правой кнопки \[110\]](#)
- [Функция нижней кнопки \[111\]](#)
- [Установка диска \[112\]](#)

Установка других функций данного изделия

- [Улыб./Распоз. Лиц \[113\]](#)
- [Эфф. мягк. кожи \(фотоснимок\) \[114\]](#)
- [Регистрация лиц \(Новая регистрация\) \[115\]](#)
- [Регистрация лиц \(Изменение приоритета\) \[116\]](#)
- [Регистрация лиц \(Удалить\) \[117\]](#)
- [Ум.эфф.кр.глаз \[118\]](#)
- [Авто кадриров. \(фотоснимок\) \[119\]](#)
- [SteadyShot \[120\]](#)
- [ШП длит. экспоз. \(фотоснимок\) \[121\]](#)
- [ШП высокого ISO \(фотоснимок\) \[122\]](#)
- [Цвет. простран. \(фотоснимок\) \[123\]](#)

- [Сетка \[124\]](#)
- [Авто.просмотр \[125\]](#)
- [Отображ. Live View \[126\]](#)
- [FINDER/MONITOR \[127\]](#)
- [Спуск б/объектива \[128\]](#)
- [Эл. пер. штор. затв. \(ILCE-7\) \[129\]](#)
- [Изв.изоб.супер а/р. \[130\]](#)
- [Захват разм. APS-C \[131\]](#)
- [Коррекц. затенения \[132\]](#)
- [Корр. хром. абerr. \[133\]](#)
- [Коррек. дисторсии \[134\]](#)
- [Блок. диска/колес. \[135\]](#)
- [Выкл. ЖК-монитор \[136\]](#)
- [Предпросмотр ГР \[137\]](#)
- [Просм. готов. фото. \[138\]](#)

Просмотр

Просмотр фотоснимков

- [Воспроизведение снимков \[139\]](#)
- [Воспроизведение крупным планом \[140\]](#)
- [Индекс изображ. \[141\]](#)
- [Переключение экранной индикации \(во время воспроизведения\) \[142\]](#)

Удаление снимков

- [Удаление отображаемого снимка \[143\]](#)
- [Удаление нескольких выбранных изображений \[144\]](#)

Воспроизведение видеозаписей

- [Воспроизведение видеозаписей \[145\]](#)

Просмотр панорамных изображений

- [Воспроизведение панорамных изображений \[146\]](#)

Печать

- [Укажите печать \[147\]](#)

Использование функций просмотра

- [Режим просмотра \[148\]](#)
- [Поворот отображ. \[149\]](#)
- [Слайд-шоу \[150\]](#)
- [Повернуть \[151\]](#)
- [Защита \[152\]](#)
- [Воспр. фотосн. 4K \[153\]](#)

Просмотр изображений на телевизоре

- [Просмотр снимков на телевизоре высокой четкости \[154\]](#)
- [Просмотр снимков на Sync-совместимом телевизоре “BRAVIA”](#)

Изменение установок

Меню установки

- [Яркость монитора \[155\]](#)
- [Яркость видеоискат. \[156\]](#)
- [Цвет. темп. видеоиск. \[157\]](#)
- [Параметры громк. \[158\]](#)
- [Звуковые сигн. \[159\]](#)
- [Парам. Выгрузки\(Eye-Fi\) \[160\]](#)
- [Мозаичное меню \[161\]](#)
- [Спр. д-ка выб. реж. \[162\]](#)
- [Подтвержд.удал. \[163\]](#)
- [Качество отображ. \[164\]](#)
- [Время нач. энергос. \[165\]](#)

- [Переключ. PAL/NTSC \[166\]](#)
- [Режим очистки \[167\]](#)
- [Демонстр. режим \[168\]](#)
- [ПДУ \[169\]](#)
- [Разрешение HDMI \[170\]](#)
- [КОНТР. ПО HDMI \[171\]](#)
- [Показ инф. о HDMI \[172\]](#)
- [USB-соединение \[173\]](#)
- [Настройка USB LUN \[174\]](#)
- [Язык \[175\]](#)
- [Настр. даты/врем. \[176\]](#)
- [Часовой пояс \[177\]](#)
- [Форматировать \[178\]](#)
- [Номер файла \[179\]](#)
- [Выбор папки записи \[180\]](#)
- [Создать папку \[181\]](#)
- [Название папки \[182\]](#)
- [Восстан. БД изобр. \[183\]](#)
- [Показ. инф. о носит \[184\]](#)
- [Модель \[185\]](#)
- [Логотип сертифик. \(Только заграничная модель\) \[186\]](#)
- [Заводск. настройка \[187\]](#)

Использование функций Wi-Fi

Соединение данного изделия и смартфона

- [“PlayMemories Mobile”](#)
- [Подключение Android-смартфона к данному изделию](#)
- [Подключение изделия к iPhone или iPad \[188\]](#)
- [Одно касание\(NFC\) \[189\]](#)

Управление данным изделием с помощью смартфона

- [Внедрен интелл. отдален. доступ \[190\]](#)
- [Соединение в одно касание с NFC-совместимым Android-смартфоном \(NFC пульт ДУ в одно касание\) \[191\]](#)

Передача изображений на смартфон

- [Отправ. на смартф. \[192\]](#)
- [Отправка снимков на Android-смартфон \(Обмен в одно касание NFC\) \[193\]](#)

Передача изображений на компьютер

- [Отправить на комп. \[194\]](#)

Передача изображений на телевизор

- [Просмотр на ТВ \[195\]](#)

Изменение установок функций Wi-Fi

- [Режим полета \[196\]](#)
- [Нажать WPS \[197\]](#)
- [Руч. настр. тчк дост. \[198\]](#)
- [Редакт. назв. устр. \[199\]](#)
- [Отобр. MAC-адрес \[200\]](#)
- [Сбр. SSID/Пароль \[201\]](#)
- [Сброс. настр. сети \[202\]](#)

Добавление приложений к изделию

PlayMemories Camera Apps

- [PlayMemories Camera Apps \[203\]](#)
- [Рекомендуемая конфигурация компьютера \[204\]](#)

Установка приложений

- [Создание учетной записи службы](#)

- [Загрузка приложений \[205\]](#)
- [Загрузка приложений непосредственно в изделие с помощью функции Wi-Fi \[206\]](#)

Запуск приложений

- [Запуск загруженного приложения](#)

Управление приложениями

- [Удаление приложений \[207\]](#)
- [Изменение порядка приложений \[208\]](#)
- [Проверка информации об учетной записи “PlayMemories Camera Apps”](#)

Просмотр на компьютерах

Рекомендуемая конфигурация компьютера

- [Рекомендуемая конфигурация компьютера \[209\]](#)

Использование программного обеспечения

- [“PlayMemories Home”](#)
- [Установка приложения “PlayMemories Home”](#)
- [Программное обеспечение для компьютеров Mac \[210\]](#)
- [“Image Data Converter”](#)
- [Установка программного обеспечения “Image Data Converter”](#)
- [Доступ “Руководство по Image Data Converter”](#)
- [“Remote Camera Control”](#)
- [Установка “Remote Camera Control”](#)
- [Доступ “Справочное руководство по Remote Camera Control”](#)

Соединение данного изделия и компьютера

- [Подключение изделия к компьютеру. \[211\]](#)
- [Импортирование снимков в компьютер \[212\]](#)
- [Отключение изделия от компьютера \[213\]](#)

Создание диска с видеозаписями

- [Тип диска \[214\]](#)
- [Выбор метода создания диска \[215\]](#)
- [Создание диска с помощью устройства, отличного от компьютера \[216\]](#)
- [Создание Blu-ray дисков \[217\]](#)

Меры предосторожности/Данное изделие

Меры предосторожности

- [Меры предосторожности \[218\]](#)
- [О внутренней перезаряжаемой батарее \[219\]](#)
- [Примечание об аккумуляторе \[220\]](#)
- [Зарядка аккумулятора \[221\]](#)
- [Карта памяти \[222\]](#)

Чистка изделия

- [Об очистке \[223\]](#)

Количество доступных для записи фотоснимков и доступное время видеозаписи

- [Количество фотоснимков \[224\]](#)
- [Доступное время видеозаписи \[225\]](#)

Использование данного изделия за границей

- [Сетевой адаптер \[226\]](#)
- [О системах цветного телевидения](#)

Прочая информация

- [Установочный адаптер \[227\]](#)
- [LA-EA1 Установочный адаптер \[228\]](#)
- [LA-EA2 Установочный адаптер \[229\]](#)

- [LA-EA3 Установочный адаптер \[230\]](#)
- [LA-EA4 Установочный адаптер \[231\]](#)
- [Вертикальная рукоятка \[232\]](#)
- [Формат AVCHD \[233\]](#)
- [Лицензия](#)

Товарные знаки

- [Товарные знаки \[234\]](#)
-

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении проблем

При возникновении проблем

- [Поиск и устранение неисправностей \[235\]](#)

Поиск и устранение неисправностей

Аккумулятор и питание

- [Не удается вставить аккумулятор в изделие. \[236\]](#)
- [Не удается включить изделие. \[237\]](#)
- [Питание внезапно отключается. \[238\]](#)
- [Индикатор уровня оставшегося заряда аккумулятора отображает несоответствующий уровень. \[239\]](#)
- [Во время зарядки аккумулятора мигает индикатор зарядки на изделии. \[240\]](#)
- [Аккумулятор не заряжается несмотря на то, что индикатор зарядки на изделии выключился. \[241\]](#)
- [Аккумулятор не заряжен. \[242\]](#)

Фотосъемка/видеосъемка

- Не удается записать снимки. [243]
- Запись занимает длительное время. [244]
- Изображение не сфокусировано. [245]
- Дата и время записи не отображаются на экране. [246]
- Дата и время записываются неправильно. [247]
- Мигает индикатор значения диафрагмы и/или скорости затвора, и/или экспомера. [248]
- Искаженные цвета изображения. [249]
- При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи. [250]
- Глаза человека на снимке выглядят красными. [251]
- На экране появляются и остаются точки. [252]
- Не удается выполнить непрерывную съемку. [253]
- Изображение в видоискателе недостаточно четкое. [254]
- Снимок имеет беловатый цвет (Засвечено)./На снимке появляется размывание света (Ореол). [255]
- Углы снимка слишком темные. [256]
- Размытое изображение. [257]
- ЖК-экран темнеет через небольшой промежуток времени. [258]

Просмотр изображений

- Не удается воспроизвести снимки. [259]
- Дата и время не отображаются. [260]
- Не удается удалить снимок. [261]
- Снимок был удален по ошибке. [262]
- Не удается установить метку DPOF. [263]

Wi-Fi

- Не удается найти точку беспроводного доступа для подключения. [264]
- [Нажать WPS] не работает. [265]
- [Отправить на комп.] отменяется на полпути. [266]
- Не удается отправить видеозаписи в смартфон. [267]
- [Внедрен интелл. отдален. доступ] или [Отправ. на смартф.] отменяется на полпути. [268]

- Экран съемки для [Внедрен интелл. отдален. доступ] отображается с помехами./ Соединение между изделием и смартфоном прерывается. [269]
- Не удается использовать соединение в одно касание (NFC). [270]

Компьютеры

- Компьютер не распознает данное изделие. [271]
- Не удается импортировать снимки. [272]
- Изображение и звук прерываются шумом при просмотре видеозаписи на компьютере. [273]
- Экспортированные из компьютера снимки не удастся просмотреть на изделии. [274]

Карты памяти

- По ошибке отформатирована карта памяти. [275]

Печать

- Не удается напечатать снимки. [276]
- Цвет снимка выглядит странно. [277]
- Снимки распечатываются с обрезанными краями. [278]
- Не удается напечатать снимки с датой. [279]

Прочее

- Объектив запотел. [280]
- Изделие нагревается после его использования в течение длительного времени. [281]
- При включении изделия появляется экран установки часов. [282]
- Количество доступных для записи снимков не уменьшается или уменьшается на два снимка за один раз. [283]
- Изделие не работает надлежащим образом. [284]
- На экране появляется индикация "--E-". [285]

Сообщения

Сообщения


- [Предупреждающие сообщения](#)

Ситуации, в которых работа данного изделия затруднена


Ситуации, в которых работа данного изделия затруднена

- [Ситуации, в которых работа данного изделия затруднена \[286\]](#)

[1] Перед использованием > Названия частей
Обозначение частей (Передняя сторона)

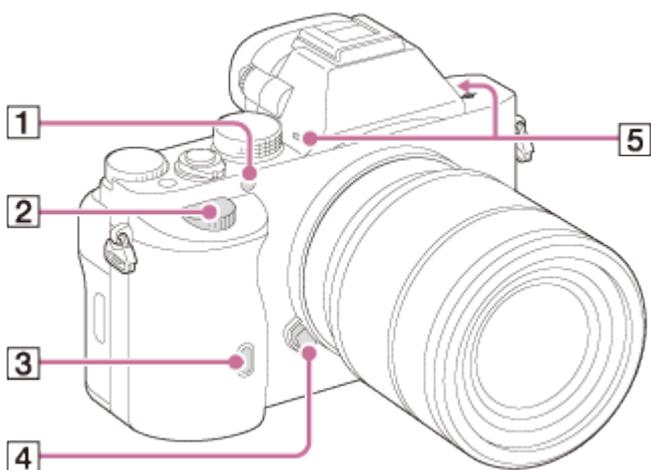

Когда объектив снят

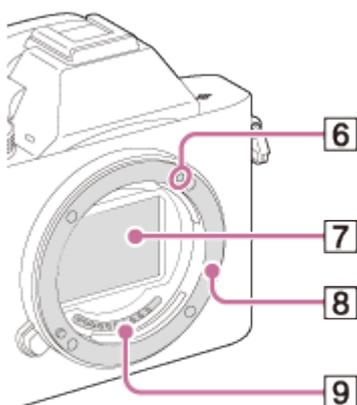


1. Подсветка АФ/Лампочка таймера самозапуска
2. Передний диск

3. Датчик дистанционного управления
4. Кнопка отсоединения объектива
5. Встроенный микрофон*
6. Метка крепления
7. Датчик изображения**
8. Байонет
9. Контакты**

* Не закрывайте данную часть во время видеозаписи. Это может привести к возникновению шумов или снижению громкости.


** Не прикасайтесь непосредственно к данным частям.

[2] Перед использованием > Названия частей Обозначение частей (Задняя сторона)

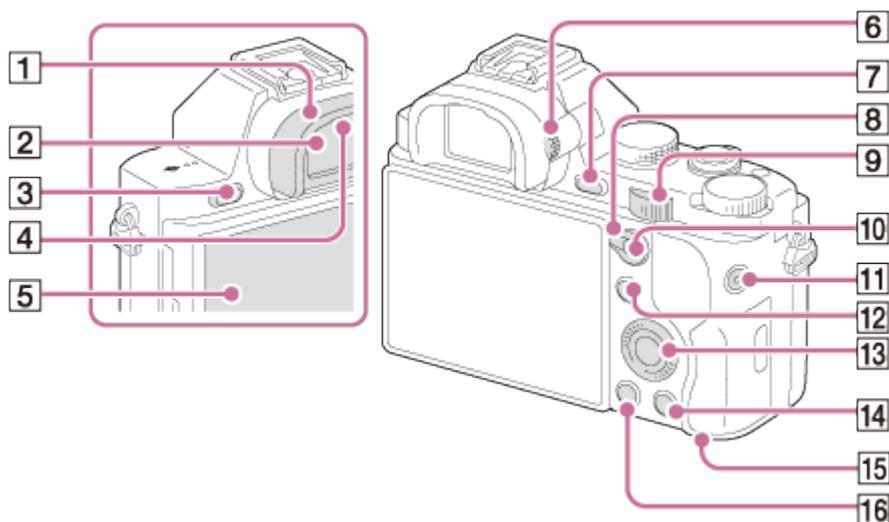


1. Наглазник окуляра
2. Видоискатель
3. Кнопка MENU
4. Датчики окуляра
5. ЖК-экран

- Вы можете отрегулировать экран, установив его под хорошо видимым углом, и выполнять съемку из любого положения.

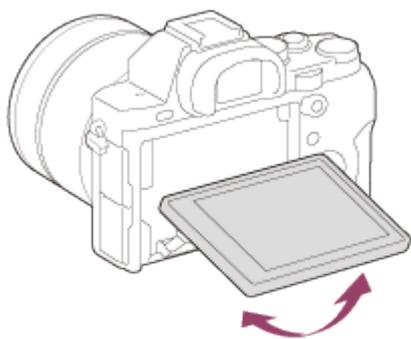


6. Диск регулировки диоптра

- Выполните регулировку с помощью диска регулировки диоптра в соответствии с вашим зрением, пока в видоискателе не появится четкое изображение.

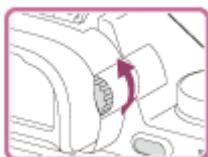


7. Для съемки: Кнопка C2 (Пользовательская 2)
Для просмотра: Кнопка  (Увеличение)
8. Рычажок переключения АФ/РФ/АЕЛ
9. Задний диск
10. Для съемки: Кнопка AF/MF (Автофокус/ручная фокусировка)/кнопка AEL
Для просмотра: Кнопка  (Индекс изображений)
11. Кнопка MOVIE
12. Для съемки: Кнопка Fn (Функция)
Для просмотра: Кнопка  (Отправ. на смартфон.)
13. Колесико управления
14. Для съемки: Кнопка C3 (Пользовательская 3)
Для просмотра: Кнопка  (Удалить)
15. Индикатор доступа
16. Кнопка  (Воспроизведение)

[3] Перед использованием > Названия частей
Обозначение частей (Верхняя сторона/Вид сбоку)

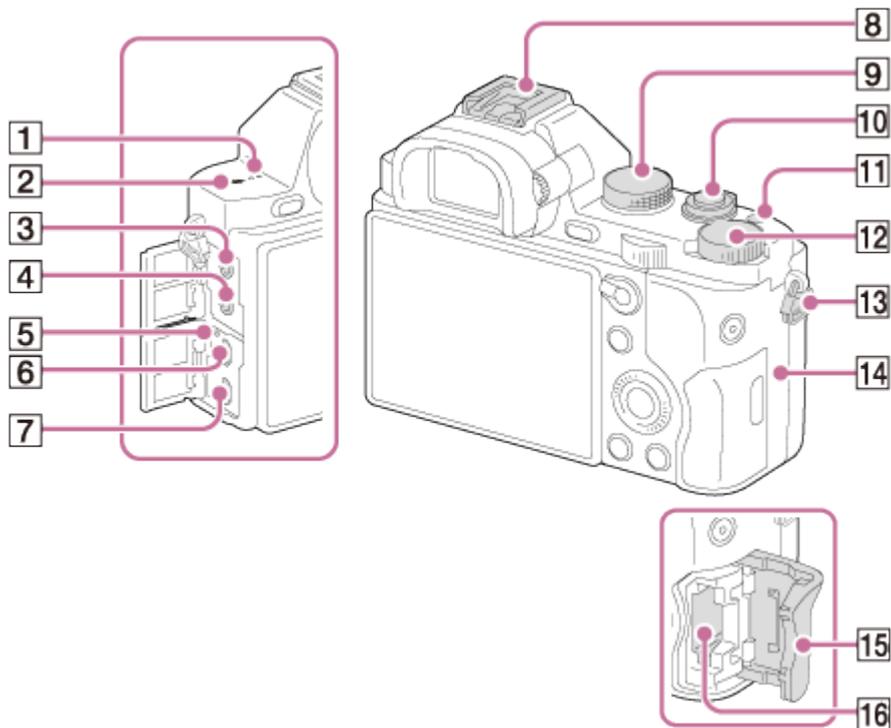


1. Динамик
2.  Метка положения датчика изображения
3. Гнездо  (Микрофон)
 - При подсоединении внешнего микрофона микрофон включается автоматически. Если внешний микрофон относится к типу, питание на который подается через гнездо, питание на микрофон будет подаваться с данного изделия.
4. Гнездо  (Наушники)
5. Индикатор зарядки
6. Мультиразъем
 - Поддерживает Micro USB-совместимое устройство.
7. Мини-гнездо HDMI
8. Многоинтерфейсный разъем*
 - Некоторые из аксессуаров могут вставляться не полностью и выступать назад из многоинтерфейсного разъема. Тем не менее, если аксессуар вставлен до переднего конца разъема, соединение будет выполнено.
9. Диск режимов
10. Выключатель питания/Кнопка затвора
11. Кнопка C1 (Пользовательская 1)
12. Диск коррекции экспозиции
13. Петли для плечевого ремня
 - Прикрепите оба конца ремня к изделию.

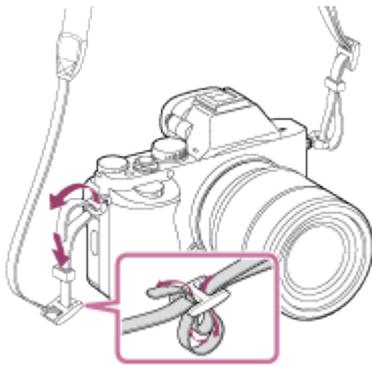

14. **N** (Метка N)

- Данная метка указывает точку касания для подключения данного изделия и смартфона с поддержкой NFC.

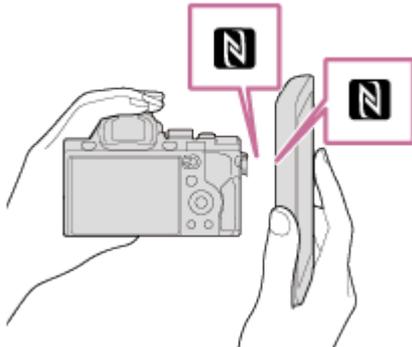

- NFC (Ближняя бесконтактная связь) представляет собой международный стандарт технологии беспроводной связи в коротком диапазоне.

15. Крышка карты памяти


16. Слот карты памяти

* Для получения подробных сведений о совместимых дополнительных аксессуарах для многоинтерфейсного разъема посетите веб-сайт Sony в вашем регионе, или обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony. Также можно использовать аксессуары для разъема для крепления аксессуаров. Работа с аксессуарами других производителей не гарантируется.

ni Multi
Interface Shoe

Accessory Shoe

[4] Перед использованием > Названия частей
Обозначение частей (Вид снизу)

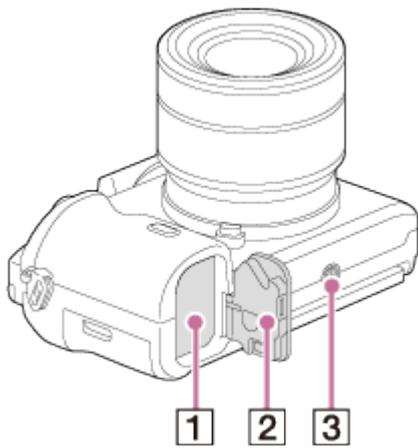

1. Слот для вставки элементов питания
2. Крышка отсека элементов питания
3. Отверстие гнезда для штатива

- Используйте штатив с винтом длиной менее 5,5 мм. В противном случае Вы не сможете плотно закрепить данное изделие, что может привести к его повреждению.


Крышка соединительной пластины

Используйте ее при использовании адаптера переменного тока AC-PW20 (продается отдельно). Вставьте соединительную пластину в отсек элементов питания, а затем пропустите провод сквозь крышку соединительной пластины, как показано ниже.



- При закрытии крышки убедитесь, что провод не защемлен.

[5] Перед использованием > Названия частей
Обозначение частей Объектив FE 28-70 mm F3.5-5.6
OSS (Прилагается к ILCE-7K)

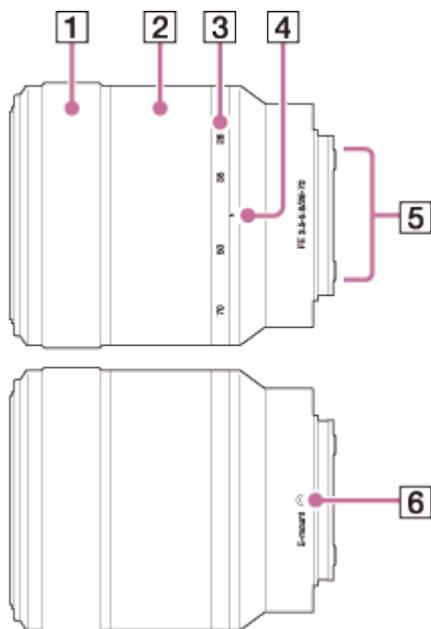


1. Кольцо фокусировки
2. Кольцо зуммирования
3. Шкала фокусного расстояния
4. Метка фокусного расстояния
5. Контакты подсоединения объектива*
6. Метка крепления

* Не прикасайтесь непосредственно к этой части.

[6] Перед использованием > Значки и индикаторы Список значков на экране

Для режима ЖК-экрана

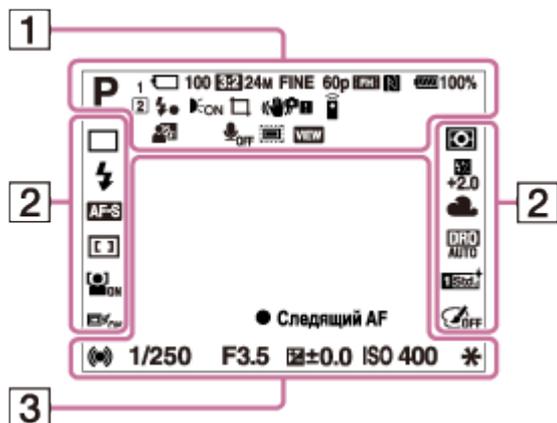

Для воспроизведения (отображение основной

Карта памяти/Состояние выгрузки

100

Оставшееся количество доступных для записи снимков

3:2 16:9

Формат фотоснимков

ILCE-7:

24M / 10M / 6.0M / 20M / 8.7M / 5.1M / 2.6M / 2.2M

WIDE STD

Размер изображения фотоснимков

ILCE-7R:

36M / 15M / 9.0M / 30M / 13M / 7.6M / 3.8M / 3.2M

WIDE STD

Размер изображения фотоснимков

RAW RAW+J X.FINE FINE STD

Качество изображения фотоснимков

60p 60i 50p 50i 24p 25p

Частота кадров видео

FX FH PS 1080 VGA

Установки видеозаписи

100%

Оставшийся заряд аккумулятора



Предупреждение об оставшемся заряде элементов питания



Выполняется зарядка вспышки



Захват размера APS-C

VIEW

Отобр.парам.ВЫКЛ



Подсветка АФ



NFC активирована



Режим полета



Запись видео без звука



Подавление шума ветра



SteadyShot/Предупреждение о вибрации камеры



Предупреждение о перегреве




Файл базы данных заполнен/Ошибка файла базы данных



Интеллектуальный зум/Увел. четк. изобр./Цифровой зум



Зона точечного экспозамера



Цифровой уровнемер



Уровень звука



Режим просмотра

100-0003

Номер папки - файла



Защита

AVCHD MP4

Формат записи видео

DPOF

Установка DPOF



Авто кадрирование




Пульт ДУ

2.

Режим протяжки



Режим вспышки/Уменьшение эффекта красных глаз



Коррекция экспозиции вспышки



Режим фокусировки




Область фокусировки



Распознавание лиц/Распознавание улыбки



Режим измерительной экспозиции



Баланс белого (автоматический, предустановленный, пользовательский, цветовая температура, цветной фильтр)



Оптимизатор Д-диапазона/Авто HDR



Творческий стиль/контраст, насыщенность, резкость



Следящий АФ



Эффект рисунка



Индикатор чувствительности к улыбке

3. ● Следящий АФ

Индикатор следящего АФ



Шкала EV



Коррекция экспозиции/измеряемый ручной режим

REC 0:12

Время видеозаписи (мин:сек)



Фокусировка

1/250

Выдержка

F3.5

Значение диафрагмы

ISO400

ISO AUTO


Чувствительность ISO



Блокировка АЭ



Индикатор скорости затвора



Индикатор диафрагмы



Гистограмма



Предупреждение об изображении Авто HDR



Ошибка эффекта рисунка

2013-1-1

10:37AM

Дата записи


3/7

Номер файла/Количество снимков в режиме просмотра

Использование плечевого ремня

Прикрепите плечевой ремень, чтобы избежать повреждений в результате падения изделия.

1. Прикрепите оба конца ремня.

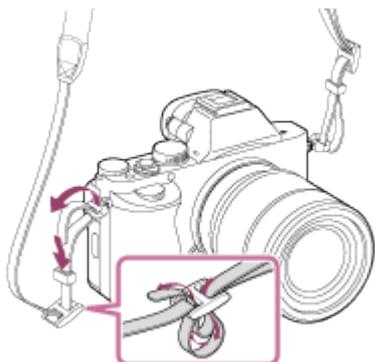


[7] Перед использованием > Прикрепление наглазника окуляра

Установка наглазника окуляра

Рекомендуется установить наглазник окуляра, если предполагается использовать видоискатель.

1. Совместите наглазник окуляра с пазом на видоискателе и передвиньте его на место.
 - Для снятия наглазника окуляра возьмитесь за его левую и правую стороны и поднимите его вверх.

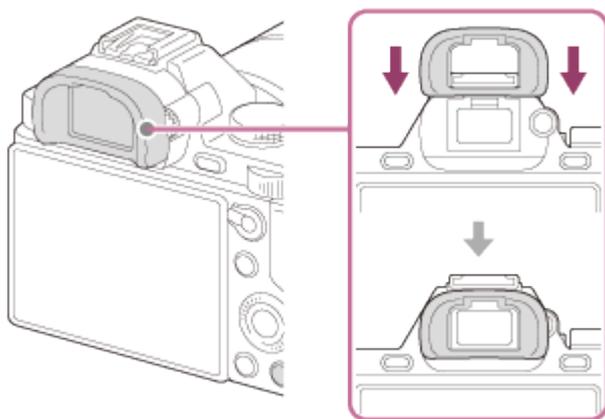


[8] Перед использованием > Регулировка видоискателя

Регулировка видоискателя (регулировка диоптра)

Выполните регулировку с помощью диска регулировки диоптра в соответствии с вашим зрением, пока в видоискателе не появится четкое изображение.

1. Поверните диск регулировки диоптра.

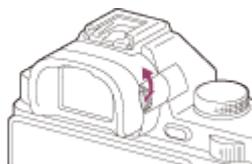

[9] Перед использованием > Встроенная справка Об [Встроенная справка]


[Встроенная справка] отображает описания пунктов MENU, кнопок Fn (Функция) и установок, а если функцию установить невозможно, указывается причина.

1. Нажмите кнопку MENU или Fn.
2. Выберите нужный пункт MENU путем нажатия верхней/нижней/левой/правой стороны колесика управления.
3. Нажмите кнопку, которой назначена функция [Встроенная справка].
Появится справка по эксплуатации для пункта MENU, выбранного в пункте 2.
 - Если нажать ● в центре колесика управления после выбора имеющего серый цвет пункта, отобразится причина, по которой пункт не может быть установлен.

Примечание

- Заранее назначьте функцию [Встроенная справка] кнопке с помощью [Парам. польз. клав.].

Использование колесика управления

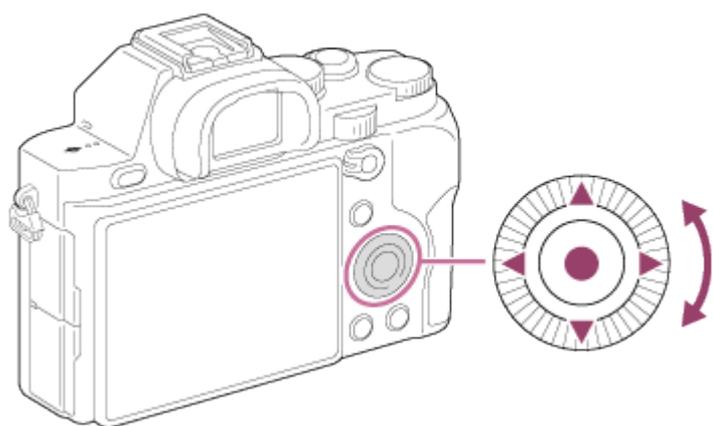

При повороте или нажатии на верхнюю/нижнюю/правую/левую сторону колесика управления, вы можете выбрать элементы установки. Ваш выбор будет принят при нажатии ● в центре колесика управления.

Функции DISP (Настройка показа),  /  (Режим протяжки) и **WB** (Баланс белого) присвоены верхней/левой/правой стороне колесика управления. Кроме того, можно

изменить установки [ISO] путем поворота колесика управления. Вы можете назначить выбранные функции левой/правой/нижней стороне колесика управления или ● в центре и операции поворота колесика управления.


Во время воспроизведения можно отображать следующий/предыдущий снимок путем нажатия правой/левой стороны колесика управления или поворота колесика управления.

[10] Проверка способа управления > Проверка способа управления



Использование пунктов MENU

В этом разделе вы узнаете, как можно изменить установки, относящиеся ко всем операциям камеры и выполнению функций камеры, включая съемку, воспроизведение и способы эксплуатации.

1. Нажмите кнопку MENU для отображения экрана меню.

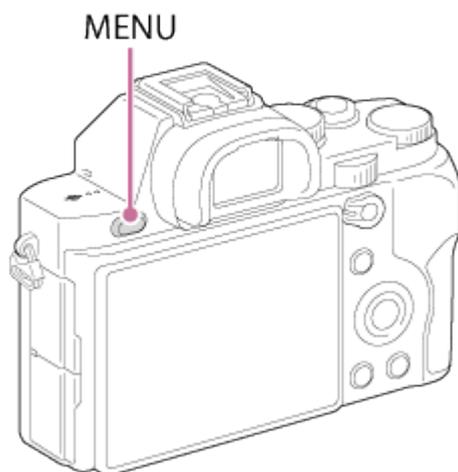

2. Выберите нужный пункт MENU с помощью верхней/нижней/левой/правой стороны колесика управления или поворота колесика управления, а затем нажмите ● в центре колесика управления.
 - Индикация может перемещаться непосредственно из пункта 1 в пункт 3 в зависимости от установки [Мозаичное меню].

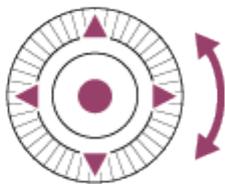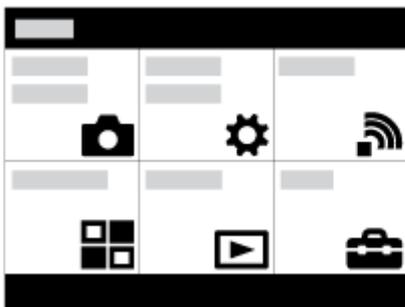

3. Выберите нужный пункт настройки путем нажатия верхней/нижней/левой/правой стороны колесика управления или поворота колесика управления, а затем нажмите кнопку ● в центре колесика управления.
Выберите значок в верхней части экрана и нажмите левую/правую сторону колесика управления для перехода к другому пункту MENU.




4. Выберите нужное значение установки, а затем нажмите ● для подтверждения.

[11] Проверка способа управления > Проверка способа управления


Использование кнопки Fn (Функция)

Функции можно вызывать во время съемки. Для кнопки Fn (Функция) можно зарегистрировать до 12 часто используемых функций.


1. Нажмите кнопку Fn (Функция) в режиме съемки.

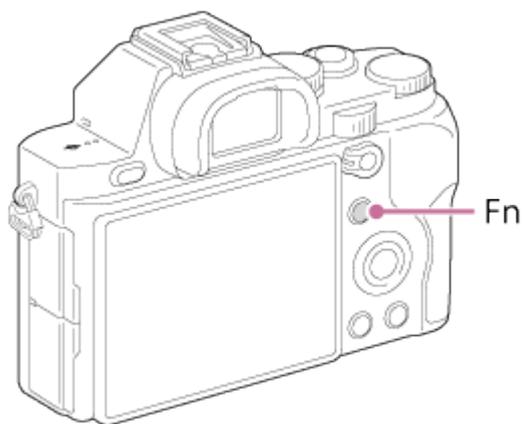

2. Выберите функцию для регистрации, нажимая верхнюю/нижнюю/левую/правую сторону колесика управления.

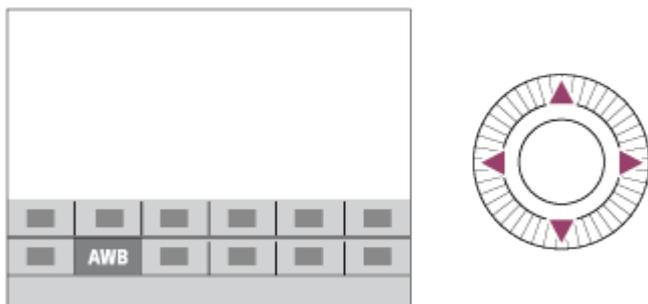


3. Поверните передний диск для выбора нужной настройки.
 - Некоторые функции можно точно настраивать с помощью заднего диска.

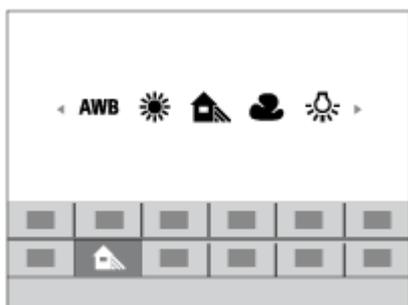

Выполнение настроек на специальном экране


- Выберите нужную функцию в пункте 2, затем нажмите кнопку ● в центре колесика управления. Появится специальный экран настройки функции. Для выполнения настроек следуйте указаниям справки по эксплуатации (А).

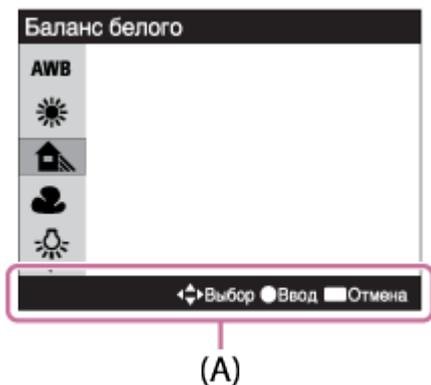


Использование “Quick Navi”

При использовании видоискателя можно изменять установки непосредственно с помощью экрана Quick Navi.

1. Нажимайте повторно кнопку DISP (Настройка показа) на колесике управления до тех пор, пока экран не будет установлен в [Для видоискателя].
2. Нажмите кнопку Fn (Функция) для переключения экрана в положение Quick Navi.

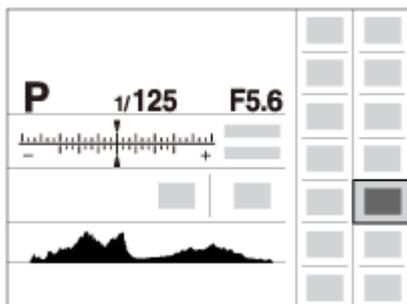

3. Выберите нужную функцию, нажимая верхнюю/нижнюю/левую/правую сторону колесика управления.
4. Поверните передний диск для выбора нужной настройки.
 - Некоторые значения установки можно точно отрегулировать, поворачивая задний диск.

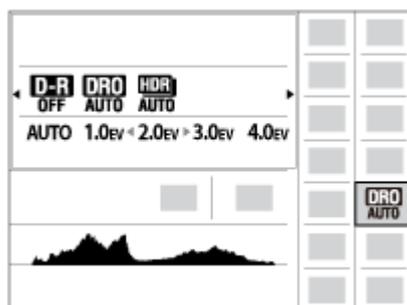

Выполнение настроек на специальном экране

- Выберите нужную функцию в пункте 3, затем нажмите кнопку ● в центре колесика управления. Появится специальный экран настройки функции. Для выполнения настроек следуйте указаниям справки по эксплуатации (A).




(A)


[12] Съёмка > Фотосъёмка/видеосъёмка Фотосъёмка

Фотосъёмка.

1. Установите режим съёмки в  (Интеллект. Авто).

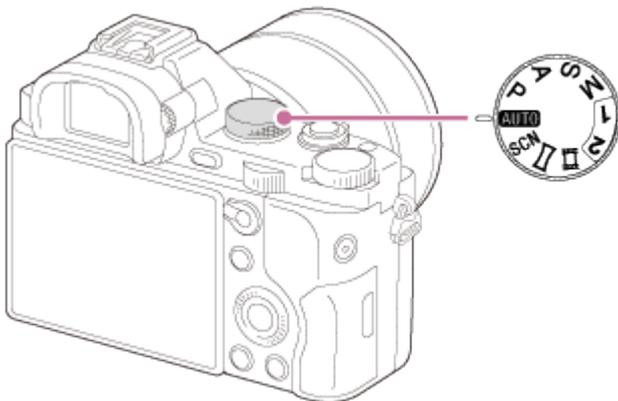

2. Отрегулируйте угол монитора и удерживайте камеру. Или смотрите через видоискатель и удерживайте камеру.
3. Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.
Если изображение находится в фокусе, раздается звуковой сигнал и высвечивается индикатор (● или (●●)).

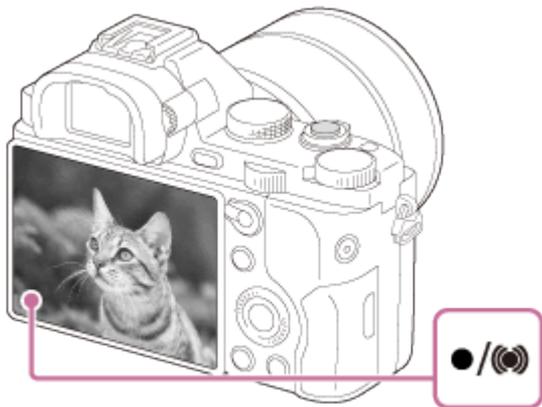

4. Нажмите кнопку затвора до упора.

Индикатор фокусировки

● высвечивается:

Изображение находится в фокусе.

(●) высвечивается:

Изображение находится в фокусе. Положение фокусировки будет изменяться в соответствии с движением объекта.

() высвечивается:

Выполняется фокусировка.

● мигает:

Не удалось выполнить фокусировку.

Совет

- Если изделие не сможет выполнить фокусировку автоматически, будет мигать индикатор фокусировки и звуковой сигнал не прозвучит. Измените компоновку фотоснимка или измените установку фокусировки.
- Фокусировка может быть затруднена при следующих условиях:

Темно, а объект удален.

Слабый контраст между объектом съемки и фоном.

Объект съемки находится за стеклом.

Объект съемки быстро движется.

Имеются отражающие свет или блестящие поверхности.

При свете вспышки.


Объект съемки подсвечен сзади.

[13] Съемка > Фотосъемка/видеосъемка

Видеосъемка

Вы можете записать видео, нажимая кнопку MOVIE.

1. Нажмите кнопку MOVIE для начала записи.

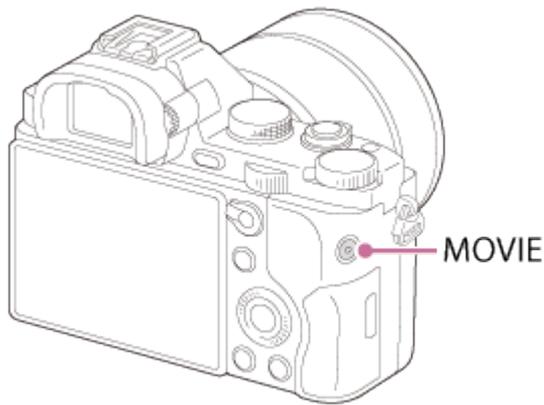

Для установки нужных значений скорости затвора и диафрагмы установите режим съемки  (Видео).

2. Еще раз нажмите кнопку MOVIE для остановки записи.


Примечание

- При использовании функции зума во время видеосъемки будет записан шум работы изделия. При нажатии кнопки MOVIE для остановки записи также может быть записан звук срабатывания кнопки MOVIE.
- Непрерывная съемка возможна в течение приблизительно 29 минут за один раз с настройками изделия по умолчанию и при температуре около 25°C. По завершении видеозаписи можно возобновить запись, нажав кнопку MOVIE еще раз. Выполнение записи может остановиться для защиты изделия в зависимости от температуры окружающей среды.

[14] Съемка > Выбор режима съемки

Список функций диска режимов

Вы можете выбрать нужный режим съемки, поворачивая диск режимов.

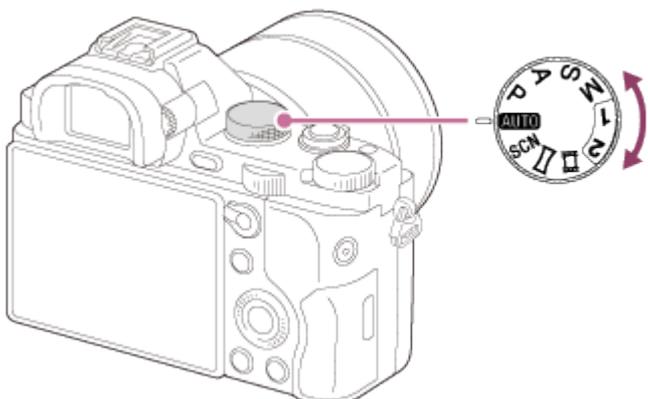

Доступные функции

(Режим Авто):

Позволяет выполнять фотосъемку любых объектов в любых условиях с хорошими результатами за счет установки соответствующих значений, определяемых изделием.

P (Программное авто):

Позволяет выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и величины диафрагмы (значение F)). Вы также можете выбрать различные настройки с помощью меню.

A (Приор. диафрагмы):

Позволяет регулировать диафрагму и выполнять съемку с размытым фоном и т.п.

S (Приор. выдержки):

Позволяет снимать быстро движущиеся объекты и т.п. путем ручной регулировки скорости затвора.

M (Ручной экспозиция):

Позволяет выполнять фотосъемку с нужной экспозицией за счет регулировки скорости затвора и значения диафрагмы.

1/2 (Вызов памяти):

Позволяет выполнить съемку после вызова предварительно сохраненных часто используемых режимов или численных настроек.

(Видео):

Позволяет изменять установку видеосъемки.

(Панорамный обзор):

Позволяет выполнить панорамный снимок после компоновки изображения.

SCN (Выбор сцены):

Позволяет выполнять съемку с предварительно выполненными установками в соответствии с условиями сцены.

[15] Съемка > Выбор режима съемки Интеллект. Авто

Изделие анализирует снимаемый объект и позволяет вам делать снимки с соответствующими настройками.

1. Установите диск режимов в  (Режим Авто).
2. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим Авто] → [Интеллект. Авто].
 - Если [Спр. д-ка выб. реж.] установлено в [Вкл], можно выбирать нужные настройки после изменения положения диска режимов.

3. Наведите камеру на снимаемый объект.

После того как камера распознает сцену, значок для распознанной сцены появится на экране.



4. Отрегулируйте фокусировку и выполните съемку.

Примечание

- Изделие не распознает сцену при выполнении съемки с функциями зума, отличными от оптического зума.
- В некоторых условиях съемки изделие может не надлежащим образом распознать эти сцены.


[16] Съемка > Выбор режима съемки Супер авторежим

Изделие автоматически распознает и оценивает условия съемки и соответствующие установки выполняются автоматически.

Изделие может снимать несколько изображений и создавать композитное изображение и т.п. с помощью большего количества установок съемки, чем в интеллектуальном авторежиме для записи изображений с высоким качеством.

1. Установите диск режимов в **AUTO** (Режим Авто).
2. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим Авто] → [Супер авторежим].
 - Если [Спр. д-ка выб. реж.] установлено в [Вкл], можно выбирать нужные настройки после изменения положения диска режимов.
3. Наведите камеру на снимаемый объект.

Когда камера распознает сцену, на экране появится значок распознавания сцены. При необходимости также появится соответствующая функция съемки для распознанной сцены и число срабатываний затвора.

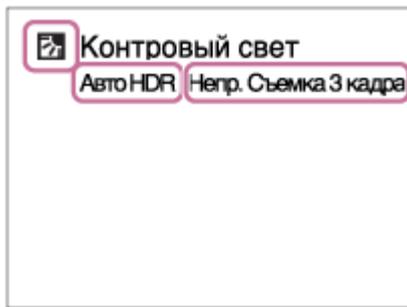

4. Отрегулируйте фокусировку и выполните съемку.

При съемке камерой нескольких изображений она автоматически выбирает и сохраняет соответствующие изображения. Вы также можете сохранить все снимки путем установки [Изв.изоб.супер а/р.].

Примечание

- Если изделие используется для создания композитных снимков, процесс записи продлится дольше, чем обычно.
- Изделие не распознает сцену при использовании функций зума, отличных от оптического зума.
- В некоторых условиях съемки изделие может не надлежащим образом распознать сцену.
- Если [📷 Качество] установлено в [RAW] или [RAW и JPEG], изделие не сможет создать композитный снимок.

[17] Съемка > Выбор режима съемки

О распознавании сцен

Распознавание сцен осуществляется в режиме [Интеллект. Авто] и в режиме [Супер авторежим].

Данная функция позволяет изделию автоматически распознавать условия съемки и выполнять ее.

Распознавание сцен:

Отображаются значки и указатели, например 👤 (Портрет), 👶 (Ребенок), 🌙 (Ночной Портрет), 🌙 (Ночная Сцена), 👤📷 (Портрет/конт.свет), 📷 (Контрольный свет), 🏔️ (Пейзаж), 🌸 (Макро), 🧑 (Прожектор), 🏠 (Низкая освещенность), 🌙👤 (Ночная сцена со штативом) или 🌙👤 (Сумерки с рук).

Обработка изображения:

Непрерыв. Съемка, Медл. синхр., Авто HDR, Дневн. синхр., Длит. выдерж., Сумерки с рук

Примечание

- При [Улыб./Распоз. Лиц], установленном в [Выкл], сцены [Портрет], [Портрет/конт.свет], [Ночной Портрет] и [Ребенок] не распознаются.

[18] Съемка > Выбор режима съемки

Преимущества автоматической съемки

В режиме [Супер авторежим] изделие выполняет снимки с более высоким качеством, чем в режиме [Интеллект. Авто] и при необходимости выполняет композитную съемку.

В режиме [Программное авто] вы можете выполнять съемку после регулировки различных функций, например, баланса белого, ISO и т.п.

(Интеллект. Авто):

Выберите этот режим, когда нужно, чтобы камера автоматически распознавала сцену.

(Супер авторежим):

Выберите этот режим для съемки сцен в трудных условиях, например темных сцен или освещенных сзади объектов. Выберите этот режим для съемки с более высоким качеством изображения, чем в режиме  (Интеллект. Авто).

P (Программное авто):

Выберите этот режим для съемки с различными функциями, отличными от настроенной экспозиции (выдержки и диафрагмы).

Примечание

- В режиме [Интеллект. Авто], возможно, не удастся выполнить четкую съемку темных сцен или освещенных сзади объектов.
- В режиме [Супер авторежим] процесс записи занимает больше времени, поскольку изделие создает композитный снимок.

[19] Съемка > Выбор режима съемки

Программное авто

Позволяет выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как выдержки, так и значения диафрагмы).

Вы можете установить такие функции съемки, как [ISO], [Творческ. стиль] и [Опт.Д-диап.].

1. Установите диск режимов в P (Программное авто).
2. Установите нужные настройки функций съемки.

3. Отрегулируйте фокусировку и выполните съемку объекта.

Программное смещение

Вы можете изменять комбинацию скорости затвора и диафрагмы (значение F) путем поворота переднего/заднего диска без изменения надлежащей экспозиции, установленной на данном изделии. Данная функция доступна, если не используется вспышка.

- “P” на экране изменится на “P*” при повороте переднего/заднего диска.
- Для отмены программного смещения вращайте передний/задний диск, чтобы вернуть индикацию “P”.

Примечание

- В зависимости от окружающего освещения программное смещение может не использоваться.
- Для отмены сделанной настройки установите режим съемки, отличный от “P”, или выключите питание.
- При изменении освещенности диафрагма (значение F) и скорость затвора также будут изменяться с сохранением величины смещения.

[20] Съемка > Выбор режима съемки Панорамный обзор

Позволяет создавать одиночный панорамный снимок из нескольких снимков, полученных во время поворота камеры.




1. Установите диск режимов в  (Панорамный обзор).
2. Наведите камеру на объект, для которого вы хотите установить фокус и яркость.
3. Нажимая кнопку затвора наполовину, направьте камеру на один конец нужной панорамной композиции.



(A)

(A) Этот участок не снимается.

4. Нажмите кнопку затвора до упора.
5. Выполните панорамную съемку с помощью камеры до конца направляющей полосы в направлении стрелки на мониторе.

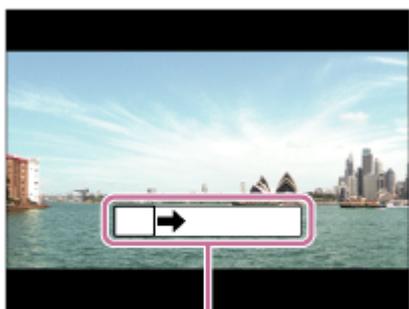

(B)

(B) Информационная полоса

Примечание

- Если за установленное время не будет достигнут полный угол панорамной съемки, на составном снимке появится серая область. В этом случае перемещайте изделие быстрее для записи полного панорамного изображения.
- Если [Широкий] выбран для [Панорама: размер], полный угол панорамной съемки может быть не достигнут за установленное время. В этом случае попробуйте выполнить съемку, изменив [Панорама: размер] на [Стандартная].
- Во время съемки панорамного обзора устанавливается режим серийной съемки, и до окончания съемки будет постоянно издаваться звук затвора.
- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть в некоторых случаях может быть записана не плавно.
- В темных сценах изображения могут быть размыты.
- Если источник света, как, например, флуоресцентная лампа мигает, яркость и цвет соединенного изображения может не совпадать.
- Если полный угол панорамной съемки и заблокированный угол АЭ/АФ сильно

отличаются по яркости и фокусировке, съемка может быть не выполнена. В этом случае измените заблокированный угол АЭ/АФ и выполните съемку еще раз.

- Следующие ситуации не подходят для съемки панорамного обзора:

Движущиеся объекты.

Слишком близко расположенные к изделию объекты.

Объекты с однообразными формами, такие, как небо, пляж или газон.

Непрерывно изменяющиеся объекты, например волны или водопады.

Объекты, яркость которых сильно отличается от окружающей обстановки, например, солнце или лампа освещения.

- Съемка панорамного обзора может быть прервана в следующих ситуациях.

При слишком быстром или слишком медленном перемещении камеры.

Объект слишком расплывчатый.

Совет

- Вы можете повернуть передний диск на экране режима съемки для выбора направления съемки.

[21] Съемка > Выбор режима съемки

Выбор сцены

Позволяет выполнять съемку с предварительно выполненными установками в соответствии с условиями сцены.

1. Установите диск режимов в SCN(Выбор сцены).
2. MENU →  (Настройки съемки) → [Выбор сцены] → нужный режим.
 - Если [Спр. д-ка выб. реж.] установлено в [Вкл], можно выбирать нужные настройки после изменения положения диска режимов.

Подробности пунктов меню

Портрет:

Размывание фона и резкое изображение объекта. Мягко подчеркивает оттенки кожи.



Спорт:

Съемка движущегося объекта с высокой выдержкой, чтобы предмет выглядел так, как

будто он неподвижен. При нажатой кнопке затвора изделие выполняет непрерывную съемку изображений.



Макро:

Съемка крупным планом таких объектов, как цветы, насекомые, продукты питания или небольшие предметы.



Пейзаж:

Съемка сцены в полном объеме с резкой фокусировкой и яркими цветами.



Закат:

Прекрасные фотографии заката солнца в красных тонах.



Ночная Сцена:

Съемка ночных сцен без потери атмосферы темноты.



Сумерки с рук:

Съемка ночных сцен с меньшим шумом и размытостью без использования штатива. Будет выполнена серия снимков, которые будут обработаны для уменьшения размытости объекта, дрожания камеры и шума.



Ночной Портрет:

Съемка ночных портретов с помощью вспышки.



Устр. размыт. движ.:

Позволяет выполнять съемку внутри помещения без использования вспышки и уменьшает размытость объекта. Изделие делает серию снимков и объединяет их для создания снимка, уменьшая размытость объекта и шум.



Примечание

- В режиме [Сумерки с рук] или [Устр. размыт. движ.] затвор сработает 4 раз и снимок будет записан.
- При выборе [Сумерки с рук] или [Устр. размыт. движ.] с [RAW] или [RAW и JPEG], качество изображения временно становится [Высокое].
- При съемке следующих объектов уменьшение размытости будет менее эффективным даже в режиме [Сумерки с рук] или [Устр. размыт. движ.]:
 - Неравномерно движущиеся объекты.
 - Слишком близко расположенные к изделию объекты.
 - Объекты с однообразными формами, такие, как небо, пляж или газон.
 - Непрерывно изменяющиеся объекты, например волны или водопады.
- В случае [Сумерки с рук] или [Устр. размыт. движ.] может возникнуть шум при использовании мерцающего источника света, например, люминесцентного освещения.
- Минимальное расстояние, на которое можно приблизиться к объекту, не изменяется даже при выборе [Макро]. Минимальный диапазон фокусировки определяется минимальным расстоянием присоединенного к изделию объектива.

Совет

- Для изменения сцены поверните передний диск на экране режима съемки и выберите новую сцену.

[22] Съемка > Выбор режима съемки

Приор. выдержки

Вы можете выразить движение движущегося объекта различными способами, регулируя выдержку, например, в виде мгновения в движении с помощью короткой выдержки или в виде изображения со следом с помощью длинной выдержки. Скорость затвора можно изменять во время видеозаписи.

1. Установите диск режимов в S (Приор. выдержки).
2. Выберите нужное значение, поворачивая передний диск.
3. Отрегулируйте фокусировку и выполните съемку объекта.
Диафрагма регулируется автоматически для получения надлежащей экспозиции.

Примечание

- Если надлежащую экспозицию после установки получить не удастся, значение диафрагмы на экране съемки будет мигать. Хотя съемку можно выполнять и в этих условиях, рекомендуется выполнить переустановку.
- Используйте штатив для предотвращения размытости при использовании низкой скорости затвора.
- Индикатор  /  (SteadyShot предупреждение) не появляется в режиме приоритета скорости затвора.
- Если скорость затвора составляет 1 секунд(ы) или дольше, после съемки будет выполняться функция подавления шума в течение такого же времени, сколько был открыт затвор. Однако продолжить съемку при выполнении шумоподавления невозможно.
- Яркость изображения на мониторе может отличаться от реального полученного снимка.

Совет

- При использовании более высокой скорости затвора движущиеся объекты, такие как бегущий человек, движущиеся автомобили или море, брызги, выглядят как неподвижные. При использовании длинной выдержки фотографируется след движения объекта для создания более естественного и динамичного изображения.
-

[23] Съемка > Выбор режима съемки

Приор. диафрагмы

Вы можете выполнить съемку с помощью настройки диафрагмы и изменения диапазона фокусировки или посредством расфокусировки фона. Значение диафрагмы можно изменять во время видеозаписи.

1. Установите диск режимов в А (Приор. диафрагмы).
2. Выберите нужное значение, поворачивая передний диск.
 - Меньшее значение F: Объект находится в фокусе, однако предметы впереди и позади объекта размыты.
Большее значение F: Объект вместе с передним планом и фоном находятся в фокусе.
3. Отрегулируйте фокусировку и выполните съемку объекта.
Скорость затвора регулируется автоматически для получения надлежащей экспозиции.

Примечание

- Если надлежащая экспозиция после установки не будет получена, значение скорости затвора на экране съемки будет мигать. Хотя съемку можно выполнять и в этих условиях, рекомендуется выполнить переустановку.
- Яркость изображения на экране может отличаться от реального полученного снимка.

Совет

- Меньшее значение F (открытие диафрагмы) сужает диапазон фокусировки. Это позволяет поместить объект в резкий фокус и размыть предметы, находящиеся спереди и позади объекта (глубина поля становится меньше). Большее значение F (сужение диафрагмы) расширяет диапазон фокусировки. Это позволяет снимать глубину сцены (глубина поля становится больше).

[24] Съемка > Выбор режима съемки

Ручной экспозиция

Вы можете выполнять съемку с желаемой настройкой экспозиции посредством регулирования как выдержки, так и диафрагмы. Скорость затвора и значение диафрагмы можно изменять во время видеозаписи.

1. Установите диск режимов в М (Ручной экспозиция).
2. Выберите нужное значение диафрагмы, поворачивая передний диск.

Выберите нужную скорость затвора, поворачивая задний диск.

Если [ISO] установлено в положение отличное от [ISO AUTO], используйте ММ (ручной режим измерения) для проверки величины экспозиции.

В направлении +: Снимки становятся ярче.

В направлении - : Снимки становятся темнее.

0: Надлежащая экспозиция анализируется объектом.

3. Отрегулируйте фокусировку и выполните съемку объекта.

Примечание

- При [ISO], установленном в [ISO AUTO], значение ISO изменяется автоматически для достижения надлежащей экспозиции с помощью установленных вами значений диафрагмы и выдержки. Если установленные вами значения диафрагмы и выдержки не подходят для надлежащей экспозиции, индикатор значения ISO будет мигать.
- Если [ISO] установить в [ISO AUTO], индикатор ручного режима измерения не появится.
- Если яркость окружающего освещения превышает диапазон экспозамера ручного режима измерения, индикатор ручного режима измерения начинает мигать.
- Индикатор  /  (SteadyShot предупреждение) в режиме ручной экспозиции не появляется.
- Яркость изображения на мониторе может отличаться от реального полученного снимка.

Совет

- Вы можете изменить комбинацию скорости затвора и диафрагмы (значение F) без изменения установленной величины экспозиции путем поворота переднего/заднего диска при нажатии кнопки AEL. (Переключение вручную)

[25] Съемка > Выбор режима съемки

BULB

Вы можете выполнить съемку следа движения объекта с длительной экспозицией.

BULB подходит для съемки следов светящихся объектов, например, фейерверков.

1. Установите диск режимов в М (Ручной экспозиция).
2. Поворачивайте задний диск по часовой стрелке до тех пор, пока не будет указано [BULB].
3. Нажмите кнопку затвора наполовину для регулировки фокусировки.

4. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора на протяжении всего времени съемки. Затвор остается открытым, пока нажата кнопка затвора.

Примечание

- Поскольку скорость затвора замедляется и влияние дрожания камеры усиливается, рекомендуется использовать штатив.
- Чем дольше время экспозиции, тем более заметным становится шум на изображении.
- После съемки будет выполнено шумоподавление ([ ШП длит. экспоз.]), что займет столько же времени, сколько был открыт затвор. Однако продолжить съемку при выполнении шумоподавления невозможно.
- Установить скорость затвора в [BULB] невозможно в следующих случаях:

Если активирована функция [Smile Shutter].

Если активирована функция [Авто HDR].

Если [Эффект рисунка] установлено в [HDR Живопись] или [Насыщ. монохром.].

Если активирована функция [Многокадровое ШП].

Если функция [Режим протяжки] установлена в [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр] или [Автоспуск (непр.)].

Если используются функции выше, когда скорость затвора установлена в [BULB], скорость затвора будет временно установлена на 30 секунд.

Совет

- Снятые в режиме [BULB] снимки получаются более размытыми. Рекомендуется использовать штатив или совместимый с мультиразъемом пульт дистанционного управления, имеющий функцию блокировки кнопки затвора (продается отдельно).

[26] Съемка > Выбор режима съемки

Вызов памяти

Позволяет выполнить съемку после вызова предварительно сохраненных часто используемых режимов или настроек камеры.

1. Установите диск режимов в 1 или 2 (Вызов памяти).
2. Нажмите  в центре колесика управления.

Примечание

- Предварительно зарегистрируйте настройки съемки в [Память].
- В случае установки [Вызов памяти] после завершения настроек съемки, предпочтение будет отдано сохраненным настройкам и первоначальные настройки могут стать недействительными. Перед съемкой проверьте индикаторы на экране.

[27] Съемка > Выбор режима съемки

Видео

Вы можете отрегулировать нужные значения скорости затвора и диафрагмы для видеозаписи. Вы также можете проверить угол изображения перед съемкой.

1. Установите диск режимов в  (Видео).
2. MENU →  (Настройки съемки) → [Видео] → нужная настройка.
 - Если [Спр. д-ка выб. реж.] установлено в [Вкл], можно выбирать нужные настройки после изменения положения диска режимов.

Подробности пунктов меню

Программное авто:

Позволяет выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и значения диафрагмы). Другие установки можно регулировать вручную.

Приор. диафрагмы:

Позволяет выполнить съемку после регулировки значения диафрагмы вручную.

Приор. выдержки:

Позволяет выполнить съемку после регулировки скорости затвора вручную.

Ручной экспозиция:

Позволяет выполнять съемку после регулировки экспозиции (как скорости затвора, так и значения диафрагмы) вручную.

[28] Использование функций съемки > Использование зума

Зум

Если установлен зум-объектив, можно увеличивать изображения поворотом кольца зуммирования объектива.

1. Поверните кольцо зуммирования зум-объектива для увеличения объектов.
 - Если установлен объектив с приводным зумом, переместите рычажок зум-объектива для увеличения объектов.

Об [Увеличение] на камере

Если для [Только оптич. увел.] выбрано отличное от [Настр. увеличения], можно использовать зум камеры.

Если установлен объектив с приводным зумом:

Если диапазон увеличения оптического зума превышает при выполнении операций с рычажком зуммирования или кольцом зуммирования, происходит автоматическое переключение на зум камеры.


Если установлен объектив, отличный от объектива с приводным зумом:

MENU →  (Настройки съемки) → [Увеличение] → нужное значение.

[29] Использование функций съемки > Использование зума

Функции зуммирования доступны с данным изделием

Функция зуммирования данного изделия обеспечивает большее увеличение путем объединения различных функций зума. В зависимости от выбранной функции зума значок, отображаемый на экране, будет меняться.



(1) Диапазон оптического зума

Зуммирование изображений в диапазоне зума объектива.

Если установлен объектив с приводным зумом, отображается полоса увеличения диапазона оптического зума.

Если установлен объектив, отличный от объектива с приводным зумом, полоса увеличения диапазона оптического зума не отображается.

(2) Диапазон интеллектуального зума ()

Зуммирование изображений без ухудшения оригинального качества за счет частичной обрезки изображения (только при размере изображения [M] или [S]).

(3) Диапазон увеличения четкости изображения ()

Зуммирование изображений с помощью процесса с меньшим искажением изображения.

Сначала установите [Настр. увеличения] в [Вкл:Увел.четк.изоб.] или [Вкл: Цифров. увел.].

(4) Диапазон цифрового зума ()

Вы можете увеличивать изображения с помощью обработки изображений. При выборе [Вкл: Цифров. увел.] для [Настр. увеличения], можно использовать эту функцию зума.

Примечание

- Установкой по умолчанию для [Настр. увеличения] является [Только оптич. увел.].
 - Установкой по умолчанию для [ Размер изобр.] является [L]. Для использования интеллектуального зума измените [ Размер изобр.] в [M] или [S].
 - Функции зума, за исключением оптического зума, недоступны во время съемки в следующих ситуациях:
 - [Панорамный обзор]
 - [Улыб./Распоз. Лиц] установлено в [Smile Shutter]
 - [ Качество] установлено в [RAW] или [RAW и JPEG]
 - Использовать интеллектуальный зум для видеозаписей невозможно.
 - Если установлен объектив с приводным зумом, использовать [Увеличение] в MENU невозможно. При увеличении изображений вне диапазона оптического зума изделие автоматически переключается на [Увеличение].
 - При использовании функции зума, за исключением оптического зума, установка [Область фокусир.] отключена. АФ работает с приоритетом центральной области и области вокруг нее. Кроме того, [Режим измер.] устанавливается в [Мульти].
-

[30] Использование функций съемки > Использование зума

Настр. увеличения

Вы можете выбрать настройку зума изделия.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Настр. увеличения] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Только оптич. увел. (установка по умолчанию):

Оптический зум активирован. Вы можете использовать функцию интеллектуального зума, если [ Размер изобр.] установить в [M] или [S].

Вкл: Увел. четк. изоб.:

Даже при превышении диапазона оптического зума изделие увеличивает изображения в пределах диапазона, в котором качество изображения существенно не ухудшается.

Вкл: Цифров. увел.:

Если диапазон зума [Увел. четк. изобр.] превышен, изделие увеличивает изображения до наибольшего масштаба. Однако качество изображения ухудшится.

Примечание

- Установите [Только оптич. увел.], если хотите увеличивать изображения в пределах диапазона, в котором качество изображения не ухудшается.
-

О масштабе увеличения

Масштаб зума, используемый в комбинации с зумом объектива, изменяется в зависимости от выбранного размера изображения.

Следующие масштабы увеличения приведены для полноразмерной съемки, а числа в скобках – для съемки с размером APS-C.

[Настр. увеличения]: [Только оптич. увел.]

[ Размер изобр.]: M Приблиз. 1,5× (Приблиз. 1,3×), S Приблиз. 2× (Приблиз. 2×)

[Настр. увеличения]: [Вкл:Увел.четк.изоб.]

[ Размер изобр.]: L Приблиз. 2× (Приблиз. 2×), M Приблиз. 3×^{*}, Приблиз. 3,1×^{**} (Приблиз. 2,6×), S Приблиз. 4× (Приблиз. 4×)

[Настр. увеличения]: [Вкл: Цифров. увел.]

[ Размер изобр.]: L Приблиз. 4× (Приблиз. 4×), M Приблиз. 6,1× (Приблиз. 5,2×), S Приблиз. 8× (Приблиз. 8×)


* ILCE-7

** ILCE-7R

Использование вспышки (продается отдельно)

В условиях недостаточного освещения используйте вспышку для освещения объекта во время съемки и предотвращения дрожания камеры. Во время съемки против солнца используйте вспышку, чтобы сделать более ярким изображение объекта, подсвеченного сзади.

1. Прикрепите вспышку к изделию (продается отдельно).

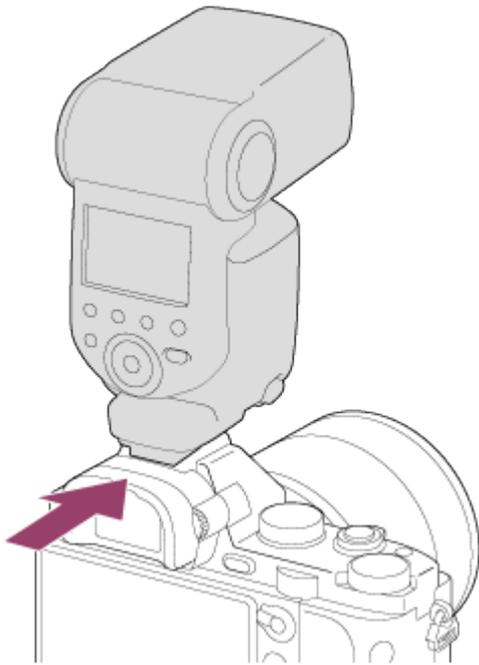

2. Нажмите кнопку затвора до упора.

Примечание

- Вы не можете использовать вспышку во время видеозаписи.
- Во время зарядки вспышки мигает индикатор . После завершения зарядки высветится значок вспышки.
- Не используйте имеющиеся в продаже вспышки с высоковольтными разъемами синхронизации или с обратной полярностью.
- В зависимости от объектива углы записанного снимка могут быть затемнены.

[32] Использование функций съемки > Использование вспышки

Режим вспышки

Вы можете установить режим вспышки.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим вспышки] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

 **Вспышка выкл:**

Вспышка не работает.

 **Автовспышка:**

Срабатывает в условиях недостаточного освещения или во время съемки против яркого

света.

Запол. вспыш. (установка по умолчанию):

Срабатывает каждый раз при спуске затвора.

Медл. синхр.:

Срабатывает каждый раз при спуске затвора. Съемка в режиме медленной синхронизации позволяет получить четкое изображение как снимаемого объекта, так и фона за счет уменьшения скорости затвора.

Син.зад.штор.:

Срабатывает каждый раз при спуске затвора непосредственно перед завершением экспозиции. Съемка в режиме синхронизации задней шторки позволяет получать естественное изображение следа движущегося объекта, например, движущегося автомобиля или идущего человека.

Беспроводная:

При использовании беспроводной вспышки эффект затенения обеспечивает более объемное представление объекта, чем при использовании присоединенной вспышки. Этот режим эффективен в случае прикрепления к изделию внешней вспышки, совместимой с пультом дистанционного управления (продается отдельно) и съемки с помощью беспроводной вспышки (продается отдельно), расположенной на расстоянии от изделия.

Примечание

- Установки по умолчанию зависят от режима съемки.
- Доступный режим вспышки зависит от режима съемки.

[33] Использование функций съемки > Использование ВСПЫШКИ

Кор.эксп.вспыш.

Регулируется яркость света вспышки в диапазоне от $-3,0$ EV до $+3,0$ EV.

Коррекция экспозиции вспышки изменяет только яркость света вспышки. Коррекция экспозиции изменяет яркость света вспышки совместно с изменением выдержки и диафрагмы.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Кор.эксп.вспыш.] → нужная настройка.
Выбор более высоких значений (сторона +) делает уровень мощности вспышки выше, а выбор более низких значений (сторона –) делает уровень мощности вспышки ниже.

Примечание

- Эффект повышения мощности вспышки может оказаться незаметным из-за ограниченной доступной яркости света вспышки, если объект находится за пределами максимального диапазона вспышки. Если объект находится слишком близко, эффект понижения мощности может быть незаметен.

[34] Использование функций съемки > Выбор режима экранной индикации

Переключение экранной индикации (снимка)


Вы можете изменять отображаемую информацию на экране.

1. Нажмите кнопку DISP (Настройка показа).


При каждом нажатии кнопки DISP отображение информации о записи изменяется следующим образом:

Графич. инф. → Показ. всю инф. → Не показывать → Гистограмма → Уровень → Для видеоискателя* → Графич. инф.


Графич. инф.

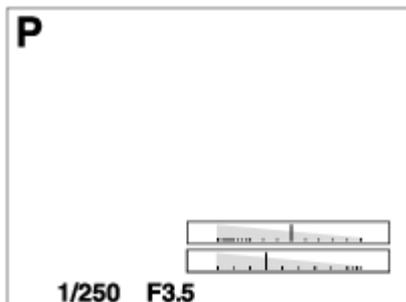


Показ. всю инф.

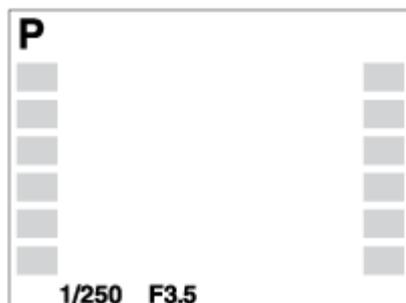


Не показывать

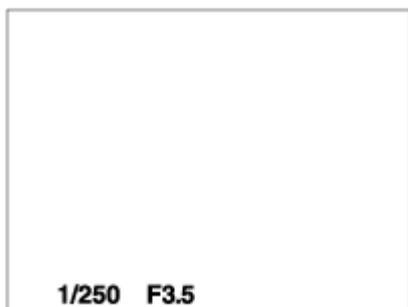


Гистограмма

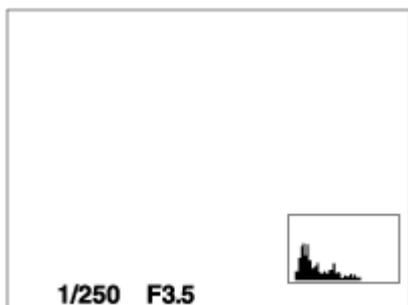

Уровень

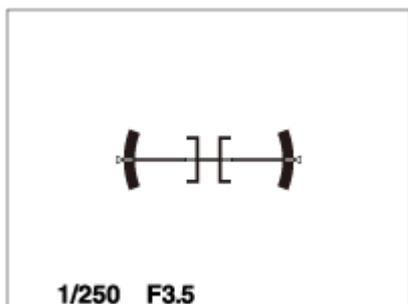

Для видоискателя*

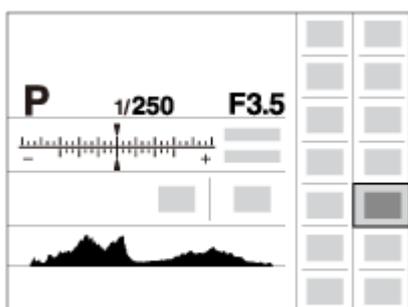

* [Для видоискателя] не отображается в режиме видоискателя.

Некоторые способы отображения не содержатся в установках по умолчанию. Отображаемый экран изменяется в зависимости от установки [Кнопка DISP].

Примечание

- Гистограмма не отображается во время панорамной съемки.
- В режиме видеосъемки [Для видоискателя] отобразить невозможно.

Совет

- Вы можете выбирать различные установки как для видоискателя, так и для монитора. Посмотрите в видоискатель, чтобы установить настройки показа для видоискателя.

[35] Использование функций съемки > Выбор режима экранной индикации

Кнопка DISP (Видоискатель)

Позволяет установить режимы отображения экрана, которые можно выбрать для видоискателя в режиме съемки с помощью **DISP** (Настройка показа).

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Кнопка DISP] → [Видоискатель] → нужная установка → [Ввод].
Пункты, отмеченные значком , являются доступными.

Подробности пунктов меню

Графич. инф.:

Отображение основной информации о съемке. Графически показывает значение скорости затвора и диафрагмы.

Показ. всю инф.:

Отображение информации о записи.

Не показывать:

Информация о записи не отображается.

Гистограмма:

Отображает распределение яркости графически.

Уровень:

Указывает уровень положения изделия как в горизонтальном, так и в наклонном направлении. Если изделие расположено ровно в обоих направлениях, индикатор загорается зеленым цветом.

[36] Использование функций съемки > Выбор режима экранной индикации

Кнопка DISP (Монитор)

Позволяет установить режимы отображения экрана, которые можно выбрать для монитора в режиме съемки с помощью **DISP** (Настройка показа).

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Кнопка DISP] → [Монитор] → нужная установка → [Ввод].

Пункты, отмеченные значком  , являются доступными.

Подробности пунктов меню

Графич. инф.:

Отображение основной информации о съемке. Графически показывает значение скорости затвора и диафрагмы.

Показ. всю инф.:

Отображение информации о записи.

Не показывать:

Информация о записи не отображается.

Гистограмма:

Отображает распределение яркости графически.

Уровень:

Указывает уровень положения изделия как в горизонтальном, так и в наклонном направлении. Если изделие расположено ровно в обоих направлениях, индикатор загорается зеленым цветом.

Для видеоискателя:

Отображает информацию, подходящую для съемки с видеоискателем.

[37] Использование функций съемки > Выбор размера фотоснимка/качества изображения

Размер изобр. (фотоснимок)

Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество снимков может быть записано.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Размер изобр.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

- Размер изображения при [ Формат] 3:2

ILCE-7

L: 24М 6000×4000 пикселей

M: 10М 3936×2624 пикселей

S: 6.0M 3008×2000 пикселей

ILCE-7R

L: 36M 7360×4912 пикселей

M: 15M 4800×3200 пикселей

S: 9.0M 3680×2456 пикселей

- Размер изображения при [ Формат] 16:9

ILCE-7

L: 20M 6000×3376 пикселей

M: 8.7M 3936×2216 пикселей

S: 5.1M 3008×1688 пикселей

ILCE-7R

L: 30M 7360×4144 пикселей

M: 13M 4800×2704 пикселей

S: 7.6M 3680×2072 пикселей

- Если [Съем. разм. APS-C] установлено [Вкл] и [ Формат] установлено 3:2

ILCE-7

L: 10M 3936×2624 пикселей

M: 6.0M 3008×2000 пикселей

S: 2.6M 1968×1312 пикселей

ILCE-7R

L: 15M 4800×3200 пикселей

M: 9.0M 3680×2456 пикселей

S: 3.8M 2400×1600 пикселей

- Если [Съем. разм. APS-C] установлено [Вкл] и [ Формат] установлено 16:9

ILCE-7

L: 8.7M 3936×2216 пикселей

M: 5.1M 3008×1688 пикселей

S: 2.2M 1968×1112 пикселей

ILCE-7R

L: 13M 4800×2704 пикселей

M: 7.6M 3680×2072 пикселей

S: 3.2M 2400×1352 пикселей

Примечание

- Если [ Качество] установлено в [RAW] или [RAW и JPEG], размер изображения снимков RAW соответствует [L].

[38] Использование функций съемки > Выбор размера фотоснимка/качества изображения
Формат (фотоснимок)

Установка формата фотоснимков.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Формат] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

3:2 (установка по умолчанию):

Подходит для стандартных распечаток.

16:9:

Для просмотра на телевизоре высокой четкости.

[39] Использование функций съемки > Выбор размера фотоснимка/качества изображения

Качество (фотоснимок)

Выбор формата сжатия фотоснимков.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Качество] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

RAW:

Формат файла: RAW (запись с использованием формата сжатия RAW).

С файлами данного формата цифровая обработка не производится. Выбирайте этот формат для обработки изображений на компьютере в профессиональных целях.

- Фиксируется максимальный размер изображения. Размер изображения не отображается на экране.

RAW и JPEG:

Формат файла: RAW (запись с использованием формата сжатия RAW). + JPEG

Одновременно создается изображение RAW и изображение JPEG. Это удобно, когда Вам нужно иметь 2 файла изображения, JPEG для просмотра, а RAW для редактирования.

Сверхвысокое:

Формат файла: JPEG

Изображение сжимается в формате JPEG и записывается с более высоким качеством, чем при [Высокое].

Высокое (установка по умолчанию):

Формат файла: JPEG

Изображение сжимается в формате JPEG во время записи.

Стандартное:

Формат файла: JPEG

Изображение сжимается в формате JPEG во время записи. Поскольку степень сжатия [Стандартное] выше, чем [Высокое], размер файла [Стандартное] меньше размера файла [Высокое]. Это позволит записывать больше файлов на 1 карту памяти, однако качество изображения при этом снизится.

Примечание

- Если изображения не будут модифицироваться с помощью компьютера, рекомендуется записывать изображения в формате JPEG.
- Регистрацию DPOF (команду печати) к изображениям формата RAW добавить невозможно.

[40] Использование функций съемки > Выбор размера фотоснимка/качества изображения

Панорама: размер

Установка размера изображения при съемке панорамных изображений. Размер изображения изменяется в зависимости от установки [Панорама: направ.].

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Панорама: размер] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Если [Панорама: направ.] установлено в [Вверх] или [Вниз]

Стандартная: 3872×2160

Широкий: 5536×2160

Если [Панорама: направ.] установлено в [Влево] или [Вправо]

Стандартная: 8192×1856

Широкий: 12416×1856

[41] Использование функций съемки > Выбор размера фотоснимка/качества изображения

Панорама: направ.

Установка направления панорамирования камеры при съемке панорамных изображений.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Панорама: направ.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вправо (установка по умолчанию):

Панорамирование камеры слева направо.

Влево:

Панорамирование камеры справа налево.

Вверх:

Панорамирование камеры снизу вверх.

Вниз:

Панорамирование камеры сверху вниз.

[42] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Режим фокусиров.

Выбор способа фокусировки в зависимости от перемещения объекта.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим фокусиров.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

AF-S (Покадровый AF) (установка по умолчанию):

Изделие фиксирует фокусировку после достижения регулировки фокуса. Используйте [Покадровый AF], если объект неподвижен.

AF-C (Непрерывный AF):

Изделие продолжает выполнять фокусировку, пока кнопка затвора удерживается наполовину нажатой. Используйте эту опцию, если объект движется.

DMF (Прямая РФ):

Позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку.

MF (Ручной фокус):

Ручная регулировка фокусировки.

Примечание

- Если объект расположен слишком близко, на снимке могут отобразиться пыль или отпечатки пальцев на объективе. Протрите объектив мягкой тканью и т.п.
- После изменения способа фокусировки установленное расстояние фокусировки будет очищено.
- Если [Режим Фокусиров.] установлен в [Непрерывный AF], при достижении фокусировки звуковой сигнал звучать не будет.

[43] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Область фокусир.

Выбор области фокусировки. Используйте эту функцию, когда трудно получить надлежащий фокус в режиме автоматической фокусировки.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Область фокусир.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Широкая АФ:

Автоматически выполняет фокусировку на объект во всех диапазонах изображения. При нажатии в режиме фотосъемки кнопки затвора наполовину вокруг области фокусировки отобразится зеленая рамка.

Зонная фокусировк.:

Выберите зону на мониторе для фокусировки. Зона состоит из девяти областей фокусировки, и изделие автоматически выбирает область для фокусировки.

Центр:

Автоматически выполняет фокусировку на объект в центре изображения. Совместное использование с функцией блокировки АФ дает возможность скомпоновать нужное изображение.

Рег. пятно АФ:

Позволяет перемещать рамку диапазона АФ в нужную точку на экране и фокусироваться на очень маленьком объекте в узкой области.

На экране съемки регулируемого пятна можно изменить размер рамки искателя диапазона АФ путем поворота колесика управления.

[44] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Блокировка фокуса


Выполнение съемки с заблокированной фокусировкой на нужный объект в режиме автоматической фокусировки.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим фокусиров.] → [Покадровый AF].
2. Расположите объект в пределах области АФ и нажмите кнопку затвора наполовину. Фокус будет заблокирован.
3. Держите кнопку затвора наполовину нажатой и поместите объект в исходное положение для перекомпоновки снимка.
4. Нажмите кнопку затвора до упора вниз для съемки фотоснимка.

Ручной фокус

Когда трудно добиться соответствующей фокусировки в режиме автофокуса, можно отрегулировать фокусировку вручную.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим фокусиров.] → [Ручной фокус].
2. Поверните кольцо фокусировки для получения резкого фокуса.

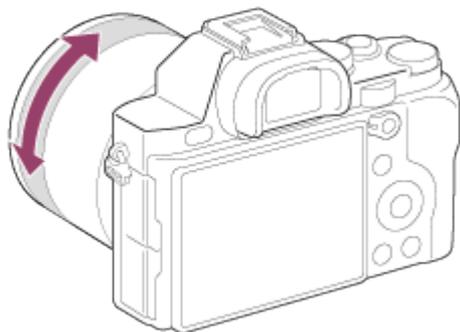


- При повороте кольца фокусировки фокусное расстояние отображается на экране.

[45] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Прямая ручная фокусировка (DMF)

Вы можете выполнить точную регулировку вручную после блокировки фокуса. Вы можете быстрее выполнить фокусировку на объект, чем при использовании фокусировки вручную с самого начала. Это удобно в таких случаях, как макросъемка.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим фокусиров.] → [Прямая РФ].
2. Нажмите кнопку затвора наполовину для автоматической фокусировки.
3. Удерживайте кнопку затвора наполовину нажатой, поверните кольцо фокусировки для достижения более четкой фокусировки.

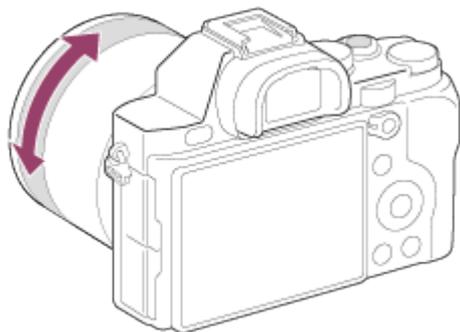

- При повороте кольца фокусировки фокусное расстояние отображается на экране.

[46] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Помощь для MF (фотоснимок)

Автоматическое увеличение изображения на экране для упрощения ручной фокусировки. Работает в режиме ручной фокусировки или прямой ручной фокусировки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [ Помощь для MF] → [Вкл].
2. Поверните кольцо фокусировки для регулировки фокусировки.
Изображение увеличится. Вы можете выполнить увеличение изображений, нажав  в центре колесика управления.

Примечание

- Вы не сможете использовать [ Помощь для MF] во время видеосъемки.

[47] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Фокусиров. лупа

Вы можете проверить фокусировку, увеличивая изображение перед съемкой.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Фокусиров. лупа].
2. Нажмите  в центре колесика управления для увеличения изображения и выберите положение, которое нужно увеличить, с помощью верхней/нижней/левой/правой стороны колесика управления.
3. Проверьте фокусировку.
4. Нажмите кнопку затвора до упора вниз для выполнения съемки.

Совет

- При каждом нажатии  в центре масштаб увеличения изменятся.
- При фокусировке вручную вы можете настроить фокус, когда изображение увеличено.
- Функция [Фокусиров. лупа] будет отключена при нажатии кнопки затвора наполовину.
- Пока изображение увеличено, можно делать фотоснимки, при этом изделие запишет все попадающее в кадр изображение.
- После съемки функция [Фокусиров. лупа] будет отключена.

[48] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Время увел. фокус.

Установите продолжительность увеличения изображения с помощью функции [ Помощь для MF] или [Фокусиров. лупа].

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Время увел. фокус.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

2 сек. (установка по умолчанию):

Увеличение изображения в течение 2 секунд.

5 сек.:

Увеличение изображения в течение 5 секунд.

Без ограничен.:

Увеличение изображений до нажатия кнопки затвора.

[49] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Ур. выдел. контур.

Выделение границ диапазонов фокусировки с помощью определенного цвета в режиме ручной фокусировки или прямой ручной фокусировки. Эта функция позволяет легко проверять фокусировку.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Ур. выдел. контур.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Высокий:

Установка высокого уровня выделения контуров.

Средний:

Установка среднего уровня выделения контуров.

Низкий:

Установка низкого уровня выделения контуров.

Выкл (установка по умолчанию):

Функция выделения контуров не используется.

Примечание

- Поскольку изделие определяет фокусировку по резким областям, параметр [Ур. выдел. контур.] отличается в зависимости от объекта и ситуации съемки.
- Выделение границ диапазонов фокусировки не производится, если изделие подсоединено с помощью кабеля HDMI.

[50] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Цвет выдел. контур.

Установка цвета, используемого для функции выделения контуров в режиме ручной фокусировки или прямой ручной фокусировки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Цвет выдел. контур.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Красный:

Выделение границ красным цветом.

Желтый:

Выделение границ желтым цветом.

Белый (установка по умолчанию):

Выделение границ белым цветом.

[51] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки Следящий AF

Установите функцию отслеживания для продолжения фокусировки на объект.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Следящий AF] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

OFF **Выкл:**

Объект фокусировки не отслеживается.

ON **Вкл:**

Объект фокусировки отслеживается.

Вкл (Начать с затв.):

Объект фокусировки отслеживается при нажатии кнопки затвора наполовину.


Примечание

- Вы можете установить [Вкл (Начать с затв.)] только при выбранном [Непрерывный AF] для [Режим Фокусиров.].
-

[52] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки Следящий AF (Вкл)

Автоматическое сохранение фокусировки на движущемся объекте.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Следящий AF] → [Вкл].
2. Совместите рамку выбора с объектом отслеживания и нажмите  в центре.

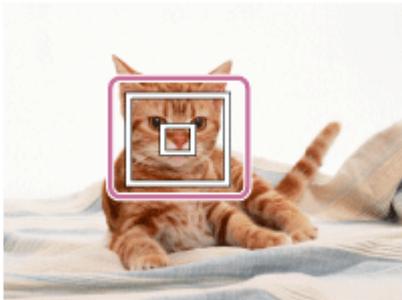

Примечание

- Функция [Следящий AF] может не работать надлежащим образом в следующих случаях:

Объект очень быстро движется.

Объект слишком мал или слишком велик.

Слабый контраст между объектом съемки и фоном.

В темноте.

Общее освещение меняется.

Совет

- При потере отслеживаемого объекта данное изделие может определить объект и возобновить функцию следящего АФ, когда объект снова появится на экране.

[53] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Предварител. AF (фотоснимок)

Изделие выполняет автоматическую регулировку фокуса перед нажатием и удерживанием наполовину нажатой кнопки затвора.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [ Предварител. AF] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Регулировка фокуса перед нажатием и удерживанием наполовину нажатой кнопки затвора.

Выкл:

Не регулируйте фокус перед нажатием наполовину кнопки затвора.

Примечание

- [ Предварител. AF] доступно только в случае установки объектива с E-переходником.

[54] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки Eye-Start AF (фотоснимок)

Установка необходимости использования автофокуса во время просмотра через электронный видоискатель.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [ Eye-Start AF] → нужная настройка

Подробности пунктов меню

Вкл:

Автофокусировка начнется во время просмотра через электронный видоискатель.

Выкл (установка по умолчанию):

Автофокусировка не начнется во время просмотра через электронный видоискатель.


Совет

- [ Eye-Start AF] доступно при прикрепленном объективе с A-переходником и установочном адаптере (LA-EA2, LA-EA4) (продается отдельно).

[55] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки Управл. AF/MF

Вы можете легко переключить режим фокусировки с автоматического на ручной и наоборот во время съемки без изменения положения удерживания.

1. Переключите рычажок переключения AF/MF/AEL в положение AF/MF, а затем нажмите кнопку AF/MF.

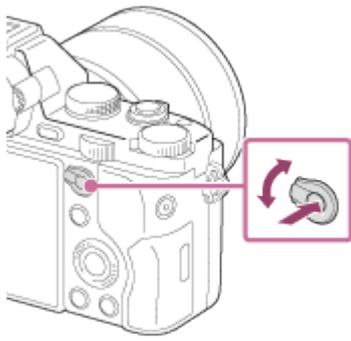

При автоматической фокусировке:

Временное переключение в ручной режим фокусировки. Отрегулируйте фокус, когда нажата кнопка AF/MF.

При ручной фокусировке:

Временное переключение в режим автоматической фокусировки при нажатой кнопке AF/MF и блокировка фокуса.

Совет

- При выборе [Перекл. реж. AF/MF] в [Кнопка AF/MF] под [Парам. польз. клав.] режим фокусировки останется переключенным, даже если снять палец с кнопки.

[56] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Подсветка AF (фотоснимок)

Подсветка АФ излучает заполняющий свет для выполнения более легкой фокусировки на объект в темных окружающих условиях. Красная подсветка АФ позволяет изделию легко выполнить фокусировку при нажатой наполовину кнопке затвора, пока фокус не будет зафиксирован.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Подсветка АФ] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Использование подсветки АФ.

Выкл:

Подсветка АФ не используется.

Примечание

- Фокусировка будет выполнена, как только свет подсветки АФ достигнет объекта,

независимо от того, достигает ли свет центра объекта.

- Функцию [ Подсветка AF] невозможно использовать в следующих случаях:

В режиме видеосъемки

В режиме [Панорамный обзор]

Если [Режим фокусиров.] установлен в [Непрерывный AF]

Если [Выбор сцены] установлено в [Пейзаж], [Спорт] или [Ночная Сцена].

При прикрепленном установочном адаптере

- Если [Область фокусир.] установить в [Широкая АФ] или [Зонная фокусиров.], рамка искателя диапазона АФ обозначится пунктирной линией.
- Подсветка АФ излучает очень яркий свет. Не смотрите прямо на подсветку АФ с близкого расстояния, хотя опасности для здоровья это не представляет.

[57] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Микрорегулир.АФ

Позволяет регулировать и регистрировать положение автофокусировки для каждого объектива при использовании объектива с А-переходником с установочным адаптером LA-EA2 или LA-EA4 (продается отдельно).

1. Выберите MENU →  (Пользов. настройки) → [Микрорегулир.АФ].
2. Выберите [Параметр настр. АФ] → [Вкл].
3. [величина] → нужное значение.
 - Вы можете выбрать значение от -20 до +20. Выбор положительного значения смещает положение автофокусировки дальше от изделия. Выбор отрицательного значения смещает положение автофокусировки ближе к изделию.

Примечание

- Рекомендуется регулировать положение в реальных условиях съемки.
- При присоединении объектива, для которого уже зарегистрировано значение, оно появится на экране. [±0] появляется в случае объективов, для которых значение еще не зарегистрировано.
- Если в качестве значения отображается [-], это означает, что зарегистрировано 30 объективов и регистрация нового объектива невозможна. Для регистрации нового объектива прикрепите объектив, для которого можно удалить регистрацию, и установите его значение в [±0] или сбросьте значения всех объективов с помощью [Удалить].

Используйте [Микрорегулир.AF] только с объективами Sony, Minolta и Konica-Minolta. Использование [Микрорегулир.AF] с другими марками объективов может повлиять на зарегистрированное значение. Не выполняйте [Микрорегулир.AF] с объективами, которые не поддерживаются.

- Установить [Микрорегулир.AF] индивидуально для объективов Sony, Minolta и Konica-Minolta с одинаковыми техническими характеристиками невозможно.

[58] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Настройки фокуса

Установка функций фокусировки.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Настройки фокуса].
2. Выполните установки с помощью переднего/заднего диска или колесика управления.

При установленном режиме фокусировки [Автофокус]/[Прямая РФ]

Передний диск: Перемещение рамки области фокусировки вверх/вниз.

Задний диск: Перемещение рамки области фокусировки вправо/влево.

Колесико управления: Выбор области фокусировки.

При установленном режиме фокусировки [Ручной фокус]

Вы можете установить область для увеличения при фокусировке вручную.

Передний диск: Перемещение области для увеличения вверх/вниз.

Задний диск: Перемещение области для увеличения вправо/влево.

Колесико управления: Передний диск: Перемещение области для увеличения вверх/вниз.

Примечание

- Вы можете перемещать область фокусировки, если [Область фокусир.] установить в [Зонная фокусиров.] или [Рег. пятно AF].

[59] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

AF с затвором (фотоснимок)

Выбор возможности автоматической фокусировки при нажатии кнопки затвора наполовину. Выберите [Выкл] для регулировки фокуса и экспозиции отдельно.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [ AF с затвором] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Автофокус работает при нажатии кнопки затвора наполовину.

Выкл:

Автофокус не работает даже при нажатии кнопки затвора наполовину.

Совет

- При [ AF с затвором], установленном в [Выкл], можно по-прежнему использовать функцию [AF Включен].

[60] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки AF Включен

Вы можете выполнить фокусировку с помощью любой клавиши вместо нажатия кнопки затвора наполовину. Будут применены установки для [Режим фокусиров.].

1. Выберите нужную клавишу и назначьте ей функцию [AF Включен] с помощью MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.].
2. Во время съемки с автофокусом нажмите клавишу, которой вы назначили функцию [AF Включен].

[61] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки AF на глаз

Фокусировка на глаза человека при нажатии кнопки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → назначьте функцию [AF на глаз] нужной клавише.
2. Нажмите клавишу, которой назначена функция [AF на глаз] и выполните фокусировку на глаза.
3. Нажмите кнопку затвора при нажатой клавише.

Примечание

- В зависимости от обстоятельств, выполнить фокусировку на глаза, возможно, не удастся. В этом случае камера определяет лицо и фокусируется на лице.
- Если камере не удалось распознать лицо человека, использовать [AF на глаз] невозможно.
- В зависимости от обстоятельств, использовать [AF на глаз], например, когда [Режим фокусиров.] установлено в [Непрерывный AF] или [Ручной фокус] и т.п., невозможно.
- [AF на глаз] может не функционировать в следующих случаях:
 - Если человек в солнцезащитных очках.
 - Если волосы закрывают глаза человека.
 - В условиях низкой освещенности или задней подсветки.
 - Если глаза закрыты.
 - Если человек находится в тени.
 - Если человек находится вне фокуса.

Совет

- Если камера выполняет фокусировку на глаза и [Улыб./Распоз. Лиц] установлено в [Вкл], рамка распознавания отображается на лице после ее отображения на глазах. Если [Улыб./Распоз. Лиц] установить в [Выкл], рамка распознавания отобразится на глазах на определенное время.

Обл. фаз. детек. АФ (ILCE-7)

Установка необходимости отображения точек автофокусировки для фазодетекторного АФ.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Обл. фаз. детек. АФ] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Отображение точек автофокусировки для фазодетекторного АФ.

Выкл (установка по умолчанию):

Отсутствие отображения точек автофокусировки для фазодетекторного АФ.

Примечание

- При значении диафрагмы F9,0 или выше фазодетекторный АФ использовать невозможно. Доступен только контрастный АФ.
- Использование фазодетекторной системы АФ возможно только с совместимыми объективами. При подсоединении несовместимого объектива вы не сможете использовать фазодетекторную систему АФ. Фазодетекторная система АФ может не функционировать даже с некоторыми совместимыми объективами, например, ранее купленными объективами, которые не были обновлены. Для получения подробных сведений о совместимых объективах посетите веб-сайт Sony в вашем регионе или обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.
- При использовании установочного адаптера (продается отдельно) для прикрепления объектива с А-переходником (продается отдельно), фазодетекторную систему АФ данного изделия использовать невозможно.
- При видеосъемке фазодетекторная система АФ не работает. Точки автофокусировки для фазодетекторной системы АФ отображаться не будут.


[63] Использование функций съемки > Регулировка фокусировки

Измерение точного расстояния до объекта

Значок  показывает расположение датчика изображения*. При измерении точного расстояния между изделием и объектом обращайтесь к положению горизонтальной линии.

Расстояние от поверхности контактов подсоединения объектива до датчика изображения примерно 18 мм.

* Датчик изображения представляет собой деталь, преобразующую свет в цифровой сигнал.

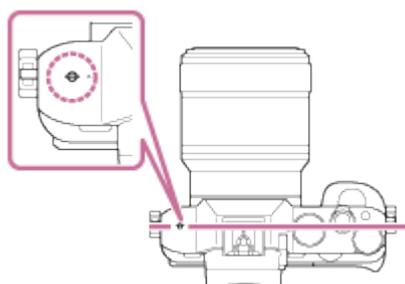

Примечание

- Если объект расположен к присоединенному объективу ближе, чем минимально допустимое расстояние для съемки, фокус подтвердить невозможно. Убедитесь в наличии достаточного расстояния между объектом и изделием.

[64] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Коррек.экспоз.

Вы можете регулировать экспозицию в MENU при диске коррекции экспозиции, установленном в “0”. Базируясь на значении экспозиции, установленном автоэкспозицией, можно сделать все изображения ярче или темнее, если соответственно отрегулировать [Коррек.экспоз.] в сторону плюс или минус (коррекция экспозиции). Обычно экспозиция устанавливается автоматически (автоэкспозиция).

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Коррек.экспоз.] → нужная установка.
Вы можете регулировать экспозицию в диапазоне от -5,0 EV до +5,0 EV при диске коррекции экспозиции, установленном в “0”.

Примечание


- Вы можете регулировать экспозицию в диапазоне от -2,0 EV до +2,0 EV для видеозаписей.
 - Вам, возможно, не удастся получить удовлетворительный эффект, если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях, или при использовании вспышки.
 - Во время съемки на экране появится изображение с яркостью, эквивалентной только значению от -3,0 EV до +3,0 EV. При установке экспозиции за пределами этого диапазона яркость изображения на экране не изменится, но будет отражена в записанном снимке.
 - Если диск коррекции экспозиции установлен в положение отличное от “0”, установки диска коррекции экспозиции будут иметь приоритет. Например, если [Коррек.экспоз.] установлено в +5,0EV, но диск коррекции экспозиции установлен в +2,0EV, установка “+2,0EV” будет иметь приоритет.
При установке диска коррекции экспозиции в положение “0” из установки, отличной от “0”, величина экспозиции переключится в “0”, даже если экспозиция установлена в другие положения.
 - Если используется [Ручной экспозиция], вы можете выполнить коррекцию экспозиции только когда [ISO] установлено в [ISO AUTO].
-

[65] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Диск коррекции экспозиции

Базируясь на значении экспозиции, установленном автоэкспозицией, можно сделать все изображения ярче или темнее, если соответственно отрегулировать [Коррек.экспоз.] в сторону плюс или минус (коррекция экспозиции). Обычно экспозиция устанавливается автоматически (автоэкспозиция).

1. Поверните диск коррекции экспозиции.

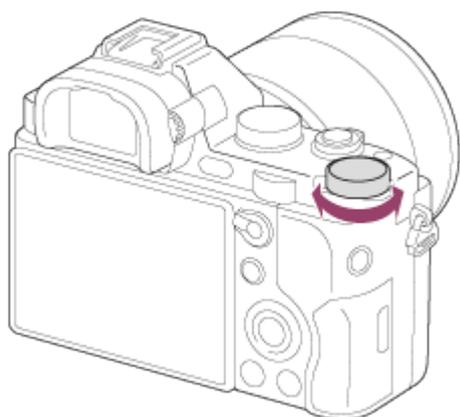

Примечание

- Вы можете регулировать экспозицию в диапазоне от -2,0 EV до +2,0 EV для видеозаписей.
- Вам, возможно, не удастся получить удовлетворительный эффект, если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях, или при использовании вспышки.
- Если используется [Ручной экспозиция], вы можете выполнить коррекцию экспозиции только когда [ISO] установлено в [ISO AUTO].

[66] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Режим измер.

Выбор режима измерения экспозиции, устанавливающего, какую часть экрана следует использовать для определения экспозиции.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим измер.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Мульти (установка по умолчанию):

Свет измеряется в каждой области после разделения общей области на несколько областей, и определяется надлежащая экспозиция всего экрана (Многошаблонная фотометрия).

Центр:

Измеряется средняя яркость по всему экрану, при этом делается акцент на центральной области экрана (Центральная фотометрия).

Точечный:

Измеряется только центральная область (Местная фотометрия). Данная функция удобна, когда объект подсвечен сзади, или при наличии сильного контраста между объектом и фоном.

Примечание

- [Мульти] выбирается при использовании следующих функций:

Видеозапись

[Интеллект. Авто]

[Супер авторежим]


[Выбор сцены]

Функции увеличения, за исключением оптического увеличения

[67] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции Блокировка АЭ

В случае сильного контраста между объектом и фоном, например, во время съемки подсвеченного сзади объекта или объекта возле окна, измерьте освещенность в точке, где объект может иметь подходящую яркость, и заблокируйте экспозицию перед съемкой. Чтобы уменьшить яркость объекта, измерьте освещенность в более светлой точке, чем объект, и заблокируйте экспозицию всего экрана. Чтобы увеличить яркость объекта, измерьте освещенность в более темной точке, чем объект, и заблокируйте экспозицию всего экрана.

1. Отрегулируйте фокусировку в точке, в которой регулируется экспозиция.
2. Переключите рычажок переключения AF/MF/AEL в положение AEL, а затем нажмите кнопку AEL.

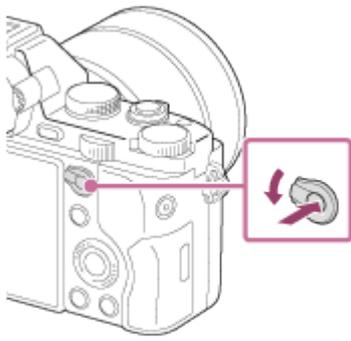

Экспозиция будет заблокирована и высветится индикатор ***** (блокировка АЭ).

3. Удерживайте нажатой кнопку AEL и выполните фокусировку на объекте, а затем выполните съемку.
 - Удерживайте кнопку AEL нажатой во время съемки, если хотите продолжать съемку с зафиксированной экспозицией. Отпустите кнопку, чтобы переустановить экспозицию.

Совет

- При выборе функции [Переключ. AEL] в [Парам. польз. клав.] можно заблокировать экспозицию без удерживания нажатой кнопки AEL.

[68] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции AEL с выдержкой (фотоснимок)

Установка необходимости фиксирования экспозиции при нажатии кнопки затвора наполовину.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [ AEL с выдержкой] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Автоматическая фиксация экспозиции после регулировки фокуса при нажатии кнопки затвора наполовину, если [Режим фокусиров.] установлено в [Покадровый AF].

Вкл:

Фиксировать экспозицию при нажатии кнопки затвора наполовину.

Выкл:

Не фиксировать экспозицию при нажатии кнопки затвора наполовину. Используйте этот режим, если нужно отрегулировать отдельно фокусировку или экспозицию.

Изделие продолжит регулировку экспозиции во время съемки в режиме [Непрерыв. Съемка] или [Пр-тСкорНепр].

Примечание

- Если [Режим фокусиров.] установлено в [Непрерывный AF] и [ AEL с выдержкой] в [Выкл] или [Авто], диафрагма фиксируется в момент нажатия кнопки затвора наполовину. Если во время непрерывной съемки резко изменяется яркость, отпустите кнопку затвора, а затем снова нажмите ее наполовину.
- Операция использования кнопки AEL имеет приоритет над установками [ AEL с выдержкой].

[69] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Уст.корр.эксп.

Установка необходимости применения величины коррекции экспозиции для контроля как света вспышки, так и общего освещения, или только для общего освещения.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Уст.корр.эксп.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Окр.осв.и всп. (установка по умолчанию):

Применение величины коррекции экспозиции для контроля как света вспышки, так и общего освещения.

Только окр.осв.:

Применение величины коррекции экспозиции для контроля только общего освещения.

[70] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Зебра

Шаблон зебра появится на участке изображения, если уровень яркости превышает установленное значение IRE. Используйте этот шаблон зебра в качестве справки для регулировки яркости.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Зебра] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Выкл (установка по умолчанию):

Шаблон зебра не отображается.

70/75/80/85/90/95/100/100+:

Регулировка уровня яркости.

Примечание

- Шаблон зебра не отображается при соединении HDMI.

[71] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Инстр. настр. эксп.

Вы можете установить, следует ли отображать справку при изменении диафрагмы, экспозиции, выдержки или ISO.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Инстр. настр. эксп.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню


Выкл:

Справка не отображается.

Вкл (установка по умолчанию):

Справка отображается.

Экранная индикация при изменении значения F

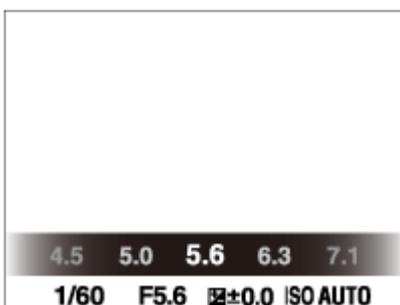

Примечание

- Указатели установки экспозиции для диафрагмы и скорости затвора не отображаются, если установка DISP установлена в [Графич. инф.] или [Для видеоискателя]

[72] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Шаг экспозиции

Вы можете установить диапазон установки для значений выдержки, диафрагмы и коррекции экспозиции.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Шаг экспозиции] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

0,3 EV (**установка по умолчанию**)/0,5 EV

Примечание

- Даже при установке [Шаг экспозиции] в [0,5 EV], величина экспозиции регулируется с помощью диска коррекции экспозиции с шагом 0,3EV.

[73] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Коррекц. диска Ev

Вы можете отрегулировать экспозицию с помощью переднего диска или заднего диска, если диск коррекции экспозиции установлен на “0”.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Коррекц. диска Ev] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Выкл (установка по умолчанию):

Коррекция экспозиции с помощью переднего или заднего диска не выполняется.

Передний диск / **Задний диск:**

Коррекция экспозиции с помощью переднего или заднего диска выполняется.

Примечание

- Если функция коррекции экспозиции назначена переднему или заднему диску, любые функции, которые были предварительно назначены этому диску, будут переназначены другому диску.
- Если диск коррекции экспозиции установлен в положение отличное от “0”, установки

диска коррекции экспозиции будут иметь приоритет. Например, если [Коррек.экспоз.] установлено в +5,0EV, но диск коррекции экспозиции установлен в +2,0EV, установка "+2,0EV" будет иметь приоритет.

- Если выбрано [ISO AUTO] в режиме съемки [Ручной экспозиция], функция [Коррекц. диска Ev] не работает.

[74] Использование функций съемки > Регулировка экспозиции

Сброс коррекц. EV

Установка необходимости поддержания установленной величины экспозиции с помощью [Пользов. настройки] при выключенном питании, если диск коррекции экспозиции установлен в положение "0".

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Сброс коррекц. EV] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Поддерживать:

Поддерживание установок [Пользов. настройки].

Сброс (установка по умолчанию):

Сброс установок [Коррек.экспоз.] в "0".

[75] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска)

Режим протяжки

Вы можете установить режим протяжки, например, непрерывный или съемка с автоспуском.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Покадров. Съемка (установка по умолчанию):

Съемка одного фотоснимка. Обычный режим съемки.

Непрерыв. Съемка:

Непрерывная съемка при нажатии и удерживании кнопки затвора.

Пр-тСкорНепр:

Непрерывная фотосъемка с высокой скоростью при нажатии и удерживании кнопки затвора.

Автоспуск:

Съемка после 10 или 2 секунд.

Автоспуск (непр.):

Непрерывная съемка после 10 секунд.

BRK C Непрер. брекетинг:

Выполнение снимков при удержании кнопки затвора, каждого с различной степенью яркости.

BRK S Покадр. брекетинг:

Последовательная съемка указанного количества снимков с различной степенью яркости.

BRK WB Брекетинг WB:

Съемка всего трех снимков с различной степенью яркости в соответствии с выбранными установками баланса белого, цветовой температуры и цветного фильтра.

BRK DRO Брекетинг DRO:

Съемка всего трех снимков с различной степенью Оптимизатора Д-диапазона.

[76] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Непрерыв. Съемка

Непрерывная фотосъемка при нажатии и удерживании кнопки затвора.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Непрерыв. Съемка].

Совет

- Для сохранения фокуса и экспозиции во время серийной съемки выполните следующие установки.
Экспозиция для первого снимка определяется при нажатии кнопки затвора наполовину. Установка экспозиции для первого снимка используется для последующих снимков.

Установите [Режим фокусиров.] в [Непрерывный AF].

Установите [ AE-L с выдержкой] в [Выкл] или [Авто].

[77] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска)

Пр-тСкорНепр

Изделие будет продолжать съемку до тех пор, пока будет нажата кнопка затвора. Вы можете выполнять непрерывную съемку с более высокой скоростью, чем в режиме [Непрерыв. Съемка].

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Пр-тСкорНепр].

Примечание

- Скорость непрерывной съемки оценивается с помощью нашего критерия. Скорость непрерывной съемки может быть ниже в зависимости от условий съемки (размера изображения, установки ISO, ШП высокого ISO или установки [Коррек. дисторсии]).
- Между кадрами непрерывной съемки будет на мгновение отображаться изображение каждого кадра.

Совет

- В режиме [Пр-тСкорНепр] фокус фиксируется при нажатии кнопки затвора наполовину для первого снимка, и после этого фокус остается фиксированным. Однако величина экспозиции регулируется для каждого снимка. Для использования такой же экспозиции для последующих снимков, измените следующие установки.

Экспозиция для первого снимка определяется при нажатии кнопки затвора наполовину. Установка экспозиции для первого снимка используется для последующих снимков.

Установите [ AEL с выдержкой] в [Авто] или [Выкл].

- ILCE-7:
Если [Режим Фокусиров.] установлено в [Непрерывный AF], как экспозиция, так и фокусировка поддерживаются с помощью функции фазодетекторной системы AF.

[78] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Автоспуск

Изделие выполняет съемку с помощью автоспуска с 10-секундной или 2-секундной задержкой.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Автоспуск].
2. Выберите нужный режим с помощью правой/левой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

10 Автоспуск: 10 сек. (установка по умолчанию):

Установка задержки автоспуска на 10 секунд.

При нажатии кнопки затвора лампочка таймера автоспуска мигает и звучит звуковой сигнал, пока не сработает затвор. Для отмены автоспуска нажмите кнопку затвора еще раз.

2 Автоспуск: 2 сек.:

Установка задержки автоспуска на 2 секунды. Это снижает дрожание камеры, вызванное нажатием кнопки затвора.

[79] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Автоспуск (непр.)

Непрерывная съемка установленного количества снимков по истечении 10 секунд. Вы можете выбрать наилучший снимок из нескольких выполненных снимков.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Автоспуск (непр.)].
2. Выберите нужный режим с помощью правой/левой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

С3 Автоспуск(непр.): 10с/3 изобр. (установка по умолчанию):

Выполняется съемка трех кадров последовательно через 10 секунд после нажатия кнопки затвора.

При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера автоспуска начнет мигать, будет звучать сигнал, и затвор сработает через 10 секунд.

С5 Автоспуск(непр.): 10с/5 изобр.:

Выполняется съемка пяти кадров последовательно через 10 секунд после нажатия кнопки затвора.

При нажатии на кнопку затвора лампочка таймера автоспуска начнет мигать, будет звучать сигнал, и затвор сработает через 10 секунд.

[80] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Непрер. брекетинг

Съемка составных снимков с автоматическим сдвигом экспозиции от базовой точки в сторону затемнения, а затем в сторону осветления. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора, пока не завершится запись с брекетингом.

После записи можно выбрать снимок, соответствующий вашему замыслу.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Непрер. брекетинг]
2. Выберите нужный режим с помощью правой/левой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

Непрер. брекет.: 0,3EV 3 изобр. (установка по умолчанию):

При данной установке выполняется непрерывная съемка трех снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,3 EV.

Непрер. брекет.: 0,3EV 5 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка пяти снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,3 EV.

Непрер. брекет.: 0,5EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка трех снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,5 EV.

Непрер. брекет.: 0,5EV 5 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка пяти снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,5 EV.

Непрер. брекет.: 0,7EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка трех снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,7 EV.

Непрер. брекет.: 0,7EV 5 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка пяти снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,7 EV.

Непрер. брекет.: 1,0EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка трех снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 1,0 EV.

Непрер. брекет.: 2,0EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка трех снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 2,0 EV.

Непрер. брекет.: 3,0EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется непрерывная съемка трех снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 3,0 EV.

Примечание

- Последний снимок показывается при Автоматическом просмотре.
- Если [ISO AUTO] выбрано в режиме [Ручной экспозиция], экспозиция изменяется посредством регулировки значения ISO. Если выбрана установка, отличная от [ISO AUTO], экспозиция изменяется посредством регулировки выдержки.
- При регулировании экспозиции она смещается в соответствии с величиной коррекции.
- При использовании вспышки изделие выполняет съемку в режиме брекетинга со вспышкой и изменяет мощность света вспышки, даже если выбрано [Непрер. брекетинг]. Нажимайте кнопку затвора для каждого снимка.

[81] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Покадр. брекетинг

Съемка составных снимков с автоматическим сдвигом экспозиции от базовой точки в сторону затемнения, а затем в сторону осветления.

Нажимайте кнопку затвора для каждого снимка. После записи можно выбрать снимок, соответствующий вашему замыслу.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Покадр. брекетинг].
2. Выберите нужный режим с помощью правой/левой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

Покадр. брекет.: 0,3EV 3 изобр. (установка по умолчанию):

При данной установке выполняется всего три снимка со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,3 EV.

Покадр. брекет.: 0,3EV 5 изобр.:

При данной установке выполняется всего пять снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,3 EV.

Покадр. брекет.: 0,5EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется всего три снимка со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,5 EV.

Покадр. брекет.: 0,5EV 5 изобр.:

При данной установке выполняется всего пять снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,5 EV.

Покадр. брекет.: 0,7EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется всего три снимка со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,7 EV.

 Покадр. брекет.: 0,7EV 5 изобр.:

При данной установке выполняется всего пять снимков со смещением величины экспозиции на плюс или минус 0,7 EV.

 Покадр. брекет.: 1,0EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется всего три снимка со смещением величины экспозиции на плюс или минус 1,0 EV.

 Покадр. брекет.: 2,0EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется всего три снимка со смещением величины экспозиции на плюс или минус 2,0 EV.

 Покадр. брекет.: 3,0EV 3 изобр.:

При данной установке выполняется всего три снимка со смещением величины экспозиции на плюс или минус 3,0 EV.

Примечание

- Если [ISO AUTO] выбрано в режиме [Ручной экспозиция], экспозиция изменяется посредством регулировки значения ISO. Если выбрана установка, отличная от [ISO AUTO], экспозиция изменяется посредством регулировки выдержки.
- При регулировании экспозиции она смещается в соответствии с величиной коррекции.

[82] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Брекетинг WB

Съемка трех снимков с различной степенью яркости в соответствии с выбранными установками баланса белого, цветовой температуры и цветного фильтра.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Брекетинг WB].
2. Выберите нужный режим с помощью правой/левой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

 Брекетинг баланса белого: Lo (установка по умолчанию):

Запись серии из трех снимков с небольшими изменениями в балансе белого.

 Брекетинг баланса белого: Hi:

Запись серии из трех снимков с большими изменениями в балансе белого.

Примечание

- Последний снимок показывается при Автоматическом просмотре.
-

[83] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Брекетинг DRO

Вы можете записать всего три снимка, каждый с различной степенью величины Оптимизатора Д-диапазона.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Режим протяжки] → [Брекетинг DRO].
2. Выберите нужный режим с помощью правой/левой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

Брекетинг DRO: Lo (установка по умолчанию):

Запись серии из трех снимков с небольшими изменениями величины Оптимизатора Д-диапазона.

Брекетинг DRO: Hi:

Запись серии из трех снимков с большими изменениями величины Оптимизатора Д-диапазона.

Примечание

- Последний снимок показывается при Автоматическом просмотре.
-

[84] Использование функций съемки > Выбор режима протяжки (непрерывная съемка/таймер автоспуска) Порядок брекет.

Вы можете установить порядок съемки для брекетинга экспозиции и брекетинга баланса белого.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Порядок брекет.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

0 → - → + (установка по умолчанию):

Запись в следующем порядке: 0 → - → +.

- → **0** → +:

Запись в следующем порядке: - → 0 → +.

[85] Использование функций съемки > Выбор чувствительности ISO

ISO

Чувствительность к свету выражается значением ISO (рекомендуемая величина экспозиции). Чем больше число, тем выше чувствительность.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ISO] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Многокадровое ШП:

Объединение непрерывно снятых снимков для создания снимка с меньшим шумом.

ISO AUTO (установка по умолчанию):

Автоматическая установка чувствительности ISO.

50 /64 /80 /100 /125 /160 /200 /250 /320 /400 /500 /640 /800 /1000 /1250 /1600 /2000 /2500 /3200 /4000 /5000 /6400 /8000 /10000 /12800 /16000 /20000 /25600:

Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения).

Примечание

- [ISO AUTO] выбирается при использовании следующих функций:
 - [Интеллект. Авто]
 - [Супер авторежим]
 - [Выбор сцены]
 - [Панорамный обзор]
- В случае установки значения [ISO] ниже, чем ISO 100, диапазон яркости снимаемого изображения (динамический диапазон) может уменьшиться.
- Чем выше значение ISO, тем больше шума будет появляться на снимках.
- Во время видеосъемки доступны значения ISO между ISO 200 и ISO 25600.

Совет

- Вы можете изменить диапазон автоматической установки чувствительности ISO в настройке [ISO AUTO]. Выберите [ISO AUTO], нажмите правую сторону колесика

управления и установите нужные значения для [Максим. ISO AUTO] и [Миним. ISO AUTO]. Установки [Максим. ISO AUTO] и [Миним. ISO AUTO] также используются при съемке в режиме [ISO AUTO] в [Многокадровое ШП].

[86] Использование функций съемки > Выбор чувствительности ISO Многокадровое ШП

Изделие автоматически последовательно снимет несколько снимков, объединит их, уменьшит шум и запишет их как один снимок. С функцией многокадрового шумоподавления можно выбирать значения ISO, превышающие максимальную чувствительность ISO. Записанный снимок представляет собой один комбинированный снимок.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ISO] → [Многокадровое ШП].
2. Нажмите правую сторону колесика управления для отображения экрана установки, а затем выберите нужное значение с помощью верхней/нижней стороны колесика управления.

Примечание

- Если [ Качество] установлено в [RAW] или [RAW и JPEG], данную функцию использовать невозможно.
- Вспышку, [Опт.Д-диап.] и [Авто HDR] использовать невозможно.

Совет

- Вы можете изменить диапазон автоматической установки чувствительности ISO в настройке [ISO AUTO]. Выберите [ISO AUTO], нажмите правую сторону колесика управления и установите нужные значения для [Максим. ISO AUTO] и [Миним. ISO AUTO]. Установки [Максим. ISO AUTO] и [Миним. ISO AUTO] также используются при съемке в режиме [ISO AUTO] в [Многокадровое ШП].
-

[87] Использование функций съемки > Коррекция яркости или контрастности. Опт.Д-диап. (DRO)

Путем разделения изображения на небольшие области изделие анализирует контрастность света и тени объекта, и фона и создает изображение с оптимальной яркостью и градацией.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [DRO/Авто HDR] → [Опт.Д-диап.].
2. Выберите нужную установку с помощью левой/правой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню

Оптимизат. Д-диапазона: Авто (установка по умолчанию):

Автоматическая коррекция яркости.

Оптимизатор Д-диапазона: Lv1 — Оптимизатор Д-диапазона: Lv5:

Оптимизация градаций записанного изображения для каждой указанной области.

Выберите уровень оптимизации от значения Lv1 (слабый) до Lv5 (сильный).

Примечание

- [DRO/Авто HDR] фиксируется в [Выкл] при установленном режиме съемки [Панорамный обзор], или при использовании [Многокадровое ШП] или [Эффект рисунка].
- Установка фиксируется в [Выкл], если в [Закат] выбрано [Ночная Сцена], [Ночной Портрет], [Сумерки с рук], [Устр. размыт. движ.] или [Выбор сцены]. Установка фиксируется в [Оптимизат. Д-диапазона: Авто], если в [Выбор сцены] выбраны другие режимы.
- При съемке с использованием функции [Опт.Д-диап.] на снимке может быть много шума. Выберите надлежащий уровень путем проверки записанного снимка, особенно при усилении эффекта.

[88] Использование функций съемки > Коррекция яркости или контрастности.

Авто HDR

Расширяет диапазон (градацию), благодаря чему можно выполнять запись от ярких фрагментов до темных с правильной яркостью (HDR: высокий динамический диапазон). Будет записан 1 снимок с надлежащей экспозицией и одно наложенное изображение.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [DRO/Авто HDR] → [Авто HDR].
2. Выберите нужную установку с помощью левой/правой стороны колесика управления.

Подробности пунктов меню



Авто HDR: Сдвиг экспоз. Авто (установка по умолчанию):

Автоматическая коррекция разницы в экспозиции.



Авто HDR: Сдвиг экспоз. 1,0 EV – Авто HDR: Сдвиг экспоз. 6,0 EV:

Установка разницы в экспозиции в зависимости от контрастности объекта. Выберите оптимальный уровень от значения 1,0 EV (слабый) до 6,0 EV (сильный).

Например, при установке значения экспозиции до 2,0 EV будут созданы три изображения со следующими уровнями экспозиции; -1,0 EV, оптимальная экспозиция и +1,0 EV.

Примечание

- [Авто HDR] недоступно для изображений RAW.
- Если установлен режим экспозиции [Интеллект. Авто], [Супер авторежим], [Панорамный обзор] или [Выбор сцены], выбрать [Авто HDR] невозможно.
- В случае выбора [Многокадровое ШП], выбрать [Авто HDR] невозможно.
- Вы не сможете начать следующую съемку до тех пор, пока обработка после данной съемки не будет завершена.
- Вы можете не получить нужного эффекта в зависимости от разницы в освещении объекта и условий съемки.
- При использовании вспышки эта функция не оказывает большого эффекта.
- В случае низкой контрастности сцены или дрожания изделия или смазывания объекта вы можете не получить хороших изображений HDR. Если изделие обнаружит такую проблему, на записанном изображении появится индикация **HDR !**, информирующая об этой ситуации. При необходимости выполните повторную съемку, обращая внимание на контрастность или смазывание.

[89] Использование функций съемки > Регулировка

ЦВЕТОВЫХ ТОНОВ

Баланс белого

Регулирование оттенков цветов в соответствии с условиями освещения. Используйте эту функцию, если цветовые тона изображения не соответствует ожидаемым, или если нужно изменить цветовые тона специально для подчеркивания выразительности.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Баланс белого] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

AWB Авто (установка по умолчанию):

Изделие автоматически определяет источник света и регулирует цветовые тона.

Дневной свет:

Цветовые тона регулируются для дневного света.

Тень:

Цветовые тона регулируются для тенистости.

Облачно:

Цветовая температура регулируется для облачного неба.

Лампа накалив.:

Цветовая температура регулируется при освещении лампами накаливания или при ярком освещении, например в фотостудии.

-1 **Флуор.: Тепл.белый:**

Цветовая температура регулируется для теплого белого флуоресцентного освещения.

0 **Флуор.: Хол. белый:**

Цветовая температура регулируется для белого флуоресцентного освещения.

+1 **Флуор.: Днев. бел.:**

Цветовая температура регулируется для нейтрального белого флуоресцентного освещения.

+2 **Флуор.: Дневн. свет:**

Цветовая температура регулируется для флуоресцентного освещения дневного света.

Вспышка:

Цветовая температура регулируется для света вспышки.

Под водой Авто:

Цветовая температура регулируется для подводной съемки.

Цв.тмп./Ф-тр.:

Выполняется регулировка цветовых тонов в зависимости от источника света. Создание эффекта фильтров СС (компенсации цвета) для фотографии.

Пользоват. 1/Пользоват. 2/Пользоват. 3:

Использование установки баланса белого, сохраненной в [Пользоват. настр.].

SET **Пользоват. настр.:**

Сохранение в памяти базового белого цвета для условий освещения во время съемки. Выберите номер сохраненного в памяти пользовательского баланса белого.

Совет

- Вы можете использовать правую сторону колесика управления для отображения экрана точной регулировки и выполнить точные регулировки цветовой температуры при необходимости.
- В [Цв.тмп./Ф-тр.] можно использовать правую сторону колесика управления для отображения экрана настройки цветовой температуры и выполнить установку. При нажатии правой стороны кнопки еще раз появится экран точной настройки, давая

возможность выполнить точную настройку при необходимости.

Примечание

- [Баланс белого] устанавливается в [Авто] в следующих случаях:
 - [Интеллект. Авто]
 - [Супер авторежим]
 - [Выбор сцены]

[90] Использование функций съемки > Регулировка цветовых тонов

Получение основного белого цвета в режиме [Пользоват. настр.]

В сценах, когда окружающее освещение состоит из нескольких типов источников света, рекомендуется использовать пользовательский баланс белого для точного воспроизведения белого цвета.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Баланс белого] → [Пользоват. настр.].
2. Держите камеру/видеокамеру таким образом, чтобы белая область полностью покрыла область АФ в центре, а затем нажмите  в центре колесика управления. На дисплее появятся откалиброванные значения (цветовая температура и цветной светофильтр).
3. Выберите номер регистрации с помощью правой/левой стороны колесика управления.
Монитор вернется к отображению информации о записи с сохранением в памяти пользовательской установки баланса белого.

Примечание

- Сообщение [Ошибка пользовател. баланса белого] указывает, что значение превышает ожидаемый диапазон при использовании вспышки на объекте с очень яркими цветами в кадре. В случае регистрации этого значения индикатор  на дисплее информации о записи станет желтым. В этой ситуации вы можете выполнить съемку, однако рекомендуется установить баланс белого еще раз для получения более точного значения баланса белого.

[91] Использование функций съемки > Выбор режима

эффекта

Эффект рисунка

Выберите нужный фильтр эффекта для получения более выразительных и художественных снимков.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Эффект рисунка] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Выкл (установка по умолчанию):

Отключение функции [Эффект рисунка].

Дешевый фотоапп.:

Создание фотографии с эффектом Дешевая камера с затемненными углами и резкими цветами.

Манипуляции с цветом:

Создание яркого изображения за счет усиления оттенков цветов.

Схематизация:

Создает высококонтрастную, абстрактную картину путем значительного усиления основных цветов или черного и белого цвета.

Ретро:

Создание эффекта старой фотографии с оттенками сепии и менее выраженным контрастом.

Мягкие светл. тона:

Создание изображения с указанной атмосферой: яркое, прозрачное, воздушное, нежное, мягкое.

Выделение цвета:

Создание изображения, которое сохраняет только специфический цвет, а остальные цвета преобразуются в черный и белый цвета.

Высоко-контр. Ч/Б:

Создает высококонтрастное черно-белое изображение.

Мягкий фокус:

Создает изображение с помощью эффекта мягкого света.

HDR Живопись:

Создает вид живописи, выделяя цвета и детали.

Насыщ. монохром.:

Создает черно-белое изображение с богатой градацией и воспроизведением деталей.

Миниатюра:

Создает изображение, на котором ярко выделяется объект, а фон сильно расфокусирован. Данный эффект можно часто встретить на снимках миниатюрных моделей.

Акварель:

Создает изображение с эффектами расплывания и размывания красок, как будто оно нарисовано акварельными красками.

Иллюстрация:

Создает изображение, похожее на иллюстрацию, усиливая контуры.

Совет

- Вы можете выполнить подробные установки для следующих режимов [Эффект рисунка] с помощью левой/правой стороны колесика управления.

[Дешевый фотоапп.]

[Схематизация]

[Выделение цвета]

[Мягкий фокус]

[HDR Живопись]

[Миниатюра]

[Иллюстрация]

Примечание

- При выбранном [Выделение цвета] изображения могут не сохранить выбранный цвет в зависимости от объекта или условий съемки.
- Вы не сможете проверить следующие эффекты на экране режима съемки, поскольку изделие обрабатывает изображение после съемки. Также невозможно снять другой снимок, пока не завершится обработка. Использовать данные эффекты для видеозаписей невозможно.

[Мягкий фокус]

[HDR Живопись]

[Насыщ. монохром.]

[Миниатюра]

[Акварель]

[Иллюстрация]

- В случае [HDR Живопись] и [Насыщ. монохром.] затвор срабатывает три раза для одного снимка. Не забывайте о следующем:

Используйте данную функцию, когда объект неподвижен или не мигает.

Не изменяйте композицию перед съемкой.

В случае низкой контрастности сцены или значительного дрожания камеры, или смазывания объекта, получение хороших изображений HDR, возможно, не удастся.

Если изделие обнаружит такую ситуацию, на записанном снимке появится индикация



, информирующая об этой ситуации. При необходимости измените

композицию или иным образом отрегулируйте установки, избегайте размытости и выполните повторную съемку.

[92] Использование функций съемки > Выбор режима эффекта

Творческ. стиль

Позволяет выбирать нужную обработку изображения. Используя [Творческ. стиль], можно регулировать экспозицию (скорость затвора и диафрагму) по своему усмотрению, в отличие от [Выбор сцены], когда экспозицию регулирует изделие.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Творческ. стиль] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Стандартное (установка по умолчанию):

Для съемки различных сцен с богатой градацией и прекрасными цветами.

Яркий:

Повышение насыщенности и контрастности для съемки изумительных изображений красочных сцен, а также таких объектов, как цветы, весенняя зелень, синее небо или океанские пейзажи.

Нейтральный:

Понижение насыщенности и резкости для съемки изображений с приглушенными тонами. Также подходит для получения изображений, в которые будут вноситься изменения с помощью компьютера.

Прозрачный:

Для съемки чистых изображений с прозрачными цветами при ярком освещении, что подходит для съемки яркого света.

Глубокий:

Для съемки изображений с глубокими и плотными цветами, что подходит для запечатления явного присутствия объекта.

Бледный:

Для съемки изображений с яркими и простыми цветами, что подходит для создания атмосферы живительного света.

Портрет:

Для съемки цвета кожи с мягким тоном, идеально подходит для съемки портретов.

Пейзаж:

Повышение насыщенности, контрастности и резкости для съемки ярких и четких сюжетов. Также используется для выделения дальних пейзажей.

Закат:

Для съемки прекрасных оттенков красного цвета заходящего солнца.

Ночная Сцена:

Снижение контрастности для воспроизведения ночных сцен.

Осен.листья:

Для съемки осенних сцен с сильным выделением красного и желтого цветов опадающих листьев.

Черно-белый:

Для съемки черно-белых монохромных изображений.

Сепия:

Для съемки монохромных изображений с оттенком сепии.

Для установки [Контрастность], [Насыщенность] и [Резкость]

[Контрастность], [Насыщенность] и [Резкость] можно отрегулировать для каждого элемента [Творческ. стиль].

Выберите элемент для установки, нажимая правую/левую сторону колесика управления, а затем установите значение с помощью верхней/нижней стороны колесика управления.

Контрастность:

Чем выше выбранное значение, тем сильнее подчеркивается разница между светом и тенью, и тем больше эффект на снимке.

Насыщенность:

Чем выше выбранное значение, тем более насыщенным является цвет. При выборе более низких значений цвет изображения будет ограничен и приглушен.

Резкость:

Регулировка резкости. Чем выше выбранное значение, тем сильнее подчеркиваются контуры, а чем ниже выбранное значение, тем сильнее смягчаются контуры.

Регистрация предпочтительных настроек (Окошко стилей)

Выберите шесть окошек стилей (окошки с номерами слева ()) для регистрации предпочтительных установок. Затем выберите нужные настройки с помощью правой стороны колесика управления.

Вы можете вызывать такой же стиль со слегка отличающимися настройками.

Примечание

- [Стандартное] выбирается при использовании следующих функций:

- [Интеллект. Авто]
- [Супер авторежим]
- [Выбор сцены]
- [Эффект рисунка]

- Если [Творческ. стиль] установлено в [Черно-белый] или [Сепия], регулировка [Насыщенность] невозможна.

[93] Использование функций съемки > Видеосъемка Формат файла (видеосъемка)

Выбор формата файла видео.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Формат файла] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

AVCHD (установка по умолчанию):

Запись видео высокой четкости. Этот формат файла подходит для просмотра видеозаписей на телевизоре высокой четкости.

Вы можете создать диск Blu-ray, диск с записью AVCHD или диск DVD-Video с помощью программного обеспечения “PlayMemories Home”.

MP4:

Запись видеозаписей mp4 (AVC). Этот формат подходит для WEB-загрузок, вложений электронной почты и т.п.

Создать диск с видеозаписью, записанной при [ Формат файла] установленном в [MP4], невозможно.

[94] Использование функций съемки > Видеосъемка Параметры зап. (видеосъемка)

Выбор размера изображения, частоты кадров и качества изображения видеозаписи. Чем выше скорость передачи данных, тем выше качество изображения.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Параметры зап.] → нужная настройка.

Если [Формат файла] установлен в [AVCHD]

60i/50i: Видеозапись выполняется со скоростью приблизительно 60 полей/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или 50 полей/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в чересстрочном режиме со звуком Dolby Digital, в формате AVCHD.

24p/25p: Видеозапись выполняется со скоростью приблизительно 24 кадра/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или 25 кадров/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в прогрессивном режиме со звуком Dolby Digital, в формате AVCHD.

60p/50p: Видеозапись выполняется со скоростью приблизительно 60 кадров/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или 50 кадров/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в прогрессивном режиме со звуком Dolby Digital, в формате AVCHD.

Если [Формат файла] установлен в [MP4]

Видеозапись выполняется в формате MPEG-4 на скорости приблизительно 30 кадров/сек (для 1080 60i-совместимых устройств) или приблизительно 25 кадров/сек (для 1080 50i-совместимых устройств) в прогрессивном режиме со звуком AAC, формат mp4.

Подробности пунктов меню

Если [Формат файла] установлен в [AVCHD]

60i 24M(FX)*:

50i 24M(FX)**:

Видеозапись высокого качества 1920 × 1080 (60i/50i).

Скорость передачи битов: Максимальная 24 Мбит/сек

60i 17M(FH) **(установка по умолчанию)*:**

50i 17M(FH) **(установка по умолчанию)**:**

Видеозаписи стандартного качества 1920 × 1080 (60i/50i).

Скорость передачи битов: Средняя 17 Мбит/сек

60p 28M(PS)*:

50p 28M(PS)**:

Видеозапись высочайшего качества 1920 × 1080 (60p/50p).

Скорость передачи битов: Максимальная 28 Мбит/сек

24p 24M(FX)*:

25p 24M(FX)**:

Видеозапись высокого качества 1920 x 1080 (24p/25p). Создание атмосферы кинофильма.

Скорость передачи битов: Максимальная 24 Мбит/сек

24p 17M(FH)*:

25p 17M(FH)**:

Видеозапись стандартного качества 1920 x 1080 (24p/25p). Создание атмосферы кинофильма.

Скорость передачи битов: Средняя 17 Мбит/сек

[Формат файла]: [MP4]

1440×1080 12M **(установка по умолчанию):**

Видеозапись с разрешением 1440 x 1080.

Скорость передачи битов: Средняя 12 Мбит/сек

VGA 3M:

Видеозапись размера VGA.

Скорость передачи битов: Средняя 3 Мбит/сек

* 1080 60i (NTSC)-совместимое устройство

** 1080 50i (PAL)-совместимое устройство

Примечание

- Видеозаписи 60p/50p можно воспроизводить только на совместимых устройствах.
- Видеозаписи, записанные с помощью установки [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] в [ Параметры зап.], будут преобразованы с помощью "PlayMemories Home" для создания диска с записью AVCHD. Это преобразование может занять длительное время. Кроме того, вы не сможете создать диск с оригинальным качеством изображения. Если вы хотите сохранить оригинальное качество изображения, сохраняйте видеозаписи на диске Blu-ray.
- Для воспроизведения видеозаписей 24p/25p на телевизоре телевизор должен быть совместим с форматами 24p/25p. Если телевизор несовместим с форматом 24p/25p, видеозаписи 24p/25p будут выводиться как видеозаписи 60i/50i.

[95] Использование функций съемки > Видеосъемка Запись звука

Установка целесообразности записи звука во время видеосъемки.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Запись звука] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Звук записывается (стерео).

Выкл:

Звук не записывается.

Примечание

- При выборе [Вкл] будет также записываться операционный шум объектива и изделия.

[96] Использование функций съемки > Видеосъемка Отобр. ур. звука

Установка необходимости отображения уровня звука на экране.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Отобр. ур. звука] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Уровень звука отображается.

Выкл:

Уровень звука не отображается.

Примечание

- Уровень звука не отображается в следующих случаях:
 - Если [Запись звука] установлено в [Выкл].
 - Когда DISP (Настройка показа) установлено в [Не показывать].
- Установите режим съемки [Видео]. Уровень звука до записи можно увидеть только в режиме видеозаписи.

[97] Использование функций съемки > Видеосъемка Уров. записи звука

Вы можете регулировать уровень записи звука, контролируя индикатор уровня.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Уров. записи звука] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

+:

Повышение уровня записи звука.

-:

Понижение уровня записи звука.

Сбросить:

Переустановка уровня записи звука к значению по умолчанию.

Примечание

- Независимо от установок [Уров. записи звука] всегда работает ограничитель.
- [Уров. записи звука] доступно только, когда установлен режим съемки Видео.
- Установки [Уров. записи звука] применяются как для внутреннего микрофона, так и для входного разъема  (Микрофон).

Совет

- Используйте наушники и отрегулируйте уровень громкости, проверяя реальное

звучание.

- Если видеозапись со звуком имеет высокий уровень громкости, установите [Уров. записи звука], чтобы понизить уровень звука. Это позволит записать более реалистичный звук. Если видеозапись со звуком имеет низкий уровень громкости, установите [Уров. записи звука] для увеличения уровня звука, что сделает звук более легким для прослушивания.

[98] Использование функций съемки > Видеосъемка Синх. Аудио выхода

При использовании наушников можно установить эхо-компенсацию во время съемки.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Синх. Аудио выхода] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Прямая передача (установка по умолчанию):

Звук выводится без задержки при видеозаписи. Выберите эту настройку, если отклонение звука является проблемой при контроле аудио.

Синх. видео и звука:

Видео и звук выводятся синхронно при видеозаписи. Выберите эту настройку для предотвращения нежелательных расхождений между видео и звуком.

[99] Использование функций съемки > Видеосъемка Умен. шума ветра

Установка необходимости уменьшения шума ветра во время видеозаписи.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Умен. шума ветра] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Уменьшение шума ветра.

Выкл (установка по умолчанию):

Отсутствие уменьшения шума ветра.

Примечание

- Установка этого пункта в [Вкл] в условиях, когда ветер дует не слишком сильно, может

привести к тому, что нормальный звук будет записан с очень низкой громкостью.

- При использовании внешнего микрофона (продается отдельно) [Умен. шума ветра] не функционирует.

[100] Использование функций съемки > Видеосъемка Авто медл. затв. (видеосъемка)

Установка необходимости автоматического регулирования выдержки затвора во время видеозаписи в случае темного объекта.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Авто медл. затв.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Используется [Автоматический медленный затвор]. Выдержка затвора автоматически замедлится. Вы можете уменьшить количество шумов на видеозаписи, используя большую выдержку затвора во время записи в темных местах.

Выкл:

Не используется [ Авто медл. затв.]. Записанное видео будет более темным, если выбрано [Вкл], однако вы сможете выполнять видеозапись с более плавным движением и меньшей размытостью объектов.

Примечание

- [ Авто медл. затв.] не функционирует в следующих случаях:
 - При [Видео], установленном в режиме съемки в [Приор. выдержки] или [Ручной экспозиция].
 - Если [ISO] установлено в положение, отличное от [ISO AUTO].

[101] Использование функций съемки > Видеосъемка Кнопка MOVIE

Установка необходимости активации кнопки MOVIE.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Кнопка MOVIE] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Всегда (установка по умолчанию):

Начало видеозаписи при нажатии кнопки MOVIE в любом режиме.

Только реж. Видео:

Начало видеозаписи при нажатии кнопки MOVIE только в случае, если установлен режим съемки [Видео].

[102] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Память

Позволяет зарегистрировать в изделии до двух часто используемых режимов или настроек изделия. Вы можете вызывать настройки с помощью только диска режимов.

1. Выберите на изделии настройку, которую нужно сохранить.
2. MENU →  (Настройки съемки) → [Память] → нужный номер.

Пункты, которые можно сохранить

- Режим съемки
- Диафрагма (число F)
- Выдержка
-  Настройки съемки

Для вызова сохраненных настроек

Выберите номер памяти из “1” или “2” на диске режимов.

Для изменения сохраненных настроек

Измените настройку на нужную и пересохраните ее под тем же номером режима.

Примечание

- Программное смещение зарегистрировать невозможно.
 - Для некоторых функций положение диска и фактически используемая установка для съемки могут не совпадать. В этом случае съемка изображений выполняется в соответствии с информацией, отображаемой на мониторе.
-

[103] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Настр. меню функ.

Вы можете назначить функции, которые будут вызываться при нажатии кнопки Fn (Функция).

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Настр. меню функ.] → установите функцию нужной клавише.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[104] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Парам. польз. клав.

Назначение функций различным клавишам позволяет ускорить операции путем нажатия соответствующей клавиши, когда отображается информационный экран съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → установите функцию нужной клавише.

Примечание

- Некоторые функции невозможно назначить определенным клавишам.
-

Функция колесика управления

Назначив функцию колесика управления, можно выполнять данную функцию простым поворотом колесика во время отображения информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Колесико управлен.] → нужная настройка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[105] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Функция кнопки AEL

Назначив функцию кнопке AEL, можно выполнять данную функцию простым нажатием кнопки AEL при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Функц. кнопки AEL] → нужная установка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[106] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Функция кнопки AF/MF

Назначив функцию правой кнопке AF/MF, можно выполнять данную функцию простым нажатием кнопки AF/MF при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Кнопка AF/MF] → нужная установка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[107] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Функция пользовательской кнопки

Назначив функцию пользовательской кнопке, можно выполнять данную функцию простым нажатием пользовательской кнопки при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Кнопка польз.] → нужная настройка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[108] Использование функций съемки > Настройка

функций съемки для удобства использования

Функция центральной кнопки

Назначив функцию центральной кнопке, можно выполнять данную функцию простым нажатием центральной кнопки при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Центральн. кнопка] → нужная настройка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[109] Использование функций съемки > Настройка

функций съемки для удобства использования

Функция левой кнопки

Назначив функцию левой кнопке, можно выполнять данную функцию простым нажатием левой кнопки при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Левая кнопка] → нужная установка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[110] Использование функций съемки > Настройка

функций съемки для удобства использования

Функция правой кнопки

Назначив функцию правой кнопке, можно выполнять данную функцию простым нажатием правой кнопки при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Правая кнопка] → нужная установка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[111] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Функция нижней кнопки

Назначив функцию нижней кнопке, можно выполнять данную функцию простым нажатием нижней кнопки при отображении информационного экрана съемки.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → [Кнопка спуска] → нужная установка.

Функции, которые можно назначить, отображаются на экране выбора пункта настройки.

[112] Использование функций съемки > Настройка функций съемки для удобства использования Установка диска

Вы можете переключать функции переднего/заднего диска.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Установка диска] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

 **Выд.**  F.:

Передний диск используется для изменения выдержки, а задний диск – для изменения значения диафрагмы.

 F.  **Выд. (установка по умолчанию):**

Передний диск используется для изменения значения диафрагмы, а задний диск – для изменения выдержки.

Примечание

- Функция [Установка диска] включается при установке режима экспозиции в положение “М”.
-

[113] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Улыб./Распоз. Лиц

Обнаружение лиц людей и автоматическая регулировка установок фокусировки, экспозиции, вспышки и выполнение обработки изображения.

1. MENU → 📷 (Настройки съемки) → [Улыб./Распоз. Лиц] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

 **Выкл (установка по умолчанию):**

Функция [Распознавание лиц] не используется.

 **Вкл (Зарег. лица):**

Приоритетное обнаружение зарегистрированных лиц с помощью функции [Регистрация лиц] .

 **Вкл :**

Обнаружение лица без приоритета зарегистрированных лиц.

 Smile Shutter:

Автоматическое обнаружение и съемка улыбки.

Рамка распознавания лица

- При обнаружении изделия лица появляется серая рамка распознавания лица. Когда изделие определяет, что включена автоматическая фокусировка, рамка распознавания лица становится белой. После нажатия кнопки затвора наполовину рамка становится зеленой.
- При обнаружении изделия двух или более лиц оно выбирает для регулировки лицо с более высоким приоритетом, и рамка распознавания лица вокруг этого лица становится белой. Рамки распознавания лица других зарегистрированных лиц становятся красновато-пурпурными.



Рекомендации по более эффективному захвату улыбок

- Не закрывайте глаза челкой волос и держите глаза прищуренными.
- Не закрывайте лицо шляпой, масками, солнцезащитными очками и т.п.
- Пытайтесь максимально ориентировать лицо в сторону изделия и держите голову прямо.
- Улыбайтесь широко и открыто. Улыбка легче распознается, если видны зубы.

- При нажатии кнопки затвора во время распознавания улыбки изделие выполнит съемку. После съемки изделие вернется в режим распознавания улыбки.

Совет

- Если [Улыб./Распоз. Лиц] установлено в [Smile Shutter], можно выбрать Чувствительность распознавания улыбки из [Вкл: Легкая улыбка] , [Вкл: Обычная улыбка] и [Вкл: Широкая улыбка] .

Примечание

- [Распознавание лиц] невозможно использовать со следующими функциями:
При использовании функций зума, за исключением оптического зума
- Может быть распознано до восьми лиц людей.
- В некоторых условиях изделие может не обнаружить лиц совсем или может случайно обнаружить другие объекты в качестве лиц.
- Если изделие не может распознать лицо, установите Чувствительность к улыбке.
- При отслеживании лица с помощью [Следящий AF] во время выполнения [Smile Shutter], распознавание улыбки осуществляется только для этого лица.

[114] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Эфф. мягк. кожи (фотоснимок)

Установка эффекта, используемого для съемки гладкой кожи с помощью функции [Распознавание лиц].

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Эфф. мягк. кожи] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Выкл (установка по умолчанию):

Функция [ Эфф. мягк. кожи] не используется.

Вкл:

Используется [ Эфф. мягк. кожи].

Совет

- При [ Эфф. мягк. кожи], установленном в [Вкл], можно выбрать уровень эффекта.

[115] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Регистрация лиц (Новая регистрация)

Если лица были заранее зарегистрированы, изделие может распознавать зарегистрированное лицо в качестве приоритетного, если [Распознавание лиц] установлено в [Вкл (Зарег. лица)] .

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Регистрация лиц] → [Новая регистрация].
2. Совместите контр рамку с лицом, которое нужно зарегистрировать, и нажмите кнопку затвора.
3. После появления подтверждающего сообщения выберите [Ввод].

Примечание

- Можно зарегистрировать до восьми лиц людей.
- Выполните снимок лица спереди в ярко освещенном месте. Лицо может быть не зарегистрировано правильно, если оно закрыто шляпой, маской, солнцезащитными очками и т.п.

[116] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Регистрация лиц (Изменение приоритета)

При регистрации нескольких лиц для получения приоритета приоритет получит лицо, зарегистрированное первым. Вы можете изменить порядок приоритета.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Регистрация лиц] → [Изменение приоритета].
2. Выберите лицо для изменения порядка приоритета.
3. Выберите место назначения.

[117] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Регистрация лиц (Удалить)

Удаление зарегистрированного лица.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Регистрация лиц] → [Удалить].
При выборе [Удалить все] можно удалить все зарегистрированные лица.

Примечание

- Даже в случае выполнения команды [Удалить] данные для зарегистрированного лица останутся в изделии. Для удаления из изделия данных для зарегистрированных лиц выберите [Удалить все].
- Даже в случае выполнения [Заводск. настройка] зарегистрированные лица не будут удалены.

[118] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Ум.эфф.кр.глаз

При использовании вспышки она сработает два или более раз перед съемкой для уменьшения эффекта красных глаз.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [Ум.эфф.кр.глаз] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Вспышка срабатывает всегда для уменьшения эффекта красных глаз.

Выкл (установка по умолчанию):

Не используется уменьшение эффекта красных глаз.

Примечание

- Уменьшение эффекта красных глаз может не обеспечить желаемых результатов. Это зависит от индивидуальных отличий и условий, таких, как расстояние до человека или от того, смотрел ли он или нет в объектив во время предварительного срабатывания вспышки.

[119] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Авто кадриров. (фотоснимок)

Если изделие распознает и выполняет съемку лиц, объектов крупным планом или объектов, отслеживаемых функцией [Следящий AF], оно автоматически обрезает изображение до подходящей композиции и затем сохраняет его. Сохраняются как оригинальные, так и обрезанные изображения. Обрезанное изображение записывается с тем же размером, что и оригинальное изображение.



1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Авто кадриров.] → нужная настройка.
 - Если подгонка включена при использовании режима отображения Live View, будет отображаться .
 - После съемки на экране Автоматического просмотра будет отображаться рамка, показывающая обрезаемую область.

Подробности пунктов меню

Выкл (установка по умолчанию):

Изображения не обрезаются.

Авто:

Изображения обрезаются автоматически до подходящей композиции.

Примечание

- В зависимости от условий съемки обрезанное изображение может иметь не самую лучшую композицию.

[120] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия SteadyShot

Установка необходимости использования функции SteadyShot.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [SteadyShot] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Используется [SteadyShot].

Выкл:

Не используется [SteadyShot].

При использовании штатива рекомендуется установить камеру в [Выкл].

Примечание

- Установить [SteadyShot] при использовании объектива с A-переходником (продается отдельно) или когда название прикрепленного объектива не содержит букв “OSS”, например “E16mm F2.8.”, невозможно.

[121] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия ШП длит. экспоз. (фотоснимок)

При установке скорости затвора длительностью в одну секунду или больше (съемка с длительной экспозицией) будет включено шумоподавление в течение такого же времени, в течение которого открыт затвор. При включении функции будет уменьшена зернистость, характерная для длительной экспозиции.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ ШП длит. экспоз.] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Включение шумоподавления в течение такого же времени, в течение которого открыт затвор. Во время выполнения шумоподавления появится сообщение, и съемка следующего снимка будет невозможна. Выберите эту опцию для установки приоритета качества изображения.

Выкл:

Шумоподавление не включается. Выберите эту опцию для установки приоритета времени съемки.

[122] Использование функций съемки > Установка

других функций данного изделия ШП высокого ISO (фотоснимок)

Во время съемки с высокой чувствительностью ISO изделие выполняет подавление шума, который становится более заметен в случае высокой чувствительности изделия. Во время процесса подавления шума может отобразиться сообщение; выполнить другой снимок невозможно, пока сообщение не исчезнет.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ ШП высокого ISO] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Нормальная (установка по умолчанию):

Включение обычного эффекта шумоподавления при высоком значении ISO.

Низкий:

Включение умеренного эффекта шумоподавления при высоком значении ISO. Выберите эту опцию для установки приоритета времени съемки.

Выкл:

Шумоподавление при высоком значении ISO не активируется.

[123] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Цвет. простран. (фотоснимок)

Способ, с помощью которого цвета представлены с помощью сочетания цифр или диапазона воспроизведения цвета, называется “цветовым пространством”. Вы можете изменить цветовое пространство в зависимости от назначения изображения.

1. MENU →  (Настройки съемки) → [ Цвет. простран.] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

sRGB (установка по умолчанию):

Это стандартное цветовое пространство цифровой камеры. Используйте [sRGB] во время обычной съемки, например, когда нужно напечатать снимки без каких-либо изменений.

AdobeRGB:

Это широкий диапазон воспроизведения цвета. Если большая часть объекта имеет яркий

зеленый или красный цвет, рекомендуется использовать Adobe RGB. Имя файла изображения начинается с “_DSC”.

Примечание

- [AdobeRGB] предназначено для приложений, которые поддерживают управление цветом и цветовое пространство DCF2.0. При использовании приложений или принтеров, не поддерживающих Adobe RGB, снимки могут не печататься или не отображаться с правильными цветами.
- При отображении снимков, записанных с помощью [AdobeRGB], на изделии или устройствах, не совместимых с Adobe RGB, снимки будут воспроизводиться с низкой насыщенностью.

[124] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Сетка

Установка необходимости отображения линии сетки. Линия сетки помогает в настройке композиции снимков.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Сетка] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Сетка 3x3:

Размещение главных объектов близко к одной из трех линий сетки, которые делят изображение на три части для получения хорошо сбалансированной композиции.

Квадратная сетка:

Квадратная сетка позволяет легко проверить горизонтальность уровня композиции. Это удобно при определении качества композиции во время съемки ландшафта, макросъемки или дублированных снимков.

Диаг. + квад. сетка:

Расположение объекта на линии диагонали может выразить приподнятое настроение и сильные эмоции.

Выкл (установка по умолчанию):

Линии сетки не отображаются.

[125] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Авто.просмотр

Вы можете просмотреть записанный снимок на экране непосредственно после съемки. Вы также можете установить время отображения для авто просмотра.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Авто.просмотр] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

10 сек./5 сек./2 сек. (установка по умолчанию):

Отображение записанного снимка на экране непосредственно после съемки для выбранного промежутка времени. При выполнении операции увеличения во время Автоматического просмотра можно просмотреть изображение с помощью увеличенного масштаба.

Выкл:

Автоматический просмотр не отображается.

Примечание

- Когда изделие увеличивает снимок с помощью обработки изображения, оно может временно отображать исходный снимок до увеличения, а затем отображать увеличенный снимок.
- Установки DISP (Настройка показа) применяются для отображения Автоматического просмотра.

[126] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Отображ. Live View

Установка необходимости показа изображений, измененных с помощью эффектов компенсации экспозиции, баланса белого [Творческ. стиль] или [Эффект рисунка] на экране.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Отображ. Live View] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Отобр. парам. ВКЛ (установка по умолчанию):

Отображение Live View в условиях, близких к тому, на что будет похож снимок в результате применения всех ваших настроек. Данная установка полезна, если вы хотите

выполнять съемку, проверяя ее результаты на экране Live View.

Отобр.парам.ВЫКЛ:

Демонстрация Live View без коррекции экспозиции, баланса белого, [Творческ. стиль] или [Эффект рисунка]. При использовании данной установки можно легко проверить композицию изображения.

Live View всегда отображается с использованием соответствующей яркости даже в режиме [Ручной экспозиция].

Примечание

- При установленном режиме съемки в [Интеллект. Авто], [Супер авторежим], [Панорамный обзор], [Видео] или [Выбор сцены], [Отображ. Live View] невозможно установить в [Отобр.парам.ВЫКЛ].
- В случае установки [Отображ. Live View] в [Отобр. парам. ВКЛ], могут возникнуть трудности с проверкой композиции, поскольку изображение в режиме Отображ. Live View может выглядеть слишком темным или слишком ярким. При возникновении такого явления установите [Отображ. Live View] в [Отобр.парам.ВЫКЛ]. Если [Отображ. Live View] установить в [Отобр.парам.ВЫКЛ], яркость полученного снимка будет не такой же, как у отображаемого Live View.

Совет

- При использовании вспышки сторонних фирм, как, например, студийной вспышки, для некоторых настроек скорости затвора отображение Live View может быть темным. Если [Отображ. Live View] установлено в [Отобр.парам.ВЫКЛ], Отображ. Live View будет выглядеть ярко, так что вы сможете легко проверить композицию.

[127] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия FINDER/MONITOR

Переключение индикации между электронным видоискателем и экраном.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [FINDER/MONITOR] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Если вы посмотрите в электронный видоискатель, отображение автоматически переключится на электронный видоискатель.

Видоискатель:

Экран выключится и изображение будет всегда отображаться на электронном видоискателе.

Монитор:

Электронный видоискатель выключится и изображение будет всегда отображаться на экране.

[128] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Спуск б/объектива

Установка возможности спуска затвора без прикрепленного объектива.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Спуск б/объектива] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Спуск затвора без прикрепленного объектива происходит. Выберите [Вкл] в случае прикрепления изделия к астрономическому телескопу и т.п.

Выкл:

Спуск затвора без прикрепленного объектива не происходит.

Примечание

- Корректного экспозамера достичь невозможно при использовании объективов, не обеспечивающих контактов подсоединения объектива, как, например, объектив астрономического телескопа. В таких случаях отрегулируйте экспозицию вручную, проверяя ее на записанном снимке.
-

[129] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Эл. пер. штор. затв. (ILCE-7)

Функция электронной передней шторки затвора сокращает время задержки между спусками затвора.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Эл. пер. штор. затв.] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Функция электронной передней шторки затвора используется.

Выкл:

Функция электронной передней шторки затвора не используется.

Примечание

- Во время съемки при высоких скоростях затвора и прикрепленном объективе с большим диаметром, в зависимости от объекта и условий съемки, может появляться двойное изображение размытой области. В таких случаях установите эту функцию в [Выкл].
- При использовании объективов, изготовленных другим производителем (включая объективы Minolta/Konica-Minolta), установите этот пункт в [Выкл]. При установке этой функции в [Вкл] правильная экспозиция не будет установлена или яркость изображения будет неравномерной.

[130] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Изв.изоб.супер а/р.

Установка необходимости сохранения всех снимков, снятых непрерывно в режиме [Супер авторежим].

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Изв.изоб.супер а/р.] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Сохранение одного удачного снимка, выбранного изделием.

Выкл:

Сохранение всех снимков.

Примечание

- Даже если [Изв.изоб.супер а/р.] установлено в [Выкл] при выбранном режиме распознавания сцен [Сумерки с рук], будет сохранен один комбинированный снимок.
- В случае активации функции [ Авто кадриров.] будет сохранено два снимка даже при установке [Изв.изоб.супер а/р.] в [Авто].

[131] Использование функций съемки > Установка

других функций данного изделия

Захват разм. APS-C

Данное изделие получает снимки с помощью полноразмерного датчика изображения 35 мм, но оно также может получать снимки, эквивалентные размеру датчика APS-C.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Захват разм. APS-C] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Запись снимков, эквивалентных размеру датчика APS-C, с помощью любого объектива.

Авто (установка по умолчанию):

Автоматическая установка диапазона записи в зависимости от объектива.

Выкл:

Запись снимков полноразмерным датчиком изображения 35 мм во всех случаях.

Примечание

- При установке [Съем. разм. APS-C] в [Вкл] размер изображения изменится автоматически.
 - Если [Съем. разм. APS-C] установлено в [Выкл], некоторые функции съемки могут не работать надлежащим образом.
-

[132] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Коррекц. затенения

Компенсация затененных углов экрана, полученных из-за определенных характеристик объектива.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Коррекц. объектива] → [Коррекц. затенения] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Автоматическая компенсация темных углов экрана.

Выкл:

Темные углы экрана не компенсируются.

Примечание

- Функция [Коррекц. затенения] доступна только в случае установки объектива с E-переходником.
 - Величина освещенности вокруг краев может быть не откорректирована в зависимости от типа объектива.
-

[133] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Корр. хром. абerr.

Уменьшение изменения цвета по углам экрана, вызванного определенными характеристиками объектива.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Коррекц. объектива] → [Корр. хром. абerr.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Автоматическое уменьшение изменения цвета.

Выкл:

Изменение цвета не компенсируется.

Примечание

- Функция [Корр. хром. абerr.] доступна только в случае установки объектива с E-переходником.
-

[134] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Коррек. дисторсии

Компенсация искажения экрана, вызванного определенными характеристиками объектива.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Коррекц. объектива] → [Коррек. дисторсии] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто:

Автоматическая компенсация искажения экрана.

Выкл (установка по умолчанию):

Искажение экрана не компенсируется.

Примечание

- Функция [Коррек. дисторсии] доступна только в случае установки объектива с E-переходником.
- В зависимости от прикрепленного объектива, [Коррек. дисторсии] будет зафиксирована на [Авто], и вы не сможете выбрать [Выкл].

[135] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Блок. диска/колес.

Вы можете установить, будут ли блокироваться диск и колесико при нажатии и удерживании кнопки Fn (Функция).

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Блок. диска/колес.] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Блокировка:

Блокируется передний диск, задний диск и колесико управления.

Разблокировка (установка по умолчанию):

Передний диск, задний диск или колесико управления не блокируются даже при нажатии и удерживании кнопки Fn (Функция).

Совет

- Вы можете отпустить [Блок. диска/колес.], удерживая нажатой кнопку Fn (Функция).

[136] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия Выкл. ЖК-монитор

При нажатии клавиши, которой назначена функция [Выкл. ЖК-монитор], дисплей монитора выключится.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → установите функцию [Выкл. ЖК-монитор] нужной клавише.
2. Нажмите клавишу, которой была назначена функция [Выкл. ЖК-монитор].

[137] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Предпросмотр ГР

С помощью монитора или видоискателя можно увидеть изображение с диафрагмой, которое отличается от результата съемки. Поскольку размытие объекта изменяется с изменением диафрагмы, размытость реального снимка будет отличаться от просматриваемого перед съемкой изображения.

При нажатии и удерживании клавиши, которой назначена функция [Предпросмотр ГР], диафрагма уменьшается до установленного значения диафрагмы, что дает возможность проверить размытость перед съемкой.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → установите функцию [Предпросмотр ГР] нужной клавише.
2. Подтвердите снимок нажатием клавиши, которой была назначена функция [Предпросмотр ГР].

Совет

- Вы можете изменять значение диафрагмы во время просмотра, но при выборе более яркой диафрагмы объект может расфокусироваться. Рекомендуется выполнить фокусировку еще раз.

[138] Использование функций съемки > Установка других функций данного изделия

Просм. готов. фото.

С помощью монитора или видоискателя можно увидеть изображение с диафрагмой, которое отличается от результата съемки. Поскольку размывание объекта изменяется с изменением диафрагмы, размытость реального снимка будет отличаться от просматриваемого перед съемкой изображения. Нажимая клавишу, которой назначена функция [Просм. готов. фото.], можно предварительно просмотреть изображение с используемыми установками DRO, скорости затвора, диафрагмы и чувствительности ISO. Выполните предварительный просмотр результата съемки перед съемкой.

1. MENU →  (Пользов. настройки) → [Парам. польз. клав.] → установите функцию [Просм. готов. фото.] нужной клавише.
2. Подтвердите снимок нажатием клавиши, которой была назначена функция [Просм. готов. фото.].

Совет

- Примененные установки DRO, установки скорости затвора, диафрагмы и чувствительности ISO отражаются на изображении для [Просм. готов. фото.], но некоторые эффекты просмотреть невозможно в зависимости от установок съемки. Даже в этом случае выбранные настройки будут применены к получаемым фотоснимкам.

[139] Просмотр > Просмотр фотоснимков

Воспроизведение снимков

Воспроизводит записанные снимки.

1. Нажмите кнопку  (воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.
2. Выберите фотоснимок с помощью колесика управления.

Совет

- Для записи или воспроизведения снимков изделие создает файл базы данных изображений на карте памяти. Снимок, не зарегистрированный в файле базы данных изображений, может не воспроизводиться правильно. Для воспроизведения снимков с помощью других устройств, зарегистрируйте эти снимки в файле базы данных изображений с помощью MENU → [Настройка] → [Восстан. БД изобр.].
-

[140] Просмотр > Просмотр фотоснимков Воспроизведение крупным планом

Увеличение воспроизводимого снимка.

1. Отобразите изображение, которое нужно увеличить, а затем выберите  .
 - Если изображение слишком большое, нажмите кнопку  для регулировки коэффициента зуммирования.
2. Выберите фрагмент, который нужно увеличить, нажимая верхнюю/нижнюю/правую/левую сторону колесика управления.

Совет

- Вы также можете увеличить воспроизводимое изображение с помощью MENU.

Примечание

- Вы не можете использовать функцию воспроизведения увеличенного изображения для видеозаписей.

[141] Просмотр > Просмотр фотоснимков Индекс изображ.

Вы можете одновременно отобразить несколько снимков в режиме воспроизведения.

1. Нажмите кнопку  (Индексное изображение) во время воспроизведения снимка.

Для изменения количества отображаемых снимков

MENU →  (Воспроизведение) → [Индекс изображ.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

9 изображений (установка по умолчанию)/25 изображений

Для возврата к воспроизведению одиночного снимка

Выберите нужный снимок и нажмите  в центре колесика управления.

Быстрое отображение нужного снимка

Выберите полосу слева от индексного экрана изображений с помощью колесика управления, а затем нажимайте верхнюю/нижнюю сторону колесика управления. Если полоса выбрана, можно отобразить экран календаря или экран выбора папки, нажав .

по центру. Кроме того, вы можете переключить режим просмотра, выбрав значок.

[142] Просмотр > Просмотр фотоснимков Переключение экранной индикации (во время воспроизведения)

Переключение экранной индикации.

1. Нажмите кнопку DISP (Настройка показа).
 - Экранная индикация переключается в последовательности “Основная инф. → Гистограмма → Не показывать → Основная инф.” при каждом нажатии кнопки DISP.
 - Установки DISP (Настройка показа) применяются для отображения Автоматического просмотра.

Примечание

- Гистограмма не отображается в следующих случаях:
 - Во время воспроизведения видеозаписи
 - Во время воспроизведения панорамных фотоснимков с прокруткой
 - Во время слайд-шоу
 - Во время Просмотра папки (MP4)
 - Во время Просмотра AVCHD

[143] Просмотр > Удаление снимков Удаление отображаемого снимка

Вы можете удалить отображаемый снимок.

1. Отобразите фотоснимок, который вы хотите удалить.
 2. Нажмите кнопку  (Удалить).
 3. Выберите пункт [Удалить] с помощью колесика управления, а затем нажмите кнопку  в центре колесика управления.
-

[144] Просмотр > Удаление снимков

Удаление нескольких выбранных изображений

Вы можете удалить несколько выбранных фотоснимков.

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Удалить] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Неск. снимков:

Удаление выбранных фотоснимков.

(1) Выберите фотоснимки для удаления, а затем нажмите  в центре колесика управления. На экранной кнопке отобразится метка . Чтобы отменить выбор, снова нажмите  для удаления метки .

(2) Для удаления других фотоснимков повторите действия пункта (1).

(3) MENU → [Да] → Нажмите  в центре.

Все в этой папке:

Удаление всех снимков в выбранной папке.

Все с этой датой:

Удаление всех снимков в выбранном диапазоне дат.

[145] Просмотр > Воспроизведение видеозаписей

Воспроизведение видеозаписей

Воспроизводятся видеозаписи.

1. Нажмите кнопку  (воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.
2. Выберите видеозапись для воспроизведения с помощью колесика управления.
3. Для воспроизведения видеозаписей нажмите  по центру.

Доступные операции во время воспроизведения видеозаписи

Вы можете выполнять замедленное воспроизведение и регулировать громкость звука и т.п., нажимая нижнюю сторону колесика управления.

-  : Воспроизведение

-  : Пауза
-  : Быстрое перемещение вперед
-  : Быстрое перемещение назад
-  : Медленное воспроизведение вперед
-  : Медленное воспроизведение назад
-  : Следующий видеофайл
-  : Предыдущий видеофайл
-  : Отображение следующего кадра
-  : Отображение предыдущего кадра
-  : Регулировка громкости звука
-  : Закрытие панели операции


Совет

- “Замедленное воспроизведение вперед”, “медленное воспроизведение назад”, “отображение следующего кадра” и “отображение предыдущего кадра” доступны во время паузы.

[146] Просмотр > Просмотр панорамных изображений Воспроизведение панорамных изображений

Изделие автоматически выполняет прокрутку панорамных изображений из конца в конец.

1. Нажмите кнопку  (воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.
2. Выберите панорамное изображение для воспроизведения с помощью колесика управления.
3. Нажмите  по центру для воспроизведения снимка.

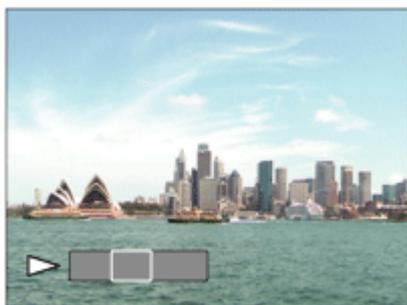

- Для приостановки воспроизведения нажмите  по центру еще раз.
- Для возврата к отображению всего изображения нажмите клавишу MENU.

Примечание

- Панорамные изображения, снятые с помощью других изделий, могут отображаться с размером, отличным от реального, или могут не прокручиваться надлежащим образом.

[147] Просмотр > Печать

Укажите печать

Вы можете указать заранее на карте памяти, какие фотоснимки нужно распечатать позже.

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Укажите печать] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Неск. снимков:

Выбор снимков для добавления метки печати.

(1) Выберите изображение и нажмите  в центре колесика управления. На экранной кнопке отобразится метка . Чтобы отменить выбор, нажмите кнопку  и удалите метку .

(2) Повторяйте действие пункта 1 для печати других снимков.

(3) MENU → [Да] →  по центру.

Отменить все:

Очистка всех меток DPOF.

Настройка печати:

Вы можете установить, нужно ли печатать дату на снимках, зарегистрированных с помощью меток DPOF.

(1) Выберите [Вкл] или [Выкл] → [Ввод] в [Печать даты].

Примечание

- Добавить метку DPOF к следующим файлам невозможно:

Видеозаписи

Изображения в формате RAW

[148] Просмотр > Использование функций просмотра

Режим просмотра

Настройка режима просмотра (способ отображения изображения).

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Режим просмотра] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Просм. по дате:

Отображение снимков по дате.

Просм. папк. (Фотосн.):

Отображение только фотоснимков.

Просм. папки (MP4):

Отображение только видеозаписей в формате MP4.

Просм. AVCHD:

Отображение только видеозаписей в формате AVCHD.

[149] Просмотр > Использование функций просмотра Поворот отображ.

Выбор ориентации при воспроизведении записанных фотоснимков.

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Поворот отображ.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто:

Снимок отображается в соответствии с информацией об ориентации снимка. Вы можете поворачивать снимок с помощью функции поворота. Даже если изделие наклонено, ориентация отображения сохраняется.

Ручной:

Снимок отображается в соответствии с информацией об ориентации снимка. Вы можете поворачивать снимок с помощью функции поворота.

Выкл:

Отображение только в ландшафтной ориентации.

[150] Просмотр > Использование функций просмотра Слайд-шоу

Непрерывное автоматическое воспроизведение снимков.

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Слайд-шоу] → нужная установка.
2. Выберите [Ввод].

Подробности пунктов меню

Повторить:

Выберите [Вкл], при котором воспроизведение снимков происходит в циклическом режиме, или [Выкл] (установка по умолчанию), при котором изделие завершает слайд-шоу после однократного воспроизведения всех снимков.

Интервал:

Выберите интервал отображения для снимков из [1 сек.], [3 сек.] (установка по умолчанию), [5 сек.], [10 сек.] или [30 сек.].

Для прекращения слайд-шоу в середине воспроизведения

- Нажмите клавишу MENU для выхода из слайд-шоу. Вы не можете приостанавливать слайд-шоу.

Совет

- Вы можете активировать слайд-шоу только в случае, если [Режим просмотра] установлено в [Просм. по дате] или [Просм. папк. (Фотосн.)].

[151] Просмотр > Использование функций просмотра Повернуть

Поворот записанного фотоснимка против часовой стрелки.

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Повернуть].
2. Нажмите  в центре колесика управления.
Снимок повернется против часовой стрелки. Снимок поворачивается после нажатия  в центре. Если повернуть снимок, он сохраняется повернутым даже после выключения изделия.

Примечание

- Поворачивать видеозаписи невозможно.
 - Возможно, вы не сможете поворачивать снимки, снятые с помощью других изделий.
 - При просмотре повернутых снимков на компьютере они могут отображаться в их исходной ориентации в зависимости от программного обеспечения.
-

[152] Просмотр > Использование функций просмотра Защита

Предохраняет записанные снимки от случайного стирания. Метка  отображается на защищенных снимках.

1. MENU →  (Воспроизведение) → [Защита] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Неск. снимков:

Применение или отмена защиты нескольких выбранных снимков.

(1) Выберите снимок для защиты, а затем нажмите  в центре колесика управления. На экранной кнопке отобразится метка . Чтобы отменить выбор, снова нажмите  для удаления метки .

(2) Для защиты других снимков повторите действия пункта (1).

(3) MENU → [Да] → Нажмите  в центре.

Все в этой папке:

Установка защиты на все фотоснимки в выбранной папке.

Все с этой датой:

Установка защиты на все фотоснимки в выбранном диапазоне дат.

Отменить все в папке:

Отмена защиты на все фотоснимки в выбранной папке.


Отмен.все с этой датой:

Отмена защиты на все фотоснимки в выбранном диапазоне дат.

[153] Просмотр > Использование функций просмотра Воспр. фотосн. 4K

Вывод фотоснимков с разрешением 4K через соединение HDMI на телевизор, поддерживающий 4K.

1. Выключите данное изделие и телевизор.
2. Выполните подсоединение разъемов HDMI на данном изделии и телевизоре с помощью кабеля HDMI (продается отдельно).

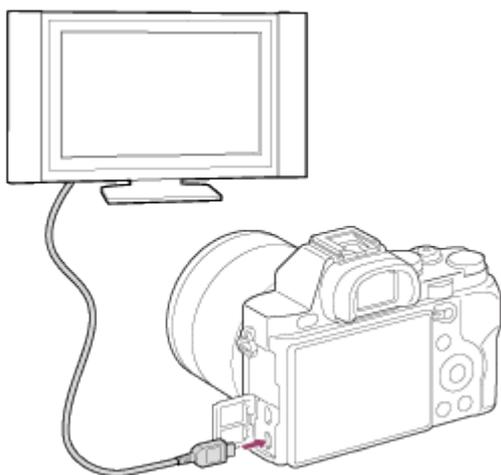

3. Включите телевизор и переключите вход.
4. Включите данное изделие и нажмите кнопку  (Воспроизведение) для переключения в режим воспроизведения.
5. MENU →  (Воспроизведение) → [Воспр. фотосн. 4K] → [Да].

Примечание


- Данное меню доступно только при использовании 4K-совместимых телевизоров. Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации телевизора.

[154] Просмотр > Просмотр изображений на телевизоре

Просмотр снимков на телевизоре высокой четкости

Для просмотра снимков, сохраненных на данном изделии, с помощью телевизора необходимы кабель HDMI (продается отдельно) и телевизор высокой четкости, оснащенный гнездом HDMI.

1. Выключите данное изделие и телевизор.
2. Подсоедините гнездо HDMI данного изделия к гнезду HDMI телевизора с помощью кабеля HDMI (продается отдельно).

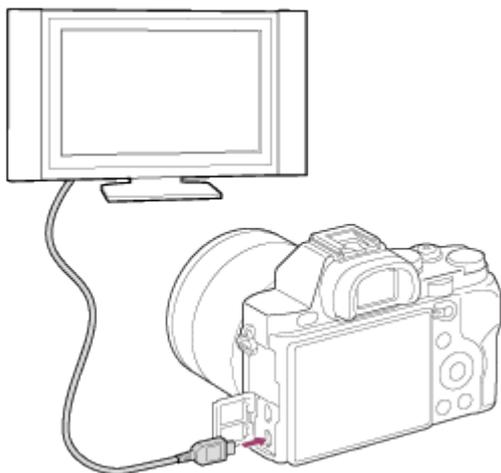

3. Включите телевизор и переключите вход.
4. Включите данное изделие, а затем нажмите кнопку  (Воспроизведение) для выбора режима воспроизведения.
Снимки, снятые изделием, появятся на экране телевизора.

Совет

- Данное изделие совместимо со стандартом “PhotoTV HD”. При подсоединении Sony PhotoTV HD-совместимых устройств с помощью кабеля HDMI (продается отдельно) для телевизора будет установлено качество снимка, подходящее для просмотра фотоснимков, что позволит с комфортом наслаждаться совершенно новым миром фото с захватывающим дух высоким качеством.
- “PhotoTV HD” обеспечивает в высшей степени детализированное, подобно классическому фотоснимку, выражение изысканных текстур и цветов.
- Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к совместимому телевизору.

Примечание

- Не соединяйте выходные разъемы данного изделия и другого устройства. Это может привести к неисправности.
- Некоторые устройства могут не работать надлежащим образом при подсоединении к данному устройству. Например, они могут не выводить видео или аудио.
- Используйте кабель HDMI с логотипом HDMI или оригинальный кабель Sony.
- Используйте кабель HDMI, который совместим с гнездом HDMI изделия и гнездом HDMI телевизора.

Просмотр снимков на Sync-совместимом телевизоре “BRAVIA”

При подсоединении данного изделия к телевизору, поддерживающему “BRAVIA” Sync, с помощью кабеля HDMI (продается отдельно), можно управлять данным изделием с помощью пульта ДУ телевизора.

1. Выключите данное изделие и телевизор.
2. Подсоедините гнездо HDMI изделия к гнезду HDMI телевизора с помощью кабеля HDMI (продается отдельно).
3. Включите телевизор и переключите вход.
4. Включите данное изделие, а затем нажмите кнопку  (Воспроизведение) для выбора режима воспроизведения.
5. MENU →  (Настройка) → [КОНТР. ПО HDMI] → [Вкл].
6. Нажмите кнопку SYNC MENU на пульте ДУ телевизора и выберите нужный режим.

Примечание

- Операции BRAVIA могут выполняться только телевизорами, которые поддерживают “SYNC MENU” Sync. Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к телевизору.
- Если изделие выполняет ненужные операции в ответ на сигналы пульта ДУ телевизора при подсоединении изделия к телевизору другого производителя с помощью HDMI-соединения, выберите MENU →  (Настройка) → [КОНТР. ПО HDMI] → [Выкл].

[155] Изменение установок > Меню установки Яркость монитора

Вы можете отрегулировать яркость экрана.

1. MENU →  (Настройка) → [Яркость монитора] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Ручной (настройка по умолчанию):

Позволяет регулировать яркость в диапазоне от -2 до +2.

Солн. погода:

Установка яркости надлежащим образом для съемки вне помещения.

Примечание

- Установка [Солн. погода] является слишком яркой для съемки внутри помещения. Для

съемки в помещении установите [Яркость монитора] в положение [Ручной].

[156] Изменение установок > Меню установки Яркость видеоискат.

При использовании электронного видеоискателя данное изделие регулирует яркость электронного видеоискателя.

1. MENU →  (Настройка) → [Яркость видеоискат.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Автоматическая регулировка яркости электронного видеоискателя.

Ручной:

Выбор яркости электронного видеоискателя в пределах диапазона от -2 до +2.

[157] Изменение установок > Меню установки Цвет.темп. видеоиск.

Регулировка цветовой температуры видеоискателя.

1. MENU →  (Настройка) → [Цвет.темп. видеоиск.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

от -2 до +2:

При выборе “-” экран видеоискателя изменится к теплым цветам, а при выборе “+” он изменится к холодным цветам.

[158] Изменение установок > Меню установки Параметры громк.

Регулировка громкости звука.

1. MENU →  (Настройка) → [Параметры громк.] → нужная установка.

Регулировка громкости во время воспроизведения

Нажмите нижнюю часть колесика управления во время воспроизведения видеозаписей для отображения операционной панели, а затем отрегулируйте громкость. Вы можете регулировать громкость во время прослушивания реального звука.

[159] Изменение установок > Меню установки Звуковые сигн.

Выбор будет ли изделие издавать звук при эксплуатации или не будет.

1. MENU →  (Настройка) → [Звуковые сигн.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (настройка по умолчанию):

Получение звука при эксплуатации изделия.

Выкл:

Отсутствие звука при эксплуатации изделия.

[160] Изменение установок > Меню установки Парам. Выгрузки(Eye-Fi)

Установка необходимости использования функции выгрузки при использовании карты Eye-Fi (имеется в продаже). Данный пункт появляется, если карта Eye-Fi вставлена в слот для карты памяти изделия.

1. MENU →  (Настройка) → [Парам. Выгрузки] → нужная установка.

2. Установите сеть Wi-Fi или пункт назначения на карте Eye-Fi.

Подробные сведения приведены в руководстве, прилагаемом к карте Eye-Fi.

3. Вставьте настроенную карту Eye-Fi в изделие и выполните фотосъемку.

Снимки будут автоматически переданы на компьютер и т.п. по сети Wi-Fi.

Подробности пунктов меню

Вкл (настройка по умолчанию):

Включение функции передачи.

Выкл:

Отключение функции передачи

Отображение экрана состояния соединения

 : Ожидание. Нет снимков для отправки.

 : Выгрузка в режиме ожидания.

 : Соединение.

 : Выгрузка.

 : Ошибка

Примечание

- Карты Eye-Fi продаются только в определенных странах/регионах.
- Для получения дополнительной информации о картах Eye-Fi обратитесь непосредственно к их производителю или поставщику.
- Карты Eye-Fi могут использоваться только в тех странах/регионах, где они были приобретены. Используйте карты Eye-Fi в соответствии с законодательством стран/регионов, где они были приобретены.
- Карты Eye-Fi оснащены функцией беспроводной локальной сети. Не вставляйте карту Eye-Fi в изделие в самолете. Если карта Eye-Fi вставлена в изделие, установите [Парам. Выгрузки] в [Выкл]. Если функция выгрузки установлена в [Выкл], на изделии будет отображаться индикатор  .
- Режим экономии питания не будет функционировать во время выгрузки.
- В случае отображения индикатора  (ошибка) извлеките карту памяти и повторно вставьте ее, или выключите изделие, а затем включите снова. Если индикатор появится снова, это может означать, что карта Eye-Fi повреждена.
- Связь по беспроводной локальной сети может зависеть от воздействия других устройств связи. В случае слабого сигнала связи переместитесь ближе к точке доступа для подключения.
- Данное изделие не поддерживает Eye-Fi “Endless Memory Mode”. Перед использованием карты Eye-Fi убедитесь, что “Endless Memory Mode” выключено.

[161] Изменение установок > Меню установки

Мозаичное меню

Выбор всегда ли будет отображаться первый экран меню при нажатии кнопки MENU.

1. MENU →  (Настройка) → [Мозаичное меню] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Всегда отображать первый экран меню (Мозаичное меню).

Выкл (установка по умолчанию):

Отключение отображения Мозаичного меню.

[162] Изменение установок > Меню установки Спр. д-ка выб. реж.

Вы можете отобразить описание режима съемки при повороте диска режимов и изменении установок, доступных для режима съемки.

1. MENU →  (Настройка) → [Спр. д-ка выб. реж.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Отображение справки диска режимов.

Выкл (установка по умолчанию):

Отключение справки диска режимов.

[163] Изменение установок > Меню установки Подтвержд.удал.

Вы можете установить необходимость выбора [Удалить] или [Отмена] в качестве установки по умолчанию на экране подтверждения удаления.

1. MENU →  (Настройка) → [Подтвержд.удал.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Снач."Удал.":

[Удалить] выбрано как установка по умолчанию.

Снач."Отмена" (установка по умолчанию):

[Отмена] выбрано как установка по умолчанию.

[164] Изменение установок > Меню установки Качество отображ.

Вы можете изменить качество отображения.

1. MENU →  (Настройка) → [Качество отображ.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Высокое:

Отображение с высоким качеством.

Стандартный:

Отображение со стандартным качеством.

Примечание

- Если установлено [Высокое], потребление заряда аккумулятора будет выше, чем при установленном [Стандартный].

[165] Изменение установок > Меню установки Время нач. энергоз.

Вы можете установить интервалы времени до переключения в режим экономии энергии. Для возврата в режим съемки выполните операцию, например, нажмите наполовину кнопку затвора.

1. MENU →  (Настройка) → [Время нач. энергоз.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

30 мин./5 мин./2 мин./1 мин. (установка по умолчанию)/10 сек.

Примечание

- Выключите изделие, если оно не используется в течение длительного времени.
- При использовании объектива с приводным зумом объектив будет втянут через одну минуту после того, как изделие завершит операцию, если [Время нач. энергоз.] установлено в [10 сек.].
- Функция автоматического выключения питания не активируется во время воспроизведения слайд-шоу или записи видео, а также при подключении к компьютеру.

[166] Изменение установок > Меню установки

Переключ. PAL/NTSC

Воспроизведение видеозаписей, записанных с помощью изделия, на телевизоре системы PAL/NTSC.

1. MENU →  (Настройка) → [Переключ. PAL/NTSC] → [Ввод]

Примечание

- Эта функция доступна только с 1080 50i-совместимыми устройствами. Она недоступна с 1080 60i-совместимыми устройствами. 1080 50i-совместимые устройства имеют метку “50i” на нижней стороне изделия.
- В случае установки карты памяти, ранее отформатированной с помощью системы PAL, появится сообщение о необходимости повторного форматирования карты. При выполнении записи с помощью системы NTSC выполните повторное форматирование карты памяти или используйте другую карту памяти.
- В случае выбора режима NTSC сообщение “Работает на NTSC.” всегда будет появляться на экране запуска при каждом включении изделия.

[167] Изменение установок > Меню установки Режим очистки

Позволяет выполнять очистку датчика изображения.

1. MENU →  (Настройка) → [Режим очистки] → [Ввод]
2. Выключите изделие, следуя инструкциям на экране.
3. Отсоедините объектив.
4. Используйте воздуходувку для чистки поверхности датчика изображения и окружающей области.
5. Прикрепите объектив.

Примечание

- Воздуходувка не прилагается к данному изделию. Используйте имеющуюся в продаже воздуходувку.
- Чистка может быть выполнена только при уровне заряда элементов питания  (3 пункта оставшегося заряда элементов питания) или более. Рекомендуется

использовать адаптер переменного тока AC-PW20.

- Не используйте распылитель, так как это может привести к попаданию капель воды внутрь корпуса камеры.
- Не помещайте конец воздуходувки во впадину за областью байонета объектива, чтобы он не коснулся датчика изображения.
- Держите камеру немного лицевой стороной вниз так, чтобы пыль выпала.
- Не подвергайте изделие во время чистки ударным нагрузкам.
- При чистке датчика изображения воздуходувкой не дуйте слишком сильно. Если обдуть датчик слишком сильно, изделие может повредиться изнутри.
- Если пыль остается даже после описанной чистки изделия, проконсультируйтесь с сервисным центром.

[168] Изменение установок > Меню установки Демонстр. режим

Функция [Демонстр. режим] позволяет автоматически отображать видеозаписи, записанные на карте памяти (демонстрация), после того как камера не эксплуатировалась в течение определенного периода времени.

Обычный выбор [Выкл].

1. MENU →  (Настройка) → [Демонстр. режим] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Демонстрация воспроизведения видеозаписи начинается автоматически, если изделие не использовалось приблизительно в течение одной минуты. Воспроизводятся только защищенные AVCHD видеозаписи.

Установите режим просмотра в [Просм. AVCHD] и защитите самый старый по дате и времени записи видеофайл.

Выкл (установка по умолчанию):

Демонстрация не начинается.

Примечание

- Вы можете установить данный пункт только тогда, когда питание изделия осуществляется с помощью адаптера переменного тока AC-PW20 (продается отдельно).
 - Даже при выборе параметра [Вкл] изделие не начнет демонстрацию, если на карте памяти нет видеофайла.
 - При выбранном параметре [Вкл] изделие не переключается в режим экономии энергии.
-

[169] Изменение установок > Меню установки ПДУ

Вы можете управлять данным изделием и выполнять съемку с помощью кнопки SHUTTER, кнопки 2SEC (задержка затвора 2 секунды) и кнопки START/STOP (или кнопки видеосъемки (только RMT-DSLR2)) на RMT-DSLR1 беспроводном пульте дистанционного управления (продается отдельно) и RMT-DSLR2 (продается отдельно). Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к беспроводному пульту дистанционного управления.

1. MENU →  (Настройка) → [ПДУ] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл:

Позволяет работу беспроводного пульта дистанционного управления.

Выкл (установка по умолчанию):

Запрещает работу беспроводного пульта дистанционного управления.

Примечание

- Беспроводной пульт дистанционного управления RMT-DSLR1 для видеозаписи использовать невозможно.
- Объектив или светозащитная бленда объектива могут блокировать датчик дистанционного управления, который принимает сигналы. Используйте беспроводной пульт дистанционного управления в положении, из которого сигнал может достигать изделие.
- Если [Кнопка MOVIE] установить в [Выкл], кнопка START/STOP (кнопка видеосъемки) беспроводного пульта дистанционного управления RMT-DSLR2 не активируется.

[170] Изменение установок > Меню установки Разрешение HDMI

При подсоединении изделия к телевизору высокой четкости (HD) с разъемами HDMI с помощью кабеля HDMI (продается отдельно) можно выбрать разрешение HDMI для вывода снимков на экран телевизора.

1. MENU →  (Настройка) → [Разрешение HDMI] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Изделие автоматически распознает телевизор высокой четкости и устанавливает выходное разрешение.

1080p:

Выходные сигналы с качеством изображения высокой четкости (1080p).

1080i:

Выходные сигналы с качеством изображения высокой четкости (1080i).

Примечание

- Если не удастся отобразить изображения должным образом с помощью установки [Авто], выберите [1080i] или [1080p] в зависимости от подключенного телевизора.

[171] Изменение установок > Меню установки КОНТР. ПО HDMI

При подключении данного изделия к Sync-совместимому телевизору “BRAVIA” с помощью кабеля HDMI (продается отдельно), вы можете управлять данным изделием, направляя пульт ДУ телевизора на телевизор.

1. MENU →  (Настройка) → [КОНТР. ПО HDMI] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Вкл (установка по умолчанию):

Вы можете управлять данным изделием с помощью пульта ДУ телевизора.

Выкл:

Запрещает управление данным изделием с помощью пульта ДУ телевизора.

Примечание

- [КОНТР. ПО HDMI] доступно только с Sync-совместимым телевизором “BRAVIA”.

[172] Изменение установок > Меню установки Показ инф. о HDMI

Выбор необходимости отображения информации о съемке при соединении данного изделия и телевизора с помощью кабеля HDMI (продается отдельно).

1. MENU →  (Настройка) → [Показ инф. о HDMI] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Включить (установка по умолчанию):

Информация о съемке воспроизводимого снимка отображается.

Выключить:

Информация о съемке воспроизводимого снимка не отображается.

[173] Изменение установок > Меню установки USB-соединение

Выбор соответствующего типа USB-соединения для каждого компьютера или устройства USB, подключаемого к данному изделию.

1. MENU →  (Настройка) → [USB-соединение] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Авто (установка по умолчанию):

Автоматически устанавливается соединение съемной диска или MTP в зависимости от компьютера или других подключаемых устройств USB. Компьютеры с системой Windows 7 или Windows 8 подключаются в режиме MTP, и их уникальные функции будут доступны для использования.

Съемный диск:

Устанавливается соединение съемной диска между данным изделием, компьютером и другими устройствами USB.

MTP:

Устанавливается соединение MTP между данным изделием, компьютером и другими устройствами USB. Компьютеры с системой Windows 7 или Windows 8 подключаются в режиме MTP, и их уникальные функции будут доступны для использования. При использовании компьютеров с другими операционными системами (Windows Vista, Mac OS X) появится мастер автоматического воспроизведения, и фотоснимки в папке для записи на данном изделии будут импортированы в компьютер.

Удаленный ПК:

Используется "Remote Camera Control" для управления данным изделием, включая такие функции, как съемка и хранение снимков в компьютере.

Примечание

- Если Device Stage* не отображается с Windows 7 или Windows 8, установите [USB-соединение] в [Авто].

* Device Stage представляет собой экран меню, используемый для управления подсоединенными устройствами, например камерой (функция Windows 7 или Windows 8).

[174] Изменение установок > Меню установки Настройка USB LUN

Повышение совместимости путем ограничения функций USB-соединения.

1. MENU →  (Настройка) → [Настройка USB LUN] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Несколько (установка по умолчанию):

В обычных случаях воспользуйтесь [Несколько].

Одиночный:

Установите [Настройка USB LUN] в [Одиночный] только когда соединение выполнить невозможно.

[175] Изменение установок > Меню установки Язык

Выбор языка, используемого в пунктах меню, предупреждениях и сообщениях.

1. MENU →  (Настройка) → [ Язык] → нужный язык.

[176] Изменение установок > Меню установки Настр. даты/врем.

Повторная установка даты и времени.

1. MENU →  (Настройка) → [Настр. даты/врем.] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Летнее время:

Выбор функции перехода на летнее время [Вкл]/[Выкл].

Дата/Время:

Установка даты и времени.

Формат даты:

Выбор формата индикации даты и времени.

[177] Изменение установок > Меню установки Часовой пояс

Настройка региона, где будет использоваться изделие.

1. MENU →  (Настройка) → [Часовой пояс] → нужная область.

[178] Изменение установок > Меню установки Форматировать

Форматирование (инициализация) карты памяти. При использовании карты памяти с данным изделием в первый раз рекомендуется отформатировать карту памяти в изделии для обеспечения ее стабильной работы. Заметьте, что форматирование карты приводит к полному удалению и невозможности восстановления всех данных на карте памяти. Сохраните ценные данные на компьютере и т.п.

1. MENU →  (Настройка) → [Форматировать].

Примечание

- Форматирование безвозвратно удаляет все данные, включая даже защищенные снимки.
-

[179] Изменение установок > Меню установки Номер файла

Выбор способа назначения номеров файлов для записанных снимков.

1. MENU →  (Настройка) → [Номер файла] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Серия (установка по умолчанию):

Даже при изменении папки назначения для записи или изменении карты памяти, изделие продолжит присваивать последовательные номера файлам.

(Если на новой карте памяти имеется больший номер файла, чем последний файл изображения, назначается номер, на единицу превышающий наибольший номер.)

Сброс:

Изделие выполнит сброс номеров в случае записи файла в новой папке и будет назначать номера файлам, начиная с "0001".

(Если папка для записи содержит файл, назначается номер, на единицу превышающий наибольший номер.)

[180] Изменение установок > Меню установки Выбор папк. записи

Вы можете изменить папку для записи, в которую записываются снимки.

1. MENU →  (Настройка) → [Выбор папк. записи] → нужная папка.

Примечание

- При выбранной установке [Формат Дата] выбрать папку невозможно.

[181] Изменение установок > Меню установки Создать папку

Создание новой папки на карте памяти. Новая папка будет создана с номером, превышающим на единицу наибольший номер папки, используемой в данный момент. Снимки сохраняются во вновь созданной папке. Папка для фотоснимков и папка для видеозаписей MP4 с одинаковым номером будут созданы одновременно.

1. MENU →  (Настройка) → [Создать папку].

Примечание

- Если вставить в данное изделие карту памяти, которая использовалась с другим оборудованием, и выполнить съемку, новая папка может быть создана автоматически.
- В одной папке может храниться всего до 4000 снимков. Если емкость папки достигла

предела, новая папка может быть создана автоматически.

[182] Изменение установок > Меню установки Название папки

Полученные фотоснимки записываются в папке, автоматически созданной внутри папки DCIM на карте памяти. Вы можете изменить путь папок с назначенными именами.

1. MENU →  (Настройка) → [Название папки] → нужная установка.

Подробности пунктов меню

Станд.формат (установка по умолчанию):

Имя папки имеет следующую форму: номер папки + MSDCF.

Пример: 100MSDCF

Формат Дата:

Имя папки имеет следующую форму: номер папки + Г (последняя цифра)/ММ/ДД.

Пример: 10030405 (Номер папки: 100, дата: 04/05/2013)

Примечание

- Форма имени папки видеозаписи MP4 фиксирована следующим образом “номер папки + ANV01”.
-

[183] Изменение установок > Меню установки Восстан. БД изобр.

Если файлы изображений были обработаны на компьютере, в файле базы данных изображений могут возникнуть проблемы. В таких случаях снимки на карте памяти не будут воспроизводиться на данном изделии. При возникновении этих проблем восстановите файл с помощью опции [Восстан. БД изобр.].

1. MENU →  (Настройка) → [Восстан. БД изобр.] → [Ввод].

Примечание

- Используйте полностью заряженный аккумулятор. Низкий заряд аккумулятора во время восстановления может привести к повреждению данных.
-

[184] Изменение установок > Меню установки Показ. инф. о носит

Отображает доступное время видеозаписи и количество доступных для записи фотоснимков для вставленной карты памяти.

1. MENU →  (Настройка) → [Показ. инф. о носит].

[185] Изменение установок > Меню установки Модель

Отображает версию данного изделия, объектива и установочного адаптера.

1. MENU →  (Настройка) → [Модель].

[186] Изменение установок > Меню установки Логотип сертифик. (Только заграничная модель)

Отображает некоторые сертификационные логотипы данного изделия.

1. MENU →  (Настройка) → [Логотип сертифик.].

[187] Изменение установок > Меню установки Заводск. настройка

Возврат изделия к установкам по умолчанию. Записанные снимки сохраняются даже в случае активации команды [Заводск. настройка].

1. MENU →  (Настройка) → [Заводск. настройка] → нужная настройка.

Подробности пунктов меню

Сброс настроек камеры:

Инициализация основных установок съемки в установки по умолчанию.

Инициализировать:

Инициализация всех установок в установки по умолчанию.

Примечание

- Ни в коем случае не извлекайте аккумулятор во время возврата к установкам по умолчанию.
- При выполнении [Инициализировать] загруженные приложения на изделии могут быть удалены. Для использования этих приложений снова переустановите их.

“PlayMemories Mobile”

Для использования [Внедрен интелл. отдален. доступ] или [Отправ. на смартфон.] и т.п. приложение “PlayMemories Mobile” должно быть установлено на вашем смартфоне.

Загрузите и установите приложение “PlayMemories Mobile” из магазина смартфонных приложений. Если приложение “PlayMemories Mobile” уже установлено на смартфоне, убедитесь, что оно обновлено до последней версии.

Для получения подробных сведений о программе “PlayMemories Mobile” перейдите на страницу поддержки (<http://www.sony.net/pmm/>).

Подключение Android-смартфона к данному изделию

1. Загрузите программу “PlayMemories Mobile” на смартфон.
2. Выберите название модели данного изделия (DIRECT-xxxx: xxxx).



3. Введите пароль, отображаемый на данном изделии.



Смартфон подключен к изделию.

[188] Использование функций Wi-Fi > Соединение данного изделия и смартфона Подключение изделия к iPhone или iPad

1. Выберите название модели данного изделия (DIRECT-xxxx: xxx) на экране установки Wi-Fi iPhone или iPad.



2. Введите пароль, отображаемый на данном изделии.




iPhone или iPad подключается к изделию.

3. Убедитесь в том, что iPhone или iPad подключен к “SSID”, указанному на данном изделии.



4. Вернитесь к экрану “Home” и запустите “PlayMemories Mobile”.

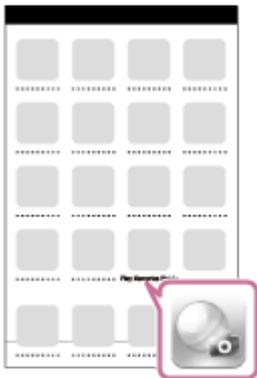

[189] Использование функций Wi-Fi > Соединение данного изделия и смартфона Одно касание(NFC)

Вы можете вызвать нужное приложение из меню приложений данного изделия, приложив NFC-совместимый Android-смартфон к изделию. Если вызванное приложение имеет функцию, которая работает со смартфоном, изделие и смартфон будут соединены через Wi-Fi. Для использования данной функции предварительно зарегистрируйте нужное приложение.

1. MENU →  (Беспроводная) → [Одно касание(NFC)] → нужное приложение.
2. Переключите данное изделие в режим съемки, затем приложите NFC-совместимый смартфон к  (метка N) на изделии на 1-2 секунды.

“PlayMemories Mobile” запускается на смартфоне, и запускается приложение, зарегистрированное на данном изделии.

Примечание


- Если изделие находится в режиме воспроизведения, зарегистрированное приложение не запустится, даже если приложить смартфон к изделию.
- Если приложение вызвано одним касанием, даже если приложение не работает со смартфоном, “PlayMemories Mobile” запустится на смартфоне. Выйдите из “PlayMemories Mobile” без выполнения операции. Если вы не выйдете из “PlayMemories Mobile”, смартфон останется в состоянии ожидания соединения.

[190] Использование функций Wi-Fi > Управление данным изделием с помощью смартфона


Внедрен интелл. отдален. доступ

Вы можете использовать смартфон в качестве пульта ДУ для данного изделия и делать фотоснимки. Фотоснимки, снятые с помощью пульта дистанционного управления, отправляются с изделия в смартфон. Загрузите и установите приложение “PlayMemories Mobile” из магазина смартфонных приложений.

1. MENU →  (Приложение) → [Список приложен.] → [Внедрен интелл. отдален. доступ].
2. Если изделие готово к подключению, на нем появится информационный экран. Подключите смартфон к изделию, воспользовавшись этой информацией.
 - Способы установки соединений отличаются в зависимости от смартфонов.

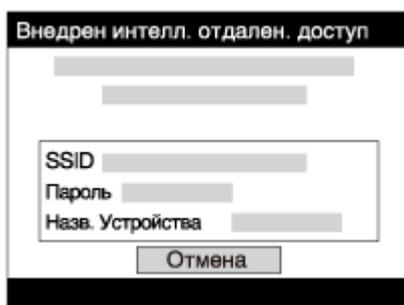

3. Проверьте композицию изображения на экране смартфона, а затем нажмите кнопку затвора (A) на смартфоне для получения снимка.
 - Используйте кнопку (B) для изменения установок, например [EV], [Автоспуск] и [Проверка просм.].

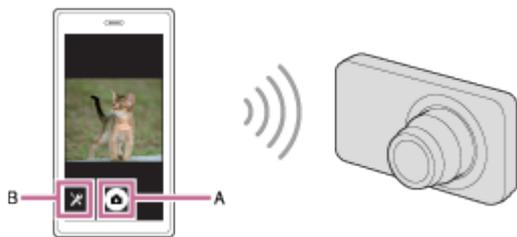


Примечание

- Данное изделие совместно использует информацию о соединении для [Внедрен интелл. отдален. доступ] с устройством, имеющим разрешение на соединение. Если нужно изменить устройство, которому разрешено соединение с изделием, переустановите информацию о соединении, выполнив следующие действия. MENU →  (Беспровод- ная) → [Сбр. SSID/Пароль]. После переустановки информации о соединении необходимо снова зарегистрировать смартфон.

[191] Использование функций Wi-Fi > Управление данным изделием с помощью смартфона Соединение в одно касание с NFC-совместимым Android-смартфоном (NFC пульт ДУ в одно касание)

Вы можете соединить данное изделие и NFC-совместимый Android-смартфон одним касанием, без выполнения сложной процедуры установки.

1. Активируйте функцию NFC смартфона.
2. Переключите данное изделие в режим съемки.
 - Функция NFC доступна только в случае, если  (метка N) отображается на экране.
3. Приложите изделие к смартфону.

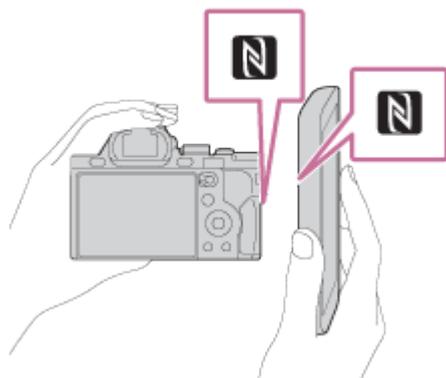

Смартфон и изделие соединяются, и на смартфоне запускается программа “PlayMemories Mobile”.

- Приложите смартфон к изделию более чем на 1-2 секунды, пока не запустится “PlayMemories Mobile”.

06 “NFC”

NFC представляет собой технологию, которая делает доступной беспроводную связь в коротком диапазоне между различными устройствами, например мобильными телефонами или IC-тегами и т.п. NFC упрощает передачу данных путем лишь одного касания к определенной сенсорной точке.

- NFC (Ближняя бесконтактная связь) представляет собой международный стандарт технологии беспроводной связи в коротком диапазоне.

Примечание


- Если не удастся выполнить соединение, выполните следующее:
 - Запустите “PlayMemories Mobile” на смартфоне, а затем медленно перемещайте смартфон в сторону  (метки N) данного изделия.
 - Если смартфон в чехле, снимите его.
 - Если изделие в чехле, снимите его.
 - Убедитесь в том, что функция NFC активирована на смартфоне.
- Если [Режим полета] установлено в [Вкл], выполнить соединение данного изделия со смартфоном невозможно. Установите [Режим полета] в [Выкл].
- Если данное изделие находится в режиме воспроизведения и подключено к смартфону, отображаемый снимок отправляется в смартфон.

[192] Использование функций Wi-Fi > Передача изображений на смартфон Отправ. на смартфон.

Вы можете передавать фотоснимки в смартфон и просматривать их. Загрузите в смартфон приложение “PlayMemories Mobile” из магазина приложений.

1. MENU →  (Беспроводная) → [Отправ. на смартфон.] → нужная установка.
 - При нажатии кнопки  (Отправ. на смартфон.) в режиме воспроизведения появится экран установки для [Отправ. на смартфон.].
2. Если изделие готово к передаче, на нем появится информационный экран. Подключите смартфон к изделию, воспользовавшись этой информацией. Способ установки для подключения смартфона к изделию отличается в зависимости

от смартфона.

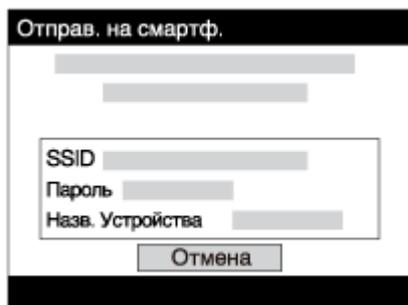

Подробности пунктов меню

Выбрать на этом устр.:

Выбор снимка на изделии для передачи в смартфон.

(1) Выберите из [Данный снимок], [Все фотосним. с датой]/[Все видео (MP4) с дат.], [Все снимки с эт. датой] или [Составные снимки].

(2) При выборе [Составные снимки] выберите нужные снимки с помощью ● на колесике управления, а затем нажмите MENU → [Ввод].

Выбрать на смартфоне:

Отображение всех снимков, записанных на карте памяти изделия, на смартфоне.

Примечание

- Вы можете выбрать размер изображения для отправки в смартфон из [Оригинал], [2M] или [VGA].

Для изменения размера изображения выполните следующие действия.

Для Android-смартфона

Запустите "PlayMemories Mobile" и измените размер изображения посредством [Настройки] → [Копиров. размер изобр.].

Для iPhone/iPad

Выберите "PlayMemories Mobile" в меню установок и измените размер изображения посредством [Копиров. размер изобр.].


- Некоторые изображения могут не отображаться на смартфоне в зависимости от формата записи.
- При отправке изображения RAW конвертируются в формат JPEG.
- Видеозаписи в формате AVCHD отправить невозможно.
- Данное изделие совместно использует информацию о соединении для [Отправ. на смартфон.] с устройством, имеющим разрешение на соединение. Если нужно изменить устройство, которому разрешено соединение с изделием, переустановите информацию о соединении, выполнив следующие действия. MENU → [Беспроводная] → [Сбр. SSID/Пароль]. После переустановки информации о соединении необходимо снова зарегистрировать смартфон.
- Если [Режим полета] установлено в [Вкл], выполнить соединение данного изделия со смартфоном невозможно. Установите [Режим полета] в [Выкл].

[193] Использование функций Wi-Fi > Передача изображений на смартфон

Отправка снимков на Android-смартфон (Обмен в одно касание NFC)

С помощью лишь одного касания вы можете подключить к данному изделию NFC-совместимый Android-смартфон и отправить снимок, отображаемый на экране изделия, непосредственно в смартфон.

1. Активируйте функцию NFC смартфона.
2. Отобразите на изделии одиночный снимок.
3. Приложите смартфон к изделию.

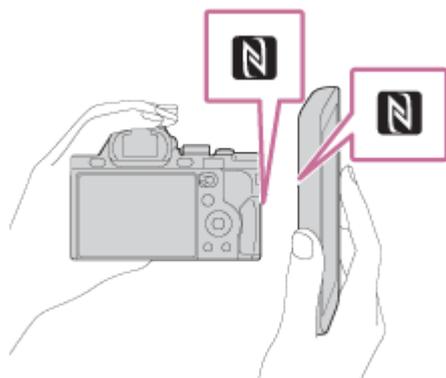

Изделие и смартфон соединяются, и приложение “PlayMemories Mobile” автоматически запускается на смартфоне, а затем отображаемый снимок отправляется в смартфон.

- Перед прикладыванием смартфона отмените функции спящего режима и блокировки экрана смартфона.
- Функция NFC доступна только в случае, если  (метка N) отображается на изделии.
- Приложите смартфон к изделию более чем на 1-2 секунды, пока не запустится “PlayMemories Mobile”.
- Для передачи двух и более снимков выберите MENU →  (Беспроводная) → [Отправ. на смартф.] для выбора снимков. После появления экрана активации соединения используйте NFC для соединения изделия и смартфона.

Об “NFC”

NFC представляет собой технологию, которая делает доступной беспроводную связь в коротком диапазоне между различными устройствами, например мобильными

телефонами или IC-тегами и т.п. NFC упрощает передачу данных путем лишь одного касания к определенной сенсорной точке.

Примечание

- Вы можете выбрать размер изображения для отправки в смартфон из [Оригинал], [2М] или [VGA].

Для изменения размера изображения выполните следующие действия.

Для Android-смартфона

Запустите “PlayMemories Mobile” и измените размер изображения посредством [Настройки] → [Копиров. размер изобр.].

Для iPhone/iPad

Выберите “PlayMemories Mobile” в меню установок и измените размер изображения посредством [Копиров. размер изобр.].

- При отправке изображения RAW конвертируются в формат JPEG.
- Если на изделии отображается индексное изображение, выполнить передачу снимков с помощью функции NFC невозможно.
- Если не удастся установить соединение, выполните следующее:
 - Запустите “PlayMemories Mobile” на смартфоне, а затем медленно перемещайте смартфон в сторону  (метки N) данного изделия.
 - Если смартфон в чехле, снимите его.
 - Если изделие в чехле, снимите его.
 - Убедитесь, что на смартфоне активирована функция NFC.
- Если [Режим полета] установлено в [Вкл], выполнить соединение изделия и смартфона невозможно. Установите [Режим полета] в [Выкл].
- Видеозаписи в формате AVCHD отправить невозможно.

[194] Использование функций Wi-Fi > Передача изображений на компьютер

Отправить на комп.

С помощью этой операции вы можете передать снимки, хранящиеся в изделии, в компьютер, подключенный к беспроводной точке доступа или к беспроводному широкополосному маршрутизатору, и легко сделать резервные копии. Перед началом этой операции установите приложение “PlayMemories Home” в компьютер и зарегистрируйте точку доступа на изделии.

1. Запустите компьютер.
2. MENU →  (Беспровод- ная) → [Отправить на комп.].

Примечание


- В зависимости от настроек приложения компьютера, изделие выключится после сохранения снимков в компьютере.
- Вы можете передавать снимки с изделия только в один компьютер за один раз.
- Если хотите передать снимки в другой компьютер, подсоедините изделие к компьютеру с помощью USB-соединения и следуйте инструкциям приложения “PlayMemories Home”.

[195] Использование функций Wi-Fi > Передача изображений на телевизор

Просмотр на ТВ

Вы можете просматривать снимки на телевизоре, подсоединенном к сети, посредством передачи их с изделия, не соединяя изделие и телевизор с помощью кабеля. Для некоторых телевизоров может понадобиться выполнение операций на телевизоре. Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к телевизору.

1. MENU →  (Беспроводная) → [Просмотр на ТВ] → нужное устройство для подсоединения.
2. Если нужно воспроизвести снимки в режиме слайд-шоу, нажмите  в центре колесика управления.

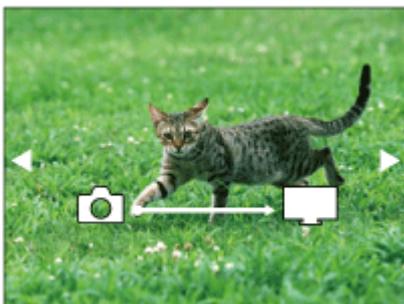

- Для отображения следующего/предыдущего снимка вручную нажимайте правую/левую сторону колесика управления.
- Для изменения устройства, которое нужно подключить, нажмите нижнюю сторону колесика управления, а затем выберите [Спис. устр.].

Установки слайд-шоу

Вы можете изменять установки слайд-шоу, нажимая нижнюю сторону колесика управления.

Выбор воспроизв.:

Выбор группы фотоснимков для просмотра.

Просм. папк. (Фотосн.):

Выбор между [Все] и [Все в папке].

Просм. по дате:

Выбор между [Все] и [Все по дате].

Интервал:

Выбор между [Короткий] и [Длительный].

Эффекты*:

Выбор между [Вкл] и [Выкл].

Разм. воспр. изобр.:

Выбор между [HD] и [4K].

*Данные установки применимы только для телевизора BRAVIA, который совместим с данными функциями.

Примечание

- Вы можете использовать эту функцию на телевизоре, поддерживающем DLNA-рендерер.
- Вы можете просматривать снимки на телевизоре, подсоединенном к Wi-Fi Direct или к сети (включая кабельное телевидение).
- Если вы подключили телевизор и данное изделие и не используете Wi-Fi Direct, вам необходимо сначала зарегистрировать точку доступа.
- Отображение снимков на телевизоре может занять некоторое время.
- Показ видеозаписей на телевизоре с помощью Wi-Fi невозможен. Воспользуйтесь кабелем HDMI (продается отдельно).

[196] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Режим полета

Находясь на борту самолета и т.п., можно временно отключить все функции Wi-Fi.

1. MENU →  (Беспроводная) → [Режим полета] → нужная установка.
При установке [Режим полета] в [Вкл] на экране будет отображен значок самолета.

[197] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Нажать WPS

Если точка доступа оснащена кнопкой WPS, вы можете легко зарегистрировать точку доступа для данного изделия с помощью кнопки WPS.

1. MENU →  (Беспровод-ная) → [Нажать WPS].
2. Нажмите кнопку WPS на точке доступа, которую нужно зарегистрировать.

Примечание

- [Нажать WPS] работает только в случае, если для точки доступа установлена настройка безопасности WPA или WPA2 и точка доступа поддерживает функцию кнопки WPS. Если установка безопасности установлена в положение WEP или точка доступа не поддерживает функцию точки WPS, выполните [Руч. настр. тчк дост.].
- Для получения подробных сведений о доступных функциях и настройках точки доступа см. инструкцию по эксплуатации точки доступа или обратитесь к администратору точки доступа.
- Соединение может не установиться в зависимости от окружающих условий, таких, как материал стен или наличие препятствий или слабого беспроводного сигнала между изделием и точкой доступа. Если это случится, измените расположение изделия или переместите изделие ближе к точке доступа.

[198] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Руч. настр. тчк дост.

Вы можете зарегистрировать точку доступа вручную. Перед запуском этой процедуры проверьте название SSID точки доступа, систему защиты и пароль. В некоторых устройствах пароль может быть установлен заранее. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации точки доступа или проконсультируйтесь с администратором точки доступа.

1. MENU →  (Беспровод-ная) → [Руч. настр. тчк дост.].
2. Выберите точку доступа, которую нужно зарегистрировать.




Если нужная точка доступа отображается на экране: Выберите нужную точку доступа.

Если нужная точка доступа не отображается на экране: Выберите опцию [Ручная настройка] и настройте точку доступа.

* Для получения сведений о методе ввода см. раздел [“Как использовать клавиатуру”](#).

- В случае выбора [Ручная настройка] введите название SSID точки доступа, а затем выберите систему защиты.

3. Введите пароль и выберите [Да].

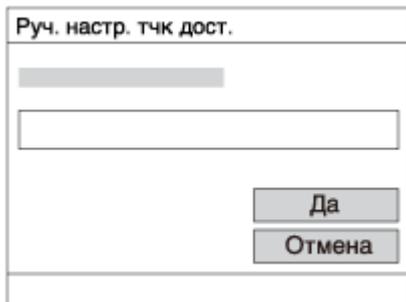

- Для точек доступа без метки  вводить пароль не требуется.

4. Выберите [Да].

Как использовать клавиатуру

При необходимости ручного ввода символов на экране отображается клавиатура.



1. **Поле ввода** Отображение введенных символов.
2. **Переключение типов символов** При каждом нажатии  по центру колесика управления будет выполняться переключение между буквами, цифрами и символами.

3. **Клавиатура** При каждом нажатии кнопки  по центру будет отображаться введенный символ.

Например: Если нужно ввести строку “abd”

Выберите клавишу для “abc” и нажмите один раз  для отображения “a” → выберите “” (Перемещение курсора (5)) и нажмите  → выберите клавишу для “abc” и нажмите дважды  для отображения “b” → выберите клавишу для “def” и нажмите один раз  для отображения “d”.

4. **Завершение** Завершение ввода символов.
5. **Перемещение курсора** Перемещение курсора в поле ввода вправо или влево.
6. **Удаление** Удаление символа перед курсором.
7.  Переключение следующего символа в режим заглавных или маленьких букв.
8.  Ввод пробела.

- Для отмены ввода выберите [Отмена].

Другие пункты настройки

В зависимости от состояния или метода настройки точки доступа может понадобиться настройка дополнительных пунктов.

WPS PIN:

Отображение PIN-кода, введенного в подключенное устройство.

Приоритетное соед.:

Выберите [Вкл] или [Выкл].

Настр. IP-адреса:

Выберите [Авто] или [Ручной].

IP-адрес:

В случае ввода IP-адреса вручную, введите установленный адрес.

Маска подсети/Шлюз по умолчанию:

В случае установки [Настр. IP-адреса] в [Ручной] введите IP-адрес в соответствии с сетевым окружением.

Примечание

- Для придания приоритета зарегистрированной точке доступа установите опцию [Приоритетное соед.] в положение [Вкл].

[199] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Редакт. назв. устр.

Вы можете изменить название устройства в разделе Wi-Fi Direct.

1. MENU → (Беспровод- ная) → [Редакт. назв. устр.].



2. Выберите поле ввода, а затем введите название устройства → [Да].
 - Для получения сведений о методе ввода см. раздел “[Как использовать клавиатуру](#)”

[200] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Отобр. MAC-адрес

Отображение MAC-адреса данного изделия.

1. MENU →  (Беспровод-ная) → [Отобр. MAC-адрес].

[201] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Сбр. SSID/Пароль

Данное изделие совместно использует информацию о соединении для [Отправ. на смартфон.] и [Внедрен интелл. отдален. доступ] с устройством, имеющим разрешение на соединение. Если нужно изменить устройство, которому разрешено соединение, переустановите информацию о соединении.

1. MENU →  (Беспровод-ная) → [Сбр. SSID/Пароль] → [Да].

Примечание

- При подключении изделия к смартфону после переустановки информации о соединении нужно снова зарегистрировать смартфон.

[202] Использование функций Wi-Fi > Изменение установок функций Wi-Fi

Сброс. настр. сети

Сброс всех сетевых установок к значениям по умолчанию.

1. MENU →  (Беспровод-ная) → [Сброс. настр. сети] → [Да].

[203] Добавление приложений к изделию > PlayMemories Camera Apps PlayMemories Camera Apps

Вы можете добавлять нужные функции в данное изделие, подсоединившись к веб-сайту для загрузки приложения  (PlayMemories Camera Apps) через Интернет. Например, доступны следующие операции:

- Вы можете использовать различные эффекты для получения снимков.
- Вы можете загружать снимки на сетевые службы непосредственно с изделия.

[204] Добавление приложений к изделию > PlayMemories Camera Apps Рекомендуемая конфигурация компьютера

Для получения подробных сведений относительно рекомендуемых конфигураций компьютера для загрузки приложения и дополнительных функций для изделия используйте следующий URL-адрес:

веб-сайт “PlayMemories Camera Apps” (www.sony.net/pmca)

Создание учетной записи службы

Вы можете создать учетную запись службы, требуемую для загрузки приложений.

1. Войдите на веб-сайт загрузки приложения.
<http://www.sony.net/pmca>


2. Следуйте инструкциям на экране и получите учетную запись службы.
 - Следуйте инструкциям на экране для загрузки нужного приложения в изделие.

[205] Добавление приложений к изделию > Установка приложений

Загрузка приложений

Вы можете загружать приложения с помощью компьютера.

1. Войдите на веб-сайт загрузки приложения.
<http://www.sony.net/pmca>
2. Выберите нужное приложение и загрузите приложение в изделие, следуя инструкциям на экране.
 - Соедините компьютер и изделие с помощью кабеля micro USB (прилагается), следуя инструкциям на экране.

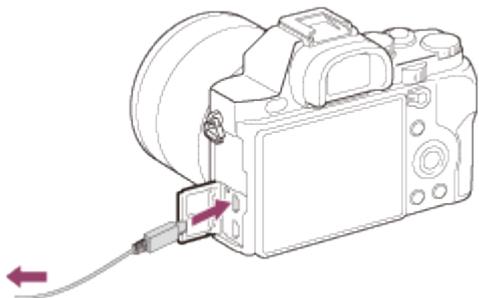

[206] Добавление приложений к изделию > Установка приложений

Загрузка приложений непосредственно в изделие с помощью функции Wi-Fi

Вы можете загружать приложения с помощью функции Wi-Fi без подсоединения к компьютеру.

1. MENU →  (Приложение) → Список приложен. →  (PlayMemories Camera Apps), а затем следуйте инструкциям на экране для загрузки приложений.
Заранее получите учетную запись службы.

Примечание

- Если установка IP-адреса данного изделия [Ручной], загрузить приложение невозможно. Установите [Настр. IP-адреса] в [Авто].

Запуск загруженного приложения

Запуск приложения, загруженного с веб-сайта для загрузки приложения “PlayMemories Camera Apps”.

1. MENU →  (Приложение) → Список приложен. → нужное приложение для запуска.

Совет

Быстрый запуск приложений

Назначьте функции [Загруз. приложен.] и [Список приложен.] пользовательской клавише. Вы можете запускать приложения или отображать список приложений просто путем нажатия пользовательской клавиши во время отображения экрана информации о съемке.

[207] Добавление приложений к изделию > Управление приложениями

Удаление приложений

Вы можете удалить приложения на данном изделии.

1. MENU →  (Приложение) → Список приложен. → [Управление приложен.] → [Управление и удаление].
2. Выберите приложение, которое нужно удалить.
3. Выберите  для удаления приложения.

- Удаленное приложение можно установить повторно. Подробные сведения см. на веб-

сайте загрузки приложения.

[208] Добавление приложений к изделию > Управление приложениями

Изменение порядка приложений

Вы можете изменить порядок, в котором приложения расположены на данном изделии.

1. MENU →  (Приложение) → Список приложен. → [Управление приложен.] → [Сортировка].
 2. Выберите приложение, для которого нужно изменить порядок.
 3. Выберите место назначения.
-

Проверка информации об учетной записи “PlayMemories Camera Apps”

Отображается информация об учетной записи “Sony Entertainment Network”, зарегистрированная в изделии.

1. MENU →  (Приложение) → Список приложен. → [Управление приложен.] → [Показ данных учетн. записи].
-

[209] Просмотр на компьютерах > Рекомендуемая конфигурация компьютера

Рекомендуемая конфигурация компьютера

Следующая конфигурация компьютера рекомендуется при использовании программного обеспечения “PlayMemories Home”, “Image Data Converter” и “Дистанционное управление камерой”.

Windows

Операционная система (предварительно установленная):

Windows Vista SP2*/Windows 7 SP1/Windows 8

“PlayMemories Home”

ЦП:

Intel Pentium III 800 МГц или быстрее

(Для воспроизведения/редактирования видеозаписей высокой четкости: Intel Core Duo 1,66 ГГц или быстрее/Intel Core 2 Duo 1,66 ГГц или быстрее, Intel Core 2 Duo 2,26 ГГц или быстрее (AVC HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 ГГц или быстрее (AVC HD PS))

Память:

Не менее 1 Гб памяти

Жесткий диск (требуемое дисковое пространство для установки):

Приблизительно 600 Мб

Дисплей:

Не менее 1024 × 768 точек

“Image Data Converter”/“Remote Camera Control”

ЦП:

Pentium 4 или быстрее

Память:

Не менее 1 Гб памяти

Дисплей:

Не менее 1024 × 768 точек

* Starter (Edition) не поддерживается.

Mac

Операционная система (предварительно установленная):

Mac OS X v10.6 – v10.8

ЦП:

Intel процессор, например, Intel Core Solo, Core Duo и Core 2 Duo

“PlayMemories Home”

Жесткий диск (требуемое дисковое пространство для установки):

100 Мб

Дисплей:

Не менее 1024 × 768 точек

“Image Data Converter”/“Remote Camera Control”

Память:

Рекомендуется не менее 1 Гб памяти.

Дисплей:

Не менее 1024 × 768 точек

Примечание

- Работа не гарантируется в конфигурации, основанной на модернизации операционных систем, описанных выше, или в мульти-загрузочной среде.
 - Если вы подсоедините два или более устройства USB к одному компьютеру одновременно, данное изделие может не функционировать, в зависимости от используемых типов устройств USB.
 - Если компьютер восстанавливает работу из экономичного режима или режима ожидания, связь между изделием и компьютером может восстановиться не сразу.
-

“PlayMemories Home”

С помощью приложения “PlayMemories Home” можно выполнять следующие действия:

- Вы можете импортировать снимки, полученные с помощью данного изделия, в компьютер.
- Вы можете воспроизводить снимки, импортированные в компьютер.
- Вы можете совместно использовать снимки с помощью “PlayMemories Online”.

Также для Windows можно выполнять следующие действия:

- Вы можете сортировать снимки на компьютере по календарной дате съемки для их просмотра.
 - Вы можете редактировать и корректировать изображения, например, путем обрезки и изменения размера.
 - Вы можете создавать Blu-ray диски, AVCHD-диски или DVD-Video диски из видеозаписей AVCHD, импортированных в компьютер.
 - Вы можете загружать фотоснимки в сетевую службу. (Требуется подключение к сети Интернет.)
 - Для получения более подробных сведений обращайтесь к справке приложения “PlayMemories Home”.
-

Установка приложения “PlayMemories Home”

1. С помощью Интернет-браузера на компьютере перейдите к следующему URL-адресу, а затем щелкните [Установка] → [Выполнить].

www.sony.net/pm/

Если на компьютере уже установлено приложение “PMB” (Picture Motion Browser), прилагаемое к изделию, приобретенному до 2011 года, “PMB” будет перезаписано


приложением “PlayMemories Home”. Некоторые функции приложения “PlayMemories Home” отличаются от функций приложения “PMB”, но используйте, пожалуйста, приложение “PlayMemories Home”.

2. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

- Подробные сведения о приложении “PlayMemories Home” приведены в справке “PlayMemories Home”.

Совет

При подключении данного изделия к компьютеру некоторые функции могут быть добавлены к “PlayMemories Home”. Если “PlayMemories Home” уже установлено на компьютере, рекомендуется подключать данное изделие и компьютер одновременно.

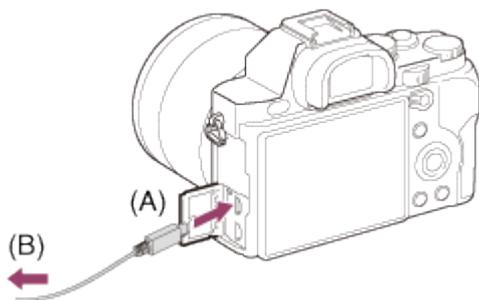

A: К гнезду USB компьютера

B: К мультиразъему

Примечание

- Выполните вход в систему с правами Администратора.
- Может потребоваться перезагрузка компьютера. Когда появится сообщение с запросом на подтверждение перезагрузки компьютера, перезагрузите компьютер, следуя инструкциям, появляющимся на экране.
- DirectX можно установить в зависимости от системной конфигурации компьютера.

[210] Просмотр на компьютерах > Использование программного обеспечения

Программное обеспечение для компьютеров Mac

Подробные сведения по программному обеспечению для компьютеров Mac см. по следующему URL-адресу:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Беспроводной автоимпорт

“Беспроводной автоимпорт” необходим при использовании компьютера Mac для импорта

снимков в компьютер с помощью функции Wi-Fi. Загрузите “Беспроводной автоимпорт” с URL-адреса, указанного выше, и установите данное приложение на вашем компьютере Mac. Для получения подробных сведений см. справку по “Беспроводной автоимпорт”.

Примечание

- Программное обеспечение, которое можно использовать, отличается в зависимости от региона.

“Image Data Converter”

С помощью “Image Data Converter” можно выполнять следующие действия:

- Вы можете редактировать изображения, записанные в формате RAW, с различными коррекциями, такими, как градационная кривая и резкость.
- Вы можете регулировать параметры изображений с помощью баланса белого, экспозиции и [Творческ. стиль] и т.п.
- Вы можете сохранять отображаемые фотоснимки и редактировать их на компьютере. Вы можете сохранить фотоснимок в формате RAW или сохранить его в обычном формате файлов.
- Вы можете отображать и сравнивать изображения RAW и изображения JPEG, записанные с помощью данного изделия.
- Вы можете разделить снимки по категориям на пять уровней.
- Вы можете наносить цветные метки.

Установка программного обеспечения “Image Data Converter”

1. Загрузите и установите программное обеспечение со следующего URL-адреса (только на английском языке).
<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

Примечание

- Выполните вход в систему с правами Администратора.

Доступ “Руководство по Image Data Converter”

Windows:

[Пуск] → [Все программы] → [Image Data Converter] → [Справка] → [Преобразователь данных изображения Вер.4].

- В случае Windows 8 запустите [Преобразователь данных изображения Вер.4] и выберите [Справка] в строке меню → [Руководство по Image Data Converter].

Mac:

Finder → [Приложения] → [Image Data Converter] → [Преобразователь данных изображения Вер.4] и выберите [Справка] в строке меню → [Руководство по Image Data Converter].

- Подробные сведения об операции также можно получить на странице поддержки “Image Data Converter” (только на английском языке).

<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

“Remote Camera Control”

При использовании “Remote Camera Control” следуйте операциям доступным на вашем компьютере.

- Изменение установок данного изделия и съемка.
- Запись снимков непосредственно в компьютер.
- Выполнение съемки с интервальным таймером.

Используйте данную функцию после выбора MENU →  (Настройка) → [USB-соединение] → [Удаленный ПК]. Подробные сведения об использовании программы “Remote Camera Control” приведены в справке.

Установка “Remote Camera Control”

Загрузите и установите программное обеспечение со следующего URL-адреса:

Windows:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Mac:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Доступ “Справочное руководство по Remote Camera Control”

Windows:

[Пуск] → [Все программы] → [Remote Camera Control] → [Справка] → [Remote Camera Control Ver.3].

- В случае Windows 8 запустите [Remote Camera Control Ver.3] и выберите [Справка] в строке меню → [Справочное руководство по Remote Camera Control].


Mac:

Finder → [Приложения] → [Remote Camera Control] → [Remote Camera Control Ver.3] и выберите [Справка] в строке меню → [Справочное руководство по Remote Camera Control].

[211] Просмотр на компьютерах > Соединение данного изделия и компьютера

Подключение изделия к компьютеру.

1. Установите в достаточной степени заряженный аккумулятор в изделие.
2. Включите изделие и компьютер.
3. Подключите изделие к компьютеру с помощью кабеля micro USB (A) (прилагается).

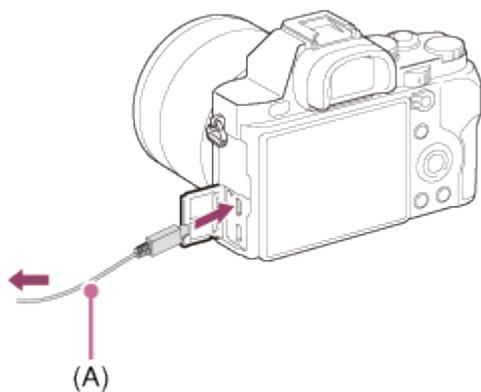

[212] Просмотр на компьютерах > Соединение данного изделия и компьютера

Импортирование снимков в компьютер

“PlayMemories Home” позволяет легко импортировать снимки. Для получения подробных сведений о функциях приложения “PlayMemories Home” см. справку “PlayMemories Home”.

Импортирование снимков в компьютер без использования приложения “PlayMemories Home” (Для Windows)

Если после установки USB-соединения между изделием и компьютером появится мастер автоматического воспроизведения, щелкните [Открыть папку для просмотра файлов] → [OK] → [DCIM] или [MP_ROOT]. Затем скопируйте нужные снимки в компьютер.

- Если на компьютере с системой Windows 7 или Windows 8 появится окно Device Stage, дважды щелкните [Обзор файлов] → значок носителя → папку, в которой хранится снимок для импортирования.

Импортирование снимков в компьютер без использования приложения “PlayMemories Home” (Для Mac)

Подсоедините изделие к компьютеру Mac. Дважды щелкните на вновь распознанном значке на рабочем столе → папке, в которой хранится снимок для импортирования. Затем перетащите файл изображения на значок жесткого диска.

Примечание

- Для таких операций, как импортирование в компьютер видеозаписей AVCHD, используйте приложение “PlayMemories Home”.
- Не редактируйте или не выполняйте другие операции с видеофайлами/папками AVCHD на подключенном компьютере. Видеофайлы могут повредиться или стать невозпроизводимыми. Не удаляйте и не копируйте видеозаписи AVCHD на карте памяти с компьютера. Фирма Sony не несет ответственности за последствия, возникшие в результате выполнения таких операций с помощью компьютера.

[213] Просмотр на компьютерах > Соединение данного изделия и компьютера

Отключение изделия от компьютера

Отключается USB-соединение между данным изделием и компьютером.

Выполните действия пунктов от 1 до 2 ниже перед выполнением следующих операций:

- Отсоединением кабеля.
- Извлечением карты памяти.
- Выключением изделия.

1. Щелкните  на панели задач, а затем щелкните значок  (отсоединение).

- Для Windows Vista щелкните  на панели задач.

2. Щелкните по отображенному сообщению.

Примечание

- Для компьютеров Mac перетащите значок карты памяти или значок привода на значок “Корзина”. Изделие будет отключено от компьютера.
- Для компьютеров с системой Windows 7/Windows 8 значок отсоединения может не появиться. В этом случае можно пропустить действия пунктов 1 и 2, приведенных выше.

[214] Просмотр на компьютерах > Создание диска с видеозаписями

Тип диска



Качество изображения высокой четкости (HD)

Blu-ray диск позволяет выполнять видеозаписи с качеством изображения высокой четкости (HD) большей продолжительности, чем DVD диски.



Качество изображения высокой четкости (HD) (диск для записи AVCHD)

Видеозапись с качеством изображения высокой четкости (HD) можно выполнить на носителе DVD, например DVD-R диске, при этом создается диск с качеством изображения высокой четкости (HD).

- Диски с качеством изображения высокой четкости (HD) можно воспроизводить на устройствах для воспроизведения видеозаписей формата AVCHD, таких как проигрыватель дисков Blu-ray фирмы Sony и PlayStation®3. На обычных DVD-проигрывателях воспроизводить такие диски невозможно.



Качество изображения стандартной четкости (STD)

Видеозапись с качеством изображения стандартной четкости (STD), преобразуемая из видеозаписи с качеством изображения высокой четкости (HD), может быть записана на носителе DVD, например DVD-R диске, при этом создается диск с качеством изображения стандартной четкости (STD).

Совет

Вы можете использовать следующие типы 12-см дисков с помощью программы “PlayMemories Home”. Для Blu-ray дисков см. [“Создание Blu-ray дисков”](#).

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Не допускает перезаписывание

DVD-RW/DVD+RW: Допускает перезаписывание

- Для поддержания “PlayStation 3” всегда используйте последнюю версию программного обеспечения системы “PlayStation 3”.
- “PlayStation 3” может быть недоступно в некоторых странах/регионах.

[215] Просмотр на компьютерах > Создание диска с видеозаписями

Выбор метода создания диска

Вы можете создать диск из видеозаписи формата AVCHD, записанной с помощью данного изделия. В зависимости от типа диска доступные для воспроизведения устройства могут отличаться. Выберите метод, подходящий к вашему проигрывателю дисков.

Для получения подробных сведений о создании дисков с помощью приложения “PlayMemories Home” см. справку приложения “PlayMemories Home”. (Только для Windows)



Создается диск с качеством изображения высокой четкости (HD)

Доступный для записи формат видео: PS, FX, FH

Проигрыватель: Устройства для воспроизведения дисков Blu-ray (проигрыватель дисков Blu-ray Sony, PlayStation®3 и т.п.)



Создается диск с качеством изображения высокой четкости (HD) (диск для записи AVCHD)

Доступный для записи формат видео: PS*, FX*, FH

Проигрыватель: Устройства для воспроизведения видеозаписей формата AVCHD (проигрыватель дисков Blu-ray Sony, PlayStation®3 и т.п.)



Создается диск с качеством изображения стандартной четкости (STD)

Доступный для записи формат видео: PS*, FX*, FH*

Проигрыватель: Устройства для воспроизведения обычных дисков DVD (DVD-проигрыватель, компьютер, который может воспроизводить диски DVD и т.п.)

* Вы можете создать диск с помощью приложения “PlayMemories Home”, используя видеозаписи, выполненные в данных форматах, путем их преобразования с понижением качества изображения.

[216] Просмотр на компьютерах > Создание диска с видеозаписями

Создание диска с помощью устройства, отличного от компьютера

Вы также можете создавать диски с помощью рекордера Blu-ray и т.п. В зависимости от используемого устройства, типы создаваемых дисков могут отличаться.

Blu-ray рекордер:



Видеозапись с качеством изображения высокой четкости (HD)



Видеозапись с качеством изображения стандартной четкости (STD)

HDD рекордер и т.п.:



Видеозапись с качеством изображения стандартной четкости (STD)

Примечание

- При создании AVCHD-дисков с помощью “PlayMemories Home” из видеозаписей, полученных в [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] качество изображения будет преобразовано, и создание дисков с оригинальным качеством изображения будет невозможно. Преобразование качества изображения занимает время. Для записи видео с оригинальным качеством изображения используйте Blu-ray диски.
- Для создания Blu-ray диска из видеозаписей, выполненных в [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], необходимо использовать устройство, совместимое с форматом AVCHD Ver. 2.0. Созданный Blu-ray диск можно воспроизвести только на устройстве, совместимом с форматом AVCHD Ver. 2.0.
- Подробные сведения о создании диска приведены в инструкции по эксплуатации используемого устройства.

[217] Просмотр на компьютерах > Создание диска с видеозаписями

Создание Blu-ray дисков

Вы можете создавать Blu-ray диски из видеозаписей AVCHD, импортированных в компьютер. Компьютер должен позволять создание Blu-ray дисков. Можно использовать диски BD-R (неперезаписываемые) или BD-RE (перезаписываемые). Выполнение мультисессионной записи невозможно. Для создания Blu-ray дисков с помощью приложения “PlayMemories Home” необходимо установить специальное дополнительное программное обеспечение. Подробные сведения см. по следующему URL-адресу: <http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

Для установки компьютер должен быть подсоединен к Интернету. Подробные сведения об операциях приведены в справке приложения “PlayMemories Home”.

Примечание

- Для воспроизведения Blu-ray диска, который был создан с помощью видеозаписей, выполненных в [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], нужно использовать устройство, совместимое с форматом AVCHD Ver. 2.0.

[218] Меры предосторожности/Данное изделие > Меры предосторожности

Меры предосторожности

Резервное копирование карт памяти

В следующих случаях данные могут быть повреждены. Не забывайте выполнять резервное копирование данных для их защиты.

- При извлечении карты памяти или выключении питания изделия во время операции считывания или записи.
- При использовании карты памяти в местах, подверженных воздействию статического электричества или электрических помех.

Создание файла базы данных изображений

Если вставить карту памяти, на которой нет файла базы данных изображений, в изделие и включить питание, изделие автоматически создаст файл базы данных изображений, используя некоторую емкость карты памяти. Процесс может занять длительное время и работать с изделием будет невозможно до его завершения.

Если произойдет ошибка файла базы данных, экспортируйте все снимки в компьютер с помощью приложения “PlayMemories Home”, а затем отформатируйте карту памяти с помощью данного изделия.

Не используйте/не храните изделие в следующих местах

- В чрезмерно жарком, холодном или влажном месте
В таких местах, как, например, в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца, корпус камеры может деформироваться, что может привести к неисправности.
- Хранение под прямыми лучами солнца или возле обогревателя
Корпус камеры может обесцветиться или деформироваться, что может привести к неисправности.
- В месте, подверженном качающейся вибрации
- Вблизи источников сильного магнитного поля
- В местах с повышенным содержанием песка или пыли
Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания песка или пыли в изделие. Это может привести к неисправности изделия, и в некоторых случаях эта неисправность может быть не отремонтирована.

О температурах эксплуатации

Изделие предназначено для использования при температуре от 0 °C и 40 °C. Съемка в исключительно холодных или горячих местах, превышающих указанный диапазон, не рекомендуется.

О конденсации влаги

- При быстром перемещении изделия из холодного места в теплое внутри или снаружи изделия может конденсироваться влага. Подобная конденсация влаги может привести к неисправности изделия.
- В случае конденсации влаги выключите питание изделия и подождите около часа для испарения влаги. Обратите внимание, что если вы попытаетесь выполнять съемку, когда внутри объектива остается влага, вы не сможете записать качественные снимки.

О функциях, имеющихся в изделии

В данном руководстве приведено описание функций 1080 60i-совместимых и 1080 50i-совместимых устройств. Чтобы проверить, является ли камера 1080 60i-совместимым устройством или 1080 50i-совместимым устройством, проверьте следующие метки на нижней стороне изделия.

- 1080 60i-совместимое устройство: 60i
- 1080 50i-совместимое устройство: 50i

Примечания относительно нахождения на борту

самолета.

- В самолете установите опцию [Режим полета] в положение [Вкл].

О совместимости форматов данных изображения

Данное изделие удовлетворяет универсальному стандарту DCF (правила проектирования файловых систем для камеры), установленного JEITA (Японской ассоциацией электроники и информационных технологий).

- Воспроизведение снимков, записанных вашим изделием, на другом оборудовании и воспроизведение вашим изделием снимков, записанных или отредактированных на другом оборудовании, не гарантируется.

Примечания относительно воспроизведения видеозаписей на других устройствах

- В данном изделии используется MPEG-4 AVC/H.264 High Profile для формата записи AVCHD. По этой причине видеозаписи, полученные с помощью данного изделия в формате AVCHD, воспроизвести на следующих устройствах невозможно.

Другие устройства, совместимые с форматом AVCHD, которые не поддерживают High Profile
Устройства, несовместимые с форматом AVCHD

Данное изделие также использует MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile для формата записи MP4. По этой причине воспроизводите видео, записанное данным изделием в формате MP4, на устройствах, поддерживающих MPEG-4AVC/H.264.

- Диски, записанные с качеством изображения HD (высокой четкости), можно воспроизвести только на устройствах, совместимых с форматом AVCHD. DVD-проигрыватели или рекордеры не могут воспроизводить диски с качеством изображения HD, поскольку они не совместимы с форматом AVCHD. Также DVD-проигрыватели или рекордеры могут не вытолкнуть диски с качеством изображения HD, которые записаны в формате AVCHD.

О мониторе и объективе

- Монитор изготовлен с использованием особо высокоточной технологии, что позволяет при эксплуатации эффективно использовать свыше 99,99 % пикселей. Однако может быть несколько очень мелких черных и/или ярких точек (белого, красного, синего или зеленого цвета), постоянно появляющихся на мониторе. Появление этих точек вполне нормально для процесса изготовления и никаким образом не влияет на изображение.
- Воздействие на монитор или на объектив прямого солнечного света в течение длительного периода времени может привести к неисправности. Соблюдайте осторожность, располагая изделие возле окна или вне помещения.
- Не надавливайте на монитор. Монитор может быть обесцвечен, и это может привести к неисправности.
- При низкой температуре на мониторе может появляться остаточное изображение. Это

не является неисправностью.

- Если на монитор попали капли воды или других жидкостей, протрите его мягкой тканью. Если монитор останется влажным, это может привести к изменению свойств его поверхности или повреждению. Это может привести к неисправности.
- Кроме того, монитор может быть темнее, чем обычно.
- Следите за тем, чтобы не ударить объектив, и не прилагайте к нему силу.

Примечания относительно утилизации или передачи данного изделия другим

- Выполните [Заводск. настройка] для сброса всех установок.
- Удалите все зарегистрированные лица на данном изделии.

[219] Меры предосторожности/Данное изделие > Меры предосторожности О внутренней перезаряжаемой батарее

В данной камере имеется встроенный аккумулятор, предназначенный для поддержания даты, времени и других установок независимо от того, включено или выключено питание, а также заряжен или разряжен аккумулятор. Данная перезаряжаемая батарейка постоянно заряжается в течение всего времени использования изделия. Тем не менее, при использовании изделия на протяжении только коротких периодов она постепенно разряжается. Если изделие не используется на протяжении примерно 2 месяца(ев), он полностью разрядится. В этом случае не забудьте зарядить перезаряжаемую батарейку перед использованием изделия. Вместе с тем, если данная перезаряжаемая батарейка не заряжена, вы можете пользоваться изделием до тех пор, пока вам не понадобится записать дату и время.

Способ зарядки внутренней перезаряжаемой батарейки

Вставьте заряженный аккумулятор в изделие или подсоедините изделие к сетевой розетке (штепсельной розетке) с помощью адаптера переменного тока (прилагается) и оставьте изделие на 24 часа или более с выключенным питанием.

[220] Меры предосторожности/Данное изделие > Меры предосторожности

Примечание об аккумуляторе

Зарядка аккумулятора

- Зарядите аккумулятор (прилагается) перед использованием изделия в первый раз.
- Заряженный аккумулятор будет понемногу разряжаться, даже если вы не пользуетесь камерой. Заряжайте аккумулятор каждый раз перед использованием изделия, чтобы не упустить ни одной возможности съемки.
- Аккумулятор можно заряжать, даже если он не полностью разряжен. Вы можете использовать частично заряженный аккумулятор.
- Если лампочка зарядки мигает и зарядка отменяется на полпути, извлеките аккумулятор, а затем вставьте его обратно.
- Рекомендуется заряжать аккумулятор при окружающей температуре от 10 °C до 30 °C. За пределами этого температурного диапазона аккумулятор может заряжаться неэффективно.
- При подключении данного изделия к ноутбуку, который не подключен к источнику питания, уровень зарядки аккумулятора ноутбука может снизиться. Не заряжайте данное изделие с помощью ноутбука слишком долго.
- Не следует включать/перезапускать компьютер, выводить компьютер из спящего режима или выключать компьютер, когда данное изделие подсоединено к компьютеру с помощью кабеля USB. Это может привести к неисправности данного изделия. Отсоедините изделие от компьютера перед выполнением операций выше.
- Зарядка с помощью собранного самостоятельно компьютера или модифицированного компьютера не гарантируется.

Время зарядки (полная зарядка)

Время зарядки с помощью адаптера переменного тока (прилагается) равно приблизительно 310 минут. Указанное выше время зарядки относится к зарядке полностью разряженного аккумулятора при температуре 25°C. Зарядка может выполняться дольше в зависимости от условий и обстоятельств использования.

Эффективное использование аккумулятора

- Эксплуатационные качества аккумулятора снижаются при низкой температуре окружающей среды. Поэтому в холодных местах время работы аккумулятора уменьшается. Для обеспечения более продолжительного использования аккумулятора рекомендуется поместить его в карман близко к телу, чтобы нагреть его, и вставить в изделие непосредственно перед началом съемки. При наличии в кармане любых металлических предметов, например ключей, будьте осторожны, чтобы не случилось короткое замыкание.
- Аккумулятор быстро разрядится при частом использовании вспышки или зума.
- Рекомендуется подготовить запасные аккумуляторы и сделать несколько пробных

снимков перед началом реальной фотосъемки.

- Не допускайте попадания на аккумулятор воды. Аккумулятор не является водостойким.
- Не оставляйте аккумулятор в чрезмерно нагретых местах, как, например, салон автомобиля, или под прямыми солнечными лучами.
- При загрязненном разъеме аккумулятора, возможно, не удастся включить изделие или надлежащим образом зарядить аккумулятор. В этом случае очистите аккумулятор, слегка протерев всю пыль, используя для очистки аккумулятора мягкую ткань или ватный тампон.

Индикатор оставшегося заряда элементов питания

- На экране появляется индикатор оставшегося заряда элементов питания.



А: Уровень заряда аккумулятора высокий

В: Аккумулятор разряжен

- Понадобится примерно одна минута, пока появятся правильные показания индикатора оставшегося заряда элементов питания.
- При некоторых условиях эксплуатации или окружающей среды правильные показания индикатора оставшегося заряда элементов питания могут не отображаться.
- Если при включенном питании изделия не выполнять с ним никаких операций в течение определенного промежутка времени, изделие автоматически выключится (функция автоматического выключения питания).
- Если оставшееся время работы от элементов питания не появляется на экране, нажмите кнопку DISP (Настройка показа) для его отображения.

Как хранить аккумулятор

- Для поддержания качественной работы аккумулятора полностью заряжайте, а затем полностью разряжайте его в изделии как минимум раз в год перед началом хранения. Храните аккумулятор в прохладном сухом месте.
- Для полного расходования заряда аккумулятора оставьте камеру в режиме слайд-шоу до тех пор, пока заряд не израсходуется.
- Чтобы предотвратить загрязнение разъема, короткое замыкание и т.п., обязательно используйте пластиковый пакет для предохранения от контакта с металлическими предметами во время переноски или хранения аккумулятора.

О сроке службы аккумулятора

- Срок службы аккумулятора ограничен. При использовании одних и тех же элементов питания повторно или при использовании одних и тех же элементов питания

длительный период времени, емкость элементов питания постепенно уменьшается. Если время работы от аккумулятора значительно сократится, это может означать, что аккумулятор необходимо заменить на новый.

- Время работы от аккумулятора отличается в зависимости от условий хранения аккумулятора, условий работы и окружающей среды, в которой каждый аккумулятор используется.

[221] Меры предосторожности/Данное изделие > Меры предосторожности

Зарядка аккумулятора

- Прилагаемый адаптер переменного тока предназначен только для данного изделия. Не подключайте его к другим электрическим устройствам. Это может привести к неисправности.
 - Убедитесь также, что используется оригинальный адаптер переменного тока Sony.
 - Если лампочка зарядки изделия быстро мигает во время зарядки, извлеките заряжаемый аккумулятор, а затем снова надежно вставьте его в изделие. Если лампочка зарядки продолжает мигать, это может указывать на ошибку элемента питания или на то, что был установлен аккумулятор, отличный от указанного типа. Убедитесь, что используется аккумулятор соответствующего типа.
Если аккумулятор соответствует указанному типу, извлеките аккумулятор, замените его на новый или другой и убедитесь, что вновь вставленный аккумулятор заряжается надлежащим образом. Если вновь вставленный аккумулятор заряжается надлежащим образом, ранее вставляемый аккумулятор может быть неисправен.
 - Если лампочка зарядки мигает, даже если адаптер переменного тока подсоединен к изделию и сетевой розетке (штепсельной розетке), это указывает на то, что зарядное устройство временно прекратило зарядку и находится в режиме ожидания. Зарядное устройство прекращает зарядку и переходит в режим ожидания автоматически, если температура выходит за пределы рекомендуемой рабочей температуры. Когда температура возвращается в подходящий для зарядки диапазон, зарядное устройство продолжает зарядку и лампочка зарядки высвечивается снова. Рекомендуется заряжать аккумулятор при окружающей температуре от 10°C до 30°C.
 - Даже если прилагаемый адаптер переменного тока используется с изделием во время съемки или воспроизведения снимков, питание от сетевой розетки не подается. Использование адаптера переменного тока AC-PW20 (продается отдельно) дает возможность выполнять съемку или воспроизведение снимков с подачей питания от сетевой розетки (штепсельной розетки).
-

[222] Меры предосторожности/Данное изделие > Меры предосторожности

Карта памяти

Карта памяти

Обозначения типов карт в Справочном руководстве

“Memory Stick PRO Duo”

(“Memory Stick XC-HG Duo”/“Memory Stick PRO Duo”/“Memory Stick PRO-HG Duo”)

Карта SD

(карта памяти SD/карта памяти SDHC/карта памяти SDXC)

- Носитель “Memory Stick PRO Duo”, носитель “Memory Stick XC-HG Duo” и карты SD до 64 Гб протестированы и утверждены для работы с данным изделием.
- Для видеозаписей рекомендуются следующие карты памяти:

MEMORY STICK PRO Duo (Mark2) (“Memory Stick PRO Duo” (Mark2))

MEMORY STICK XC-HG Duo (“Memory Stick XC-HG Duo” (Mark2))

MEMORY STICK PRO-HG Duo (“Memory Stick PRO-HG Duo”)

Карта SD класс 4 или выше

Примечание

- При использовании карты памяти с изделием в первый раз рекомендуется перед съемкой отформатировать карту памяти в изделии для обеспечения ее стабильной работы.
Заметьте, что форматирование карты приводит к полному удалению и невозможности восстановления всех данных на карте памяти. Сохраните ценные данные на компьютере и т.п.
- Если вы в течение длительного времени повторно снимаете и удаляете снимки, может произойти фрагментация данных в файле на карте памяти, и запись видео может быть прервана посередине съемки. В этом случае сохраните снимки в компьютере или в другом запоминающем устройстве, а затем выполните [Форматировать].
- Функционирование карты памяти, отформатированной на компьютере, на данном изделии не гарантируется.
- Скорость чтения/записи отличается в зависимости от сочетания используемой карты памяти и устройства.
- Для важных данных рекомендуется делать резервные копии, например, на жестком диске компьютера.
- Не прикрепляйте наклейки непосредственно на карту памяти или на ее адаптер.
- Не прикасайтесь к участку разъема карты памяти рукой или металлическим предметом.
- Не подвергайте ударам, не изгибайте и не роняйте карту памяти.
- Не разбирайте и не модифицируйте карту памяти.

- Не допускайте попадания воды на карту памяти.
- Не оставляйте карту памяти в месте, доступном для маленьких детей. Они могут случайно проглотить ее.
- Карта памяти может стать горячей сразу после длительного использования. Будьте осторожны при обращении с ней.
- Не вставляйте карту памяти, которая не подходит к слоту карты памяти. Это может стать причиной неисправности.
- Не используйте и не храните карту памяти в следующих условиях:
 - Места с высокой температурой, например в автомобиле, припаркованном на солнце
 - Места, подверженные действию прямого солнечного света
 - Влажные места или места с наличием коррозионных веществ
- Снимки, записанные на носитель “Memory Stick XC-HG Duo” и карту памяти SDXC, невозможно импортировать или воспроизводить на компьютерах или аудио/видео устройствах, несовместимых с exFAT, при соединении с помощью кабеля micro USB. Перед подключением устройства к изделию убедитесь, что оно совместимо с exFAT. Если вы подключите изделие к несовместимому устройству, у вас может появиться сообщение о форматировании карты. Ни при каких обстоятельствах не форматируйте карту памяти в ответ на этот запрос, так как это приведет к удалению все данных на карте памяти. (exFAT является файловой системой, используемой в носителях “Memory Stick XC-HG Duo” и картах памяти SDXC.)

“Memory Stick”

Типы носителей “Memory Stick”, пригодные для использования с изделием, перечислены ниже. Однако надлежащее функционирование не может быть гарантировано для всех функций носителя “Memory Stick”.

- “Memory Stick PRO Duo”: *1*2*3
- “Memory Stick PRO-HG Duo”: *1*2
- “Memory Stick XC-HG Duo”: *1*2

*1 Данная “Memory Stick” оснащена функцией MagicGate. MagicGate представляет собой технологию защиты авторских прав, в которой используется технология шифрования. Запись/воспроизведение данных, для которых требуются функции MagicGate, выполнить с помощью данного изделия невозможно.

*2 Поддерживается высокоскоростная передача данных через параллельный интерфейс.

*3 При записи видео можно использовать только носители с маркировкой Mark2.

Примечания по использованию “Memory Stick Micro” (продается отдельно)

- Данное изделие совместимо с “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” является аббревиатурой для карты памяти “Memory Stick Micro”.
- Для использования носителя “Memory Stick Micro” с данным изделием обязательно вставьте носитель “Memory Stick Micro” в адаптер “M2” размера Duo. Если вставить “Memory Stick Micro” в изделие без адаптера “M2” размера Duo, возможно, не удастся

извлечь ее из изделия.

- Не оставляйте карту памяти “Memory Stick Micro” в месте, доступном для маленьких детей. Они могут случайно проглотить ее.

[223] Меры предосторожности/Данное изделие >

Чистка изделия

Об очистке

Чистка объектива

- Не используйте чистящие растворы, содержащие органические растворители, такие, как разбавитель, бензин.
- Во время чистки поверхности объектива удалите пыль с помощью имеющейся в продаже воздуходувки. В случае сильного загрязнения, вытрите пыль мягкой тканью или салфеткой, слегка смоченной в растворе для чистки объектива. Вытирайте, совершая движения по спирали от центра к периферии. Не распыляйте раствор для чистки объектива непосредственно на поверхность объектива.

Чистка корпуса камеры

Не касайтесь деталей изделия внутри байонета объектива, как, например, сигнальных контактов подсоединения объектива. Для очистки поверхностей внутри байонета объектива, используйте имеющуюся в продаже воздуходувку* для удаления всей пыли.

* Не используйте распылитель, поскольку это может привести к возникновению неисправности.

Чистка поверхности изделия

Очистите поверхность изделия мягкой тканью, слегка смоченной водой, а затем протрите поверхность сухой тканью. Чтобы не повредить покрытие или корпус:

- Не подвергайте изделие воздействию химических веществ, таких как разбавитель, бензин, спирт, разовые салфетки, жидкость от насекомых, солнцезащитный крем или инсектицид.
- Не прикасайтесь к изделию, если на ваших руках находится какое-либо из перечисленных выше веществ.
- Не оставляйте изделие в контакте с резиной или винилом в течение длительного времени.

Чистка монитора

- Если масло или крем и т.п. с ваших рук останется на мониторе, оригинальное покрытие может стать легко удаляемым. Вытрите масло или крем для рук как можно скорее.

- При протирании монитора с помощью папиросной бумаги и т.п. покрытие может быть поцарапано.
 - Если монитор загрязнен отпечатками пальцев или пылью, аккуратно удалите пыль с поверхности, а затем протрите монитор мягкой тканью и т.п.
-

[224] Меры предосторожности/Данное изделие > Количество доступных для записи фотоснимков и доступное время видеозаписи Количество фотоснимков

Количество фотоснимков может отличаться в зависимости от условий съемки и карты памяти.

ILCE-7

[ Размер изобр.]: [L: 24M]

Когда [ Формат] установлено на [3:2]*

Стандартное

2Гб: 280 снимков

4Гб: 560 снимков

8Гб: 1100 снимков

16Гб: 2250 снимков

32Гб: 4600 снимков

64Гб: 9200 снимков

Высокое

2Гб: 195 снимков

4Гб: 395 снимков

8Гб: 800 снимков

16Гб: 1600 снимков

32Гб: 3200 снимков

64Гб: 6400 снимков

Сверхвысокое

2Гб: 105 снимков

4Гб: 215 снимков

8Гб: 435 снимков

16Гб: 870 снимков

32Гб: 1700 снимков

64Гб: 3450 снимков

RAW и JPEG

2Гб: 54 снимков

4Гб: 105 снимков

8Гб: 215 снимков
16Гб: 435 снимков
32Гб: 870 снимков
64Гб: 1750 снимков
RAW

2Гб: 74 снимков
4Гб: 145 снимков
8Гб: 295 снимков
16Гб: 600 снимков
32Гб: 1200 снимков
64Гб: 2400 снимков
ILCE-7R

[ Размер изобр.]: [L: 36M]

Когда [ Формат] установлено на [3:2]*

Стандартное

2Гб: 215 снимков
4Гб: 440 снимков
8Гб: 890 снимков
16Гб: 1750 снимков
32Гб: 3550 снимков
64Гб: 7000 снимков

Высокое

2Гб: 145 снимков
4Гб: 295 снимков
8Гб: 600 снимков
16Гб: 1200 снимков
32Гб: 2400 снимков
64Гб: 4800 снимков

Сверхвысокое

2Гб: 78 снимков
4Гб: 150 снимков
8Гб: 310 снимков
16Гб: 630 снимков
32Гб: 1250 снимков
64Гб: 2500 снимков

RAW и JPEG

2Гб: 37 снимков
4Гб: 75 снимков
8Гб: 150 снимков
16Гб: 300 снимков
32Гб: 610 снимков
64Гб: 1200 снимков
RAW

2Гб: 50 снимков
4Гб: 99 снимков
8Гб: 200 снимков
16Гб: 405 снимков
32Гб: 810 снимков
64Гб: 1600 снимков

* Если параметр [ Формат] установлен в положение, отличное от [3:2], вы можете записать больше снимков, чем показано выше. (Кроме случая, когда [ Качество] установлено в [RAW].)

Примечание

- Даже если количество оставшихся доступных для съемки снимков превышает 9999, будет отображаться индикатор “9999”.
- Если снимок, полученный с помощью другого изделия, воспроизводится на данном изделии, изображение может не соответствовать фактическому размеру снимка.

[225] Меры предосторожности/Данное изделие > Количество доступных для записи фотоснимков и доступное время видеозаписи Доступное время видеозаписи

В таблице ниже показано приблизительное максимальное время записи возможное для записи на карту памяти, отформатированную с помощью данного изделия. Данные числа представляют собой общее время всех файлов видеозаписи на карте памяти. Доступное для записи время может отличаться в зависимости от условий съемки и карты памяти.
(h (часы), m (минуты))

60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
2Гб: 10 m
4Гб: 20 m
8Гб: 40 m
16Гб: 1 h 30 m
32Гб: 3 h
64Гб: 6 h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
2Гб: 10 m
4Гб: 30 m

8ГБ: 1 h
16ГБ: 2 h
32ГБ: 4 h 5 m
64ГБ: 8 h 15 m
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
2ГБ: 9 m
4ГБ: 15 m
8ГБ: 35 m
16ГБ: 1 h 15 m
32ГБ: 2 h 30 m
64ГБ: 5 h 5 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
2ГБ: 10 m
4ГБ: 20 m
8ГБ: 40 m
16ГБ: 1 h 30 m
32ГБ: 3 h
64ГБ: 6 h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
2ГБ: 10 m
4ГБ: 30 m
8ГБ: 1 h
16ГБ: 2 h
32ГБ: 4 h
64ГБ: 8 h
1440×1080 12M
2ГБ: 20 m
4ГБ: 40 m
8ГБ: 1 h 20 m
16ГБ: 2 h 45 m
32ГБ: 5 h 30 m
64ГБ: 11 h
VGA 3M
2ГБ: 1 h 10 m
4ГБ: 2 h 25 m
8ГБ: 4 h 55 m
16ГБ: 10 h
32ГБ: 20 h
64ГБ: 40 h

Непрерывная съемка возможна в течение приблизительно 29 минут для каждой съемки (ограничено техническими характеристиками изделия). Для видеозаписей размером [MP4 12M] непрерывная съемка возможна в течение приблизительно 20 минут (ограничено размером файла 2 Гб).

Примечание

- Доступное для записи время видеосъемки может изменяться, поскольку изделие оснащено системой VBR (переменная скорость передачи битов), которая автоматически регулирует качество изображения в зависимости от сцены съемки. При записи быстро движущихся объектов изображение остается четким, однако доступное для записи время будет меньше, так как для записи требуется больше памяти.

Доступное для записи время также изменяется в зависимости от условий съемки, объекта или настроек качества/размера изображения.

[226] Меры предосторожности/Данное изделие > Использование данного изделия за границей Сетевой адаптер

Вы можете использовать адаптер переменного тока (прилагается) в любой стране или регионе, где имеются источники электропитания от 100 В до 240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц.

Примечание

- Не используйте электронный трансформатор напряжения, так как такие действия могут привести к неисправности.

О системах цветного телевидения

Для просмотра видеозаписей, полученных с помощью данного изделия, на телевизоре, необходимо, чтобы изделие и телевизор имели одинаковую систему цветного телевидения. Проверьте систему цветного телевидения для страны или региона, где используется изделие.

- **Система NTSC:**

Багамские острова, Боливия, Канада, Центральная Америка, Чили, Колумбия, Эквадор, Ямайка, Япония, Корея, Мексика, Перу, Суринам, Тайвань, Филиппины, США, Венесуэла и т.д.

- **Система PAL:**

Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Германия, Голландия, Гонконг, Венгрия, Индонезия, Италия, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словацкая Республика, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Турция, Великобритания, Вьетнам и т.д.

- **Система PAL-M:**

Бразилия

- **Система PAL-N:**

Аргентина, Парагвай, Уругвай

- **Система SECAM:**

Болгария, Франция, Греция, Гвиана, Иран, Ирак, Монако, Россия, Украина и т.д.


[227] Меры предосторожности/Данное изделие >

Прочая информация

Установочный адаптер

С помощью установочного адаптера (продается отдельно) можно прикрепить объектив с А-переходником (продается отдельно) к данному изделию.

Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к установочному адаптеру.

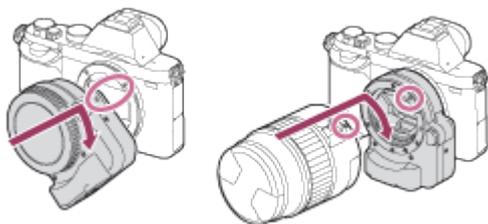

Примечание

- Вам, возможно, не удастся использовать установочный адаптер с определенными объективами. Обратитесь за консультацией о совместимых объективах к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.
 - Использовать подсветку АФ при использовании объектива с А-переходником невозможно.
 - Во время видеозаписи может быть записан звук объектива и работы изделия. Вы можете выключить звук, выбрав MENU → [Настройки съемки] → [Запись звука] → [Выкл].
 - В зависимости от используемого объектива или объекта, для изделия может потребоваться длительное время или может быть сложно выполнить фокусировку.
-

[228] Меры предосторожности/Данное изделие >

Прочая информация

LA-EA1 Установочный адаптер

При использовании установочного адаптера LA-EA1 (продается отдельно) доступны следующие функции.

Полноразмерная съемка:

Не доступно

Автофокус:

Доступно только с объективом SAM/SSM*

Система AF:

Контрастный AF

Выбор AF/РФ:

Можно изменить с помощью операционного переключателя на объективе.

Режим Фокусиров.:

Покадровый AF

* При присоединенном объективе с А-переходником скорость автофокусировки будет меньше, чем при присоединенном объективе с Е-переходником. (Приблизительно на от двух до семи секунд медленнее (для съемки на основе условий измерений Sony). Эта величина может изменяться в зависимости от условий, например, объекта и яркости во время съемки.)

- При использовании установочного адаптера в режиме видеосъемки автофокусировка не работает.
- При использовании установочного адаптера в режиме видеосъемки отрегулируйте диафрагму вручную.

Доступная область фокусировки

Если установлен установочный адаптер LA-EA1, доступная область фокусировки такая же, как для доступных установок данной камеры.

[229] Меры предосторожности/Данное изделие >

Прочая информация

LA-EA2 Установочный адаптер

При использовании установочного адаптера LA-EA2 (продается отдельно) доступны следующие функции.

Полноразмерная съемка:

Не доступно.

Автофокус:

Доступный

Система AF:

фазодетекторного AF

Выбор АФ/РФ:

Объектив SAM:

Можно изменить с помощью операционного переключателя на объективе.

Объектив SSM:

Можно изменить с помощью операционного переключателя на объективе. Если переключатель на объективе установлен в положение AF, можно использовать MENU для изменения способа фокусировки.

Другие объективы:

Можно изменить с помощью MENU.

Режим фокусиров.:

Доступны следующие режимы (Покадровый AF/Непрерывный AF)

Доступная область фокусировки

Широкая АФ:

Изделие автоматически выбирает область фокусировки из 15 областей.

Центр:

Изделие использует область фокусировки, расположенную исключительно в центральной области.

Рег. пятно АФ:

Вы можете выбрать область фокусировки из 15 областей с помощью колесика управления.

[230] Меры предосторожности/Данное изделие >

Прочая информация

LA-EA3 Установочный адаптер

При использовании установочного адаптера LA-EA3 (продается отдельно) доступны следующие функции.

Полноразмерная съемка:

Доступно только с объективом, совместимым с полноразмерной съемкой

Автофокус:

Доступно только с объективом SAM/SSM*

Система AF:

Контрастный AF

Выбор АФ/РФ:

Можно изменить с помощью операционного переключателя на объективе.

Режим Фокусиров.:

Покадровый AF

* При присоединенном объективе с А-переходником скорость автофокусировки будет меньше, чем при присоединенном объективе с Е-переходником. (Приблизительно на от двух до семи секунд медленнее (для съемки на основе условий измерений Sony). Эта величина может изменяться в зависимости от условий, таких, как объект и яркость, во время съемки.).

- Автофокусировка не работает в режиме видеосъемки.
- Ирисовая диафрагма (диафрагма) автоматически не регулируется в режиме видеосъемки. Отрегулируйте ирисовую диафрагму (диафрагму) вручную.

Доступная область фокусировки

Если установлен установочный адаптер LA-EA3, доступная область фокусировки такая же, как для доступных установок данной камеры.

[231] Меры предосторожности/Данное изделие >

Прочая информация

LA-EA4 Установочный адаптер

При использовании установочного адаптера LA-EA4 (продается отдельно) доступны следующие функции.

Автофокус:

Доступно только с объективом, совместимым с полноразмерной съемкой

Система AF:

фазодетекторного AF

Выбор АФ/РФ:

Объектив SAM:

Можно изменить с помощью операционного переключателя на объективе.

Объектив SSM:

Можно изменить с помощью операционного переключателя на объективе. Если переключатель на объективе установлен в положение AF, можно использовать MENU для изменения способа фокусировки.

Другие объективы:

Можно изменить с помощью MENU.

Режим Фокусиров.:

Доступны следующие режимы

(Покадровый AF/Непрерывный AF)

Доступная область фокусировки

Широкая АФ:

Изделие автоматически выбирает область фокусировки из 15 областей.

Центр:

Изделие использует область фокусировки, расположенную исключительно в центральной области.

Рег. пятно АФ:

Вы можете выбрать область фокусировки из 15 областей с помощью колесика управления.

[232] Меры предосторожности/Данное изделие >


Прочая информация

Вертикальная рукоятка

Вы можете прикрепить вертикальную рукоятку VG-C1EM (продается отдельно) к данному изделию и записать вертикально ориентированные снимки. При прикреплении вертикальной рукоятки предварительно снимите крышку отсека элементов питания. Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации вертикальной рукоятки.

Как снять крышку отсека элементов питания

Нажмите рычажок прикрепления/снятия данного изделия, потянув крышку отсека элементов питания в сторону.

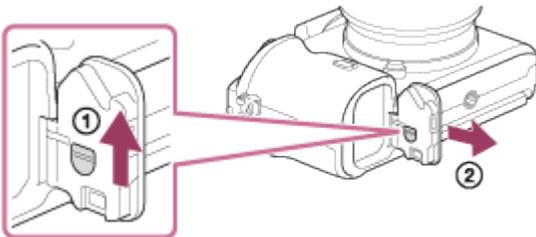

- Вы можете прикрепить снятую крышку отсека элементов питания к вертикальной рукоятке, чтобы она не потерялась.
- При прикрепленной вертикальной рукоятке к данному изделию, оставшийся заряд элементов питания отображается как **1**  **2**  .

Как прикрепить крышку отсека элементов питания

Вставьте вал крышки отсека элементов питания в открытый вал крышки отсека элементов питания и сдвиньте рычажок прикрепления/снятия вниз, чтобы зафиксировать.

Примечание

- Если вертикальная рукоятка прикреплена, выполнить следующие операции невозможно:

Зарядка аккумулятора (Если вы хотите зарядить аккумулятор, вставьте его в камеру, а не в вертикальную рукоятку.)

Использование адаптера переменного тока AC-PW20 (продается отдельно)

[233] Меры предосторожности/Данное изделие >

Прочая информация

Формат AVCHD

Формат AVCHD был разработан для цифровых видеокамер высокой четкости для записи сигнала HD (высокой четкости) с помощью технологии кодирования высокоэффективного формата сжатия. Формат MPEG-4 AVC/H.264 используется для сжатия видеоданных, а система Dolby Digital или Linear PCM используется для сжатия аудиоданных.

Формат MPEG-4 AVC/H.264 позволяет сжимать изображения с большей эффективностью, чем обычный формат сжатия изображения.

- Поскольку формат AVCHD использует технологию кодирования сжатия, изображение может быть неустойчивым в сценах, в которых резко изменяются экран, угол обзора или яркость и т.п., но это не является неисправностью.
-

Лицензия

Примечания к лицензии

Данное изделие поставляется с программным обеспечением, которое используется на основании лицензионных соглашений с владельцами этого программного обеспечения. В соответствии с требованиями владельцев авторского права на данное программное обеспечение наша компания обязана уведомить вас о следующем. Ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием следующих разделов. Лицензии (на английском языке) записаны во внутренней памяти изделия. Установите соединение съемного диска между изделием и компьютером, чтобы прочесть лицензии в папке "PMHOME" - "LICENSE".

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИЮ, ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ПОРТФЕЛЕМ ПАТЕНТОВ AVC ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ИЛИ ДРУГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ОН НЕ ПОЛУЧАЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (i) КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА AVC ("AVC VIDEO")

ИЛИ

(ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО

ПОТРЕБИТЕЛЕМ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО НОСИТ ЛИЧНЫЙ ХАРАКТЕР И/ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ КОМПАНИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ AVC.

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ ЛИЦЕНЗИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНА ОТ КОМПАНИИ MPEG LA, L.L.C. СМ. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

О прикладном программном обеспечении, распространяемом по лицензиям GNU GPL/LGPL

В изделие включается программное обеспечение на основании Универсальной общедоступной лицензии GNU General Public License (далее именуемой “GPL”) или Стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU Lesser General Public License (далее именуемой “LGPL”).

Данная лицензия уведомляет о том, что вы имеете право доступа, модификации и распространения исходного кода данного программного обеспечения на условиях, оговоренных в прилагаемых лицензиях GPL/LGPL.

Исходный код распространяется через сеть Интернет.

Для его загрузки используйте следующий URL-адрес.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Наша компания просит не извещать ее о содержании исходного кода.

Лицензии (на английском языке) записаны во внутренней памяти изделия. Установите соединение Mass Storage между изделием и компьютером, чтобы прочесть лицензии в папке “PMHOME” - “LICENSE”.

[234] Меры предосторожности/Данное изделие >

Товарные знаки

Товарные знаки

- Следующие знаки являются товарными знаками Sony Corporation.
(, , “Memory Stick”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK XC-HG DUO**, “Memory Stick XC-HG Duo”, **MEMORY STICK MICRO**, “Memory Stick Micro”, **MAGIC GATE**, “MagicGate”, “PhotoTV HD”, “InfoLITHIUM”, “PlayMemories Online”, логотип “PlayMemories Online”, “PlayMemories Home”, логотип “PlayMemories Home”, “PlayMemories Mobile”, логотип “PlayMemories Mobile”)
- “Blu-ray Disc™” и “Blu-ray™” являются товарными знаками Blu-ray Disc Association.

- “AVCHD Progressive” и логотип “AVCHD Progressive” являются товарными знаками Panasonic Corporation и Sony Corporation.
- Dolby и символ в виде сдвоенной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC.
- Microsoft, Windows, DirectX и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и/или в других странах.
- Mac и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.
- iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco Systems Inc.
- iPhone и iPad являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Intel, Pentium и Intel Core являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Intel Corporation.
- Логотип SDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
- Android и Google Play являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google Inc.
- Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Метка N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в Соединенных Штатах Америки и в других странах.
- DLNA и DLNA CERTIFIED являются товарными знаками Digital Living Network Alliance.
- “PlayStation” является зарегистрированным товарным знаком Sony Computer Entertainment Inc.
- Eye-Fi является товарным знаком Eye-Fi Inc.
- Кроме того, названия систем и изделий, используемые в данном руководстве, являются, обычно, товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих разработчиков или производителей. Однако знаки ™ или ® используются не во всех случаях в данном руководстве.

[235] При возникновении проблем > При возникновении проблем

Поиск и устранение неисправностей

Если в вашем изделии имеется неисправность, попробуйте выполнить следующие действия по ее устранению.

1. Прочтите пункты в разделе “Поиск и устранение неисправностей”, а затем проверьте изделие.
2. Извлеките аккумулятор, подождите около одной минуты, а затем снова вставьте аккумулятор и включите питание.
3. Инициализируйте установки.
4. Обратитесь к дилеру или в местный уполномоченный сервисный центр.
Дополнительная информация о данном изделии и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на нашем веб-сайте поддержки покупателей.
<http://www.sony.net/>

[236] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Не удается вставить аккумулятор в изделие.

- Убедитесь, что аккумулятор вставляется в правильном направлении, и вставьте его таким образом, чтобы рычаг блокировки был заблокирован.

[237] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Не удается включить изделие.

- После вставки аккумулятора в изделие может пройти некоторое время до его включения.
- Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.
- Аккумулятор будет самостоятельно разряжаться даже в том случае, если его не использовать. Зарядите аккумулятор перед использованием.
- Убедитесь, что аккумулятором действительно является NP-FW50.

[238] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Питание внезапно отключается.

-
- В зависимости от температуры изделия и аккумулятора изделие может выключиться автоматически для защиты от перегрева. В этом случае перед выключением изделия на его экране отобразится сообщение.
 - Если не эксплуатировать изделие в течение определенного периода времени, оно выключится автоматически для предотвращения разрядки аккумулятора. Включите изделие снова.

[239] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Индикатор уровня оставшегося заряда аккумулятора отображает несоответствующий уровень.

-
- Данное явление происходит при использовании изделия в местах с очень высокой или очень низкой температурой.
 - Со временем, а также при частом использовании емкость аккумулятора уменьшается. Если уменьшение времени использования аккумулятора между зарядками стало существенным, возможно, пришло время заменить его.

[240] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Во время зарядки аккумулятора мигает индикатор зарядки на изделии.

-
- Убедитесь, что аккумулятором действительно является NP-FW50.
 - При зарядке аккумулятора, который не использовался в течение длительного промежутка времени, индикатор зарядки на изделии в редких случаях может мигать. В

этом случае извлеките аккумулятор и переустановите его.

[241] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Аккумулятор не заряжается несмотря на то, что индикатор зарядки на изделии выключился.

- Данное явление происходит, когда аккумулятор заряжается в очень жарком или очень холодном месте. Оптимальной температурой для зарядки аккумулятора является от 10 °C до 30 °C.
-

[242] Поиск и устранение неисправностей >

Аккумулятор и питание

Аккумулятор не заряжен.

- Если аккумулятор не заряжается (индикатор зарядки не светится), даже если вы правильно выполняете процедуру зарядки, извлеките аккумулятор, а затем плотно установите его на место или отсоедините и снова подсоедините кабель USB.
-

[243] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Не удается записать снимки.

- Используется карта памяти с переключателем защиты от записи, и этот переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи.
 - Проверьте свободную емкость карты памяти.
 - Записывать снимки во время зарядки вспышки невозможно.
 - Объектив установлен неправильно. Прикрепите объектив надлежащим образом.
-

[244] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Запись занимает длительное время.

- Функция шумоподавления выполняет обработку изображения. Это не является неисправностью.
 - Вы выполняете съемку в режиме RAW. Поскольку файлы данных RAW имеют большой размер, съемка в режиме RAW может занять время.
 - Функция [Авто HDR] представляет собой обработку изображения.
 - Изделие компилирует изображения.
-

[245] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Изображение не сфокусировано.

- Объект находится слишком близко. Выясните минимальное фокусное расстояние объектива.
 - Недостаточное общее освещение.
 - Снимаемый объект не подходит для автофокусировки. Съемка в режиме [Рег. пятно АФ] или в режиме фокусировки вручную.
-

[246] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Дата и время записи не отображаются на экране.

- Во время съемки дата и время не отображаются. Они отображаются только во время воспроизведения.
-

[247] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Дата и время записываются неправильно.

-
- Установите правильную дату и время.
 - Область, выбранная с помощью [Часовой пояс], отличается от фактической области. Выберите реальную область.
-

[248] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Мигает индикатор значения диафрагмы и/или скорости затвора, и/или экспозамера.

- Объект слишком яркий или слишком темный для съемки с использованием текущих установок значения диафрагмы и/или скорости затвора. Отрегулируйте настройки.
-

[249] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Искаженные цвета изображения.

- Отрегулируйте [Баланс белого].
 - [Эффект рисунка] установлено. Установите [Эффект рисунка] в [Выкл].
 - Для возврата параметров к исходным установкам выполните команду [Заводск. настройка].
-

[250] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи.

- Изделие пытается улучшить видимость экрана посредством временного повышения яркости монитора в условиях недостаточного освещения. На записанном снимке отсутствует эффект.

[251] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Глаза человека на снимке выглядят красными.

- Установите [Ум.эфф.кр.глаз] в [Вкл].
- При использовании вспышки фотографируйте объект на расстоянии ближе, чем радиус действия вспышки.
- Осветите комнату и выполните съемку объекта.

[252] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

На экране появляются и остаются точки.

- Это не является неисправностью. Эти точки не записываются.

[253] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Не удается выполнить непрерывную съемку.

- Карта памяти заполнена. Удалите ненужные снимки.
- Низкий уровень заряда аккумулятора. Установите заряженный аккумулятор.

[254] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Изображение в видоискателе недостаточно четкое.

- Выполните коррекцию диоптрийности соответствующим образом с помощью диска регулировки диоптра.

[255] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Снимок имеет беловатый цвет (Засвечено)./На снимке появляется размывание света (Ореол).

- Фотоснимок был снят в условиях контрового света и через объектив прошел излишний свет. Наденьте светозащитную бленду объектива.

[256] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Углы снимка слишком темные.

- Если используется какой-либо фильтр или светозащитная бленда, снимите их и попробуйте выполнить съемку еще раз. В зависимости от толщины фильтра и неправильного крепления светозащитной бленды, на фотоснимке может частично появиться фильтр или светозащитная бленда. Оптические свойства некоторых объективов могут привести к тому, что периферийные участки фотоснимков окажутся слишком темными (недостаточное освещение). Вы можете компенсировать данный феномен с помощью [Коррекц. затемнения].
- При использовании объектива с E-переходником для съемки с размером APS-C, установите [Съем. разм. APS-C] в [Авто] или [Вкл], а затем выполните съемку.

[257] Поиск и устранение неисправностей >

Фотосъемка/видеосъемка

Размытое изображение.

- Активируйте функцию SteadyShot, нажав кнопку затвора наполовину вниз, а затем выполняйте съемку.
- Фотоснимок был снят в темном месте без вспышки, что привело к вибрации изделия. Рекомендуется использование штатива или вспышки. [Сумерки с рук] и [Устр. размыт. движ.] в [Выбор сцены] также эффективны для снижения размытости.

[258] Поиск и устранение неисправностей > Фотосъемка/видеосъемка
ЖК-экран темнеет через небольшой промежуток времени.

- Если вы не пользуетесь изделием в течение определенного периода времени, изделие переходит в режим экономии питания. Изделие выходит из режима экономии питания при выполнении операций, например, нажатии кнопки затвора наполовину.

[259] Поиск и устранение неисправностей > Просмотр изображений
Не удается воспроизвести снимки.

- Убедитесь в том, что карта памяти вставлена в изделие до упора.
- Имя папки/файла было изменено на вашем компьютере.
- Если файл изображения был обработан на компьютере или если файл изображения был записан с помощью модели, отличной от данного изделия, воспроизведение на данном изделии не гарантируется.
- Изделие находится в режиме USB. Отключение изделия от компьютера.
- Используйте “PlayMemories Home” для воспроизведения на данном изделии снимков, сохраненных на компьютере.

[260] Поиск и устранение неисправностей > Просмотр изображений
Дата и время не отображаются.

- Режим экранной индикации установлен только для отображения снимков. Нажмите DISP (Настройка показа) на колесике управления для отображения информации.

[261] Поиск и устранение неисправностей > Просмотр

изображений

Не удается удалить снимок.

- Снимите защиту.
-

[262] Поиск и устранение неисправностей > Просмотр изображений

Снимок был удален по ошибке.

- Вы не сможете восстановить снимок после его удаления. Рекомендуется предохранять снимки, удаление которых нежелательно.
-

[263] Поиск и устранение неисправностей > Просмотр изображений

Не удается установить метку DPOF.

- Поместить метки DPOF на изображения RAW невозможно.
-

[264] Поиск и устранение неисправностей > Wi-Fi

Не удается найти точку беспроводного доступа для подключения.

- Точки беспроводного доступа могут не отображаться на изделии из-за условий сигнала. Расположите изделие ближе к точке беспроводного доступа.
 - Точки беспроводного доступа могут не отображаться на изделии в зависимости от установок точек доступа. См. инструкцию по эксплуатации точки беспроводного доступа.
-

[265] Поиск и устранение неисправностей > Wi-Fi

[Нажать WPS] не работает.

- [Нажать WPS] может не работать в зависимости от установок точки беспроводного доступа. Проверьте SSID и пароль точки беспроводного доступа и выполните [Руч. настр. тчк дост.].
-

[266] Поиск и устранение неисправностей > Wi-Fi [Отправить на комп.] отменяется на полпути.

- Если уровень оставшегося заряда элементов питания низкий, [Отправить на комп.] может быть отменено на полпути. Зарядите аккумулятор и повторите попытку еще раз.
-

[267] Поиск и устранение неисправностей > Wi-Fi Не удается отправить видеозаписи в смартфон.

- Не удастся отправить видеозаписи AVCHD в смартфон. Установите [ Формат файла] в [MP4] для записи видео.
-

[Внедрен интелл. отдален. доступ] или [Отправ. на смартфон.] отменяется на полпути.

- Если уровень оставшегося заряда элементов питания низкий, [Внедрен интелл. отдален. доступ] или [Отправ. на смартфон.] может быть отменено на полпути. Зарядите аккумулятор и повторите попытку еще раз.
-

Экран съемки для [Внедрен интелл. отдален. доступ] отображается с помехами./Соединение между изделием и смартфоном прерывается.

- Обмен данными между изделием и смартфоном может не получиться из-за условий сигнала. Расположите данное изделие ближе к смартфону.
-

[270] Поиск и устранение неисправностей > Wi-Fi

Не удается использовать соединение в одно касание (NFC).

- Расположите  (метка N) на смартфоне как можно ближе к  (метка N) на изделии. Если это не помогло, переместите смартфон на несколько миллиметров или переместите смартфон подальше от изделия, подождите более 10 секунд, а затем приложите их друг к другу еще раз.
 - Активирована функция [Режим полета]. Установите [Режим полета] в [Выкл].
 - Убедитесь в том, что функция NFC активирована на смартфоне. Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации смартфона.
 - Не располагайте какие-либо металлические предметы, отличные от смартфона, возле  (метка N).
 - Не прикладывайте два или более смартфона к изделию одновременно.
 - Если на смартфоне запущено другое NFC-приложение, завершите работу этого приложения.
-

[271] Поиск и устранение неисправностей >

Компьютеры

Компьютер не распознает данное изделие.

- Установите [USB-соединение] в [Съемный диск].
 - Используйте кабель micro USB (прилагается) для подключения устройств.
 - Отсоедините кабель USB и подсоедините его еще раз плотно.
 - Отсоедините все оборудование, кроме данного изделия, клавиатуры и мыши, от USB-разъемов компьютера.
 - Подсоедините изделие непосредственно к компьютеру без использования USB-концентратора или иного устройства.
-

[272] Поиск и устранение неисправностей >

Компьютеры

Не удается импортировать снимки.

- Подсоедините правильно изделие к компьютеру с помощью USB-соединения.
 - При получении снимков с использованием карты памяти, отформатированной с помощью компьютера, возможно, не удастся импортировать снимки в компьютер. Выполняйте съемку на карту памяти, отформатированную с помощью данного изделия.
-

[273] Поиск и устранение неисправностей >

Компьютеры

Изображение и звук прерываются шумом при просмотре видеозаписи на компьютере.

- Воспроизводится видеозапись непосредственно с карты памяти. Импортируйте видеозапись в компьютер с помощью приложения “PlayMemories Home” и воспроизведите ее.
-

[274] Поиск и устранение неисправностей >

Компьютеры

Экспортированные из компьютера снимки не удается просмотреть на изделии.

- Используйте программу “PlayMemories Home” для копирования снимков, сохраненных в компьютере, на карту памяти, вставленную в данное изделие, и просмотра их на данном изделии.
-

[275] Поиск и устранение неисправностей > Карты памяти

По ошибке отформатирована карта памяти.

- Все данные на карте памяти при форматировании удаляются. Восстановить данные

[276] Поиск и устранение неисправностей > Печать Не удается напечатать снимки.

- Изображения в формате RAW напечатать невозможно. Для печати изображений RAW сначала преобразуйте их в изображения JPEG с помощью “Image Data Converter.”
-

[277] Поиск и устранение неисправностей > Печать Цвет снимка выглядит странно.

- В случае печати снимков, записанных в режиме Adobe RGB с помощью принтеров sRGB, которые не совместимы с Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), снимки будут печататься с более низкой насыщенностью.
-

[278] Поиск и устранение неисправностей > Печать Снимки распечатываются с обрезанными краями.

- В зависимости от вашего принтера, левый, правый, верхний и нижний края снимка могут быть обрезаны. При печати фотоснимка его края могут обрезаться, особенно если во время съемки параметр [ Формат] был установлен на [16:9].
 - При печати фотоснимков на принтере отключите параметры подгонки или печати без рамки принтера. Обратитесь к предприятию-изготовителю принтера за консультацией, предусмотрены ли у принтера данные функции или нет.
 - При печати снимков в фотоателье спросите, возможна ли печать без обрезания обоих краев.
-

[279] Поиск и устранение неисправностей > Печать Не удается напечатать снимки с датой.

- Если нужно напечатать снимки с датой, используйте пункт [Настройка печати]

установки [Укажите печать].

- Вы можете печатать снимки с наложенной датой, если принтер или программное обеспечение могут распознавать информацию Exif. По вопросам совместимости с информацией Exif проконсультируйтесь с производителем принтера или программного обеспечения.
 - С помощью приложения “PlayMemories Home” можно распечатывать снимки с датой без записи даты.
 - В случае печати снимков в фотоателье можно попросить выполнить распечатки с датой.
-

[280] Поиск и устранение неисправностей > Прочее Объектив запотел.

- Произошла конденсация влаги. Выключите питание изделия и оставьте его примерно на час перед использованием.
-

[281] Поиск и устранение неисправностей > Прочее Изделие нагревается после его использования в течение длительного времени.

- Это не является неисправностью. Выключите изделие и не используйте его некоторое время.
-

[282] Поиск и устранение неисправностей > Прочее При включении изделия появляется экран установки часов.

- Установите дату и время повторно.
 - Внутренняя перезаряжаемая батарейка автономной подпитки разряжена. Установите заряженную батарейку и оставьте в выключенном состоянии на 24 часа или более.
-

[283] Поиск и устранение неисправностей > Прочее
Количество доступных для записи снимков не уменьшается или уменьшается на два снимка за один раз.

- Это связано со степенью сжатия, и при съемке изображения в формате JPEG размер изображения после сжатия изменяется в зависимости от снятого фотоснимка.

[284] Поиск и устранение неисправностей > Прочее
Изделие не работает надлежащим образом.

- Выключите питание изделия. Извлеките и вставьте снова аккумулятор. Если изделие горячее, извлеките аккумулятор и дайте возможность ему остыть перед выполнением этой процедуры по исправлению.
- При использовании адаптера переменного тока AC-PW20 (продается отдельно) отсоедините сетевой шнур. Подсоедините сетевой шнур и включите изделие снова. Если изделие часто повторяет эту же ошибку или не работает после принятых данных мер, обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

[285] Поиск и устранение неисправностей > Прочее
На экране появляется индикация "--E-".

- Извлеките и вставьте снова карту памяти. Если проблема не будет устранена даже после выполнения этой процедуры, отформатируйте карту памяти.

Предупреждающие сообщения

Выбор Часового пояса/ Даты/Времени.

- Установите регион, дату и время. Если изделие не использовалось в течение длительного промежутка времени, зарядите встроенный аккумулятор для автономной подпитки.

Работа с картой памяти невозможна. Форматировать?

- Карта памяти была отформатирована на компьютере, и формат файлов был модифицирован. Выберите [Ввод], а затем отформатируйте карту памяти. Вы сможете снова использовать карту памяти, однако все предыдущие данные на ней будут удалены. Для завершения операции форматирования может потребоваться некоторое время. Если сообщение по-прежнему появляется, замените карту памяти.

Ошибка карты памяти

- Вставлена несовместимая карта памяти.
- Форматирование не выполнено. Снова отформатируйте карту памяти.

Чтен. карты пам. невозможно. Повт. вставьте карту памяти.

- Вставлена несовместимая карта памяти.
- Карта памяти повреждена.
- Разъем карты памяти загрязнен.

Нормальная запись/воспроиз- ведение с карты памяти не гарантируются.

- Вставлена несовместимая карта памяти.

Обработка...

- Если выполняется шумоподавление при длительной экспозиции или шумоподавление при высоком значении ISO, процесс шумоподавления продолжается столько времени, сколько остается открытым затвор. Делать следующие снимки во время процесса шумоподавления невозможно.

Невозможно отобразить.

- Фотоснимки, записанные с помощью других изделий или видоизмененные с помощью компьютера, могут не отображаться.

Объектив не распознан. Установите объектив правильно.

- Объектив не присоединен надлежащим образом или объектив не присоединен. Если сообщение появилось при присоединенном объективе, отсоедините и присоедините его заново. Если сообщение появляется часто, проверьте, чистые ли контакты присоединения объектива и изделия.
- В случае присоединения изделия к астрономическому телескопу или аналогичному устройству, установите опцию [Спуск б/объектива] в положение [Вкл].
- Функция SteadyShot не работает. Вы можете продолжать съемку, но функция SteadyShot работать не будет. Выключите и включите изделие еще раз. Если этот значок не исчезает, обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.
- Выдвижной объектив с приводным зумом втянут. Выключите изделие и извлеките

аккумулятор, а затем повторно вставьте его.

Невозможно напечатать.

- Вы попытались пометить изображения RAW меткой DPOF.

Камера перегрелась. Позвольте камере остыть.

- Изделие нагрелось из-за непрерывной съемки. Отключите питание. Дайте изделию остыть и подождите, пока оно будет снова готово к съемке.



- Температура изделия повысилась из-за съемки в течение длительного времени. Остановите съемку, пока изделие не остынет.

Выполнение записи в этом формате видеосъемки невозможно.

- Установите [ Формат файла] в [MP4].



- Количество фотоснимков превышает значение, для которого изделие может выполнять управление датой в файле базы данных.



- Не удастся выполнить регистрацию в файле базы данных. Импортируйте все снимки в компьютер и восстановите карту памяти.

Ошибка файла базы изображений

- Произошла ошибка в файле базы данных изображений. Выберите [Настройка] → [Восстан. БД изобр.].

Системная ошибка

Ошибка фотоаппарата. Выключите и снова включите питание.

- Извлеките аккумулятор, а затем вставьте его снова. Если сообщение появляется часто, обратитесь за консультацией к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

Невозможно увеличить.

Невозможно повернуть кадр.

- Изображения, записанные другими изделиями, могут не увеличиваться или не поворачиваться.

[286] Ситуации, в которых работа данного изделия затруднена > Ситуации, в которых работа данного

изделия затруднена

Ситуации, в которых работа данного изделия затруднена

При определенных обстоятельствах данное изделие не может полностью использовать преимущества некоторых функций.

Во время съемки в следующих условиях либо измените компоновку фотоснимка, либо измените режим съемки, а затем снова делайте снимки.

Условия низкой освещенности

- Панорамный обзор
- Следящий AF

Слишком яркое освещение

- Следящий AF

Изменение уровней яркости

- Следящий AF

Мигающие огни

- Панорамный обзор

Слишком близко расположенные к изделию объекты

- Панорамный обзор

Большие движущиеся объекты, или объекты, движущиеся слишком быстро

- Супер авторежим
- Следящий AF
- Панорамный обзор
- Авто HDR

Слишком маленькие или слишком большие объекты

- Следящий AF
- Панорамный обзор

Сцены с невысокой контрастностью, например, небо или песчаный пляж

- Панорамный обзор
- Супер авторежим

Постоянно изменяющиеся сцены, например, водопад

- Панорамный обзор

- Супер авторежим