



Sistem za domači kino s predvajalnikom Blu-ray Disc™/DVD

BDV-N590

SI Začnite tukaj

Kratka navodila za postavitev
in uporabo



1

Vsebina embalaže/nastavitev zvočnikov

2

Priklučitev televizorja

3


Priklučitev drugih naprav

4

Easy Setup (Preprosta nastavitev) prek zaslona

5

Predvajanje diska in uporaba drugih funkcij

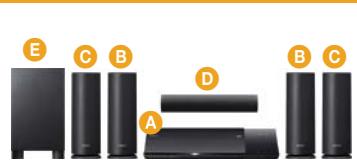

A Glavna enota

B Sprednja zvočnika

C Zvočnika za prostorski zvok

D Osrednji zvočnik

E Nizkotonski zvočnik

Vsebina embalaže

Daljinski upravljalnik



Bateriji R6 (AA)



Žična antena FM



Mikrofon za umerjanje



Združitveni priključek za
iPod/iPhone



Video kabel




Kabel USB



1

Najprej razporedite zvočnike,
kot označujejo nalepke na
zadnji plošči.

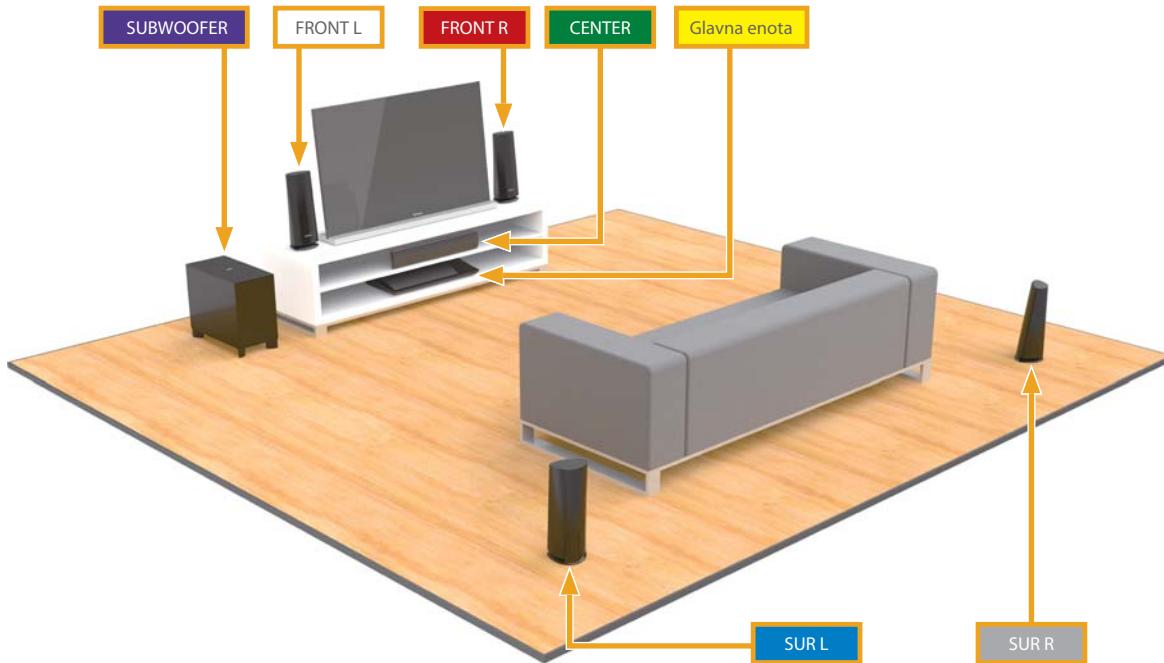

Nato na glavno enoto priključite zvočnike.



Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videoposnetkov in zvočnih posnetkov, enoti povežite s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov A (ni priložen).

Če televizor nima priključka HDMI ARC, potrebujete za predvajanje zvoka televizorja prek sistemskih zvočnikov tudi digitalni optični kabel B (ni priložen).




3

Za preprosto priključitev televizijskega komunikatorja, igralne konzole ali digitalnega satelitskega sprejemnika uporabite kabel HDMI **A**.

Če želite poslušati radio FM, priključite priloženo žično anteno. Sprejem je najboljši, če anteno povsem raztegnete. **B**

V sistem oziroma na televizor lahko prek priloženega združitvenega priključka priključite tudi napravo iPod ali iPhone. **C**

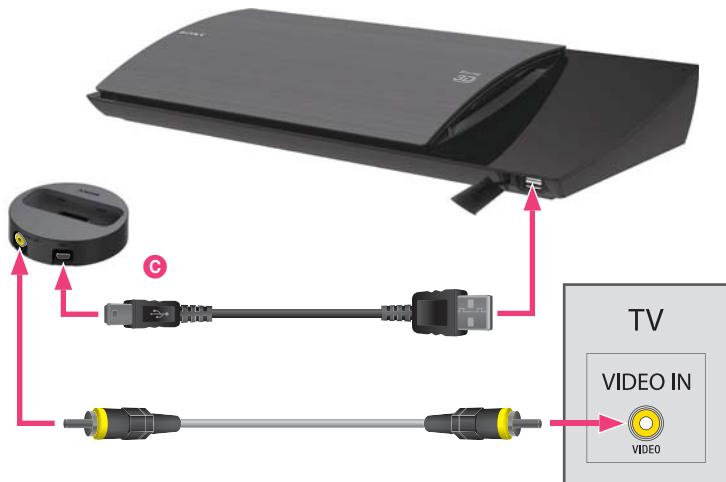

3


Povezavo z internetom in domaćim omrežjem lahko vzpostavite prek brezščavnega LAN-a ali kabla LAN (ni priložen).

Nastavitev omrežja lahko prilagodite v osnovnem meniju (stran 13).


Če želite več podrobnosti, obiščite to spletno mesto:
<http://support.sony-europe.com/>



Povezava s širokopasovnim usmerjevalnikom

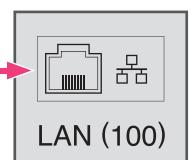


Priklučite napajalni kabel
v električno vtičnico.

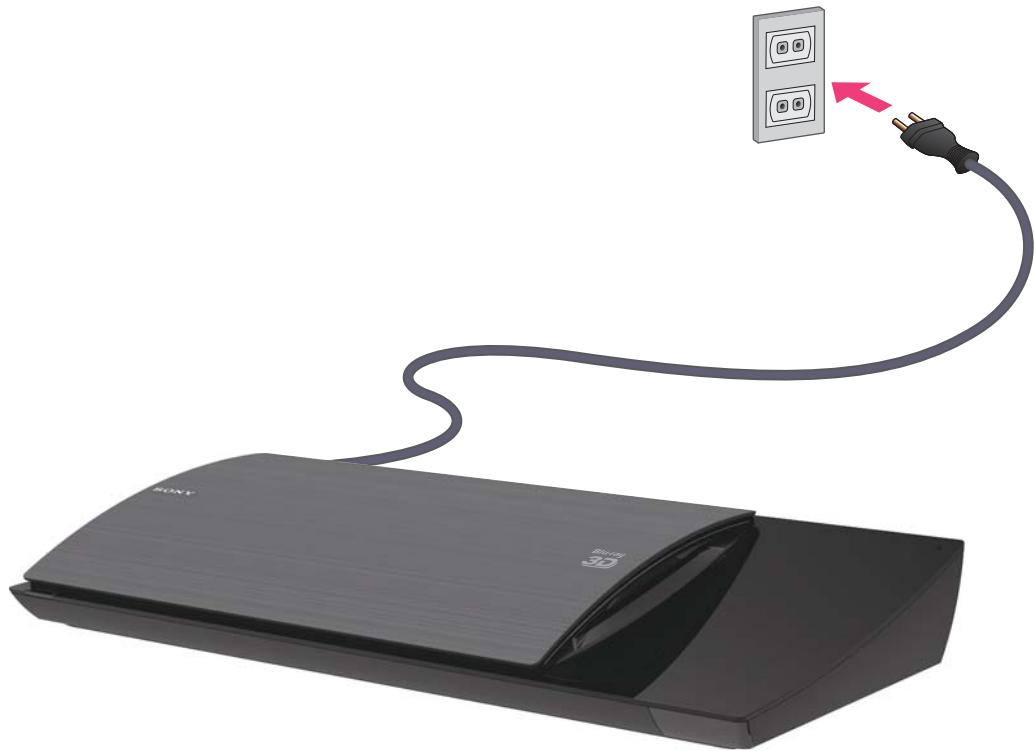

4

Priključite mikrofon za umerjanje in ga postavite na mesto, kjer običajno sedite.

V naslednjem poglavju boste tako lahko optimizirali delovanje zvočnikov za kar najboljše predvajanje prostorskega zvoka. Ko končate ta postopek, lahko mikrofon povsem odstranite.

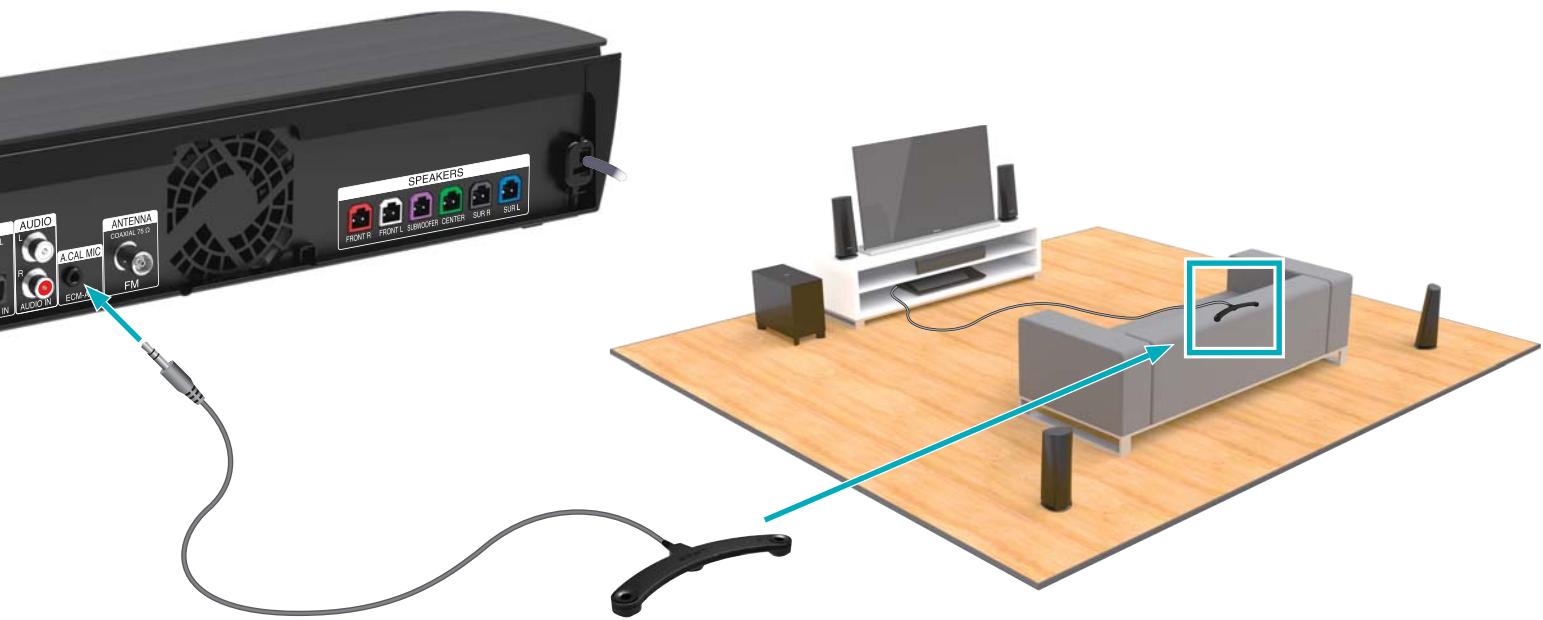


Vklopite sistem, tako da pritisnete gumb I/Ø. Na zaslonu prednje plošče se prikaže oznaka »SETUP«.

Sistem za uporabo pripravite tako, da s priloženim daljinskim upravljalnikom na zaslonu izvedete korake postopka [Easy Initial Settings] (Preproste začetne nastavitev). Postopek traja le nekaj minut.

Če se zaslon za nastavitev ne prikaže, na televizorju izberite pravi vhod AV.

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo [Easy Initial Settings are complete.] (Preproste začetne nastavitev so dokončane.), izberite možnost [Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj na voljo za uporabo.

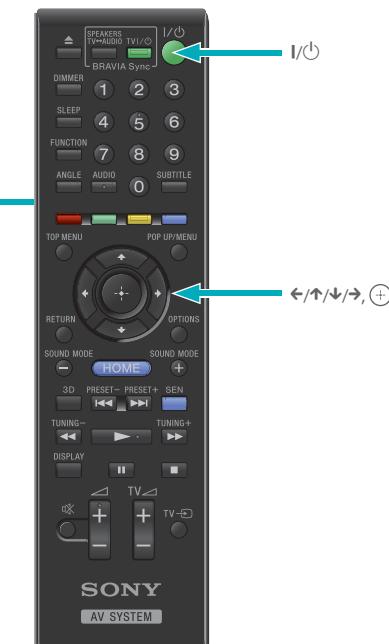

Če želite predvajati disk, ga preprosto vstavite v režo za diske, tako da je stran z nalepkou obrnjena naprej. Disk odstranite tako, da pritisnete gumb ▲.

Če se predvajanje ne zažene samodejno, v kategoriji [Video], [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografije) izberite možnost ● in pritisnite gumb ⊕.


Uživajte!



Za dostop do več funkcij preprosto pritisnite gumb HOME.

Primeri:

- A Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
- B Prednastavljene radijske postaje
- C Dostop do internetne vsebine
- D Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali iPhone prek sistemskih zvočnikov

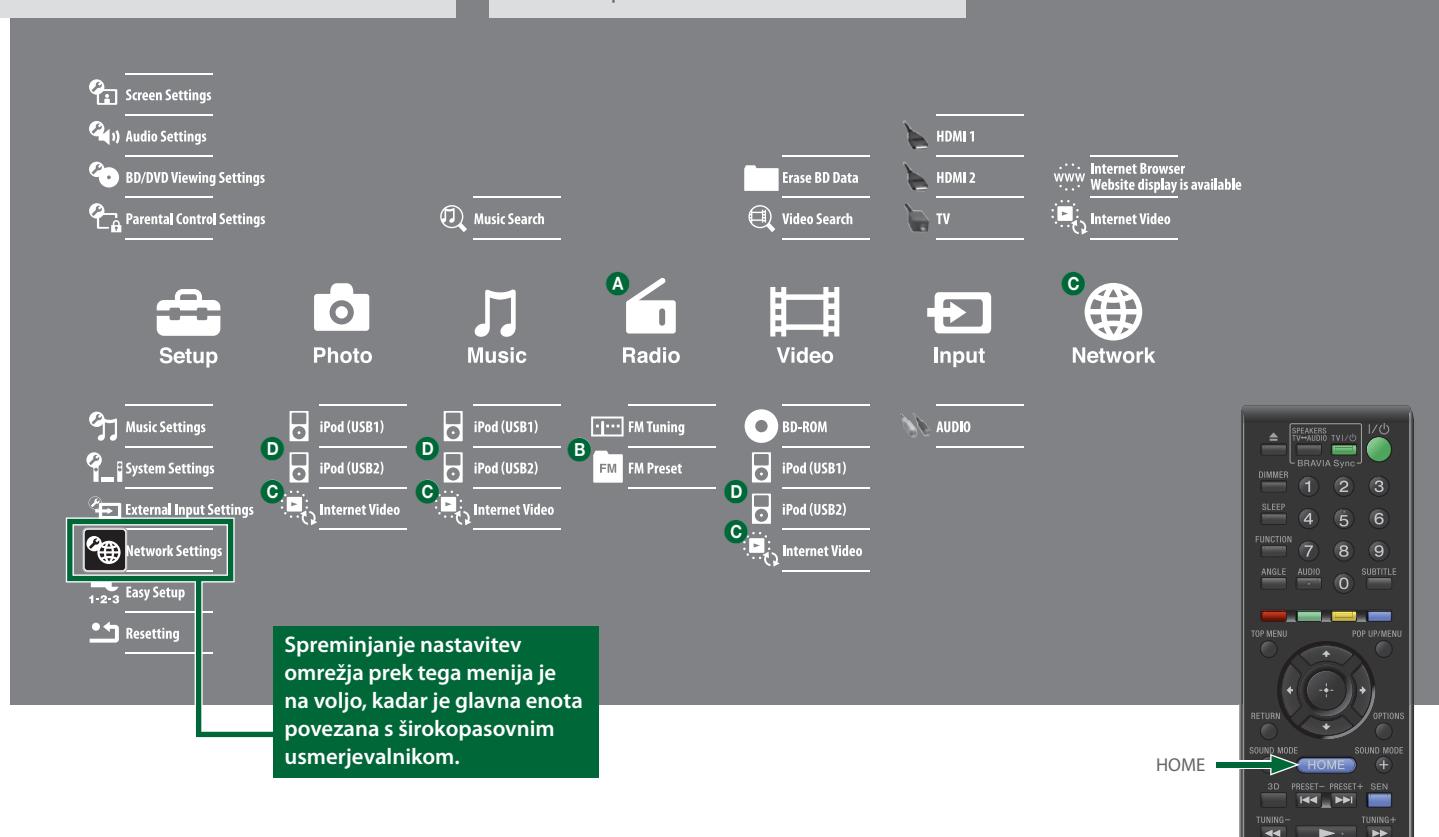


Prednastavitev radijskih postaj

- 1 Pritisnite gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Pritisnite gumb TUNING +/- in ga držite, dokler se ne zažene samodejno iskanje postaj.
- 3 Pritisnite gumb OPTIONS.
- 4 Z gumboma \uparrow/\downarrow izberite možnost [Preset Memory] (Pomnilnik prednastavitev) in pritisnite gumb \oplus .
- 5 Z gumboma \uparrow/\downarrow izberite poljubno številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb \oplus .
- 6 Druge radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 2. do 5. koraka.

Izbira prednastavljenih radijskih postaj

- 1 Pritisnite gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Prednastavljeno postajo izberete tako, da pritiskeate gumb PRESET +/-.

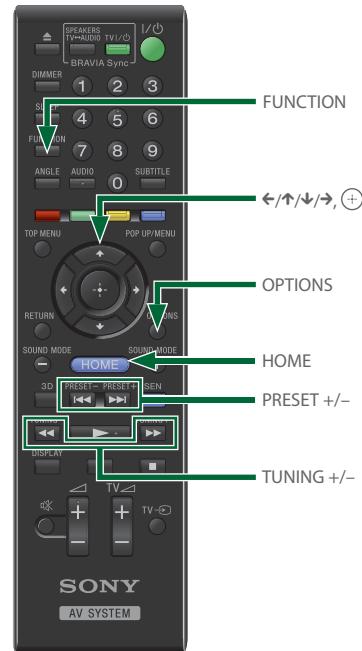

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav.

Pomagate si lahko tudi z navodili za uporabo na tem spletnem mestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Sistem se ne vklopi.

→ Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.

Sistem ne deluje normalno.

→ Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priklopite.

Če je sistem povezan z zunanjim digitalnim sprejemnikom, se zvok TV-programa ne predvaja pravilno.

→ Preverite povezave.
→ Izberite pravi vhod sistema, na katerega je priključen zunanj digitalni sprejemnik.

Disk se ne predvaja.

→ Področna koda diska se ne ujema s sistemom.
→ Na lečah v notranosti glavne enote se je kondenzirala vlaga. Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.
→ Disk ni ustrezno posnet.

Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W v načinu pripravljenosti

Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi /// izberite možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings] (Sistemske nastavitev). Preverite spodnje nastavitev:

- Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju [HDMI Settings] (Nastavitev HDMI) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
- Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).

Ta kratka navodila za postavitev in uporabo so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spleta:

<http://support.sony-europe.com/>

