

# FM/AM Radio-sat ICF-C273

## FM/MW/LW Radio-sat

### ICF-C273L


Upute za uporabu

## DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.

© 2004 Sony Corporation

http://www.sony.net

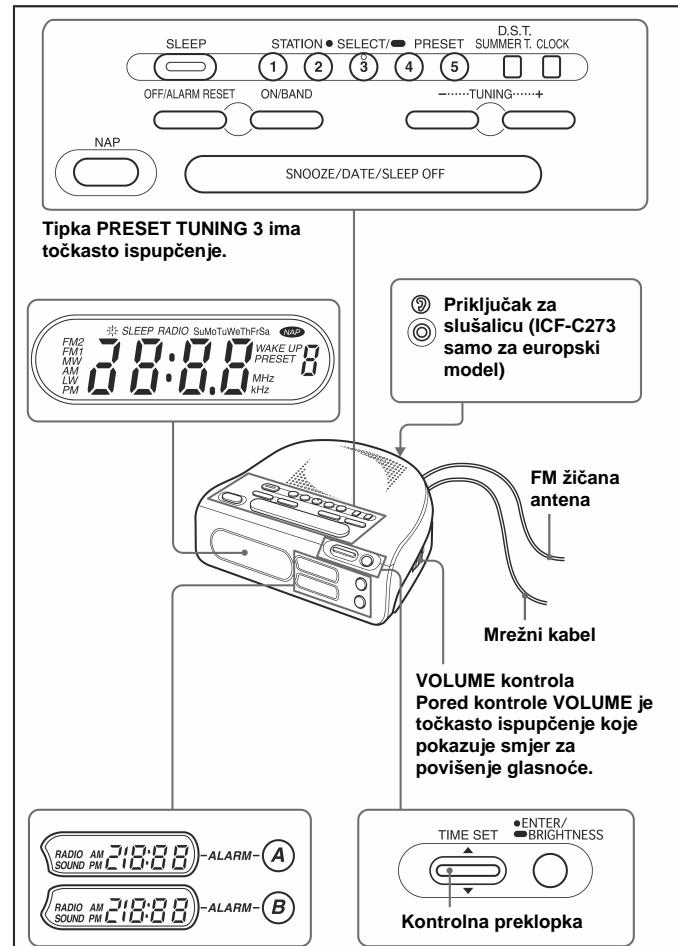

## UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električnog udara, ne izlazite uređaj kisi ili vlazi.  
Kako bi izbjegli električni udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama.  
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormara.  
Kako bi spriječili opasnost od požara ili električnog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

## Značajke

- FM/AM (ICF-C273) ili FM/MW/LW (ICF-C273L) radio sat s dvostrukim alarmoni i PLL (fazno zatvorena petlja) sustavom.
- Tri vremenska pokazivača – glavni pokazivač za sat i dva pomoćna pokazivača za alarne.
- Zeleno pozadinsko osvjetljenje pokazivača s podesivom svjetlinom.
- Tipka za prikaz godine, mjeseca i datuma.
- Jednostavno digitalno ugadanje postaja s 15 programskih mesta za ICF-C273, 20 programskih mesta za ICF-C273L.
- D.S.T. (Daylight Saving Time) – ljetna promjena vremena (funkcija pomaka za 1 sat).
- Različite vrste alarma - radio, zujalica i 2 melodijske.
- Odgoda alarma – produženje sna za 10 do 60 minuta (najviše).
- Nap Timer Vam omogućuje da kratko odspavate i probudite se zujalicom bez promjene podešenja alarma. (Vrijeme za Nap Timer možete podesiti od 10 do 120 minuta.)

## Podešavanje točnog vremena i datuma

- Priklučite radio sat na napajanje. Na pokazivaču treće "AM 12:00" ili "0:00".
- Pritisnite i zadržite **CLOCK** nekoliko sekundi. Čut će zvučni signal i na pokazivaču će početi treptati godina.
- Pritisnite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje) dok se na pokazivaču ne pojavi točna godina.
- Pritisnite **ENTER/BRIGHTNESS**.

- Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje mjeseca, dana, sata i minute. Nakon podešavanja minute, pritisnite **ENTER/BRIGHTNESS** za aktiviranje sata nakon čega će se čuti dva kratka zvučna signala.

- Za brzo podešavanje vremena, zadržite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu:  
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć 24-satni sustav: "0:00" = ponoć
- U koraku 5, kada pritisnete **ENTER/BRIGHTNESS** nakon podešavanja minute za aktiviranje sat. Sekunde će početi od nule.
- Sat nije moguće podešavati u funkciji podešavanja alarma.

- Prikaz godine i datuma**  
Pritisnite tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF** jednom za datum te je unutar 2 sekunde pritisnite ponovno za prikaz godine. Datum i godine ostanu prikazani nekoliko sekundi, zatim pokazivač opet počne prikazivati točno vrijeme.

## Aktiviranje ljetnog vremena

Pritisnite **D.S.T./SUMMER T.** Prikazano je "2" i počne prikaz ljetnog vremena. Za isključenje funkcije ljetnog vremena, ponovo pritisnite **D.S.T./SUMMER T.**

## Podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja

Ako ne vidite jasno informacije na pokazivaču, pritisnite i zadržite **ENTER/BRIGHTNESS** za podešavanje željene svjetline (visoka, srednja, niska).

## Promjena AM(MW) frekvencijskog koraka

AM(MW) frekvencijski korak razlikuje se ovisno o području. Frekvencijski korak ovog uređaja je tvornički podešen na 9 kHz ili 10 kHz i možete ga promijeniti.

Područje	Frekvencijski korak
Sjeverna i Južna Amerika	10 kHz
Ostale zemlje/regije	9 kHz

- Priklučite radio sat u mrežnu utičnicu.
- Pritisnite **OFF/ALARM RESET** za isključenje.
- Držeći pritisnutom tipku **OFF/ALARM RESET**, zadržite pritisnutom tipku **ON/BAND** duže od 5 sekundi.
- AM (MW) frekvencijski korak je promijenjen. Ako ponovite korak 2, frekvencijski korak će se opet promijeniti.

### Napomene

- AM (MW) frekvencijski korak je promijenjen i počet će ugadanje postaja za AM (MW) valno područje.
- Kod promjene AM (MW) frekvencijskog koraka također će se promijeniti FM frekvencijski korak.

## Radio prijem

### - Ručno ugadanje

- Pritisnite **ON/BAND** za uključenje radio prijemnika. Na pokazivaču će nekoliko sekundi biti prikazano valno područje i frekvencija, zatim ponovno točno vrijeme.
- Pritisnite **ON/BAND** više puta za odabir željenog valnog područja. Svaki pritiskom izmjenjuju se valna područja:  
**ICF-273**: → AM → FM1 → FM2  
**ICF-273L**: → MW → FM1 → FM2 → LW
- Kada koristite FM1 ili FM2 područje, možete slušati radio na oba područja. (Pogledajte "Pohrana omiljene postaje".)
- Tipkama **TUNING +** ili **-** – ugodiži željeni radio postaju. FM frekvencijski korak je podešen na 0,1 MHz i AM (MW) korak je podešen na 10 kHz (modeli za Sjevernu i Južnu Ameriku). FM frekvencijski korak je podešen na 0,05 MHz\* i AM (MW)/LW frekvencijski korak je podešen na 9 kHz (ostali modeli). \* Oznaka FM frekvencije se poveća ili smanji za korak od 0,1 MHz. Primjerice, frekvencija od 88,00 MHz i 88,05 MHz je prikazana kao "88.0 MHz." Čut će se dva kratka zvučna signala kada se dosegne minimalna frekvencija na svakom valnom području tijekom ugadanja.
- Podesite glasnoću kontrolom **VOLUME**. Za isključenje radio prijemnika lagano pritisnite **OFF/ALARM RESET**.
- Za isključenje i zadržite **CLOCK** nekoliko sekundi. Čut će zvučni signal i na pokazivaču će početi treptati godina.
- Pritisnite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje) dok se na pokazivaču ne pojavi točna godina.
- Pritisnite **ENTER/BRIGHTNESS**.
- Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje mjeseca, dana, sata i minute. Nakon podešavanja minute, pritisnite **ENTER/BRIGHTNESS** za aktiviranje sata nakon čega će se čuti dva kratka zvučna signala.
- Za brzo podešavanje vremena, zadržite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu:  
12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć 24-satni sustav: "0:00" = ponoć
- U koraku 5, kada pritisnete **ENTER/BRIGHTNESS** nakon podešavanja minute za aktiviranje sat. Sekunde će početi od nule.
- Sat nije moguće podešavati u funkciji podešavanja alarma.

## Poboljšanje prijema

- FM:** Potpuno razvucite FM žičanu antenu za bolji prijem.  
**AM (MW/LW):** Zakerenite uređaj vodoravno u položaju s optimalnim prijemom. Uredaj je ugrađena feritna antena. Nemojte ovaj uređaj koristiti na čeličnom stolu ili metalnoj površini jer mogu uzrokovati smetnje prijema.

## Pohrana omiljene postaje

### - Ugadanje i pohrana

Možete pohraniti do 10 postaja na FM (5 postaja na FM1 i 5 postaja na FM2) te 5 postaja na AM, MW i LW valnim područjima.

- Slijedite korake 1 do 4 u poglavljiju "Radio prijem" te ručno ugodižite postaju koju želite pohraniti.
- Zadržite pritisnutom tipku **STATION-SELECT/PRESET** dok se ne začuju dva zvučna signala.
- Primer: Za pohranu AM 1260 kHz pod programskom tipkom 2.

**Odabir pohranjene postaje**

- Podesite vremena obaju alarma za ALARM A ili B (na opisan način).

- Pritisnite **ALARM A ili B**. Uključit će se pokazivač ALARM A ili B.

- Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma (ALARM A i B), prvenstvo ima ALARM A.

## Producetak spavanja na nekoliko minuta

Pritisnite tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. Rado, zujalica ili melodija će se isključiti, ali ponovo će se automatski uključiti nakon oko 10 minuta. Svaki pritisk na tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, vrijeme produženog spavanja se mijenja na sljedeći način:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Pokazivač će prikazati vrijeme produženog spavanja na nekoliko sekundi, te se vrati u prikaz točnog vremena. Ako nakon toga pritisnete tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, vrijeme će biti ponovo podešeno na 10 minuta. Maksimalno vrijeme produženog spavanja je 60 minuta.

## Podešavanje alarma

### Napomene

- Podesite točno vrijeme prije podešavanja alarma.
- Tijekom podešavanja alarma, radio prijem će se prekinuti.

## Podešavanje vremena alarma

- Pritisnite i držite tipku **ALARM A** ili **ALARM B** na nekoliko sekundi.

Čut će se jedan zvučni signal i na pokazivaču će početi treptati znamenke sati.

- Pritisnite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje) za odabir sati. Za brzo podešavanje sati, zadržite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje).

- Pritisnite **ENTER/BRIGHTNESS**. Čut će se jedan zvučni signal i na pokazivaču će početi treptati znamenke minute.

- Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje minute.

- Pritisnite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje) za odabir sati. Za brzo podešavanje minute, zadržite kontrolnu preklopku **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- Pritisnite **TIME SET** i držite tipku **ENTER/BRIGHTNESS**.

- Pritisnite i držite tipku **ALARM A** ili **ALARM B** na nekoliko sekundi.

- Pritisnite tipku **NAP** ili **OFF/AM/ARM RESET** za isključenje zujalice.

## Isključenje alarma

- Pritisnite tipku **ALARM A** ili **ALARM B**. Isključi se ALARM A ili B pokazivač.

**5 Pritisnite ENTER/BRIGHTNESS.** Dva kratka zvučna signala će potvrditi podešenje i s pokazivača će nestati ALARM A ili B.

## Uporaba radio alarma i zujalice

- Podesite vremena obaju alarma za ALARM A ili B (na opisan način).

- Pritisnite **ALARM A ili B**.

Uključit će se pokazivač ALARM A ili B.

Ako je isto vrijeme podešeno za oba alarma (ALARM A i B), prvenstvo ima ALARM A.

## Producetak spavanja na nekoliko minuta

Pritisnite tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**. Rado, zujalica ili melodija će se isključiti, ali ponovo će se automatski uključiti nakon oko 10 minuta. Svaki pritisk na tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, vrijeme produženog spavanja se mijenja na sljedeći način:

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60

Pokazivač će prikazati vrijeme produženog spavanja na nekoliko sekundi, te se vrati u prikaz točnog vremena. Ako nakon toga pritisnete tipku **SNOOZE/DATE/SLEEP OFF**, vrijeme će biti ponovo podešeno na 10 minuta. Maksimalno vrijeme produženog spavanja je 60 minuta.

## Prekid rada alarma

Pritisnite tipku **OFF/AM/ARM RESET** za isključenje alarma. Alarm će se uključiti ponovo u isto vrijeme sljedećeg dana.

## Isključenje alarma

Pritisnite tipku **ALARM A** ili **ALARM B**. Isključi se ALARM A ili B pokazivač.

## NAP Timer (timer s odbrojavanjem)

NAP Timer će isključiti zujalicu nakon podešenog vremena.

Pritisnite tipku **NAP** više puta, dok se željena vrijednost minuta ne pojavi na pokazivaču.

Svakim pritiskom na tipku prikaz se mijenja na sljedeći način:

OFF → 10 → 20 → 30

120 ← 90 ← 60 ←

Čut će se dva kratka zvučna signala kad se prikaz promjeni sa "OFF" na "10".

Pojavljuju se ikona **"NAP"** i podešeno vrijeme na nekoliko sekundi.

NAP Timer počinje odbrojavanje. Nakon isteka zadanog vremena, zujalica se isključi, te ikona **"NAP"** treperi na pokazivaču. Zujalica se automatski isključuje nakon 60 minuta.

## Prekid rada NAP Timera

Pritisnite tipku **NAP** ili **OFF/AM/ARM RESET</b**