



Asmeninė garso sistema

Vadovėlis




AUTO TIME SET



©2013 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-C11P



Prieš sistemos naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją informacijos gavimui ateičiai.

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti gaisro arba elektros srovės smūgio riziką, saugokite šį įrenginį nuo lietaus arba drėgmės poveikio.

Kad sumažintumėte gaisro riziką, neuždengkite įrenginio ventiliacijos angų laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir kt. Nestatykite ant įrenginio uždegtų žvakių.

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros srovės smūgio pavojų, saugokite įrenginį nuo aptaškymo skysčiais arba jų lašėjimo ant įrenginio, bei nestatykite ant jo indų su skysčiu, pavyzdžiui, vazų.

Nestatykite įrenginio ribotoje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje arba įmontuotoje spintoje.

Saugokite baterijas (ir įrenginį, į kurį yra įdėtos baterijos) nuo aukštos temperatūros, pavyzdžiui, saulės spindulių, ugnies ir pan. poveikio.

Kadangi kintamosios srovės adapterio šakutė yra naudojama įrenginio atjungimui nuo elektros tinklo, prijunkite jį prie lengvai pasiekiamo elektros lizdo. Jeigu įrenginys veikia nestabiliai, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Plokštelė su modelio pavadinimu ir svarbia informacija dėl saugumo yra pagrindinio įrenginio apačioje ir ant kintamosios srovės adapterio.

DĖMESIO!

Sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Keiskite tik tokio pat tipo bateriją.

Pastaba klientams: ši informacija yra taikoma tik tiems įrenginiams, kurie yra parduoti šalyse, kurioms galioja ES direktyvos
Šio įrenginio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba jis yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti apie gaminio atitinkamą Europos Sąjungos teisiniams aktams, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Serviso arba garantijos klausimais kreipkitės atskirose serviso arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Apie autorių teises

iPhone, iPod, iPod nano ir iPod touch yra Apple Inc. prekių ženklai, kurie yra registruoti JAV ir kitose šalyse. Lightning yra Apple Inc. prekės ženklas. “Made for iPod” ir “Made for iPhone” reiškia, kad elektroninis priedas yra specialiai pagamintas prijungimui prie atitinkamai iPod arba iPhone, ir gamintojas yra sertifikavęs jo atitikimą Apple vartojimo standartams. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą arba jo atitikimą saugumo arba vartojimo standartams. Įsidėmėkite - šio priedo naudojimas kartu su iPod arba iPhone gali įtakoti bevielį ryšį. No Power No Problem yra Sony Corporation prekės ženklas. Auto Time Set yra Sony Corporation prekės ženklas.

Pastabos

- Šis įrenginys nėra skirtas naudojimui su iPad, ir jo naudojimas tokiu atveju gali sukelti veikimo sutrikimus.
- Šiame vadovėlyje “iPhone” yra naudojamas kaip bendras iPod arba iPhone įrenginių funkcijų žymėjimas, jeigu tekste arba iliustracijose nėra nurodyta kitaip.

Įspėjimai



- Kad atjungtumėte kintamosios srovės adapterį, laikykite už šakutės, netraukite už laido.
- Kadangi garsiaikalbis turi galingą magnetą, nelaikykite prie įrenginio magnetinių kortelių arba mechaninių laikrodžių, katodinių spindulių ekrano televizorių arba projektorių ir t.t., kad išvengtumėte įmanomų gedimų, kuriuos gali sukelti magnetas.
- Nelaikykite įrenginio arti karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatoriaus arba karšto oro pūstuvo, tiesioginiuose saulės spinduliuose, tokioje vietoje, kurioje yra labai dulkėta, jaučiamos mechaninės vibracijos arba smūgiai.
- Užtikrinkite atitinkamą oro cirkuliaciją, kad išvengtumėte įrenginio perkaitimo. Nestatykite įrenginio ant paviršiaus (kilimas, antklodė ir t.t.) arba arti medžiagų (užuolaidos), kurie galėtų blokuoti ventiliacijos angas.
- Jeigu į įrenginį pateko svetimkūnis arba skystis, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir prieš naudojimą toliau nugabenkite į kvalifikuotam specialistui patikros atlikimui.
- Perkūnijos metu nelskite antenos ir šakutės.
- Nelieskite įrenginio drėgnomis rankomis.
- Nelaikykite įrenginio arti vandens.

Pastabos dėl kintamosios srovės adapterio


- Naudokite tik komplektuojamą kintamosios srovės adapterį. Kad negadintumėte sistemos, nenaudokite kito kintamosios srovės adapterio.



Kištuks poliai

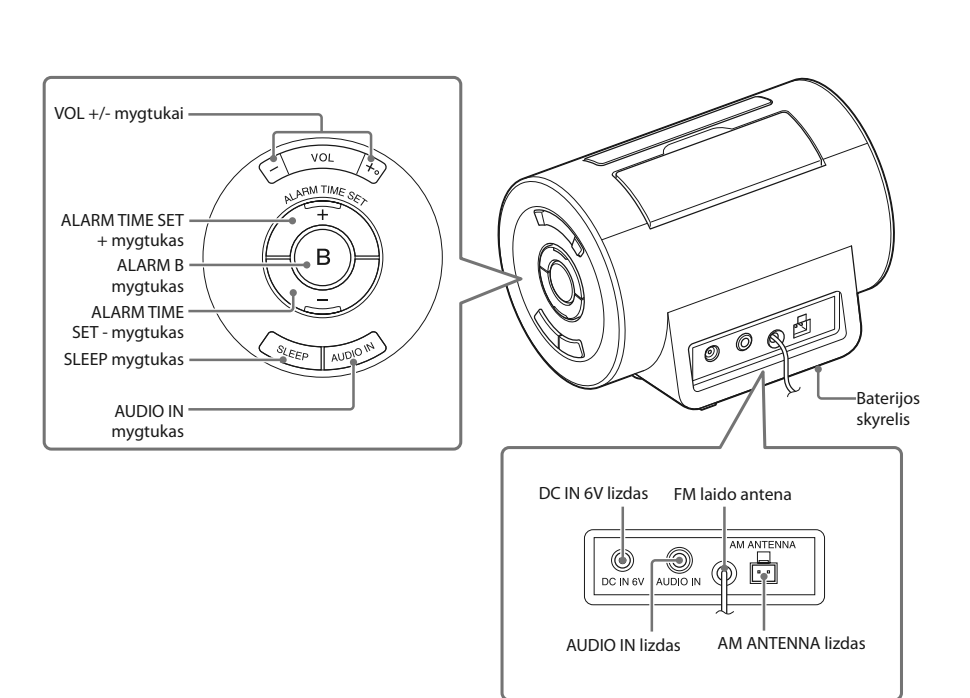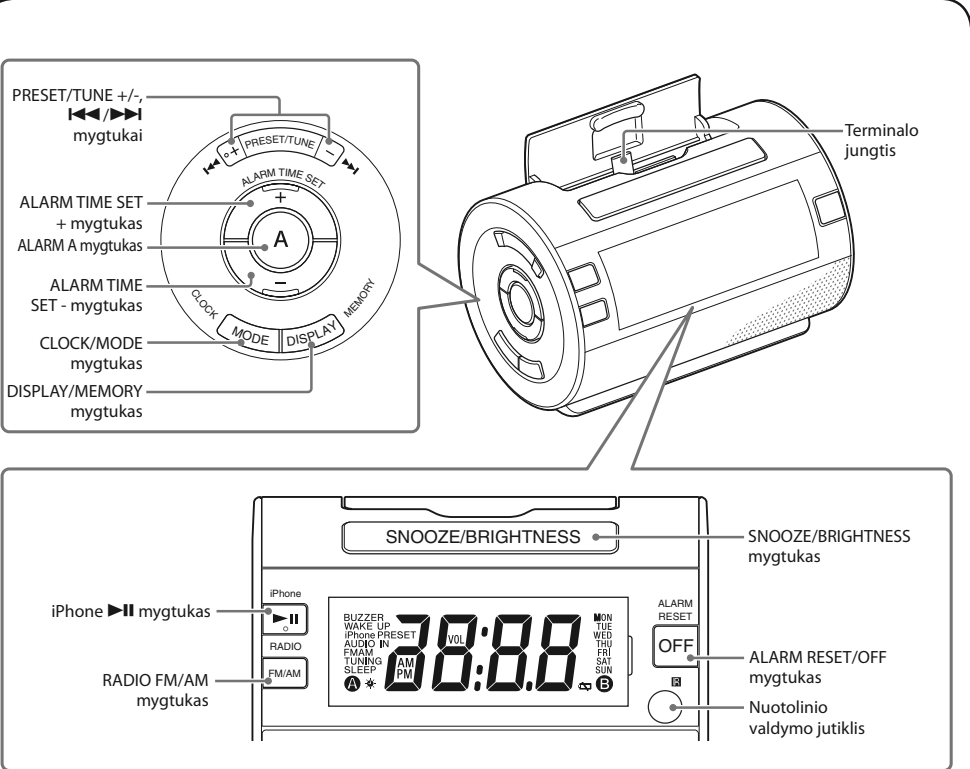

VOL +, PRESET/TUNE +, ir iPhone ►II mygtukas turi apčiuopiamą tašką.

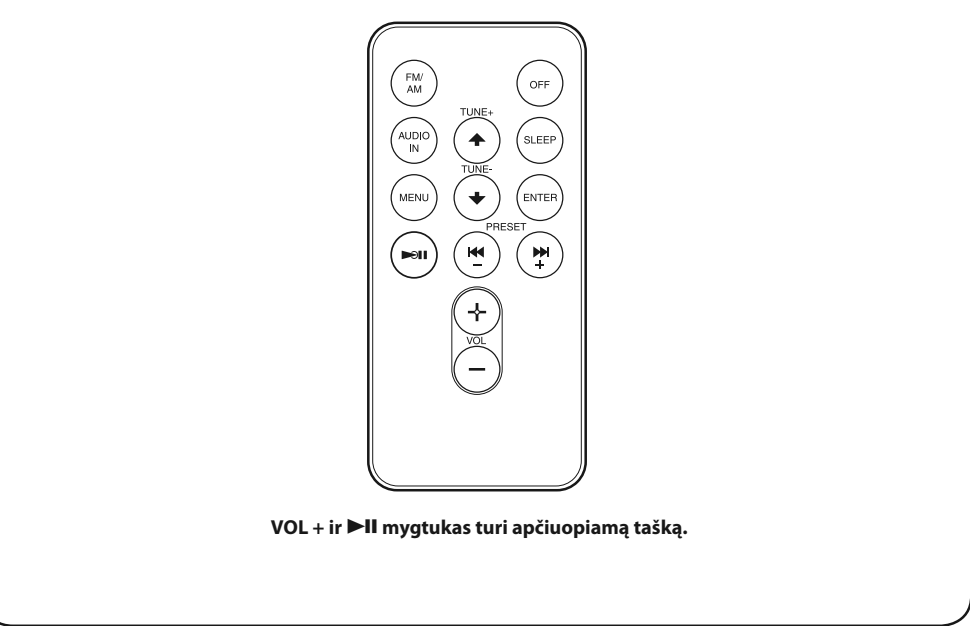


VOL + ir ►II mygtukas turi apčiuopiamą tašką.

Nuo ko pradėti

Prijungimas prie elektros tinklo

Gera! prijunkite kintamosios srovės adapterį (kompl.) prie šio įrenginio gale esančio **DC IN 6V** lizdo ir prijunkite prie elektros lizdo.

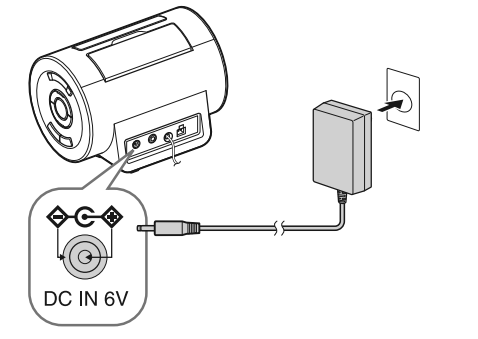

Pastabos

- Nesuvyniokite kintamosios srovės adapterio laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Kad atjungtumėte kintamosios srovės adapterį, laikykite už šakutės, netraukite už laido.

Apie bateriją kaip atsarginį maitinimo šaltinį

Šis įrenginys turi CR2032 bateriją, kuri yra naudojama atsarginiu maitinimo šaltiniu, kad laikrodis ir žadintuvas tęstų veikti maitinimo tiekimo pertraukimo atveju. (No Power No Problem sistema)

Pastaba klientams Europoje

Laikrodis yra nustatytas gamykloje, ir jo atmintį maitina iš anksto įdėta Sony CR2032 baterija. Jeigu ekrane pasirodo “0:00”, kai įrenginį pirmą kartą prijungiate prie elektros tinklo, įmanoma, baterija yra išsikrovusi. Tokiu atveju susisiekite su Sony platintoju. Iš anksto įdėta CR2032 baterija yra laikoma gaminio dalimi, ir jai yra taikoma garantija. Kad šio gaminio garantija galiotų, reikia Sony platintojui parodyti “Pastaba klientams Europoje” (šioje naudojimo instrukcijoje).

Kada reikia keisti bateriją

Kai baterija išsikrauna, ekrane pasirodo “00”. Jeigu maitinimo tiekimas bus nutrauktas, kai baterijos krūvis bus labai mažas, bus atšauktos vartotojo sureguliuotos laikrodžio ir žadintuvo nuostatos. Pakeiskite bateriją nauja Sony CR2032 ličio baterija. Jeigu naudositė kitą bateriją, įmanoma, kils gaisro arba sprogimo pavojus. Norėdami pakeisti bateriją, išsamesnę informaciją žiūrėkite “Įrenginio baterijos keitimas”.


AM rėmo antenos prijungimas

Antenos forma ir ilgis yra skirti AM diapazono signalų priėmimui. Neišardykite ir nesulenkite antenos.

- Nuimkite nuo rėmo tik plastmasinį stovą.
- Pastatykite AM rėmo anteną. Žiūrėkite komplektuojamoje greito veiksmų pradžiamo instrukcijoje.
- Prijunkite AM antenos kištuką prie **AM ANTENNA** lizdo įrenginio gale.


AM rėmo antenos atjungimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą antenos kištuko liežuvelį, po to ištraukite AM rėmo anteną.

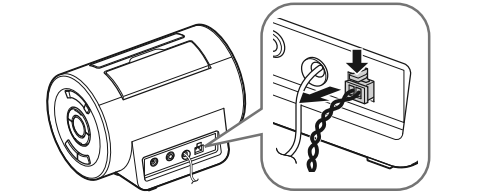


Nuotolinio valdymo pultas

Prieš komplektuojamo nuotolinio valdymo pulto naudojimą pirmą kartą išimkite izoliacijos lakštą.

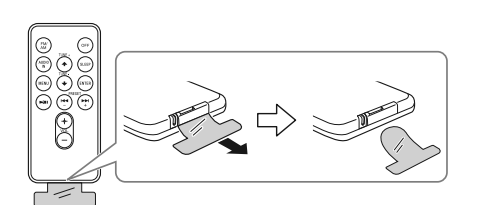

Kada reikia keisti bateriją

Normaliomis naudojimo sąlygomis baterija (CR2025) tarnaus apytiksliai šešis mėnesius. Kai nuotolinio valdymo pultas nebevaldo įrenginio, pakeiskite bateriją naują.

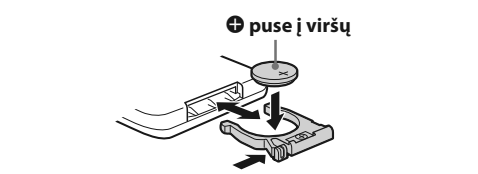

Pastaba

- Jeigu nuotolinio valdymo pulto planuojieta nenaudoti ilgą laiką, išimkite bateriją, kad išvengtumėte gedimų, kurie gali kilti dėl elektrolito ištekėjimo arba korozijos.

Naudojimas

Laikrodžio nustatymas

Laikrodžio nustatymas pirmą kartą

Šiam įrenginiui data ir laikrodis yra nustatyti gamykloje, ir maitinimą užtikina atsarginė baterija. Pirmą naudojimo kartą reikia prijungti įrenginį prie kintamosios srovės tinklo ir išsirinkti laiko juostą.

- Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo. Ekrane pasirodo dabartinis laikas CET (Centrinės Europos laikas) juostoje.
- Paspauskite ir maždaug 5 sekundes laikykite paspaustą **OFF** ir **CLOCK/MODE**. Ekrane blyks regiono numeris “1”.
- Kartotinai paspauskite **ALARM TIME SET +** arba **–** , kad tokiu būdu išsirinktumėte numerį:

Regiono numeris	Laiko juosta
0	Vakarų Europos laikas
1 (pradinė nuostata)	Centrinės Europos laikas
2	Rytų Europos laikas
3	Maskvos standartinis laikas

- Paspauskite **DISPLAY/MEMORY**, kad nustatytumėte.

Pastabos

- Norėdami atšaukti laiko juostos nuostatą, 4 veiksmo atlikimo metu paspauskite **OFF**, o ne **DISPLAY/MEMORY**.
- Nors laikrodis yra teisingai nustatytas gamykloje, įmanoma, pergabenimo arba saugojimo metu atsiras laiko skirtumas. Jeigu reikia, teisingai nustatykite laikrodį, atlikdami veiksmus, kurie yra aprašyti skyriuje “Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu”.

Kai prasideda vasaros laikas

Šis įrenginys automatiškai persijungia į vasaros laiką. “*“ automatiškai pasirodo, kai vasaros laikas prasideda, ir pradingsta, kai vasaros laikas pasibaigia. Automatinis persijungimas į vasaros laiką yra pagrįstas GMT (Gринвиčo standartinis laikas).

Regiono numeris 0

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 1.00 nakties.

- Ziemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 2.00 nakties.

Regiono numeris 1

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 2.00 nakties.

- Ziemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 3.00 nakties.

Regiono numeris 2

- Vasaros laikas prasideda: kovo paskutinio sekmadienio 3.00 nakties.

- Ziemos laikas prasideda: spalio paskutinio sekmadienio 4.00 nakties

Automatinio persijungimo į vasaros laiką atšaukimas

Automatinį persijungimą į vasaros laiką galima atšaukti. Vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą įrenginio **OFF** ir **DISPLAY/MEMORY**, kol yra atvaizduojamas laikrodis. Ekrane pasirodo “*“ ir “OFF”, nurodydamas, kad automatinis persijungimas į vasaros laiką yra atšauktas. Vėl pasirodo laikrodis.

Pastabos

- Šiuo įrenginiu atliekamą persijungimą į vasaros laiką (žiūrėkite aukščiau) įakvoja skirtingos aplinkybės ir atitinkamos šalies/regiono įstatymai. Esant poreikiui, atšaukite automatinį persijungimą į vasaros laiką ir rankiniu būdu nustatykite vasaros laiko parodymus. Pirkeėjai toje šalyje/regione, kur laikas nėra perjungiamas į vasaros laiką, prieš įrenginio naudojimą turi atšaukti automatinį persijungimą į vasaros laiką.
 - Norėdami vėl aktyvuoti automatinį persijungimą į vasaros laiką, vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą įrenginio **OFF** ir **DISPLAY/MEMORY**. “*“ ir “On” pasirodo ekrane, nurodydamas, kad automatinis persijungimas į vasaros laiką yra aktyvuotas. Vėl pasirodo laikrodis.
- Kai įrenginys yra nustatytas į Maskvos standartinį laiką, automatinis persijungimas į vasaros laiką pradžioje yra išjungtas. Galite jį įjungti atlikdami aukščiau nurodytus veiksmus. Vasaros laiko pradžios ir pabaigos laikas yra toks pat kaip ir regiono numeriui 2.

Laikrodžio nustatymas rankiniu būdu

Norėdami rankiniu būdu pakeisti laikrodžio nuostatą, valdykite įrenginį tokiu būdu.

- Prijunkite įrenginį prie elektros lizdo.
- Paspauskite ir laikykite paspaustą **CLOCK/MODE**, kol ekrane pradeda blyksėti metai.
- Kartotinai paspauskite **ALARM TIME SET +** arba **–**, kad nustatytumėte metus, po to paspauskite **CLOCK/MODE**.
- Pakartokite 3 veiksmą, kad nustatytumėte mėnesį, dieną, valandas ir minutes. Sekundės yra skaičiuojamos nuo nulio.

Pastabos

- Jeigu laikrodžio nustatymo metu apytiksliai vieną minutę nepaspaudžiate jokio mygtuko, laikrodžio nustatymo procesas yra atšaukiamas.
- Į įrenginį yra įdiegtas 100 metų kalendorius (nuo 2013 iki 2112 metų). Kai data yra nustatyta, savaitės diena yra atvaizduojama automatiškai. MON = pirmadienis, TUE = antradienis, WED = trečiadienis, THU = ketvirtadienis, FRI = penktadienis, SAT = šeštadienis, SUN = sekmadienis

Laikrodžio atvaizdavimo formato keitimas

Galite išsirinkti 24 valandų sistemos (pradinė nuostata) arba 12 valandų sistemos laikrodžio atvaizdavimo formatą. Vienu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes laikykite paspaustą įrenginio **OFF** ir **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Laikrodžio atvaizdavimo formatas persijungia tarp 24 valandų sistemos (“0:00” = vidurnaktis) ir 12 valandų sistemos (“AM 12:00” = vidurnaktis).


Metų ir datos atvaizdavimas

Laikrodžio atvaizdavimo metu vieną kartą paspauskite **DISPLAY/MEMORY**, kad atvaizduotumėte datą ir mėnesį, po to paspauskite dar kartą, kad atvaizduotumėte metus. Po kelių sekundžių vėl pasirodo laikrodis.

iPhone naudojimas su šiuo įrenginiu


iPhone prijungimas

- Atidarykite terminalo dangtelį.
- Laikykite įrenginį ir prijunkite iPhone prie įrenginio vienoje linijoje su terminalu.

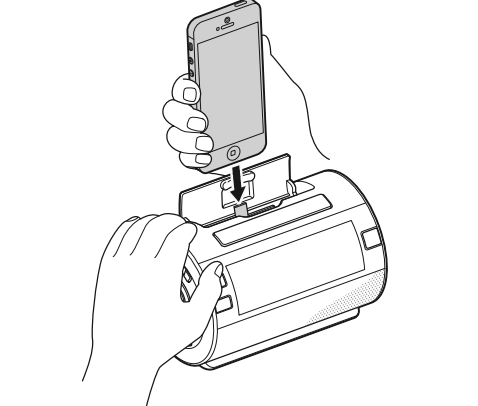


Kai iPhone yra sunku prijungti

Lengvai į galinę pusę pastumkite terminalo dangtelį, kol prijungiate iPhone.

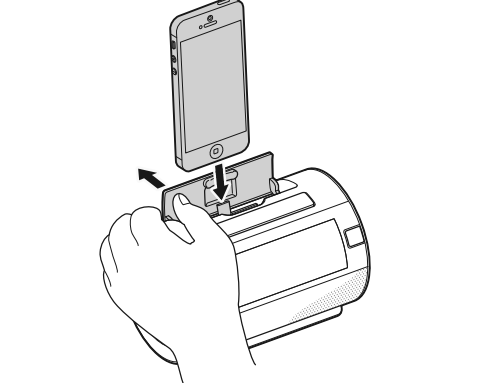


Pastaba dėl iPhone valdymo

Laikykite iPhone, kai jį valdote.

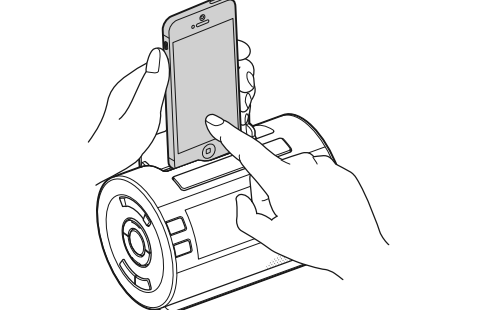

iPhone atjungimas

Prilaukykite įrenginį, kai atjungiame iPhone.

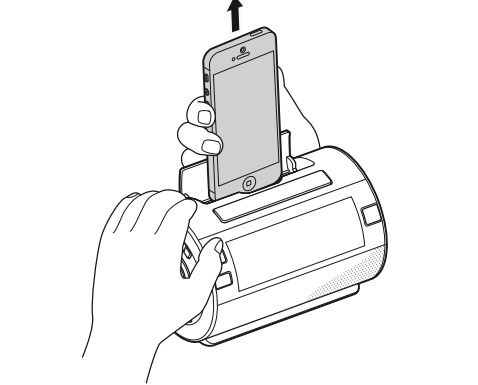

Pastabos

- Prie šio įrenginio galima prijungti iPhone, kuris yra įdėtas į dėklą arba gaubtą. Tokiu atveju išimkite jį iš dėklo arba gaubto, jeigu jis trukdo prijungti prie terminalo.
- Gera! prijunkite iPhone prie terminalo jungties.
- Kai prijungiate arba atjungiame iPhone, laikykite jį tokiu pat kampu, koku yra įrenginio terminalo jungtis. Netraukite iPhone stipriai į priekį.
- Tvirtai laikykite įrenginį, kai prijungiate arba atjungiame iPhone.
- Nesukite ir nepakreipkite iPhone, kad negadintumėte jungties.
- Prieš įrenginio pergabenimą atjunkite iPhone, kad išvengtumėte veikimo sutrikimų.

iPhone įkrovimas

Šį įrenginį galite naudoti iPhone akumuliatoriaus įkrovikliu. Įkrovimas prasideda, kai iPhone yra prijungtas prie įrenginio. Įkrovimo padėtis yra atvaizduojama iPhone ekrane. Išsamesnę informaciją žiūrėkite iPhone naudojimo instrukcijoje.

