


Прикрепване на дистанционното управление

Моля, прикрепвайте и използвайте дистанционното управление в предоставения в комплекта аксесоар.

Прикрепване на дистанционното управление към каишката

- Подравнете издадената част на дистанционното управление с вдлъбнатата част на каишката, докато дърпате с пръст лостчето за освобождаване на задната част на каишката към противоположната страна.
- Уверете се, че дистанционното управление е поставено в каишката, след което отстранете пръста си от лостчето за освобождаване.
 - Лостчето за освобождаване се връща в първоначалната си позиция и дистанционното управление е прикрепено към каишката.

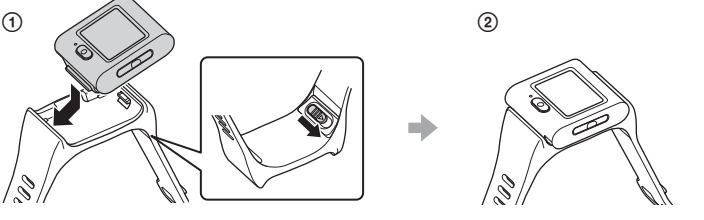

Прикрепване на каишката към ръката ви

Прекарайте единия край на каишката през отвора в другия й край и я затегнете чрез **Ⓐ**. След това плъзнете **Ⓑ**, за да хванете каишката здраво.



Прикрепване на дистанционното управление към адаптера за поставяне

- Подравнете издадената част на дистанционното управление с вдлъбнатата част на адаптера за поставяне, докато дърпате с пръст лостчето за освобождаване към противоположната страна.
- Уверете се, че дистанционното управление е поставено в адаптера за поставяне, след което отстранете пръста си от лостчето за освобождаване.
 - Лостчето за освобождаване се връща в първоначалната си позиция и дистанционното управление е прикрепено към адаптера за поставяне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да се намали рискът от пожар или токов удар:

1) не излагайте устройството на дъжд или влага;
2) не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, върху устройството.

Не излагайте батериите на прекомерна топлина, например на слънце, огън и други подобни.

⚠ ВНИМАНИЕ

Съблюдавайте предупрежденията по-долу, защото може да възникне риск от загаряване, пожар или експлозия.

* Литиево-йонната батерия е вградена в продукта.

• Заредете продукта чрез посочения метод.

• Не поставяйте продукта в или близо до огън, нито в микровълнова печка.

• Не оставяйте продукта в автомобил, ако времето е горещо.

- Не съхранявайте и не използвайте продукта на горещо и влажно място, например в сауна.
- Не разглобявайте, не мачайте и не пробивайте продукта.
- Не излагайте продукта на силни удари, например на падане от високо.
- Не излагайте продукта на високи температури над 60 °C.
- Пазете продукта сух.

Изхвърлете продукта по подходящ начин.

Заредете продукта чрез метода, посочен в ръководството с инструкции.

Адаптер за променлив ток (продава се отделно)

Свързвайте към близкостоящ електрически контакт, когато използвате адаптера за променлив ток (продава се отделно). Незабавно изключете адаптера за променлив ток (продава се отделно) от контакта, ако възникне неизправност, докато използвате устройството.

За потребители в Европа

Съобщение за потребителите в държави, прилагащи директивите на ЕС

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония
За съвместимост с продукти за EC: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия

Съобщение

Ако поради статично електричество или електромагнетизъм преносът на данни прекъсне, рестартирайте приложението или изключете и включете отново комуникационния кабел (USB и т.н.).

С

С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. За подробности, моля, посетете следния URL адрес: http://www.compliance.sony.de/

Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията, изложени в разпоредбата за EMC за използване на свързващи кабели с дължина под 3 метра.

Електромагнитните полета на конкретните честоти може да повлияят върху картината и звука на това устройство.

Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

 Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ.

Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване, предайте тези продукти в края на експлоатационния им цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Забележка относно употребата

[Дистанционно управление Live-View]

Прикрепване на дистанционното управление

Прикрепете здраво дистанционното управление към каишката или адаптера за поставяне. В противен случай то може да падне и да доведе до нараняване или счупване.

Не използвайте/съхранявайте дистанционното управление на местата по-долу

- На изключително горещо място
 - На места, като например в паркиран на слънце автомобил, корпусът на устройството може да се деформира и това да причини неизправност.

- Под директна слънчева светлина или в близост до нагревател
 - Ако съхранявате камерата или дистанционното управление на директна слънчева светлина или в близост до нагревател, те може да се обезцветят или деформират и това може да причини неизправност.

- На места със силна вибрация
- Близо до силни магнитни полета
- На песъчливи или прашни места
 - Внимавайте в дистанционното управление да не навлезе пясък или прах. Това може да повреди дистанционното управление, в някои случаи – непоправимо.

Функция за Wi-Fi/Bluetooth

- Използвайте дистанционното управление в съответствие с разпоредбите, валидни за зоната, в която се намирате.
- Не можете да използвате функцията за Wi-Fi/Bluetooth на дистанционното управление под вода.

Сигурност при използване на безжични LAN устройства

- За да избегнете злонамерено проникване, достъп от злонамерени трети страни и други уязвимости, се уверете, че винаги има зададена степен на сигурност за безжичната LAN мрежа.
- Много е важно да се настрои сигурността на безжичната LAN мрежа.
- Ако възникне проблем в резултат на недостатъчни мерки за сигурност или предвидими обстоятелства, Sony Corporation не носи отговорност за каквито и да било вреди в резултат на това.

Относно кондензацията на влага

Ако дистанционното управление бъде внесено директно от студено на топло място, може да кондензира влага по вътрешната или външната му част. Тази кондензация на влага може да причини неизправност на дистанционното управление.

Ако възникне кондензация на влага

Изключете дистанционното управление и изчакайте около час да се изпари влагата.

Работна температура

- Дистанционното управление е предназначено за използване при температури между -10 °C и +40 °C. Използването му на прекалено студени или горещи места извън този диапазон не се препоръчва.
- LCD екранът и корпусът се загреват по време на работа. Това е нормално.

Използване на LCD екрана

- Не оставяйте LCD екрана изложен на слънце, тъй като това може да го повреди. Внимавайте, когато поставяте дистанционното управление до прозорец.
- Ако дистанционното управление се използва на студено място, на LCD екрана може да се появят хоризонтални черти или остатъчен образ. Това не е неизправност. Когато дистанционното управление се стопли, LCD екранът ще започне отново да функционира нормално.

Относно водоустойчивите характеристики на дистанционното управление

Дистанционното управление е проектирано да е водоустойчиво. Повредите, причинени от неправилна или злонамерена употреба или от неправилна поддръжка, не се покриват от ограничената гаранция.

- Не подлагайте дистанционното управление на вода под налягане, например под чешма.
- Не го използвайте в горещи извори.
- Използвайте дистанционното управление в температурен диапазон между 0 °C и +40 °C.

Бележки, които трябва да вземете предвид преди използването на дистанционното управление под/близо до вода

- Ако пясък или пръст достигнат до секцията с изводи на дистанционното управление (където се свързва към поставката), избършете областта с мека кърпа, която не оставя влакна.
- Ако сте използвали дистанционното управление в близост до вода или с ръце с полепнал по тях пясък, изпълнете процедурата, описана в „Почистване след използването на дистанционното управление под/близо до вода“, преди го заредите чрез поставката.

Бележки относно използването на дистанционното управление под/близо до вода

- Не подлагайте дистанционното управление на сътресения, като например скокове във вода.
- Дистанционното управление потъва във водата. Използвайте предоставената заедно с него каишка, за да предотвратите потъването му.
- При поставянето на дистанционното управление под вода може да се появят мехурчета. Това не е неизправност.

Почистване след използването на дистанционното управление под/близо до вода

- Винаги почиствайте дистанционното управление с вода в рамките на 60 минути след използването му. Във вътрешността му на места, които не можете да видите, може да проникнат пясък или вода и ако не ги изплакнете, могат да влошат водоустойчивите му характеристики.
- Оставете дистанционното управление да постои в чиста вода, налята в купа за почистване, за около 5 минути. След това леко разклатете дистанционното управление и натиснете всеки бутон под водата, за да премахнете солта, пясъка или други вещества, натрупали се около бутоните.
- Изплакнете и избършете всички капки вода с мека кърпа. Оставете дистанционното управление да изсъхне напълно на сенчесто място с добра вентилация. Не го сушете със сешоар, защото има риск от деформиране и/или влошаване на водоустойчивите характеристики.
- Бършете капки вода или прах с мека суха кърпа.
- Прикрепвайте дистанционното управление към поставката, когато е напълно сухо.
- Корпусът на дистанционното управление може да се обезцвети, ако влезе в контакт със слънцезащитен лосион или с масло за слънчев тен. Ако дистанционното управление влезе в контакт със слънцезащитен лосион или масло за слънчев тен, бързо го избършете.
- Не допускайте в дистанционното управление или по повърхността му да остана солена вода. Това може да доведе до корозия или обезцветяване, както и до влошаване на водоустойчивите характеристики.

Изхвърляне

Преди да изхвърлите дистанционното управление, извадете батерията.

Отстраняване на батерията


Вградената батерия може да се рециклира.

Когато предстои да изхвърлите дистанционното управление, извадете вградената батерия.

Забележки
Когато изваждате батерията, внимавайте за посоченото по-долу. - Пазете винтовете и подобни компоненти далеч от досега на деца, за да предотвратите случайно поглъщане. - Внимавайте да не нараните ноктите или пръстите си.

Важна информация
Не отстранявайте винтовете, освен когато ще изхвърляте дистанционното управление. Ще откажем да направим ремонт или замяна, ако преценим, че е извършвано неоторизирано разглобяване.

- Натиснете бутона  (вкл./в готовност), за да изключите захранването на дистанционното управление.
- Отстранете винтовете с отвертка Phillips. (4 винта)
- Отделете капака.
- Отстраняване на батерията.

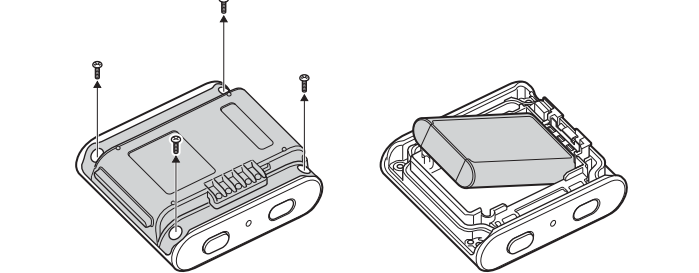

Спецификации	
Изисквания за захранването:	акумулаторна батерия: 3,7 V (вътрешна батерия) Извод Micro USB: 5,0 V
USB зареждане:	постоянен ток 5,0 V, 500 mA
Водоустойчиви характеристики:	Дълбочина под вода 3 м за 30 непрекъснати минути (водоустойчивите характеристики не се гарантират при всички обстоятелства)
Работна температура:	–10 °C до +40 °C
Температура на съхранение:	–20 °C до +60 °C
Размери (прибл.):	47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (Ш/В/Д, без издадените части)
Тегло:	прибл. 46 g (само основният корпус)
Общо тегло (по време на използване):	прибл. 83 g (включително предоставената каишка)
Елементи в комплекта:	Дистанционно управление Live-View (1), micro USB кабел (1)*, каишка (1), адаптер за поставяне (1), поставка (1), комплект отпечатана документация Числото в скобите показва количеството на включения в комплекта елемент.

* Дори ако дистанционното управление е било продадено заедно с камерата, в комплекта е включен само един micro USB кабел.

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение при бъдеща надстройка.
- За повече спецификации вижте „Помощно ръководство“ (ръководство в мрежата).

Относно търговските марки

- Wi-Fi, логотипът на Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Adobe, логотипът на Adobe и Adobe Acrobat са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в Съединените щати и/или други държави.
- Словната марка и логотиповете Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски марки и имена са на съответните им притежатели.

Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им разработчици или производители. Въпреки това обозначенията ™ или ® може да не са описани в това ръководство.