



# Ηχοσύστημα Bluetooth ®

## Οδηγίες Χρήσης

Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO),  
δείτε στη σελίδα 16.



Made for



iPod



iPhone



Bluetooth®

Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις συμβουλευτείτε το παρεχόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης / συνδέσεων.

Ιδιότητες διόδου λείζερ

- Διάρκεια εκπομπής: Συνεχόμενη
- Έξοδος λείζερ: λιγότερο από 53,3  $\mu\text{W}$   
(Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 200 mm κατά προσέγγιση από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στο τμήμα οπτικής ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.)

Η ετικέτα που υποδεικνύει την τάση τροφοδοσίας, κλπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος.



Δια της παρούσης, η Sony Corporation δηλώνει ότι το MEX-N4000BT συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EE.

Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:  
<http://www.compliance.sony.de/>

**Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης**  
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

**Προειδοποίηση σχετικά με τη μη ύπαρξη θέσης ACC (βοηθητικής τροφοδοσίας) στο κλειδί του κινητήρα του αυτοκινήτου**

Φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO OFF (σελίδα 16). Η μονάδα απενεργοποιείται πλήρως αυτόματα στον προκαθορισμένο χρόνο από τη στιγμή που θα τη θέσετε εκτός λειτουργίας, αποφεύγοντας την εξάντληση της μπαταρίας. Αν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO OFF, πιάστε και κρατήστε το OFF μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη κάθε φορά που σβήνετε το αυτοκίνητο.

## Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία BLUETOOTH

### Προσοχή

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ/Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

#### Ασφαλής και αποτελεσματική χρήση

Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτή τη μονάδα οι οποίες δεν εγκρίνονται σαφώς από τη Sony ενδέχεται να ακυρώσουν την άδειά σας να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. Παρακαλούμε ελέγξτε για τυχόν εξαιρέσεις, λόγω των εθνικών απαιτήσεων και περιορισμών στη χρήση των συσκευών BLUETOOTH πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

### Οδήγηση

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και εξοπλισμού handsfree στις περιοχές που οδηγείτε. Δίνετε πάντοτε απόλυτη προσοχή στην οδήγηση και σταματήστε στην άκρη του δρόμου ή σταθμεύστε το αυτοκίνητο πριν πραγματοποιήσετε μια κλήση ή απαντήσετε σε μια κλήση, αν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.

### Σύνδεση με άλλες συσκευές

Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας.

### Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή δεν έχουν μονωθεί επαρκώς, όπως συστήματα έγχυσης καυσίμου (fuel injection), ηλεκτρονικά συστήματα πέδησης (antilock), ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, ή συστήματα αερόσκακων. Σχετικά με την εγκατάσταση ή τη συντήρηση τέτοιων συσκευών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του

αυτοκινήτου σας. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη και επίσης να ακυρώσει την όποια εγγύηση ισχύει για τη συσκευή.

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου σας για να εξασφαλίσετε ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου σας μέσα στο αυτοκίνητο δε θα επηρεάσει το ηλεκτρονικό του σύστημα. Ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι ασύρματες συσκευές που υπάρχουν στο αυτοκίνητό σας είναι καλά στερεωμένες και λειτουργούν κανονικά.

### Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το BLUETOOTH handsfree αυτοκινήτου και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, κυψελοειδή και σταθερά δίκτυα, καθώς και λειτουργίες οι οποίες προγραμματίζονται από το χρήστη, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Επομένως, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για ουσιώδεις επικοινωνίες (όπως επείγουσες ιατρικές καταστάσεις).

Θυμηθείτε, για να μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή handsfree και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree θα πρέπει να είναι σε λειτουργία σε μια περιοχή κάλυψης όπου υπάρχει ικανοποιητική ισχύς σήματος.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου και/ή τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι σε χρήση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών σας.

---

# Πίνακας Περιεχομένων

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού ..... | 5 |
|-----------------------------------------------|---|

---

## Ξεκινώντας

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Αφαίρεση της πρόσοψης .....                       | 6 |
| Ρύθμιση του Ρολογιού.....                         | 6 |
| Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUETOOTH.....         | 7 |
| Σύνδεση ενός iPod/ μιας Συσκευής USB .....        | 8 |
| Σύνδεση μιας Άλλης Φορητής<br>Συσκευής Ήχου ..... | 9 |

---

## Ακρόαση Ραδιοφώνου

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ακρόαση Ραδιοφώνου .....                                   | 9  |
| Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών<br>Δεδομένων (RDS) ..... | 10 |

---

## Αναπαραγωγή

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Αναπαραγωγή ενός Δίσκου .....                  | 11 |
| Αναπαραγωγή από ένα iPod/<br>Συσκευή USB ..... | 11 |
| Αναπαραγωγή από μια Συσκευή<br>BLUETOOTH.....  | 11 |
| Αναζήτηση και Αναπαραγωγή<br>Κομματιών .....   | 12 |

---

## Κλήσεις Handsfree

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Λήψη μιας Κλήσης .....                                     | 13 |
| Πραγματοποίηση μιας Κλήσης .....                           | 13 |
| Διαθέσιμοι Χειρισμοί κατά τη διάρκεια<br>μιας Κλήσης ..... | 14 |

---

## Χρήσιμες Λειτουργίες

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| App Remote με ένα iPhone/<br>Τηλέφωνο Android ..... | 14 |
|-----------------------------------------------------|----|

---

## Ρυθμίσεις

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Ακύρωση της Επίδειξης (DEMO) .....       | 16 |
| Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων.....         | 16 |
| Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL) .....        | 16 |
| Ρύθμιση Ήχου (SOUND) .....               | 16 |
| EQ10 PRESET (προεπιλογές EQ10).....      | 16 |
| EQ10 SETTING (ρύθμιση EQ10) .....        | 16 |
| POSITION (θέση ακρόασης).....            | 17 |
| RB ENH (ενίσχυση οπίσθιων μπάσων).....   | 17 |
| SW DIREC (άμεση σύνδεση υπογούφερ) ..... | 17 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY).....         | 18 |
| Ρύθμιση BT (BLUETOOTH).....           | 18 |
| BT INIT (Αρχικοποίηση BLUETOOTH)..... | 18 |
| Ρύθμιση APP REM (App Remote).....     | 18 |


---

## Πρόσθετες Πληροφορίες

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Προφυλάξεις.....            | 19 |
| Συντήρηση .....             | 21 |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά..... | 21 |
| Επίλυση Προβλημάτων.....    | 22 |

# Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού

## Κύρια μονάδα

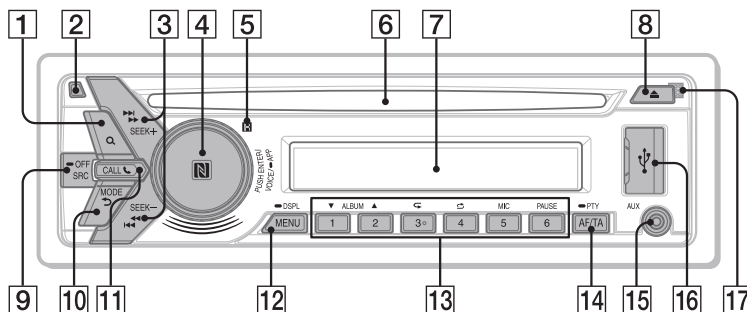

Το αριθμητικό πλήκτρο 3 / (επανάληψη) έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

### 1 Πλήκτρο Q (browse) (σελίδα 12)

Για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

### 2 Πλήκτρο (απελευθέρωσης της πρόσωσης)

### 3 Πλήκτρα SEEK +/-

Για αυτόματο συντονισμό σε σταθμούς. Για χειροκίνητη εύρεση ενός σταθμού (πιέστε και κρατήστε).

(προηγούμενο/ επόμενο)

(γρήγορη κίνηση πίσω/ εμπρός)

### 4 Επιλογέας ελέγχου

Περιστρέψτε τον για να ρυθμίσετε την ένταση.

#### ENTER

Για να εισάγετε το επιλεγμένο στοιχείο.

Πιέστε το SRC, περιστρέψτε και μετά πιέστε για να αλλάξετε την πηγή.

#### VOICE (σελίδα 14)

Ενεργοποιεί τη φωνητική κλήση.

Όταν η λειτουργία App Remote είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται η αναγνώριση φωνής (μόνο τηλέφωνο Android™).

#### - APP

Πιέστε και κρατήστε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να εγκαθιδρύσετε τη λειτουργία App Remote (σύνδεση).

#### Σήμα N

Αγγίξτε τον επιλογέα ελέγχου με το τηλέφωνο Android για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση BLUETOOTH.

### 5 Δέκτης για το τηλεχειριστήριο

### 6 Θυρίδα δίσκου

### 7 Παράθυρο ενδείξεων

### 8 (αποβολή δίσκου)

### 9 SRC (πηγή)

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή / να αλλάξετε την πηγή.

#### - OFF

Πιέστε και κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Πιέστε για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να διακόψετε την τροφοδοσία και να σβήσει η οθόνη.

### 10 Πλήκτρο (back)

Πιέστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

#### MODE (σελίδα 9, 11, 14)

### 11 CALL

Για να εισέλθετε στο μενού κλήσης. Για να λάβετε/τερματίσετε μια κλήση.

Πιέστε και κρατήστε για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε το σήμα BLUETOOTH.

### 12 MENU

Ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.

#### - DSPL (οθόνη)

Πιέστε και κρατήστε και στη συνέχεια πιέστε για να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη.

### 13 Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 6)

Για να λάβετε αποθηκευμένους σταθμούς. Πιέστε και κρατήστε για να αποθηκεύσετε σταθμούς. Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου. Πιέστε και κρατήστε για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

#### ALBUM

Για παράλειψη άλμπουμ σε μια συσκευή ήχου. Πιέστε και κρατήστε για συνεχόμενη παράλειψη άλμπουμ.

#### (επανάληψη)

#### (τυχαία αναπαραγωγή)

#### MIC (σελίδα 14)

#### PAUSE (παύση)

**14 Πλήκτρο AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) / ΤΑ (Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας)**

Για να ρυθμίσετε τα AF και ΤΑ.

- PTY (Τύπος Προγράμματος)

Πιέστε και κρατήστε για να επιλέξετε το PTY στο RDS.

**15 Ακροδέκτης εισόδου AUX**

**16 Θύρα USB**

**17 Μικρόφωνο (στον εσωτερικό πίνακα)**

Για να λειτουργήσει σωστά η λειτουργία hands-free, μην καλύπτετε το μικρόφωνο με μονωτική ταινία, κλπ.

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


## Αφαίρεση της Πρόσοψης

Μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη αυτής της μονάδας για να την προστατεύσετε από κλοπή.

**1 Πιέστε και κρατήστε το OFF ①.**

Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.

**2 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης της πρόσοψης ② και στη συνέχεια τραβήξτε την πρόσοψη προς το μέρος σας.**

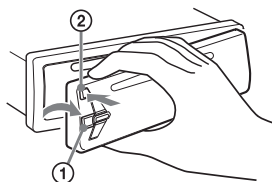


### Προειδοποιητικό σήμα

Αν στρέψετε το κλειδί του κινητήρα στη θέση OFF χωρίς να αφαιρέσετε την πρόσοψη, ακούγεται για λίγα δευτερόλεπτα ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Το προειδοποιητικό σήμα θα ακουστεί μόνο αν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

### Σειριακοί αριθμοί

Βεβαιωθείτε ότι οι σειριακοί αριθμοί στο κάτω μέρος της μονάδας και στο πίσω μέρος της πρόσοψης ταιριάζουν μεταξύ τους. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη BLUETOOTH, καθώς και σύνδεση και αποσύνδεση μέσω NFC.

## Τοποθέτηση της πρόσοψης

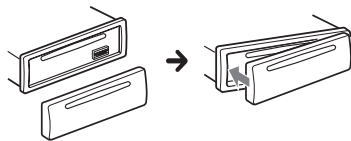

## Ρύθμιση του ρολογιού

**1 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε τον.**

**2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το [CLOCK ADJ] (Ρύθμιση Ρολογιού) και στη συνέχεια πιέστε τον.**  
Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.

### 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.

Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πιέστε το SEEK +/-.

### 4 Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πιέστε το MENU.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.

Για να εμφανίσετε το ρολόι, πιέστε το DSPL.

## Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαύσετε μουσική, ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις handsfree συνδέοντας μια κατάλληλη συσκευή BLUETOOTH. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, χαμηλώστε την ένταση αυτής της μονάδας. Διαφορετικά, μπορεί να ακουστεί δυνατός ήχος.

### Σύζευξη και σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH

Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH (κινητό τηλέφωνο, συσκευή ήχου, κλπ.) για πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία καταχώριση (καλείται “σύζευξη”). Η Σύζευξη επιτρέπει σε αυτή τη μονάδα και τις άλλες συσκευές να αναγνωρίζουν η μια την άλλη.



#### 1 Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση έως 1 μέτρο από αυτή τη μονάδα.

#### 2 Πιέστε το CALL, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [PAIRING] και στη συνέχεια πιέστε τον.

Αναβοσβήνει η ένδειξη .

Η μονάδα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για σύζευξη.

#### 3 Εκτελέστε τη σύζευξη στη συσκευή BLUETOOTH ώστε να αναγνωρίσει αυτή τη μονάδα.

#### 4 Επιλέξτε το [Sony Car Audio] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.


Αν το [Sony Car Audio] δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.



### 5 Αν απαιτείται εισαγωγή κωδικού πρόσβασης

\* στη συσκευή BLUETOOTH, εισάγετε το [0000].

\* Ο κωδικός πρόσβασης ενδέχεται να καλείται “passcode,” “PIN code,” “PIN number” ή “Password,” κλπ., ανάλογα με τη συσκευή.



Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης

[0000]

Όταν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, το  παραμένει φωτισμένο.

### 6 Επιλέξτε αυτή τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να εγκαθιδρύσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη  ή .

#### Σημείωση

Όσο πραγματοποιείται σύνδεση με μια συσκευή BLUETOOTH, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί από μια άλλη συσκευή. Για να καταστεί δυνατή η ανίχνευση, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε αυτή τη μονάδα από την άλλη συσκευή.

#### Για να ακυρώσετε τη σύζευξη

Εκτελέστε το βήμα 2 για να ακυρώσετε τη λειτουργία σύζευξης μετά τη σύζευξη αυτής της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.

### Σύνδεση με μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, απαιτείται σύνδεση με αυτή τη μονάδα. Μερικές συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.



#### 1 Πιέστε το CALL, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [BT SIGNL] και στη συνέχεια πιέστε τον.

Βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται το .

#### 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

#### 3 Χειριστείτε τη συσκευή BLUETOOTH για να συνδεθείτε με αυτή τη μονάδα.

Φωτίζεται το  ή το .

Εικονίδια στην οθόνη:

|                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Φωτίζεται όταν στη μονάδα έχει συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο.     |
|  | Φωτίζεται όταν στη μονάδα έχει συνδεθεί μια συσκευή ήχου.        |
|  | Υποδεικνύει την ιχχύ σήματος του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου. |

## Για να συνδεθείτε με τη συσκευή που συνδέθηκε την τελευταία φορά με αυτή τη μονάδα

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

Πιέστε το SRC.

Επιλέξτε το [BT PHONE] ή το [BT AUDIO].

Πιέστε το ENTER για να συνδεθείτε με το κινητό τηλέφωνο, ή το PAUSE για να συνδεθείτε με τη συσκευή ήχου.

### Σημείωση

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ήχου BLUETOOTH, δεν μπορείτε να συνδεθείτε από αυτή τη μονάδα στο κινητό τηλέφωνο. Συνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο σε αυτή τη μονάδα.

### Συμβουλή

Με το σήμα BLUETOOTH ενεργοποιημένο: όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, η μονάδα αυτή συνδέεται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο που είχε συνδεθεί την τελευταία φορά.

### Εγκατάσταση του μικροφώνου

Εγκαθιστώντας ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) θα βελτιωθεί η ποιότητα ήχου κατά τη συνομιλία μέσω αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του μικροφώνου, δείτε το παρεχόμενο εγχειρίδιο "Εγκατάστασης/Συνδέσεων".

## Σύνδεση με ένα Smartphone με Ένα άγγιγμα (NFC)

Αγγίζοντας τον επιλογέα ελέγχου της μονάδας με ένα smartphone συμβατό με NFC\*, η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη και σύνδεση με το smartphone.


\* Το NFC (Near Field Communication, Επικοινωνία Κοντινού Πεδίου) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει μικρής εμβέλειας ασύρματη επικοινωνία μεταξύ διάφορων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και IC tags. Χάρη στη λειτουργία NFC, η επικοινωνία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα απλά αγγίζοντας το σχετικό σύμβολο ή την προκαθορισμένη θέση στις συμβατές με NFC συσκευές.

Για ένα smartphone με εγκατεστημένο Android OS 4.0 ή προγενέστερο, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής "NFC Easy Connect", η οποία είναι διαθέσιμη στο Google Play™. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λήψη σε ορισμένες χώρες/ περιοχές.

### 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC του smartphone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το smartphone.

### 2 Αγγίξτε το τμήμα με το Σήμα N της μονάδας με το τμήμα με το Σήμα N του smartphone.

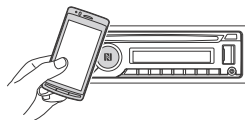

Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη της μονάδας φωτίζεται η ένδειξη .

## Για να πραγματοποιήσετε αποσύνδεση με Ένα άγγιγμα

Αγγίξτε ξανά το τμήμα του Σήματος N της μονάδας με το τμήμα με το Σήμα N του smartphone.

### Σημειώσεις


- Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση, μεταχειριστείτε το smartphone προσεκτικά για να αποφύγετε τις γρατσουνιές.
- Η σύνδεση με ένα άγγιγμα δεν είναι δυνατή όταν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε μια άλλη συμβατή με NFC συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση με το smartphone.

## Σύνδεση με ένα iPhone/ iPod (Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH)

Όταν στη θύρα USB συνδεθεί ένα iPhone/ iPod με iOS5 ή μεταγενέστερο, η μονάδα πραγματοποιεί σύζευξη και σύνδεση με το iPhone/ iPod αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH, βεβαιωθείτε ότι το [AUTO PAIRING] στις Ρυθμίσεις Bluetooth (BT Setup) είναι στη θέση [ON] (σελίδα 18).

### 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στο iPhone/ iPod.

### 2 Συνδέστε ένα iPhone/ iPod στη θύρα USB.

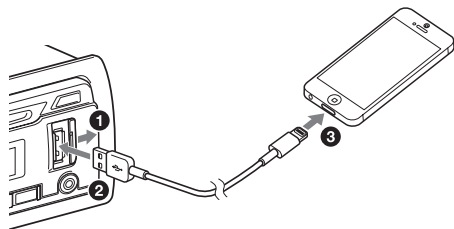

Βεβαιωθείτε ότι φωτίζεται η ένδειξη  στην οθόνη της μονάδας.

### Σημείωση


Η Αυτόματη Σύζευξη BLUETOOTH δεν είναι δυνατή αν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε μια άλλη συσκευή BLUETOOTH. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε ξανά το iPhone/ iPod.



## Σύνδεση ενός iPod/ μιας Συσκευής USB


- 1 Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.
- 2 Συνδέστε το iPod/ τη συσκευή USB στη μονάδα.  
Για να συνδέσετε ένα iPod/ iPhone, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης USB για iPod (δεν παρέχεται).

Όταν συνδέετε ένα iPhone 5

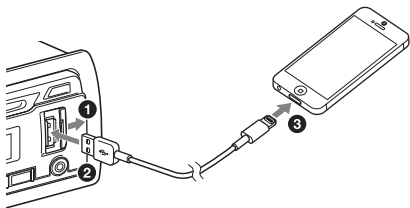

## Σύνδεση μιας Άλλης Φορητής Συσκευής Ήχου

- 1 Θέστε εκτός λειτουργίας τη φορητή συσκευή ήχου.
- 2 Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.
- 3 Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου στον ακροδέκτη εισόδου AUX (μίνι στερεοφωνικός ακροδέκτης) στη μονάδα με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν παρέχεται)\*.  
\* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα βύσμα ίσιου τύπου.

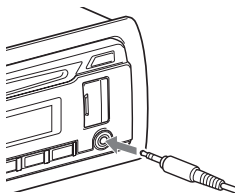

- 4 Πιέστε το SRC για να επιλέξετε το [AUX].

Για να ταιριάξετε τη στάθμη έντασης της συνδεδεμένης συσκευής με τις άλλες πηγές Αρχίστε την αναπαραγωγή από τη φορητή συσκευή ήχου σε μέτρια ένταση και ρυθμίστε τη συνηθισμένη σας στάθμη ακρόασης στη μονάδα. Πιέστε το MENU και περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου. Επιλέξτε το [SOUND] → [AUX VOL] (σελίδα 18).

## Ακρόαση Ραδιοφώνου

### Ακρόαση Ραδιοφώνου

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πιέστε το SRC για να επιλέξετε το [TUNER] (Ραδιόφωνο).

### Αυτόματη αποθήκευση (BTM)

- 1 Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα συχνοτήτων (FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).
- 2 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [BTM] και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Η μονάδα αποθηκεύει τους σταθμούς με τη σειρά των συχνοτήτων τους στα αριθμητικά πλήκτρα.

### Συντονισμός

- 1 Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα συχνοτήτων.  
(FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).
- 2 Εκτελέστε το συντονισμό.  
Για χειροκίνητο συντονισμό  
Πιέστε και κρατήστε το SEEK +/- για να εντοπίσετε κατά προσέγγιση τη συχνότητα και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το SEEK +/- για να ρυθμίσετε με ακρίβεια την επιθυμητή συχνότητα.  
Για αυτόματο συντονισμό  
Πιέστε το SEEK +/-.  
Η αναζήτηση σταματάει μόλις η μονάδα λάβει ένα σταθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο σταθμός που θέλετε.

### Χειροκίνητη αποθήκευση

- 1 Ενώ λαμβάνετε τον σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε και κρατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6), μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM] (Μνήμη).

### Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Επιλέξτε τη μπάντα συχνοτήτων και στη συνέχεια πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6).

# Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

## Ρύθμιση των AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) και TA (Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας)

Το AF συντονίζει συνεχώς τον σταθμό με το ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο και το TA παρέχει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, ή προγράμματα οδικής κυκλοφορίας (TP) αν λαμβάνονται τέτοια προγράμματα.

### 1 Press AF/TA για να επιλέξετε [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ή [AF/TA-OFF].

#### Αποθήκευση σταθμών RDS με τις ρυθμίσεις AF και TA

Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί με τις ρυθμίσεις AF/TA. Ρυθμίστε το AF/TA και στη συνέχεια αποθηκεύστε τον σταθμό με το BTM ή χειροκίνητα. Εάν πραγματοποιήσετε χειροκίνητο συντονισμό, μπορείτε να προσυντονίσετε τόσο σταθμούς RDS, όσο και σταθμούς που δεν είναι RDS.

#### Λήψη ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το AF ή το TA, οι ανακοινώσεις εκτάκτου ανάγκης διακόπτουν αυτόματα την επιλεγμένη πηγή.

#### Αν ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης οδικής κυκλοφορίας

Η στάθμη αυτή θα αποθηκευτεί στη μνήμη για τις μελλοντικές ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την κανονική στάθμη έντασης.

#### Παραμονή σε ένα τοπικό πρόγραμμα (REGIONAL)

Όταν η λειτουργία AF και REGIONAL είναι ενεργοποιημένες, δεν θα συντονιστείτε σε έναν άλλο τοπικό σταθμό με ισχυρότερο σήμα. Εάν βγείτε από την εμβέλεια αυτού του τοπικού σταθμού, επιλέξτε το [REG-OFF] στο μενού γενικών ρυθμίσεων (GENERAL) κατά τη λήψη FM (σελίδα 16).

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες περιοχές.

#### Λειτουργία Local Link (Τοπικού Συνδέσμου) (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή σας, ακόμα και αν δεν είναι αποθηκευμένοι στα αριθμητικά πλήκτρα. Κατά τη διάρκεια της λήψης FM, πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) στο οποίο είναι αποθηκευμένος ένας τοπικός σταθμός. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πιέστε ξανά το αριθμητικό πλήκτρο του τοπικού σταθμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο τοπικός σταθμός που επιθυμείτε.

## Επιλογή του τύπου προγράμματος (PTY)

Χρησιμοποιήστε το PTY για να αναζητήσετε έναν επιθυμητό τύπο προγράμματος.

### 1 Πιέστε και κρατήστε το PTY κατά τη διάρκεια της λήψης FM.

### 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τύπος προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε τον.

Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό που να εκπέμπει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

#### Τύποι προγραμμάτων

**NEWS** (Ειδήσεις), **AFFAIRS** (Επίκαιρα Γεγονότα), **INFO** (Πληροφορίες), **SPORT** (Αθλητικά), **EDUCATE** (Εκπαίδευση), **DRAMA** (Θέατρο), **CULTURE** (Πολιτιστικά), **SCIENCE** (Επιστήμη), **VARIED** (Ποικίλα Θέματα), **POP M** (Μουσική Ποπ), **ROCK M** (Μουσική Ροκ), **EASY M** (Ελαφρά Μουσική), **LIGHT M** (Ελαφρά Κλασική Μουσική), **CLASSICS** (Κλασική Μουσική), **OTHER M** (Άλλα είδη Μουσικής), **WEATHER** (Καιρός), **FINANCE** (Οικονομικά), **CHILDREN** (Παιδικά Προγράμματα), **SOCIAL A** (Κοινωνικά Θέματα), **RELIGION** (Θρησκεία), **PHONE IN** (Ανοιχτή Γραμμή), **TRAVEL** (Ταξίδια), **LEISURE** (Ελεύθερος Χρόνος), **JAZZ** (Μουσική Τζαζ), **COUNTRY** (Μουσική Κάντρυ), **NATION M** (Δημοτική Μουσική), **OLDIES** (Παλιές Επιτυχίες), **FOLK M** (Φολκλορική Μουσική), **DOCUMENT** (Ντοκιμαντέρ)

## Ρύθμιση του CT (Ώρα ρολογιού)


Το ρολόι ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα CT που αποστέλλονται μέσω RDS.

### 1 Επιλέξτε το [CT-ON] στις γενικές ρυθμίσεις ([GENERAL]) (σελίδα 16).

## Αναπαραγωγή

## Αναπαραγωγή ενός Δίσκου

### 1 Τοποθετήστε το δίσκο (με την ετικέτα προς τα πάνω).

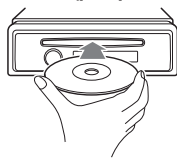

Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

# Αναπαραγωγή από ένα iPod/μια Συσκευή USB

Σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, το “iPod” χρησιμοποιείται ως γενικός όρος αναφοράς για τις λειτουργίες iPod ενός iPod ή ενός iPhone, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο κείμενο ή στις εικόνες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod σας, δείτε το “Σχετικά με το iPod” (σελίδα 19), ή επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage Class) που είναι συμβατές με το πρότυπο USB (όπως ένα μέσο αποθήκευσης (flash) USB, μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ή ένα τηλέφωνο Android™).

Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή το τηλέφωνο Android, ενδέχεται να απαιτείται η ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης USB σε MSC.

## Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
- Η αναπαραγωγή των παρακάτω αρχείων MP3/WMA/WAV δεν υποστηρίζεται.
  - αρχεία με συμπίεση χωρίς απώλειες
  - αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
  - αρχεία DRM (Digital Rights Management)
  - αρχεία πολυκαναλικού ήχου

## 1 Συνδέστε ένα iPod/ μια συσκευή USB στη θύρα USB (σελίδα 8).

Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη μια συσκευή, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πιάστε το SRC για να επιλέξετε το [USB] (όταν αναγνωριστεί το iPod, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [IPD]).

## 2 Ρυθμίστε την ένταση σε αυτή τη μονάδα.

**Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή**

Πιάστε και κρατήστε το OFF για 1 δευτερόλεπτο.

**Για να αφαιρέσετε τη συσκευή**

Σταματήστε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή.

**Προειδοποίηση για ένα iPhone**

Αν συνδέσετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση των τηλεφωνικών κλήσεων ελέγχεται από το iPhone και

όχι από τη μονάδα. Μην αυξάνετε πολύ την ένταση από τη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, διότι μπορεί να ακουστεί ένας απότομος δυνατός ήχος όταν τερματιστεί η κλήση.

## Απευθείας χειρισμός από ένα iPod (Έλεγχος επιβάτη)

Πιάστε και κρατήστε το MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να εμφανιστεί το [MODE IPOD] και να μπορείτε να εκτελέσετε τους χειρισμούς απευθείας από το iPod. Σημειώστε ότι η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη μονάδα.

**Για να εξέλθετε από τον έλεγχο επιβάτη**

Πιάστε και κρατήστε το MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MODE AUDIO].

# Αναπαραγωγή από μια Συσκευή BLUETOOTH

Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο από μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει το BLUETOOTH A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου).



- 1 **Πραγματοποιήστε μια σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου (σελίδα 7).**
- 2 **Πιάστε το SRC για να επιλέξετε το [BT AUDIO].**
- 3 **Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.**
- 4 **Ρυθμίστε την ένταση σε αυτή τη μονάδα.**

## Σημειώσεις

- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες όπως ο τίτλος, ο αριθμός κομματιού/ ο χρόνος και η κατάσταση αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε αυτή τη μονάδα.
- Ακόμα και αν η πηγή αλλάξει σε αυτή τη μονάδα, η αναπαραγωγή στη συσκευή ήχου δεν σταματάει.
- Η ένδειξη [BT AUDIO] δεν εμφανίζεται στην οθόνη όσο εκτελείται η εφαρμογή “App Remote” μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

**Για να ταιριάξετε τη στάθμη έντασης της συσκευής BLUETOOTH με τις άλλες πηγές**

Αρχίστε την αναπαραγωγή από τη συσκευή ήχου BLUETOOTH σε μέτρια ένταση και ρυθμίστε την συνηθισμένη στάθμη ακρόασης στη μονάδα.

Πιάστε το MENU και περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου. Επιλέξτε το [SOUND] (Ήχος) → [BTA VOL] (σελίδα 18).

# Αναζήτηση και Αναπαραγωγή Κομματιών

## Επανειλημμένη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το  (επανάληψη) για την Επανειλημμένη αναπαραγωγή, ή το  (τυχαία αναπαραγωγή) για την Τυχαία αναπαραγωγή.
- 2 Πιέστε επανειλημμένα το  (επανάληψη) ή το  (τυχαία αναπαραγωγή) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής. Η αναπαραγωγή με την επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αρχίσει.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

## Αναζήτηση ενός κομματιού με το όνομά του (Quick-BrowZer™)

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής από CD, USB, ή συσκευή ήχου BT \*1, πιέστε το Q (browse)\*2 για να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών αναζήτησης. Όταν εμφανιστεί η λίστα των κομματιών, πιέστε το  (back) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης.  
\*1 Διαθέσιμο μόνο για συσκευές ήχου που υποστηρίζουν το AVRCP (Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου Εικόνας) 1.4 ή ανώτερο.  
\*2 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής USB, πιέστε το Q (browse) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε απ' ευθείας στην αρχή της λίστας κατηγοριών.

- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης και στη συνέχεια πιέστε τον για επιβεβαίωση.

- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να αναζητήσετε το επιθυμητό κομμάτι. Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Quick-BrowZer  
Πιέστε το Q (browse).

## Αναζήτηση με παράλειψη στοιχείων (Λειτουργία Jump)

- 1 Πιέστε το Q (browse).
- 2 Πιέστε το SEEK +.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο. Η ένδειξη προχωράει με βήματα 10% του συνολικού αριθμού στοιχείων.
- 4 Πιέστε το ENTER για να επανέλθετε στη λειτουργία Quick-BrowZer. Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.
- 5 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε τον. Η αναπαραγωγή αρχίζει.

## Κλήσεις Handsfree

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το με αυτή τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, δείτε το "Προετοιμασία μιας Συσκευής BLUE-TOOTH" (σελίδα 7).



## Λήψη μιας Κλήσης

- 1 Πιέστε το CALL ενώ ακούγεται το ηχητικό σήμα κλήσης. Αρχίζει η συνομιλία.

### Σημείωση

Ο ήχος κλήσης και η φωνή του καλούντος εξέρχονται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

### Για να απορρίψετε μια κλήση

Πιέστε και κρατήστε το OFF για ένα δευτερόλεπτο.

### Για να τερματίσετε μια κλήση

Πιέστε ξανά το CALL.

## Πραγματοποίηση μιας Κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων όταν είναι συνδεδεμένο ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το PBAP (Προφίλ Πρόσβασης Τηλεφωνικού Καταλόγου).

## Πραγματοποίηση κλήσεων από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το CALL και περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [PHONE-BOOK] (Τηλεφωνικός κατάλογος) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε ένα αρχικό γράμμα από τη λίστα αρχικών γραμμάτων και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα ονομάτων και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 4 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα αριθμών και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

## Πραγματοποίηση κλήσεων από το ιστορικό κλήσεων

- 1 Πιέστε το CALL και περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το [RECENT CALL] (πρόσφατες κλήσεις) και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Εμφανίζεται η λίστα του ιστορικού κλήσεων.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

## Πραγματοποίηση κλήσεων με απ' ευθείας εισαγωγή ενός αριθμού τηλεφώνου

- 1 Πιέστε το CALL και περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το [DIAL NUMBER] (κλήση αριθμού) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και τέλος επιλέξτε το [ ] (κενό διάστημα). Στη συνέχεια πιέστε το ENTER \*.  
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

\* Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πιέστε το SEEK +/-.

### Σημείωση

Στην οθόνη εμφανίζεται το [ ] αντί για το [#].

## Κλήση μέσω επανάκλησης

- 1 Πιέστε το CALL, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [REDIAL] (επανάκληση) και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

## Προεπιλογή αριθμών κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 6 επαφές στην προεπιλογή αριθμών κλήσης.

- 1 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε στους προεπιλεγμένους αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων ή εισάγοντας απευθείας τον αριθμό τηλεφώνου.  
Ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη αυτής της μονάδας.
- 2 Πιέστε και κρατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM].  
Η επαφή αποθηκεύεται στον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής.

## Κλήση μέσω προεπιλεγμένων αριθμών

- 1 Πιέστε το SRC, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [BT PHONE] (Τηλέφωνο Bluetooth) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 2 Πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.
- 3 Πιέστε το ENTER.  
Η τηλεφωνική κλήση αρχίζει.

## Κλήση με φωνητικές ετικέτες

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση λέγοντας τη φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη σε ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Πιέστε το CALL και περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [VOICE DIAL] και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Εναλλακτικά, πιέστε το ENTER ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία App Remote.
- 2 Πείτε τη φωνητική επκέτα που είναι αποθηκευμένη στο κινητό τηλέφωνο.  
Η φωνή σας αναγνωρίζεται και η κλήση πραγματοποιείται.

Για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση Πιέστε το ENTER.

# Διαθέσιμοι Χειρισμοί κατά τη διάρκεια μιας Κλήσης

**Προεπιλογή της έντασης του ήχου κουδουνίσματος και της φωνής του συνομιλητή**  
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος και την ένταση της φωνής του συνομιλητή σας.

**Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος:**

Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου ενώ λαμβάνετε μια κλήση.

**Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της φωνής του συνομιλητή σας:**

Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

**Ρύθμιση της έντασης ήχου του συνομιλητή σας (ρύθμιση Mic Gain)**

Πιέστε το MIC.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις έντασης: [MIC-LOW] (χαμηλή), [MIDMID] (μεσαία), [MIC-HI] (υψηλή).

**Για να μειώσετε την ηχώ και το θόρυβο (Λειτουργία Εξάλειψης Ηχούς/Θορύβου)**

Πιέστε και κρατήστε το MIC.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: [EC/NC-1], [EC/NC-2].

**Πρώθηση κλήσεων**

Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την κατάλληλη συσκευή (αυτή τη μονάδα/ το κινητό τηλέφωνο), πιέστε το MODE ή χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.

**Σημείωση**

Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, η σύνδεση handsfree μπορεί να διακοπεί όταν επιχειρηθεί η πρώθηση κλήσης.

**Για να ελέγξετε την κατάσταση ενός SMS/ e-mail \***

Αν ληφθεί ένα νέο SMS/ e-mail αναβοσβήνει η ένδειξη  και παραμένει φωτισμένη όταν υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί.

\* Διαθέσιμο μόνο για ένα κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το MAP (Προφίλ Πρόσβασης Μηνυμάτων).

## Χρήσιμες Λειτουργίες

## App Remote με ένα iPhone/ Τηλέφωνο Android

Απαιτείται η λήψη της εφαρμογής “App Remote” από το App Store για ένα iPhone, ή από το Google Play για ένα τηλέφωνο Android.



Η εφαρμογή “App Remote” παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

- Χειρισμός τη μονάδας για την εκτέλεση και τον έλεγχο συμβατών εφαρμογών σε ένα iPhone/ τηλέφωνο Android.
- Χειρισμός ενός iPhone/ τηλεφώνου Android με απλές κινήσεις των δακτύλων για τον έλεγχο της πηγής της μονάδας.
- Εκτέλεση μιας εφαρμογής/ πηγής ήχου ή αναζήτηση μιας λέξης-κλειδιού στην εφαρμογή λέγοντας μια λέξη ή φράση στο μικρόφωνο. (Μόνο τηλέφωνο Android)
- Ανάγνωση εισερχομένων μηνυμάτων κειμένου, SMS, e-mail, Twitter, Facebook, Ημερολογίου, κλπ. αυτόματα και απάντηση σε SMS και e-mail. (Μόνο τηλέφωνο Android)
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου (EQ10, Ισορροπία Αριστερά/Δεξιά και Εμπρός/ Πίσω, Θέση Ακρόασης) της μονάδας μέσω ενός iPhone/ τηλεφώνου Android.

## Σημειώσεις

- Για τη δική σας ασφάλεια, ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας και μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν, ανάλογα με την εφαρμογή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαθέσιμες εφαρμογές, επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
- Η εφαρμογή App Remote ver. 2.0 μέσω USB είναι διαθέσιμη μόνο για iPhones με εγκατεστημένο το iOS 5/ iOS 6.
- Η εφαρμογή App Remote ver. 2.0 μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android με εγκατεστημένο το Android 2.2, 2.3, 3.\*, 4.0, 4.1 ή 4.2.
- Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το smartphone σας. Σε αυτή την περίπτωση, πηγαίνετε στο [Ρυθμίσεις] (Settings) και επιλέξτε το [Αναγνώριση Φωνής] (Voice Recognition).
- Η ανάγνωση SMS / e-mail/ Ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές Android με εγκατεστημένη τη Μηχανή TTS.
  - Για την ανάγνωση των Twitter/ Facebook/ Ημερολογίου, κλπ. είναι απαραίτητη η εφαρμογή “Smart Connect” που παρέχεται από τη Sony Mobile Communications.

## Εγκαθίδρυση της σύνδεσης App Remote

- 1 Συνδέστε το iPhone στη θύρα USB, ή το τηλέφωνο Android μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.
- 2 Ξεκινήστε την εφαρμογή “App Remote”.



### 3 Πιέστε και κρατήστε το APP στη μονάδα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ξεκινάει η σύνδεση με το iPhone/ τηλέφωνο Android.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον χειρισμό του iPhone/ τηλεφώνου Android, δείτε τη βοήθεια της εφαρμογής.

#### Αν εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι ίδιοι αριθμοί (π.χ. 123456) σε αυτή τη μονάδα και τη φορητή συσκευή και στη συνέχεια πιέστε το ENTER σε αυτή τη μονάδα και επιλέξτε το [Yes] στη φορητή συσκευή.

#### Για να τερματίσετε τη σύνδεση

Πιέστε και κρατήστε το APP.

### Επιλογή της πηγής της εφαρμογής

Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή στο smartphone σας.


#### 1 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή και στη συνέχεια πιέστε τον.



Για να επιλέξετε μια άλλη πηγή ή εφαρμογή, πιέστε το SRC και στη συνέχεια περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή της εφαρμογής.

### Ανακοίνωση διαφόρων πληροφοριών μέσω φωνητικής καθοδήγησης (μόνο τηλέφωνο Android)

Όταν λαμβάνονται ειδοποιήσεις SMS/ E-mail, Twitter/ Facebook/ Ημερολογίου, κλπ., ανακοινώνονται αυτόματα από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

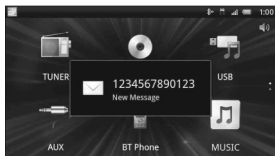

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.


### Ενεργοποίηση της αναγνώρισης φωνής (μόνο τηλέφωνο Android)

Καταχωρώντας τις εφαρμογές, μπορείτε να ελέγξετε μια εφαρμογή με μια φωνητική εντολή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

### Για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής

#### 1 Πιέστε το ENTER για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνής.

#### 2 Πείτε την επιθυμητή φωνητική εντολή στο μικρόφωνο όταν εμφανιστεί το [Say Source or App] (Πείτε την Πηγή ή την Εφαρμογή) στο τηλέφωνο Android.

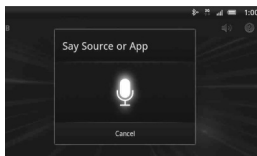

#### Σημειώσεις

- Η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε μερικές περιπτώσεις.
- Η αναγνώριση φωνής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις επιδόσεις του συνδεδεμένου τηλεφώνου Android.
- Πραγματοποιήστε τους χειρισμούς σε συνθήκες όπου ο θόρυβος, όπως ο θόρυβος του κινητήρα, είναι ελαχιστοποιημένος κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης φωνής.
- Η χρήση ενός εξωτερικού μικροφώνου (δεν παρέχεται) θα βελτιώσει την αναγνώριση φωνής.

#### Όταν επιλεγεί μια εφαρμογή μουσικής ή βίντεο\*

Πιέστε το 1 ή το 2 για να εισέλθετε στη λειτουργία HID και πιέστε το SEEK +/- για να επιλέξετε ένα στοιχείο για αναπαραγωγή και στη συνέχεια πιέστε το ENTER για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

\* Διαθέσιμο μόνο για ένα τηλέφωνο Android που υποστηρίζει το HID (Προφίλ Συσκευής Ανθρώπινης Διασύνδεσης).

### Πραγματοποίηση ρυθμίσεων ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τα EQ, Στάθμη BAL/FAD/ SW και τη Θέση Ακρόασης μέσω του smartphone σας.



Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

## Ακύρωση της Επίδειξης (DEMO)

Μπορείτε να ακυρώσετε την επίδειξη που εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πιέστε το **MENU**, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το **[DISPLAY]** (Ρύθμιση Οθόνης) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το **[DEMO]** (Επίδειξη) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το **[DEMO-OFF]** και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.
- 4 Πιέστε δύο φορές το **↶** (back).  
Η οθόνη επανέρχεται στην κανονική λειτουργία λήψης/ αναπαραγωγής.

## Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία του μενού με την παρακάτω διαδικασία.  
Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την πηγή και τη ρύθμιση.

- 1 Πιέστε το **MENU**.
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Οι κατηγορίες ρυθμίσεων είναι οι παρακάτω:
  - Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL) (σελίδα 16)
  - Ρύθμιση Ήχου (SOUND) (σελίδα 16)
  - Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY) (σελίδα 18)
  - Ρύθμιση BT (BLUETOOTH) (σελίδα 18)
  - Ρύθμιση APP REM (App Remote) (σελίδα 18)
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε τη ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε τον.  
Για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη Πιέστε το **↶** (back).

## Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL)

**CLOCK-ADJ** (Ρύθμιση Ρολογιού) (σελίδα 6)

**CAUT ALM** (Προειδοποιητικό Σήμα) (σελίδα 6)  
Ενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

**BEEP** (Ηχητικό Σήμα)  
Ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα: [ON], [OFF].

**AUTO OFF** (Αυτόματη Απενεργοποίηση)  
Για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν η μονάδα είναι κλειστή: [NO], [30 S (δευτερόλεπτα)], [30 M (λεπτά)] ή [60 M (λεπτά)].

**AUX-A** (Ήχος AUX)  
Ενεργοποιεί την εμφάνιση της πηγής AUX: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

**REAR/ SUB**  
Αλλάζει την έξοδο ήχου: [SUB-OUT] (υπογούφερ), [REAR-OUT] (ενισχυτής ισχύος). (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

**CT** (Ωρα Ρολογιού) (σελίδα 10)  
Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].

**REGIONAL** (Τοπικό πρόγραμμα)  
Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο κατά τη λήψη FM).

**BTM** (Μνήμη Καλύτερου Συντονισμού) (σελίδα 9)

## Ρύθμιση Ήχου (SOUND)

**C. AUDIO+** (καθαρός ήχος+)  
Αναπαράγει τον ήχο βελτιστοποιώντας το ψηφιακό σήμα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ήχου της Sony: [ON], [OFF]. (Ρυθμίζεται αυτόματα σε [OFF] όταν αλλάξει το [EQ10 PRESET]).

**EQ10 PRESET** (Προεπιλογές EQ10)  
Μπορείτε να επιλέξετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή από 10 καμπύλες ισοσταθμιστή, ή να απενεργοποιήσετε την καμπύλη ισοσταθμιστή (OFF): [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].

Η ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη για κάθε πηγή.

**EQ10 SETTING** (Ρύθμιση EQ10)  
Καθορίζει την προσωπική ρύθμιση [CUSTOM] του EQ10.


**BASE** (Βάση)  
Επιλέγει μια προεπιλεγμένη καμπύλη ισοσταθμιστή



ως βάση για μεγαλύτερη προσαρμογή: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.

Η στάθμη έντασης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 1 dB, από -6 dB έως +6 dB.

**POSITION** (θέση ακρόασης)

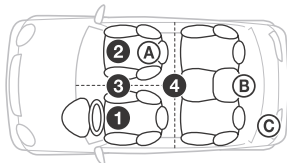

**SET F/R POS** (ρύθμιση θέσης εμπρός/πίσω)

Η μονάδα μπορεί να προσομοιάσει ένα φυσικό πεδίο ήχου καθυστερώντας την έξοδο ήχου από τα μπροστινά/οπίσθια ηχεία, ανάλογα με τη θέση που κάθεστε.

**FRONT L (⓪)**: Εμπρός αριστερά

**FRONT R (⓪)**: Εμπρός δεξιά

**FRONT (⓪)**: Εμπρός στο κέντρο

**ALL (⓪)**: Στο κέντρο του αυτοκινήτου

**CUSTOM**: Θέση που έχει ρυθμιστεί με το App Remote

**OFF**: Χωρίς καθορισμό θέσης

**ADJ POSITION \*** (προσαρμογή θέσης)

Ρυθμίζει με ακρίβεια τη θέση ακρόασης.

Περιοχή ρύθμισης: [+3] – [CENTER] – [-3].

**SET SW POS\*** (ρύθμιση θέσης υπογούφερ)

**NEAR (Ⓐ)**: Κοντά

**NORMAL (Ⓑ)**: Κανονική

**FAR (Ⓒ)**: Μακριά

## BALANCE

Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

## FADER

Ρυθμίζει τη σχετική ένταση: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

**DSEE** (μηχανή βελτίωσης ψηφιακού ήχου)

Βελτώνει τον ψηφιακά συμπιεσμένο ήχο ανακτώντας τις υψηλές συχνότητες που έχουν χαθεί στη διαδικασία συμπίεσης.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να αποθηκευτεί για κάθε πηγή εκτός από το ραδιόφωνο.

Επιλέγει τη λειτουργία DSEE: [ON], [OFF].

**LOUDNESS** (Δυναμική Ηχηρότητα)

Ενισχύει τα μπάσα και τα πρίμα για καθαρό ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλή: [ON], [OFF].

**AAV** (προηγμένη αυτόματη ένταση)

Ρυθμίζει την ένταση αναπαραγωγής όλων των πηγών αναπαραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο: [ON], [OFF].

**RB ENH** (ενίσχυση οπίσθιων μπάσων)

Η Ενίσχυση Οπίσθιων Μπάσων (Rear Bass

Enhancer) ενισχύει τον ήχο των μπάσων εφαρμόζοντας τη ρύθμιση φίλτρου διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων στα οπίσθια ηχεία. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα οπίσθια ηχεία να λειτουργούν ως υπογούφερ αν δεν έχει συνδεθεί ένα υπογούφερ.

(Διαθέσιμο μόνο όταν το [SW DIREC] είναι ρυθμισμένο στη θέση [OFF].)

**RBE MODE** (Λειτουργία Ενίσχυσης Οπίσθιων Μπάσων)

Επιλέγει τη λειτουργία ενίσχυσης οπίσθιων μπάσων: [1], [2], [3], [OFF].

**LPF FREQ** (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

**SW DIREC** (Απευθείας Σύνδεση Υπογούφερ)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπογούφερ χωρίς έναν ενισχυτή ισχύος όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα καλώδιο οπίσθιου ηχείου. (Διαθέσιμο μόνο όταν το [RBE MODE] είναι στη θέση [OFF].)

Συνδέστε ένα υπογούφερ 4-8 Ω σε ένα από τα καλώδια οπίσθιων ηχείων. Μη συνδέσετε ένα ηχείο στο άλλο καλώδιο οπίσθιου ηχείου.

**SW MODE** (Λειτουργία Υπογούφερ)

Επιλέγει τη λειτουργία του υπογούφερ: [1], [2], [3], [OFF].

**SW PHASE** (Φάση Υπογούφερ)

Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ: [NORM], [REV].

**SW POS \*** (Θέση Υπογούφερ)

Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ: [NEAR], (Κοντά), [NORMAL], (Κανονική), [FAR] (Μακριά).

**LPF FREQ** (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

**S.WOOFER** (Υπογούφερ)

**SW LEVEL** (Στάθμη Υπογούφερ)

Ρυθμίζει τη στάθμη του υπογούφερ: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

(Στη χαμηλότερη ρύθμιση εμφανίζεται η ένδειξη [ATT].)

**SW PHASE** (Φάση Υπογούφερ)

Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ: [NORM], [REV].

### **SW POS \*** (Θέση Υπογούφερ)

Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ: [NEAR], (Κοντά), [NORMAL], (Κανονική), [FAR] (Μακριά).

### **LPF FREQ** (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

### **LPF SLOP** (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Χαμηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

### **HPF** (Φίλτρο Διέλευσης Υψηλών Συχνοτήτων)

#### **HPF FREQ** (Συχνότητα Φίλτρου Διέλευσης Υψηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής των μπροστινών/οπίσθιων ηχείων:

[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

#### **HPF SLOP** (Κλίση Φίλτρου Διέλευσης Υψηλών Συχνοτήτων)

Επιλέγει την κλίση του φίλτρου HPF (μόνο όταν το [HPF FREQ] είναι σε μια άλλη θέση εκτός από [OFF]): [1], [2], [3].

### **AUX VOL** (Στάθμη έντασης AUX)

Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης κάθε συνδεδεμένης βοηθητικής συσκευής: [+ 18 dB] – [0 dB] – [- 8 dB].

Η ρύθμιση αυτή εξουδετερώνει την ανάγκη ρύθμισης της έντασης κατά την εναλλαγή των πηγών.

### **BTA VOL** (Στάθμη Έντασης Ήχου BLUETOOTH)

Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης για κάθε συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη ρύθμισης της στάθμης έντασης μεταξύ των πηγών.

\* Δεν εμφανίζεται όταν το [SET F/R POS] είναι ρυθμισμένο στη θέση [OFF].

## **Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)**

### **DEMO** (Επίδειξη)

Ενεργοποιεί την επίδειξη: [ON], [OFF].

### **DIMMER** (Ρυθμιστής φωτεινότητας)

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: [ON], [OFF].

### **ILLUM** (Φωτισμός)

Αλλάζει το χρώμα του φωτισμού: [1], [2].

### **AUTO SCR** (Αυτόματη Κύλιση)

Για σταδιακή εμφάνιση των στοιχείων που δεν χωρούν στην οθόνη: [ON], [OFF].

## **Ρύθμιση BT (BLUETOOTH)**

Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας επίσης το CALL.

### **PAIRING** (σελίδα 7)

### **PHONEBOOK** (τηλεφωνικός κατάλογος) (σελίδα 13)

### **REDIAL** (σελίδα 13)

### **RECENT CALL** (πρόσφατες κλήσεις) (σελίδα 13)

### **VOICE DIAL** (φωνητική κλήση) (σελίδα 14)

### **DIAL NUMBER** (αριθμός κλήσης) (σελίδα 13)

### **RINGTONE** (ήχος κουδούνισματος)

Επιλέγει αν ο τόνος κλήσης θα εκπέμπεται από αυτή τη μονάδα ή από το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο: [1] (αυτή η μονάδα), [2] (το κινητό τηλέφωνο).

### **AUTO ANS** (αυτόματη απάντηση)

Ρυθμίζει αυτή τη μονάδα να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα: [OFF], [1] (περίπου 3 δευτερόλεπτα), [2] (περίπου 10 δευτερόλεπτα).

### **AUTO PAIRING** (αυτόματη σύζευξη)

Αρχίζει τη σύζευξη BLUETOOTH αυτόματα όταν συνδεθεί μέσω USB μια συσκευή iOS έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης: [ON], [OFF].

### **BT SIGNAL** (σήμα BLUETOOTH) (σελίδα 7)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH: [ON], [OFF].

### **BT INIT** (Αρχικοποίηση BLUETOOTH)

Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUETOOTH (πληροφορίες σύζευξης, προεπιλεγμένοι αριθμοί, πληροφορίες συσκευών, κλπ.)

Όταν πρόκειται να απορρίψετε τη μονάδα, αρχικοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις.

## **Ρύθμιση APP REM (App Remote)**

Εγκαθιδρύστε και τερματίστε τη λειτουργία (σύνδεση) App Remote.

### Προφυλάξεις

- Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο στον ήλιο, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές ήχου μέσα στο αυτοκίνητο, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας όταν το αυτοκίνητο είναι στον ήλιο.
- Η μηχανοκίνητη κεραία εκτείνεται αυτόματα.

### Συμπύκνωση υγρασίας

Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο και περιμένετε για περίπου μια ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. Διαφορετικά η μονάδα δε θα λειτουργήσει σωστά.

### Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου

Προσέξτε να μην πέσουν υγρά επάνω στη μονάδα ή στους δίσκους.

### Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους


- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας όπως αγωγούς θερμότητας αέρα και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο.
- Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε τους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού, από το κέντρο προς τα έξω. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή καθαριστικά του εμπορίου.
- Η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να αναπαράγει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι Dual Disc και μερικοί μουσικοί δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και δε συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD) και επομένως ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτή τη μονάδα.
- Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η μονάδα
  - Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα, ή κολλητική ταινία ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ή ζημιά στο δίσκο.
  - Δίσκοι με μη κανονικό σχήμα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο, αστέρι). Αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε τέτοιους δίσκους μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
  - Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).



### Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους CD-R / CD-RW

- Μέγιστος αριθμός: (μόνο CD-R/CD-RW)
  - Φακέλων (Άλμπουμ): 150 (συμπεριλαμβανόμενου του βασικού καταλόγου).
  - Αρχείων (κομματιών) και φακέλων: 300 (αν ένα όνομα αρχείου / φακέλου περιέχει πολλούς χαρακτήρες, ο αριθμός αυτός μπορεί να γίνει μικρότερος από 300).
  - Εμφανίσμων χαρακτήρων για ένα όνομα φακέλου / αρχείου: 32 (Joliet) ή 64 (Romeo).
- Όταν ο δίσκος έχει εγγραφεί σε πολλές συνεδρίες (Multi Session), όταν η πρώτη συνεδρία είναι CD-DA, αναγνωρίζεται ως δίσκος CD-DA και οι άλλες συνεδρίες δεν αναπαράγονται.
- Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η μονάδα
  - CD-R/CD-RW με κακή ποιότητα εγγραφής.
  - CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με μια μη συμβατή συσκευή εγγραφής.
  - CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά.
  - CD-R/CD-RW που δεν έχουν εγγραφεί σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3 που ανταποκρίνεται στο ISO 9660 Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2, το Joliet/Romeo, ή πολλαπλών συνεδριών.

### Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων MP3/WMA

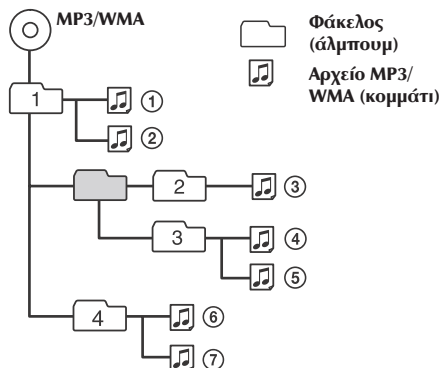

## Σχετικά με το iPod

- Μπορείτε να συνδέστε τα παρακάτω μοντέλα iPod.  
Ενημερώστε τις συσκευές iPod σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό πριν τη χρήση.

### Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

| Συμβατό Μοντέλο         | USB |
|-------------------------|-----|
| iPhone 5                | ○   |
| iPhone 4S               | ○   |
| iPhone 4                | ○   |
| iPhone 3GS              | ○   |
| iPhone 3G               | ○   |
| iPod touch (5ης γενιάς) | ○   |
| iPod touch (4ης γενιάς) | ○   |
| iPod touch (3ης γενιάς) | ○   |
| iPod touch (2ης γενιάς) | ○   |
| iPod classic            | ○   |
| iPod nano (7ης γενιάς)  | ○   |
| iPod nano (6ης γενιάς)  | ○   |
| iPod nano (5ης γενιάς)  | ○   |
| iPod nano (4ης γενιάς)  | ○   |
| iPod nano (3ης γενιάς)  | ○   |

- Το “Made for iPod” και το “Made for iPhone” σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με iPod ή iPhone και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι καλύπτει τα στάνταρ επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμβατότητά της με τα πρότυπα ασφάλειας και τις ρυθμιστικές διατάξεις. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

## Σχετικά με τη λειτουργία BLUETOOTH

### Τι είναι η τεχνολογία BLUETOOTH;

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει ασύρματη επικοινωνία δεδομένων ανάμεσα σε ψηφιακές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και ακουστικά. Χρησιμοποιώντας την

ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, μπορείτε να χειριστείτε τις συνδεδεμένες μονάδες από απόσταση περίπου 10 μέτρων. Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρησιμοποιείται συνήθως μεταξύ δύο συσκευών, αλλά μια συσκευή ενδέχεται να μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με πολλές συσκευές.

- Δεν χρειάζεστε καλώδια για να συνδεθείτε μια και η τεχνολογία BLUETOOTH είναι ασύρματη και δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τις συσκευές πρόσωπο με πρόσωπο όπως συμβαίνει με την υπέρυθρη τεχνολογία. Μπορείτε για παράδειγμα να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία αυτή με τη μια τέτοια συσκευή στην τσάντα ή την τσέπη σας.
- Η τεχνολογία BLUETOOTH είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που υποστηρίζεται από εκατομμύρια εταιρίες και εφαρμόζεται από πολλές εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

## Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH έχει εμβέλεια περίπου 10 μέτρα.  
Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ποικίλει, ανάλογα με τα εμπόδια (άνθρωποι, μέταλλα, τοίχοι, κλπ.), ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Οι παρακάτω συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την ευαισθησία της επικοινωνίας BLUETOOTH.
  - Όταν υπάρχει ένα εμπόδιο όπως ένας άνθρωπος, ένα μεταλλικό αντικείμενο, ή ένας τοίχος μεταξύ αυτής της μονάδας και της συσκευής BLUETOOTH.
  - Όταν χρησιμοποιείται κοντά σε αυτή τη μονάδα μια συσκευή που χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2.4 GHz, όπως μια ασύρματη συσκευή LAN, ένα ασύρματο τηλέφωνο, ή ένας φούρνος μικροκυμάτων.
- Επειδή μια συσκευή BLUETOOTH και μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN (IEEE802.11b/g) χρησιμοποιούν την ίδια περιοχή συχνοτήτων, μπορεί να σημειωθούν μικροκυματικές παρεμβολές με αποτέλεσμα υποβάθμιση της ταχύτητας επικοινωνίας, θόρυβος, ή αποτυχία της σύνδεσης αν η μονάδα αυτή χρησιμοποιηθεί κοντά σε μια συσκευή ασύρματου LAN. Εάν συμβεί αυτό, λάβετε τα παρακάτω μέτρα:
  - Διατηρήστε μια απόσταση το λιγότερο 10 μέτρα από μια συσκευή ασύρματου δικτύου LAN.
  - Απενεργοποιήστε την συσκευή ασύρματου δικτύου LAN στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το προϊόν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από τη συσκευή

ασύρματου δικτύου LAN.

- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατό μικρότερη απόσταση τη μια από την άλλη.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Φροντίστε να απενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα και το τις άλλες συσκευές BLUETOOTH στα παρακάτω μέρη, διότι μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
  - Στο εσωτερικό ιατρικών εγκαταστάσεων, τρένων, αεροπλάνων, σταθμών βενζίνης, ή σημείων που ενδέχεται να υπάρχει εκπομπή εύφλεκτων αερίων
  - Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συσκευές συναγερμού φωτιάς
- Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή μιας ασφαλούς σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια αυτή ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ανάλογα με τις περιστάσεις. Προσέξτε όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία BLUE-TOOTH.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας BLUETOOTH.
- Δεν είναι εγγυημένη η σύνδεση με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
  - Μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία BLUETOOTH θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH που έχει καθοριστεί από τη BLUETOOTH SIG και να έχει πιστοποιηθεί.
  - Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το προαναφερόμενο πρότυπο BLUETOOTH, μερικές συσκευές ενδέχεται να μη συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές αυτών των συσκευών.
  - Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το handsfree, ενδέχεται να υπάρχει θόρυβος, ανάλογα με τη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε, ενδέχεται να χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να αρχίσει η επικοινωνία.

## Άλλα

- Η χρήση της συσκευής BLUETOOTH ενδέχεται να μην είναι δυνατή με κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας και

την τοποθεσία που χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός.


- Αν αισθανθείτε αδιαθεσία μετά τη χρήση της συσκευής BLUETOOTH, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής BLUETOOTH. Αν το πρόβλημα επιμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα σε σχέση με τη μονάδα σας που δεν καλύπτονται από αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

## Συντήρηση

### Καθαρισμός των επαφών

Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν οι επαφές μεταξύ της μονάδας και του μπροστινού πίνακα δεν είναι καθαρές. Για να το αποφύγετε αυτό, αποσπάστε τον μπροστινό πίνακα (σελίδα 6) και καθαρίστε τις επαφές με ένα κομμάτι βαμβάκι. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στις επαφές.

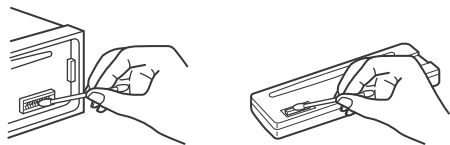

### Σημειώσεις

- Για ασφάλεια, απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν από τον καθαρισμό των επαφών και αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα.
- Μην αγγίζετε τις επαφές με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### Τμήμα Δέκτη FM

Περιοχή συντονισμού: 87.5-108.0 MHz

### Τερματικό κεραίας:

Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

Ενδιάμεση συχνότητα: 25 kHz

Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία: 8 dBf

Επιλεκτικότητα: 75 dB στα 400 kHz

### Λόγος σήματος προς θόρυβο:

80 dB (stereo)

Διαχωρισμός: 50 dB στο 1 kHz

Απόκριση συχνότητας: 20-15.000 Hz

### MW / LW

Περιοχή συντονισμού:

MW: 531 – 1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

## Θερματικό κεραίας:

Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

## Ενδιάμεση συχνότητα:

9.124,5 kHz ή 9.115,5 kHz/4,5 kHz

Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 45 μV

## Τμήμα Συσκευής Αναπαραγωγής CD/DVD

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 120 dB

Απόκριση συχνότητας: 10-20.000 Hz

## Διακύμανση και τρέμολο:

Κάτω από το μετρήσιμο όριο

Αντίστοιχα Codec: MP3 (.mp3) και WMA (.wma)

## Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής USB

Διασύνδεση: USB (Υψηλής ταχύτητας)

Μέγιστο ρεύμα: 1 A

Μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων κομματιών: 10.000

Αντίστοιχα Codec:

MP3 (.mp3), WMA (.wma) και WAV (.wav)

## Ασύρματη Επικοινωνία

### Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή BLUETOOTH Έκδοση 3.1

### Έξοδος:

Προδιαγραφή BLUETOOTH Τάξης Ισχύος 2 (Μεγ. + 4 dBm)

### Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία γραμμή περίπου 10 μέτρα\*

### Ζώνη συχνότητας:

Μπάντα 2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

### Μέθοδος διαμόρφωσης: FHSS

### Συμβατά Προφίλ BLUETOOTH \*\*:

A2DP (Προηγμένο Προφίλ Διανομής Ήχου) 1.3

AVRCP (Προφίλ Τηλεχειρισμού Ήχου-Εικόνας) 1.5

HFP (Προφίλ Handsfree) 1.6

PBAP (Προφίλ Πρόσβασης Τηλεφωνικού Καταλόγου)

SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας)

MAP (Προφίλ Πρόσβασης Μηνυμάτων)

HID (Προφίλ Συσκευής Ανθρώπινης Διασύνδεσης)

\*1 Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από ένα φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, ευαισθησία λήψης και επιδόσεις κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού, κλπ.

\*2 Τα προφίλ του προτύπου BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.

## Τμήμα ενισχυτή ισχύος

Έξοδοι: Έξοδοι ηχείων

Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4-8 Ω

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W x 4 (στα 4 Ω)

## Γενικά

Έξοδοι:

Ακροδέκτης εξόδων ήχου (front, rear/sub επιλέξιμο)

Ακροδέκτης ελέγχου ρελέ ηλεκτροκίνητης κεραίας/ Ακροδέκτης ελέγχου ενισχυτή ισχύος (REM OUT)

Είσοδοι:

Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου

Ακροδέκτης εισόδου κεραίας

Ακροδέκτης εισόδου μικροφώνου (MIC)

Ακροδέκτης εισόδου AUX (μίνι ακροδέκτης στέρεο)

Θύρα USB

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας Ρεύματος:

12 V DC, από μπαταρία αυτοκινήτου (αρνητική γείωση)

Διαστάσεις:

Περίπου 178 x 50 x 177 mm (π/υ/β)

Διαστάσεις τοποθέτησης:

Περίπου 182 x 53 x 160 mm (π/υ/β)

Βάρος: Περίπου 1,2 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Κύρια μονάδα (1)

Εξαρτήματα εγκατάστασης και συνδέσεων (1 σετ)

Προαιρετικά αξεσουάρ/ εξοπλισμός:

Μικρόφωνο: XA-MC10

Ο πωλητής σας μπορεί να μην διαθέτει κάποια από τα πιο πάνω αξεσουάρ. Παρακαλούμε ζητήστε λεπτομερείς πληροφορίες από τον πωλητή σας. Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## Εμπορικά σήματα

Το όνομα και το σήμα Bluetooth® και τα σχετικά λογότυπα είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Corporation πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

Το Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.



Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία η οποία προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανομή τέτοιας τεχνολογίας έξω από αυτό το προϊόν απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.

Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το App Store είναι ένα σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς των Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Google, το Google Play και το Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

---

## Επίλυση Προβλημάτων

Η παρακάτω λίστα ελέγχου μπορεί να σας βοηθήσει να διορθώσετε τα προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε με τη μονάδα σας. Πριν συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις διαδικασίες χειρισμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλό, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης/ συνδέσεων που παρέχεται με αυτή τη μονάδα.

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

### Γενικά

#### Δεν ακούγεται ήχος.

→ Η θέση του [FADER] (ισορροπία ήχου εμπρός/πίσω) δεν είναι ρυθμισμένη για ένα σύστημα 2 ηχείων.

#### Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν σβηστεί.

→ Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή η μπαταρία έχουν αποσυνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.

#### Δεν ακούγεται ηχητικό σήμα (μπιπ).

→ Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής ισχύος και δεν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

#### Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν σβηστεί.

→ Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή η μπαταρία έχουν αποσυνδεθεί ή δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

**Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα έχουν σβηστεί.**

**Έχει καεί η ασφάλεια.**

**Ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση του κλειδιού της μίζας.**

→ Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά με τον ακροδέκτη βοηθητικής τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

---

**Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της λήψης, αρχίζει η λειτουργία επίδειξης.**

→ Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για πέντε λεπτά με ρυθμισμένο το [DEMO-ON], αρχίζει η επίδειξη.  
- Επιλέξτε το [DEMO-OFF] (σελίδα 18).

---

**Οι ενδείξεις εξαφανίζονται / δεν εμφανίζονται στο παράθυρο ενδείξεων.**

→ Ο ρυθμιστής φωτεινότητας έχει ρυθμιστεί στη θέση [DIM-ON] (σελίδα 18).

→ Οι ενδείξεις εξαφανίζονται αν πιέσετε και κρατήσετε το OFF.

- Πιέστε το OFF στη μονάδα, μέχρι να εμφανιστούν οι ενδείξεις.

→ Οι επαφές δεν είναι καθαρές (σελίδα 21).

---

**Τα πλήκτρα χειρισμού δεν λειτουργούν.**

**Ο δίσκος δεν αποβάλλεται.**

→ Πιέστε το AF/TA/PTY και το  (πίσω)/ MODE για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη διαγράφονται. Για την ασφάλειά σας, μην πραγματοποιείτε τη διαδικασία επαναφοράς των αρχικών ρυθμίσεων ενώ οδηγείτε.

---

## Ραδιοφωνική λήψη

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη σταθμών. Υπάρχει θόρυβος στο ηχητικό σήμα.

→ Η σύνδεση δεν είναι σωστή.

- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του αυτοκινήτου.

- Αν η αυτόματη κεραία δεν εκτείνεται, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της ηλεκτροκίνητης κεραίας.

---

**Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.**

→ Το σήμα εκπομπής είναι πολύ ασθενές.



**Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης αρχίζει η αναζήτηση.**

- Ο σταθμός δεν είναι TP, ή έχει ασθενές σήμα.
- Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 10).

**Δεν ακούγονται ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας.**

- Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 10).
- Ο σταθμός δεν εκπέμπει ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, μολονότι είναι TP.
- Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό.

**Το PTY εμφανίζει την ένδειξη [-----]**

- Ο τρέχον σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
- Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
- Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματός του.

**Το όνομα της υπηρεσίας προγράμματος αναβοσβήνει.**

- Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.
- Πιέστε το SEEK +/- ενώ αναβοσβήνει το όνομα του σταθμού. Θα εμφανιστεί η ένδειξη [PI SEEK] και η μονάδα θα αρχίσει να αναζητά μια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Αναγνώριση Προγράμματος).

## **Αναπαραγωγή CD**

**Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.**

- Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι καθαρός.
- Ο δίσκος CD-R / CD-RW δεν προορίζεται για ηχητική χρήση (σελίδα 19).

**Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA.**

- Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το φορμά και την έκδοση MP3/WMA. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους δίσκους που μπορείτε να αναπαράγετε και τα φορμά, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης.

**Η αναπαραγωγή των αρχείων MP3/WMA αργεί περισσότερο από την αναπαραγωγή των άλλων κομματιών.**

- Η αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων αργεί περισσότερο.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί με περίπλοκη δομή καταλόγου.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε πολλαπλές συνεδρίες (Multi Session).
- δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν δεδομένα.

**Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές.**

- Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι καθαρός.

## **Αναπαραγωγή USB**

**Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μέσω ενός διανομέα (hub) USB.**

- Αυτή η μονάδα δεν αναγνωρίζει συσκευές USB μέσω ενός διανομέα USB.

**Η συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αρχίσει την αναπαραγωγή.**

- Η συσκευή USB περιέχει αρχεία σε μια περίπλοκη δομή καταλόγου.

**Ο ήχος διακόπτεται.**

- Ο ήχος μπορεί να παρουσιάζει διακοπές σε υψηλή ταχύτητα μπιτ μεγαλύτερη από 320 kbps.

**Το όνομα της εφαρμογής δεν ταιριάζει με την πραγματική εφαρμογή στο App Remote.**

- Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή από την εφαρμογή "App Remote".

## **Λειτουργία NFC**

**Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν είναι δυνατή.**

- Αν το smartphone δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC του smartphone είναι ενεργοποιημένη.
- Μετακινήστε το τμήμα με το Σήμα N του smartphone πιο κοντά στο τμήμα με το Σήμα N αυτής της μονάδας.
- Αν το smartphone είναι μέσα σε μια θήκη, αφαιρέστε τη.
- Η ευαισθησία λήψης του NFC εξαρτάται από τη συσκευή. Αν η σύνδεση με Ένα άγγιγμα με το smartphone αποτύχει αρκετές φορές, πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH χειροκίνητα.

## **Λειτουργία BLUETOOTH**

**Η συνδεδεμένη συσκευή δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτή τη μονάδα.**

- Πριν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, θέστε αυτή τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής για σύζευξη.
- Όσο είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή BLUETOOTH, αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ανιχνευτεί από μια άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την τρέχουσα σύνδεση και αναζητήστε αυτή τη μονάδα από την άλλη συσκευή.
- Όταν πραγματοποιείται η σύζευξη με τη συσκευή, ρυθμίστε την έξοδο σήματος BLUETOOTH στη θέση ON (σελίδα 7).

---

## **Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.**

- Η σύνδεση ελέγχεται από τη μια πλευρά (αυτή τη μονάδα ή τη συσκευή BLUETOOTH), αλλά όχι και από τις δύο.
- Συνδεθείτε σε αυτή τη μονάδα από μια συσκευή BLUETOOTH ή αντίστροφα.

---

## **Το όνομα της συσκευής που εντοπίστηκε δεν εμφανίζεται.**

- Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης συσκευής, ενδέχεται να μην μπορεί να ληφθεί το όνομά της.

---

## **Δεν ακούγεται ήχος κουδουνίσματος.**

- Ρυθμίστε την ένταση περιστρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου κατά τη διάρκεια λήψης μιας κλήσης.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, ο ήχος κουδουνίσματος ενδέχεται να μην αποστέλλεται σωστά.
  - Ρυθμίστε το [RINGTONE] στη θέση [1] (σελίδα 18).
- Δεν έχουν συνδεθεί μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
  - Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα. Ο ήχος κουδουνίσματος ακούγεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

---

## **Δεν μπορείτε να ακούσετε τη φωνή του συνομιλητή σας.**

- Δεν έχουν συνδεθεί μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
  - Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα. Η φωνή του συνομιλητή σας ακούγεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

---

## **Ο συνομιλητής σας λέει ότι η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.**

- Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση Mic Gain (σελίδα 14).

---

## **Ακούγεται ηχώ ή θόρυβος στην τηλεφωνική συνομιλία.**

- Χαμηλώστε την ένταση.
- Ρυθμίστε τη λειτουργία EC/NC σε [EC/NC-1] ή [EC/NC-2] (σελίδα 14).
- Αν ο θόρυβος του περιβάλλοντος εκτός από τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης είναι δυνατός, δοκιμάστε να περιορίσετε το θόρυβο.  
Π.χ.: Αν είναι ανοιχτό ένα παράθυρο και ο θόρυβος του δρόμου, κλπ. είναι δυνατός, κλείστε το παράθυρο. Αν το κλιματιστικό κάνει πολύ θόρυβο, χαμηλώστε το κλιματιστικό.

---

## **Το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο.**

- Όταν αναπαράγεται ήχος BLUETOOTH, το τηλέφωνο δε συνδέεται, ακόμα και αν πιέσετε το CALL.

- Πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το τηλέφωνο.

---

## **Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι χαμηλή.**

- Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται από τις συνθήκες και το κινητό τηλέφωνο.
  - Μετακινήστε το αυτοκίνητό σας σε μια θέση που το σήμα του κινητού τηλεφώνου είναι πιο ισχυρό, αν η λήψη δεν είναι καλή.

---

## **Η ένταση της συνδεδεμένης συσκευής ήχου είναι χαμηλή (υψηλή).**

- Η στάθμη έντασης διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή ήχου.
  - Ρυθμίστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής ήχου ή αυτής της μονάδας.

---

## **Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής από μια συσκευή ήχου BLUETOOTH.**

- Μειώστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής ήχου BLUETOOTH.
- Αν η συσκευή ήχου BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη σε μια θήκη που παρεμποδίζει το σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από τη θήκη κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Υπάρχουν διάφορες συσκευές BLUETOOTH ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα κοντά στη μονάδα.
  - Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
  - Αυξήστε την απόσταση από τις άλλες συσκευές.
- Ο ήχος που αναπαράγεται διακόπτεται στιγμιαία όταν πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ αυτής της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου. Δεν πρόκειται για βλάβη.

---

## **Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH.**

- Ελέγξτε αν η συνδεδεμένη συσκευή ήχου Bluetooth υποστηρίζει το AVRCP.

---

## **Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.**

- Ελέγξτε αν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

---

## **Μια κλήση απαντήθηκε χωρίς να το θέλετε.**

- Το συνδεδεμένο τηλέφωνο είναι ρυθμισμένο να απαντά αυτόματα στις κλήσεις.

---

## **Η σύζευξη απέτυχε λόγω υπέρβασης του χρονικού ορίου.**

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το χρονικό όριο για τη σύζευξη μπορεί να είναι μικρό.
  - Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τη σύζευξη μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

---

## **Δεν μπορείτε να χειριστείτε τη λειτουργία BLUETOOTH.**

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πιέζοντας

το OFF για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

### **Δεν εξέρχεται ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της κλήσης handsfree.**

→ Αν ο ήχος εξέρχεται από το κινητό τηλέφωνο, ρυθμίστε το κινητό τηλέφωνο ώστε να εξέρχεται ο ήχος από τα ηχεία του αυτοκινήτου.

### **Το όνομα της εφαρμογής δεν ταιριάζει με την πραγματική εφαρμογή στο App Remote.**

→ Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή από το "App Remote".

### **Ενώ εκτελείται η εφαρμογή "App Remote" μέσω BLUETOOTH, η οθόνη αλλάζει αυτόματα σε [BT AUDIO].**

→ Η εφαρμογή "App Remote" ή η λειτουργία BLUETOOTH απέτυχε.  
- Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή.

## **Ενδείξεις σφαλμάτων / Μηνύματα**

### **ERROR (Σφάλμα)**

→ Ο δίσκος δεν είναι καθαρός, ή έχει τοποθετηθεί ανάποδα.

- Καθαρίστε τον δίσκο, ή τοποθετήστε τον σωστά.

→ Έχει τοποθετηθεί ένας κενός δίσκος.

→ Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί λόγω κάποιου προβλήματος.

- Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο.

→ Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται αυτόματα.

- Συνδέστε τη ξανά.

→ Πιέστε το  για να αφαιρέσετε το δίσκο.

### **HUB NO SUPRT (δεν υποστηρίζονται διανομείς USB)**

→ Δεν υποστηρίζονται συσκευές USB HUB από αυτή τη μονάδα.

### **IPD STOP (διακοπή iPod)**

→ Όταν δεν είναι ρυθμισμένη η επανειλημμένη αναπαραγωγή, έχει τελειώσει η αναπαραγωγή του τελευταίου κομματιού σε ένα άλμπουμ.

### **Έχει τερματιστεί η εφαρμογή μουσικής στο iPod/iPhone.**

- Πιέστε το PAUSE για να αρχίσετε ξανά την αναπαραγωγή.

### **NO AF (δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες)**

→ Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.

- Πιέστε το SEEK +/- ενώ αναβοσβήνει το όνομα της Υψηλής Προγράμματος. Η μονάδα αρχίζει να αναζητά μια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Αναγνώρισης Σταθμού)

(Εμφανίζεται η ένδειξη [PI SEEK]).

### **NO DEV (δεν υπάρχει συσκευή)**

→ Έχει επιλεγεί το [USB] χωρίς να έχει συνδεθεί μια συσκευή USB. Η συσκευή USB ή το καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- Φροντίστε να συνδέσετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο USB.

### **NO MUSIC (Δεν υπάρχει μουσική)**

→ Ο δίσκος ή η συσκευή USB δεν περιέχει αρχεία μουσικής.

- Τοποθετήστε ένα CD μουσικής.

- Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

### **NO TP (Δεν υπάρχουν Προγράμματα Οδικής Κυκλοφορίας)**

→ Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά διαθέσιμους σταθμούς TP.

### **OVERLOAD (Υπερφόρτωση)**

→ Η συσκευή USB έχει υπερφορτωθεί.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και στη συνέχεια αλλάξτε την πηγή πιέζοντας το SRC.

- Υποδεικνύει ότι η συσκευή USB δε λειτουργεί κανονικά, ή έχει συνδεθεί μια μη υποστηριζόμενη συσκευή.

### **PUSH EJT (Πιέστε Αποβολή)**

→ Ο δίσκος δεν μπορεί να αποβληθεί.

- Πιέστε το  (αποβολή).

### **READ (Ανάγνωση)**

→ Η μονάδα διαβάζει όλες τις πληροφορίες κομματιών και άλμπουμ στο δίσκο.

- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση και να αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή. Ανάλογα με τη δομή του δίσκου, μπορεί να χρειαστεί πάνω από ένα λεπτό.

### **USB NO SUPRT (Δεν υποστηρίζεται USB)**

→ Η συνδεδεμένη συσκευή USB

δεν υποστηρίζεται.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης.

### **[ L L L L ] ή [ R R R R ]**

→ Κατά τη διάρκεια της γρήγορης κίνησης μπροστά ή πίσω, φτάσατε στην αρχή ή το τέλος του δίσκου και δεν μπορείτε να προχωρήσετε περισσότερο.

### **[ — ]**

→ Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή τη μονάδα.

## Για τη λειτουργία BLUETOOTH:

### BT BUSY (BLUETOOTH Απασχολημένο)

- Ο τηλεφωνικός κατάλογος και το ιστορικό κλήσεων του κινητού τηλεφώνου δεν είναι προσβάσιμα από αυτή τη μονάδα.
- Περιμένετε λίγο και μετά δοκιμάστε ξανά.

### ERROR (Σφάλμα)

- Η Αρχικοποίηση Bluetooth απέτυχε.
- Η πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο απέτυχε.
- Τα περιεχόμενα του τηλεφωνικού καταλόγου άλλαξαν ενώ πραγματοποιείται πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο.
- Πραγματοποιήστε ξανά πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού τηλεφώνου.

### MEM FAILURE (Αποτυχία Μνήμης)

- Η μονάδα αυτή απέτυχε να αποθηκεύσει την επαφή στη μνήμη προεπιλογής κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι σωστός (σελίδα 13).

### MEMORY BUSY (Μνήμη Απασχολημένη)

- Η μονάδα αυτή αποθηκεύει δεδομένα.
- Περιμένετε μέχρι να τελειώσει η αποθήκευση.

### NO DEV (Δεν υπάρχει συσκευή)

- Έχει επιλεγεί η πηγή ήχου BLUETOOTH χωρίς να έχει συνδεθεί μια συσκευή ήχου BLUETOOTH. Μια συσκευή ήχου BLUETOOTH αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Συνδέστε τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.
- Έχει επιλεγεί η πηγή τηλεφώνου BLUETOOTH χωρίς να έχει συνδεθεί ένα κινητό τηλέφωνο.
- Ένα κινητό τηλέφωνο αποσυνδέθηκε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- Συνδέστε ένα κινητό τηλέφωνο.

### P EMPTY (αριθμός προσυντονισμού κενός)

- Η μνήμη προεπιλογής κλήσεων είναι κενή.

### UNKNOWN (Άγνωστο)

- Το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου δεν μπορεί να εμφανιστεί ενώ βλέπετε τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων.

### WITHHELD (Απόκρυψη)

- Ο αριθμός τηλεφώνου έχει αποκρυφτεί από τον καλούντα.

## Για τη λειτουργία του App Remote:

### APP ----- (Εφαρμογή)

- Δεν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση με την εφαρμογή.
- Πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση με το iPhone.

### APP DISCONNECT (η εφαρμογή αποσυνδέθηκε)

- Η σύνδεση App Remote δεν έχει πραγματοποιηθεί.
- Εγκαθιδρύστε τη σύνδεση App Remote (σελίδα 14).

### APP MENU (Μενού Εφαρμογής)

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα όταν είναι ανοιχτό ένα μενού στο iPhone/ τηλέφωνο Android.
- Εξέλθετε από το μενού στο iPhone/ τηλέφωνο Android.

### APP NO DEV (Δεν έχει συνδεθεί Συσκευή με την Εφαρμογή)

- Δεν έχει συνδεθεί η συσκευή με την εγκατεστημένη εφαρμογή.
- Συνδέστε τη συσκευή και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση με το iPhone.

### APP SOUND (Εφαρμογή Ήχου)

- Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα πλήκτρα όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ήχου στο iPhone/ τηλέφωνο Android.
- Εξέλθετε από το μενού ήχου στο iPhone/ τηλέφωνο Android.

### OPEN APP (Άνοιγμα Εφαρμογής)

- Η εφαρμογή "App Remote" δεν εκτελείται.
- Ξεκινήστε την εφαρμογή του iPhone.

Εάν αυτές οι λύσεις δεν σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κατάσταση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Εάν προσκομίσετε τη μονάδα για επισκευή λόγω προβλημάτων στην αναπαραγωγή CD, προσκομίστε και τον δίσκο που ήταν σε χρήση τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.



## Ελληνικά

Δια της παρούσης, η Sony Corp. Δηλώνει ότι MEX-N4000BT συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και της λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΕ.

Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:

<http://www.compliance.sony.de/>

## This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.



# Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόντα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

## Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμοδία για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόν αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργασία ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

## Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
  - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
  - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσιγγία εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
  - Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
  - Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
    - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
      - > του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
      - > μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
      - > μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
      - > εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
    - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
    - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
    - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
    - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

□ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

- η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
- οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

□ Αμέλεια.

□ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξοπλισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

#### **Εξαιρέσεις και περιορισμοί**

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων –των οικονομικών και άυλων απωλειών– του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος –της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων– της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέρος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε ορισμένες γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέρος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

#### **Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας**

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας έναντι των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

**Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas**

Βασ. Σοφίας 1  
151 24 Μαρούσι

#### **Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony**

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)

211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)

800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)

e-mail: cic-greece@eu.sony.com

www.sony.gr

### Δικτυακός τόπος υποστήριξης

Αν έχετε απορίες, ή για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

<http://support.sony-europe.com/>

Δηλώστε τώρα το προϊόν σας online στο:

[www.sony-europe.com/myproducts](http://www.sony-europe.com/myproducts)

