



Sadržaj pakovanja


Vodič za brzo postavljanje

Network Media Player
NSZ-GS7

BS

- Network Media Player
- Daljinski upravljač (Daljinski upravljač) (1)

Umetanje baterija u daljinski upravljač

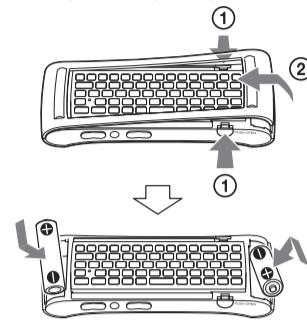

- Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

- Vodič za brzo postavljanje (1)
- Početak rada (1)
- Referentni vodič i ostali dokumenti

Šta je to?

- IR (infracrveni) odašiljač kabl (1)


IR odašiljač omogućava kontrolu povezanih uređaja pomoću daljinskog upravljača. Više informacija potražite u odjeljku „Kontrola povezanih uređaja pomoću daljinskog upravljača“ u nastavku teksta.

Veza


korak 1 Povezivanje s TV-om

- Slijedite : A za direktno povezivanje s TV-om.
: B za povezivanje s TV-om putem AV prijemnika
: C ako je vaša veza drukčija od onih prikazanih na dijagramima u nastavku.

A Direktno s TV-om

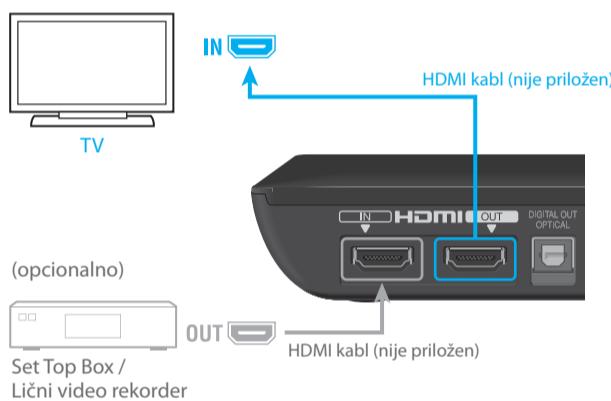

B S TV-om putem AV prijemnika

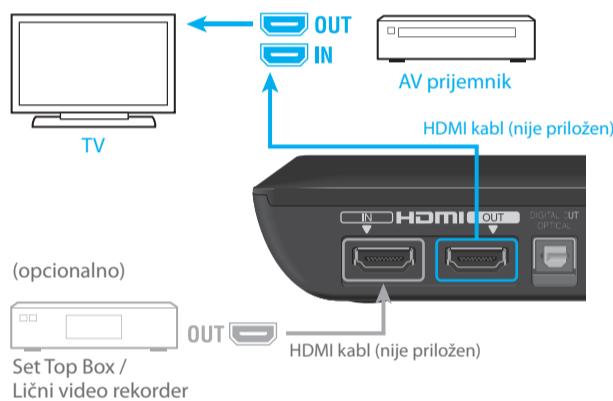

C Druga veza

O pravilima za druge veze pogledajte u Vodiču za pomoć.

Na računaru

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>

Na pametnom telefonu



korak 2 Priprema za mrežnu vezu

korak 3 Priklučite uređaj na izvor električne energije (glavni vod)

Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod)

- ① Priklučite uređaj na izvor električne energije (struju)
- ② Promijenite ulaz za TV

Izaberite odgovarajući ulaz na TV-u tako da se na ekranu TV-a prikaže signal s uređaja za reprodukciju. Pojavit će se ekran koji pokazuje kako podesiti daljinski upravljač.

Napomena

Taj ekran će se pojaviti samo kod prvog podešavanja uređaja za reprodukciju.



*1 Prilikom korištenja bežične veze trebate podesiti Network Setup (Postavku mreže) u funkciji Initial Setup Wizard (Čarobnjak za početno podešavanje) (u koraku 4).

*2 Prema potrebi, adresu za MAC možete pronaći u funkciji Initial Setup Wizard (Čarobnjak za početno podešavanje) (korak 4). Odaberite „Explain step“ (Objasni korak) na ekranu „Connect to the Internet“ (Poveži se na Internet).

korak 4 Pokretanje funkcije Initial Setup Wizard (Čarobnjak za početno podešavanje)


Slijedite uputstva za funkciju „Initial Setup“ (Početno podešavanje) koja se prikazuje na ekranu

- Ecran može ostati taman nekoliko sekundi nakon što se pojavi logotip Sony, a zatim će se pojaviti ekran Initial Setup (Početno podešavanje).
- Kad se pojavi ekran Initial Setup (Početno podešavanje) (koji sadrži sliku uređaja za reprodukciju i ruke koja drži daljinski upravljač), pritisnite i držite (Enter) da biste uparili svoj daljinski upravljač s uređajem za reprodukciju.
- Dovršite postupak Network setup (Postavljanje mreže) jer se u protivnom funkcija Initial Setup Wizard (Čarobnjak za početno podešavanje) ne može zatvoriti.
- Za dovršenje funkcije Initial Setup (Početno podešavanje) potrebno je oko 15 minuta.

Kontrola povezanih uređaja pomoću daljinskog upravljača


Ovaj uređaj za reprodukciju je opremljen ugrađenim IR odašiljačem koji prima komande od daljinskog upravljača i šalje ih do raznih povezanih uređaja koje možete kontrolirati daljinskim upravljačem. Ova funkcija radi ako je uređaj za reprodukciju uključen.

Kad uređaj za reprodukciju postavite blizu povezanog uređaja (prikazano na slici desno), uređaj možete kontrolirati pomoću daljinskog upravljača, osim u postupcima kao što je podešavanje jačine zvuka TV-a ili AV prijemnika.

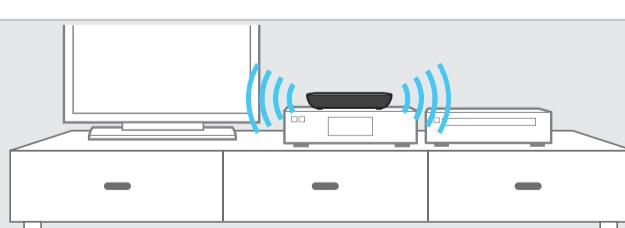

No ako postavite uređaj za reprodukciju na mjesto do kojeg ne dosežu IR signali, ne možete kontrolirati povezane uređaje pomoću IR odašiljača. U tom slučaju povežite priloženi IR odašiljač pomoću sljedećeg postupka:

- ① Povežite kabl IR odašiljača s uređajem za reprodukciju.
- ② Postavite IR odašiljač tako da infracrveni odašiljač bude uperен prema IR prijemniku (senzoru) uređaja koji želite kontrolirati, kao što je prikazano na slici desno.

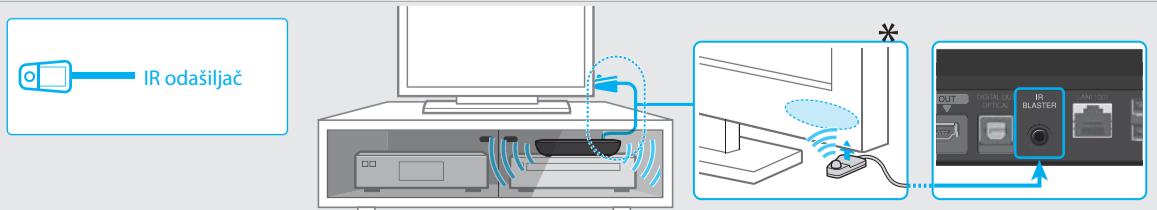

Rješavanje problema

Nema slike (ekran je taman).

- Provjerite da li je kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) dobro povezan.
- Provjerite da li su svi spojni kablovi dobro povezani. (Posebno pazite na to da HDMI IN i OUT budu ispravno povezani.)
- Promijenite ulaz za TV, tako da se prikaže signal iz ovog uređaja za reprodukciju.
- Provjerite da li pokazivač napajanja svjetli bijelom bojom, kao što je prikazano u nastavku.




- Pokušajte učiniti sljedeće:
 - Isključite i ponovo uključite uređaj za reprodukciju.
 - Isključite povezani uređaj i ponovo ga uključite.
 - Isključite i ponovo priključite HDMI kabl.
 - Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz uređaja za reprodukciju i zatim ga ponovo priključite nakon otprilike dva minuta.
- HDMI OUT priključak je povezan s DVI uređajem koji ne podržava tehnologiju zaštite autorskih prava.

Uređaj za reprodukciju se ne može povezati s Internetom.

- Provjerite da li je uključen LAN ruter ili bežični LAN ruter.
- Ako koristite žičanu mrežnu vezu, provjerite da li je LAN kabl ispravno priključen.
- Provjerite postavke za LAN ruter ili bežični LAN ruter. Za više detalja pogledajte uputstva za upotrebu priložena uz LAN ruter ili bežični LAN ruter.
- Premjestite uređaj za reprodukciju i bežični LAN ruter tako da budu bliži jedan drugom. Na bežičnu LAN vezu djeluje okruženje (materijal od kojeg su napravljeni zidovi, uvjeti prijema radio talasa, prepreke između uređaja za reprodukciju i bežičnog LAN rutera itd.)
- Odmaknite uređaj za reprodukciju od uređaja koji koriste frekvenčni opseg od 2,4 GHz (mikrovalne pećnice, Bluetooth uređaji, digitalni bežični uređaji i sl.) ili isključite takve uređaje. Ti uređaji mogu prekinuti komunikaciju između uređaja za reprodukciju i bežičnog LAN rutera.
- Ako ne možete dobiti Wi-Fi preko Interneta, nemojte priključivati LAN kabl. Uređaj za reprodukciju daje prednost LAN vezi pred Wi-Fi vezom.

Slika sa Set Top Box uređaja ne prikazuje se ispravno (putem AV prijemnika).

- Provjerite da li su HDMI kablovi dobro povezani sa Set Top Box uređajem i uređajem za reprodukciju.
- Isključite Set Top Box uređaj, a zatim ga ponovo uključite.
- Ako se slika i dalje ne prikazuje ispravno, ponovo povežite TV direktno s uređajem za reprodukciju te povežite AV prijemnik i uređaj za reprodukciju optičkim digitalnim kablom, kao što je prikazano na slici u nastavku.

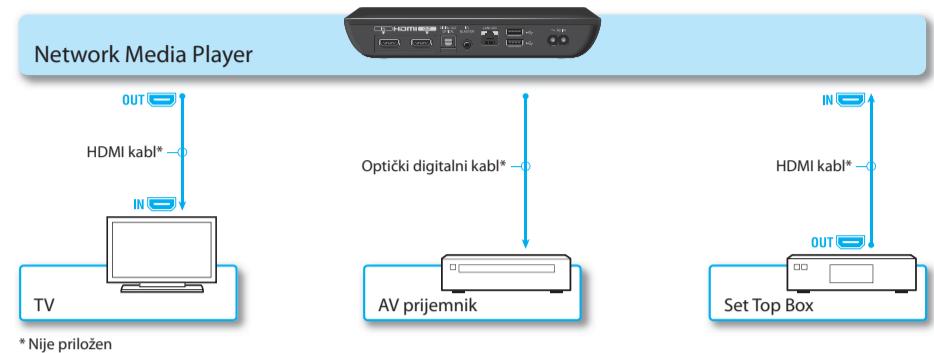

- Kad se ovaj uređaj za reprodukciju i TV povezuju HDMI kablovima putem AV prijemnika, slike se možda neće ispravno prikazivati zbog funkcije za zaštitu autorskih prava koju imaju neki Set Top Box uređaji. U tom slučaju обратите se svom operateru kablovske/satelitske televizije.

Daljinski upravljač ne radi.

- Provjerite da li su baterije ispravno umetnute.
- Kad rukujete daljinskim upravljačem, približite ga uređaju za reprodukciju.
- Isključite i ponovo uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod).
- Ponovno uparivanje možete izvršiti pomoću sljedećeg postupka.
 - Pritisnite dugme CONNECT koje se nalazi na dnu uređaja za reprodukciju tankim, oštrim predmetom, naprimjer vrhom olovke.
 - Sljedite uputstva na ekranu.
- Ako dodirna podloga na daljinskom upravljaču nije bila korištena neko vrijeme, neće reagirati na pokušaje da se njome rukuje. Kada je budete ponovo htjeli upotrijebiti, podignite daljinski upravljač ili podignite prst s dodirne podloge na nekoliko sekundi nakon što ste na nju kliknuli.
- Nemojte prekrivati gornji, lijevi ugao daljinskog upravljača jer se tu nalazi antena. Daljinski upravljač možda neće raditi ili će raditi neispravno ako pokrijete antenu.



Ostalo

Korisnička podrška Sony

Posjetite sljedeću web stranicu:

Za korisnike u Evropi i Velikoj Britaniji
<http://support.sony-europe.com/>

Za korisnike u zemljama Azijskog Pacifika i Afrike
<http://www.sony-asia.com/support/>