

SONY®

Višekanalni AV prijemnik

STR-DN1020

Počnite ovde

Ovo je vaš kratki vodič za podešavanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora i drugih uređaja

3

Ostale veze

4

Izbor zvučnika i optimizovanje

5

Reprodukcija

Šta se nalazi u pakovanju

Da biste obavili povezivanje neophodno je da sistem zvučnika bude na svom mestu i/ili da druga oprema bude spremna.




Višekanalni AV prijemnik (1)



Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)



Daljinski upravljač (RM-AAP064) (1)



AM kružna antena (1)




FM žična antena (1)



Prvo rasporedite svoje postojeće zvučnike po prostoriji, koristeći donju sliku kao referencu.

- Ako želite, možete da povežete dva PREDNJA VISOKA zvučnika umesto dva OKRUŽUJUĆA ZADNJA zvučnika.
- Moguće je povezati najviše dva bas zvučnika.

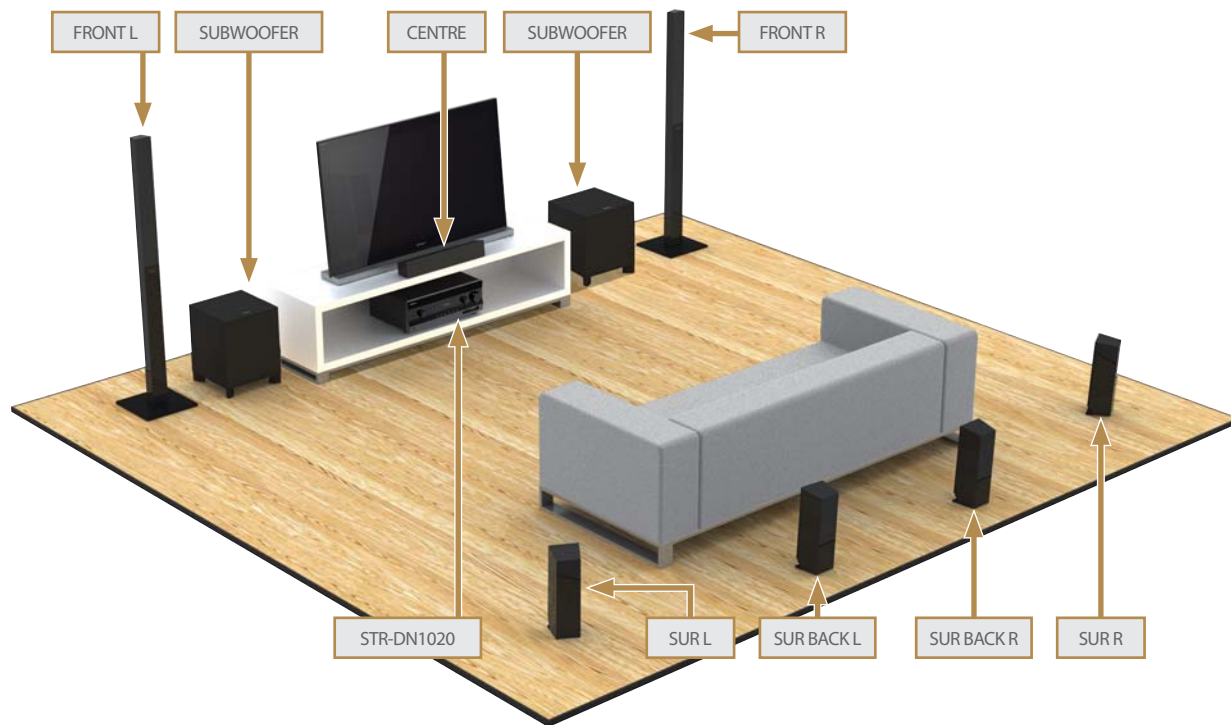


2

Nastavite proces povezivanjem televizora. Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, najbolje je da povezivanje

obavite HDMI kablom velike brzine (ne dobija se uz uređaj).

Da biste povezali Blu-ray Disc plejer, konzolu PlayStation®3 ili satelitski prijemnik, jednostavno ih povežite HDMI kablom velike brzine.

Digitalna veza (bolji kvalitet)		
Analogna veza (dobar kvalitet)		


Blu-ray Disc plejer, konzola PlayStation®3 ili satelitski prijemnik



Ako vaš televizor ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban digitalni optički kabl.

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabl (ne dobija se uz uređaj) da biste u zvuku sa

televizora mogli da uživate preko sistemskih zvučnika.

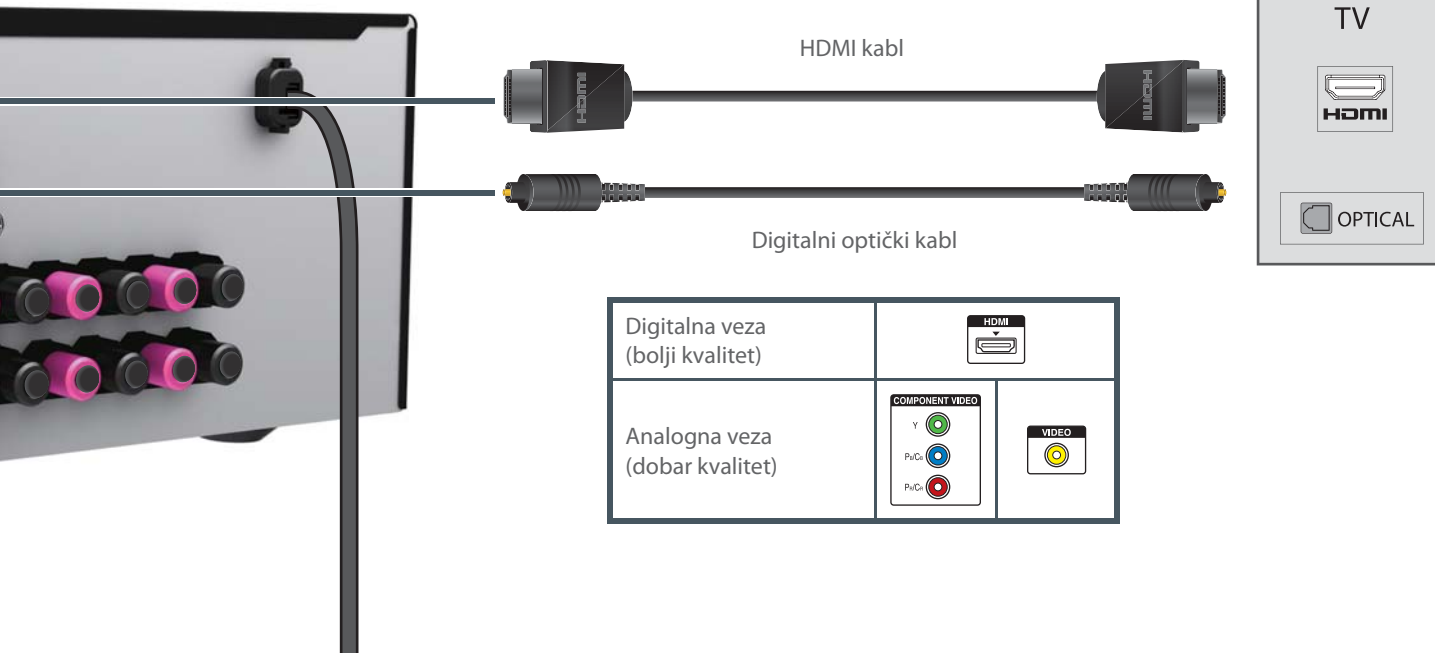

3

Za FM radio, priključite FM žičanu antenu, koja se dobija uz uređaj, u priključak FM ANTENNA i razvucite je da biste obezbedili najbolji mogući prijem.

Druga mogućnost je da priključite sopstvenu spoljašnju antenu. Pomoću LAN kabla možete da se povežete sa Internetom i uslugama za kućnu mrežu.

Takođe možete da povežete svoj iPhone/iPod preko iPhone/iPod priključaka.

A	B	C
LAN kabl (ne dobija se uz uređaj)	FM žična antena	AM kružna antena



Apple kompozitni
AV kabl (ne dobija se uz uređaj)

Sada možete da uključite AV prijemnik, televizor, bas zvučnik i ostale uređaje.

Ne zaboravite da stavite baterije u daljinski upravljač.



Pomoću daljinskog upravljača, koji ste dobili uz uređaj, izaberite šablon zvučnika u skladu sa vašim sistemom zvučnika.

1 Pritisnite MENU.

Na ekranu televizora će biti prikazan meni.




2 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali „Settings“, a zatim pritisnite $\oplus$.

3 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali „Speaker“, a zatim pritisnite $\oplus$.

4 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali „SP Pattern“, a zatim pritisnite $\oplus$.

5 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali željeni šablon zvučnika, a zatim pritisnite $\oplus$.

6 Pritisnite RETURN/EXIT $\hookrightarrow$.

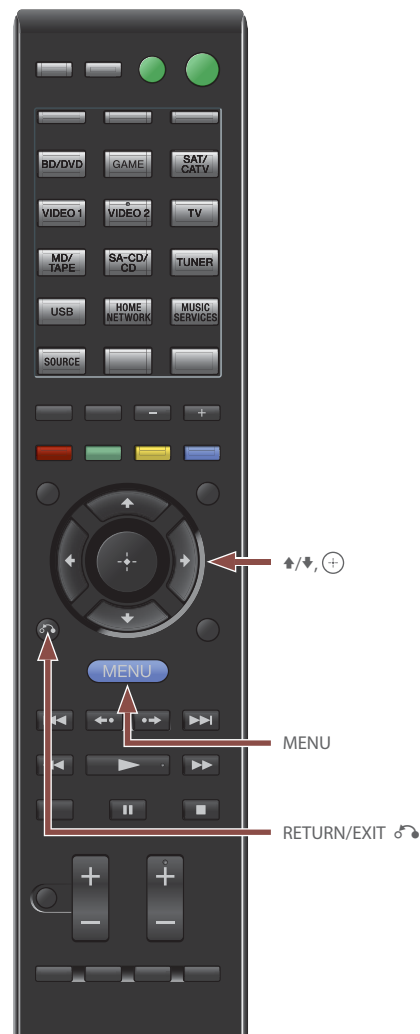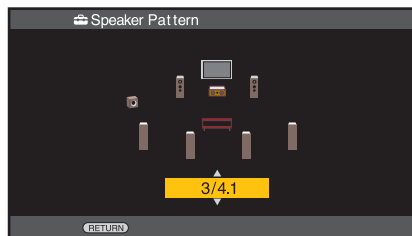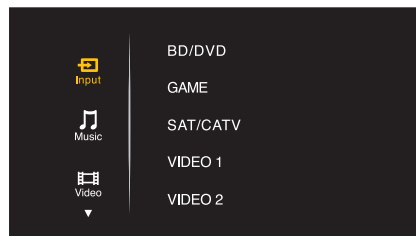


Nakon toga priključite mikrofonski uređaj za optimizaciju, koji ste dobili uz uređaj, u priključak AUTO CAL MIC.

Postavite ga približno na mesto na kojem biste uobičajeno sedeli, u visini uha – na primer, na naslon sofe.

Potvrdite postavku aktivnog bas zvučnika.

Kada je bas zvučnik povezan, uključite ga i povećajte jačinu zvuka pre nego što ga aktivirate. Okrenite birač LEVEL bas zvučnika ka gornjoj granici za oko jednu trećinu.

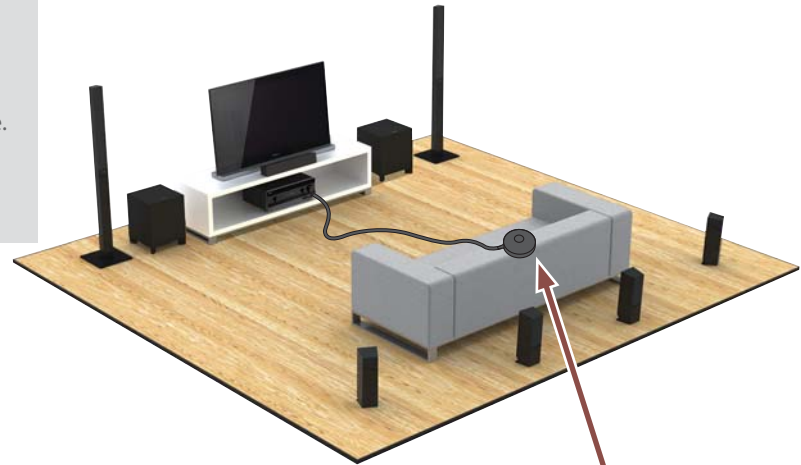

Sada obavite automatsko kalibrisanje.

1 Pritisnite MENU.

2 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali „Settings“, a zatim pritisnite $\oplus$ ili $\rightarrow$.

3 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali „Auto Cal“, a zatim pritisnite $\oplus$ ili $\rightarrow$.

4 Pritiskajte $\leftarrow/\rightarrow$ da biste izabrali „Standard“, a zatim pritisnite $\oplus$.

5 Pritisnite $\oplus$ da biste izabrali „START“.

Merenje započinje za pet sekundi. Proces merenja će trajati približno 30 sekundi uz korišćenje tona za testiranje. Kada se merenje završi, oglasiće se zvučni signal i ekran će se uključiti.

Napomena

Ako se na ekranu pojavi kôd, pogledajte sledeću stranicu da biste rešili problem.

6 Pritiskajte $\uparrow/\downarrow$ da biste izabrali „Save“, a zatim pritisnite $\oplus$.

7 Isključite mikrofonski zaštitnik za optimizaciju iz AV prijemnika.



Ako se na ekranu televizora nakon automatskog kalibriranja pojavi kôd greške ili upozorenje, pogledajte objašnjenja u nastavku. Nakon što preduzmete odgovarajuće korake, ponovo obavite automatsko kalibriranje.

Kôd greške 31

Nije izabran nijedan zvučnik. Pritisnite SPEAKERS da biste podesili zvučnike.

Kôd greške 32

Nije otkriven nijedan zvučnik. Uverite se da je mikrofona za optimizaciju pravilno povezan. Ukoliko je pravilno povezan a kôd greške se i dalje pojavljuje, možda je oštećen kabl mikrofona za optimizaciju.

Kôd greške 33

- Nijedan prednji zvučnik nije povezan ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
- Mikrofona za optimizaciju nije povezan.
- Levi zvučnik za okružujući zvuk ili desni zvučnik za okružujući zvuk nije povezan.
- Zadnji zvučnici za okružujući zvuk ili prednji visoki zvučnici su povezani iako zvučnici za okružujući zvuk nisu povezani. Priključite zvučnik(e) za okružujući zvuk na priključke SPEAKERS SURROUND.

- Jedan zadnji zvučnik za okružujući zvuk je priključen na priključak SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B R. Kada povezujete samo jedan zadnji zvučnik za okružujući zvuk, priključite ga na priključak SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT HIGH/BI-AMP/FRONT B L.
- Prednji levi visoki zvučnik ili prednji desni visoki zvučnik nije povezan.

Upozorenje 40

Proces merenja je završen sa otkrivenim visokim nivoom šuma. Obavite merenje u tihom okruženju.

Upozorenje 41/Upozorenje 42

- Ulaz iz mikrofona za optimizaciju je preglasan.
- Udaljenost između zvučnika i mikrofona za optimizaciju je premala. Postavite ih na veće međusobno rastojanje.

Upozorenje 43

Nije moguće otkriti udaljenost i poziciju bas zvučnika. Obavite merenje u tihom okruženju.

Nema upozorenja

Nema informacija o upozorenju.

Sada možete da izaberete bilo koju drugu opremu ili uređaje koje možda imate.

1 Izaberite željenu opremu, a zatim pritisnite ⊕.

Ekran sa menijem će nestati a pojaviće se ekran za reprodukciju sa spoljnog izvora.

Raspoloživi ulazi su:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2
- TV
- MD/TAPE
- SA-CD/CD


2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

3 Pritisnite +/- da biste podesili jačinu zvuka.

Možete da upotrebite i MASTER VOLUME na AV prijemniku.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- da biste uživali u okružujućem zvuku.

Možete da upotrebite i dugmad 2CH/A.DIRECT, A.F.D., MOVIE (HD-D.C.S.) ili MUSIC na AV prijemniku.

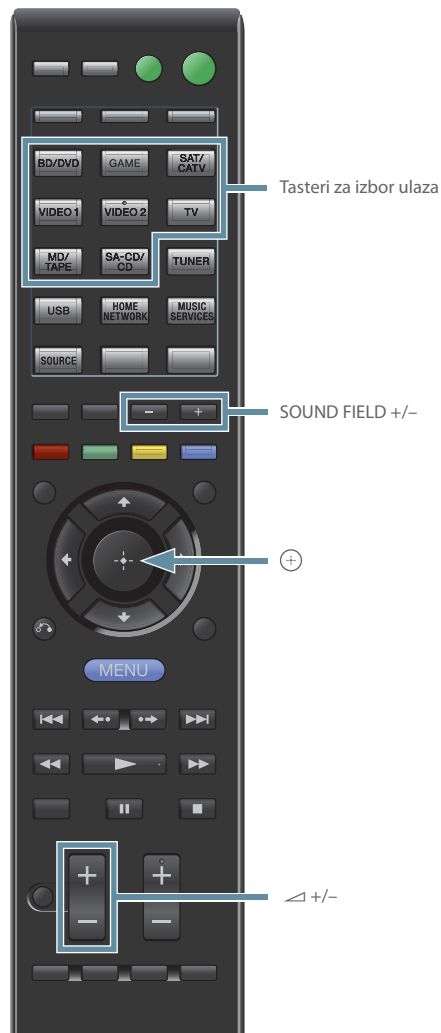

Na kraju, da biste uživali u višekanalnom okružujućem zvuku, trebalo bi da podesite sve ostale uređaje koje ste povezali.

To će obezbediti da zvučni signal preuzet iz svakog uređaja bude u pravilnom formatu.

Višekanalni digitalni zvuk

Proverite podešavanja izlaza digitalnog zvuka povezanih uređaja.

Blu-ray Disc plejer

Proverite sledeće:

„Audio (HDMI)“ je podešen na „Auto“.

„Dolby Digital (Coaxial/Optical)“ je podešen na „Dolby Digital“.

„DTS (Coaxial/Optical)“ je podešen na „DTS“.

PlayStation®3

Proverite da li je opcija „BD/DVD Audio Output Format (HDMI)“ podešena na „Bitstream“ (za verziju sistemskog softvera 3.5).

Za više detalja: Pogledajte uputstva za upotrebu koja ste dobili uz povezane uređaje.

Uživajte.

Ovaj kratki vodič za podešavanje štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva.

Međutim, detaljna uputstva za upotrebu i druge informacije možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-282-221-11(1) (SR)



* 4 2 8 2 2 2 1 1 1 * (1)