

Micro HI-FI Component System

EL Οδηγίες χρήσης



http://www.sony.net/



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πα να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.τ.λ. Μην τοποθετείτε πηγές με ακάλυπτες φλόγες, όπως αναμμένα κερά, επάνω στη συσκευή.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιώματα υγρών και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.

Καθώς για την απασόνδση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φικ το καλωδιου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, απασυνδέστε αμέσως το φικ το καλωδιου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά κ.τ.λ.

Η συσκευή δεν απασυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.


Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της κύριας μονάδας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Για την αποφυγή τραυματισμού, η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση οπτικών οργάνων με το παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο για τα μάτια.

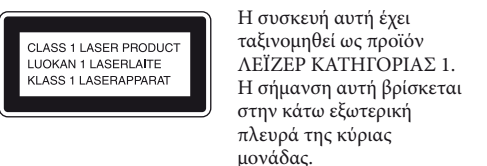


Ειδοποίηση για τους πελάτες:
οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.
Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επιδιώρωση ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

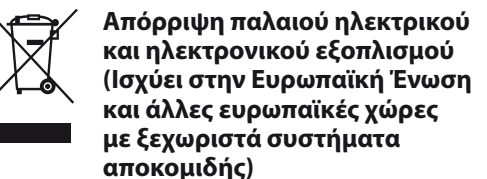

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοκονόμηση φυσικών πόρων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Κατάλληλο αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο

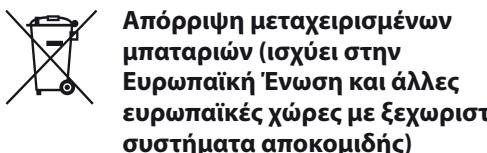

Το σύμβολο αυτό στην μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται, εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοκονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επιδιορθώσεων. Για να διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν, στο τέλος της διάρκειας ζωής του, στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημείωση για τους δίσκους DualDisc
Οι δίσκοι DualDisc είναι ένα προϊόν δύο άκρων, οι οποίοι συνδυάζουν εγγεγραμμένο υλικό DVD στη μία όψη και υλικό ψηφιακού ήχου στην άλλη. Ωστόσο, καθώς το υλικό ήχου δεν συμμορφώνεται με το πρότυπο Compact Disc (CD), η αναπαραγωγή στο προϊόν αυτό δεν είναι εγγυημένη.


Δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Πρόσφατα, κυκλοφόρησαν στην αγορά διάφοροι δίσκοι μουσικής κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο CD και ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτό το προϊόν.

Ειδοποίηση άδειας χρήσης και εμπορικών σημάτων
• Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν άδειας των Fraunhofer IIS και Thomson.
• Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
• Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή της εν λόγω τεχνολογίας εκτός του προϊόντος χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας της Microsoft.



• Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο εγχειρίδιο αυτό, τα σύμβολα ™ και ® δεν καθορίζονται.

Θέση στοιχείων ελέγχου

Μονάδα (Επάνω όψη)

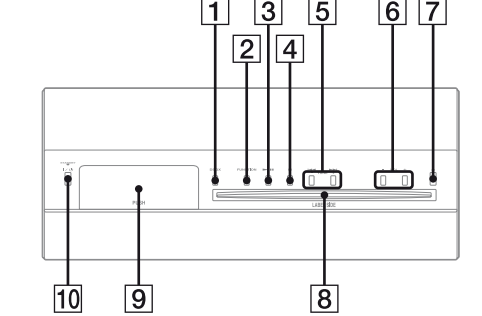


Μονάδα (Εμπρός όψη)

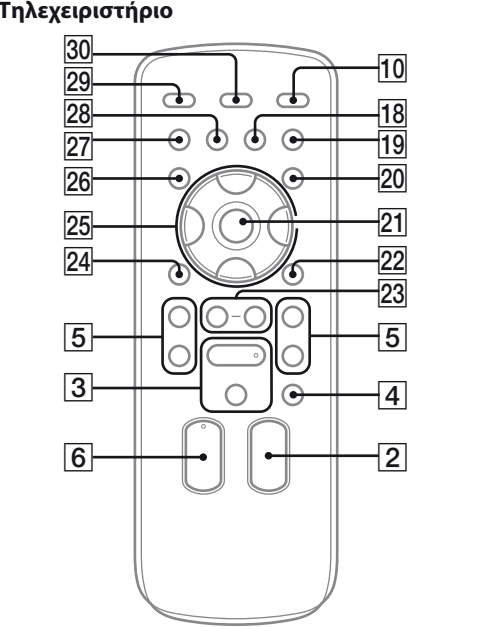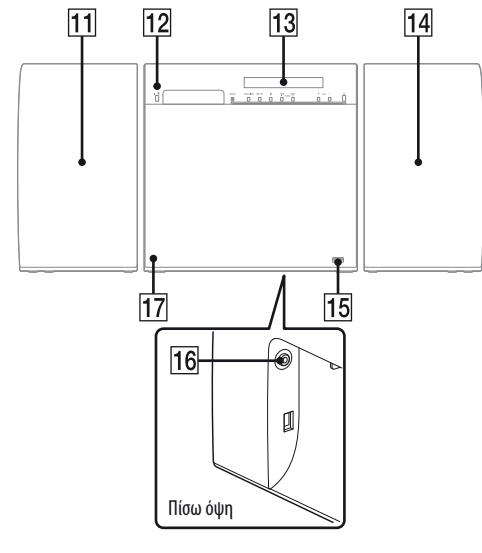

Το εγχειρίδιο αυτό εξηγεί κυρίως τους χειρισμούς με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι ίδιοι χειρισμοί μπορούν να εκτελεστούν και με τα πλήκτρα της συσκευής που έχουν ίδια ή παρόμοια ονόματα.


Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Σύρτε και αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών και εισαγάγετε δύο μπαταρίες R6 (μεγεθους AA) (δεν παρέχονται), τοποθετώντας πρώτα την πλευρά ● και αντιστοιχίζοντας τις πολικότητες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

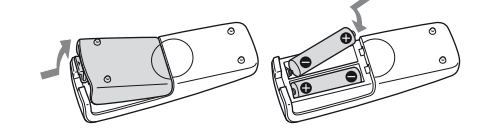

Σημειώσεις για τη χρήση του τηλεχειριστηρίου


- Με κανονική χρήση, η διάρκεια ζωής των μπαταριών είναι περίπου 6 μήνες.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί, παλιές με νέες μπαταρίες, ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες, για να αποφευχθεί βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.

Ξεκινώντας

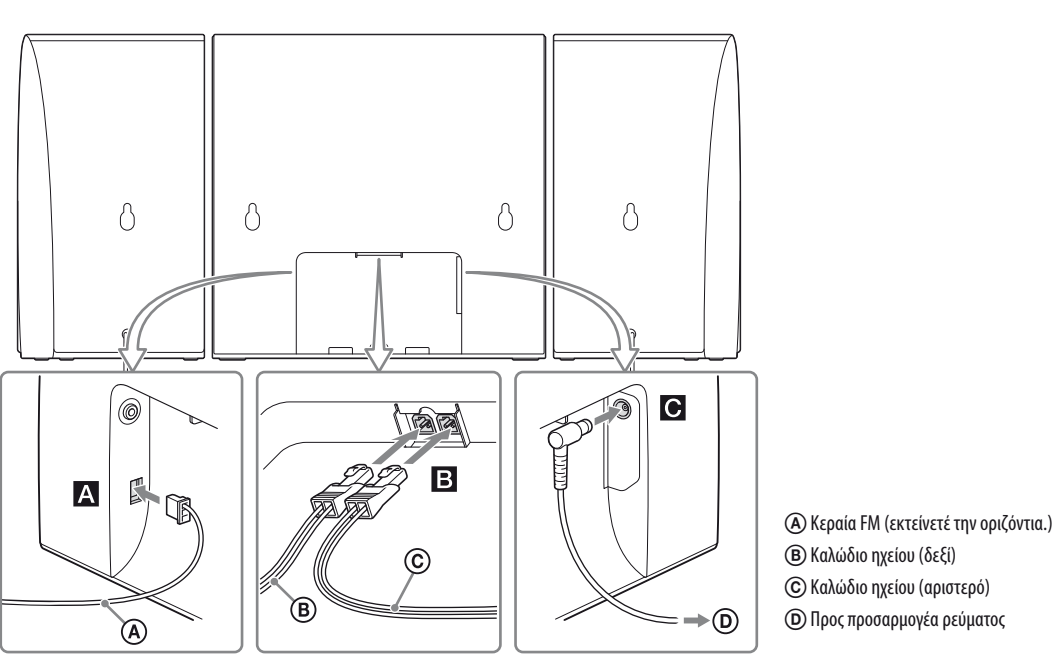


Χρήση του iPod/iPhone

Πιέστε προς τα επάνω το πλαίσιο [9] και εισαγάγετε έναν προσαρμογέα σταθμού υποδοχής στο σταθμό υποδοχής, πριν τη χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο iPod, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα σταθμού υποδοχής που παρέχεται με το iPod. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μοντέλο iPhone, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα σταθμού υποδοχής σταθμού υποδοχής που παρέχεται με το σύστημα. Για λεπτομερείς σχετικά με τους προσαρμογείς σταθμών υποδοχής, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα.

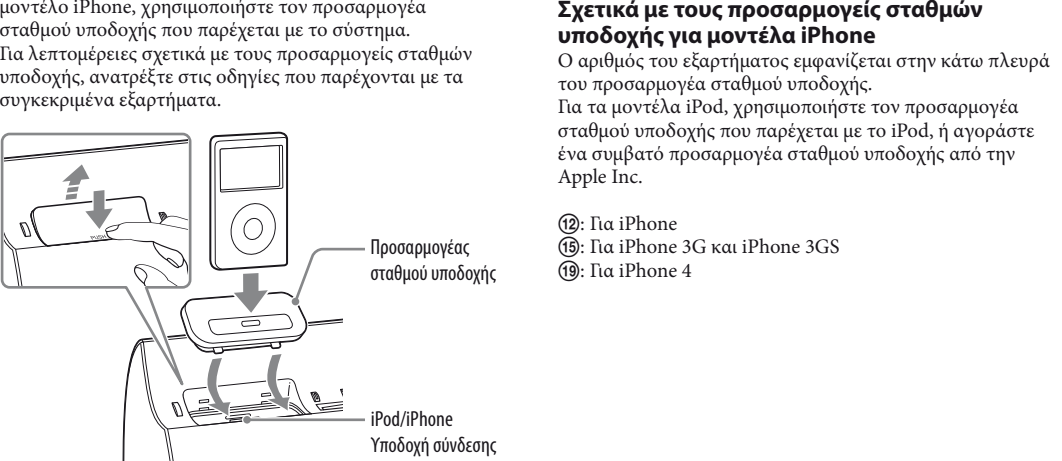

Εγκαταστάσεις

Σύνδεση της βάσης στο σύστημα

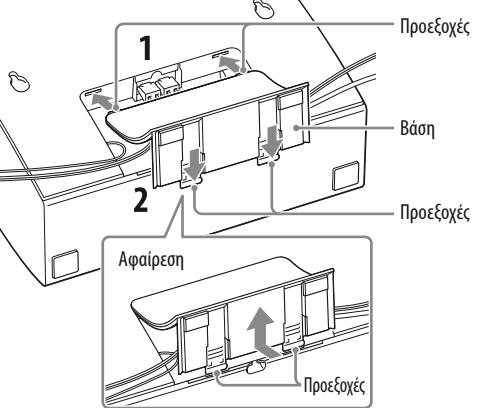

- Εισαγάγετε τις προεξοχές της βάσης στο τμήμα με τις αυλακώσεις της μονάδας.
- Κρατώντας την κάτω πλευρά της βάσης, εισαγάγετε τις προεξοχές της βάσης στο τμήμα με τις αυλακώσεις.


Αφαίρεση της βάσης από το σύστημα
Κρατώντας την κάτω πλευρά της βάσης, τραβήξτε προς τα επάνω τις προεξοχές της βάσης από τη μονάδα.

Ανάρτηση του συστήματος σε τοίχο

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα σε τοίχο. Πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε τη βάση από τη μονάδα.

- Σημειώσεις**
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει απασυνδεδεί από την πρίζα πριν εγκαταστήσετε το σύστημα.
 - Χρησιμοποιήστε βίδες, κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Συμβουλευθείτε ένα κατάστημα σιδηρικών ή έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με την εγκατάσταση, τα υλικά του τοίχου ή τις βίδες.
 - Η ανεπαρκής αντοχή του τοίχου ή η χρήση ακατάλληλων βιδών ενδέχεται να προκαλέσει πτώση ή βλάβη του συστήματος ή να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση προσωπικού τραυματισμού.

- Συνδέστε τα παρεχόμενα μαξιλαράκια στην πίσω πλευρά των ηχείων και της μονάδας.

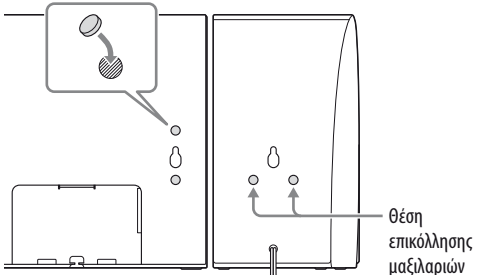

Όταν δεν χρησιμοποιείτε ένα iPod/iPhone, διατηρείτε το πλαίσιο κλειστό.


Για να αφαιρέσετε τον προσαρμογέα του σταθμού υποδοχής, τραβήξτε τον προς τα επάνω με το νύχι σας ή ένα επίπεδο αντικείμενο, χρησιμοποιώντας την υποδοχή στο εσωτερικό του προσαρμογέα.

Σχετικά με τους προσαρμογείς σταθμών υποδοχής για μοντέλα iPhone


Ο αριθμός του ελατρίσματος εμφανίζεται στην κάτω πλευρά του προσαρμογέα σταθμού υποδοχής. Για τα μοντέλα iPod, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα σταθμού υποδοχής που παρέχεται με το iPod, ή αγοράσατε ένα συμβατό προσαρμογέα σταθμού υποδοχής από την Apple Inc.

- Ⓜ: Για iPhone
Ⓜ: Για iPhone 3G και iPhone 3GS
Ⓜ: Για iPhone 4


- Προετοιμάστε τις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις σπές στην πίσω πλευρά της μονάδας και των ηχείων. Δείτε τις εικόνες παρακάτω.

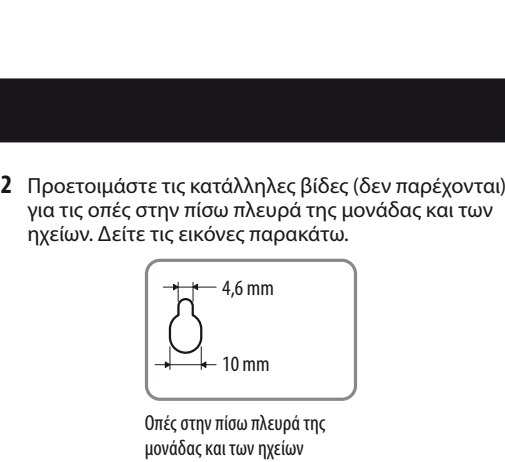

- Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο. Οι εμπορικά διαθέσιμες βίδες θα πρέπει να προεξέχουν κατά 3 έως 4 mm. Εγκαταστήστε το σύστημα σε μια κάθετη και επίπεδη ενοσχόμενη περιοχή του τοίχου.

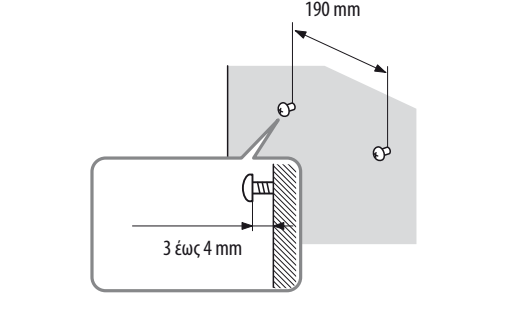

- Συμβουλές**
- Όταν εγκαθιστάτε τα ηχεία και τη μονάδα σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, σφίγγετε τις βίδες στον τοίχο σύμφωνα με τις ενδείξεις ▼ στην κάτω πλευρά, όπως εμφανίζεται στις εικόνες αυτού του εγχειριδίου.
 - Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της βάσης της μονάδας και ενός ηχείου είναι 90 mm. Για να εγκαταστήσετε το σύστημα αφήνοντας κενό χώρο μεταξύ της μονάδας και των ηχείων, προσαρμόστε το μήκος του καλωδίου των ηχείων πριν εγκαταστήσετε το σύστημα.
 - Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο του ηχείου γύρω από την προεξοχή στην πίσω πλευρά της μονάδας, όπως φαίνεται στην εικόνα.

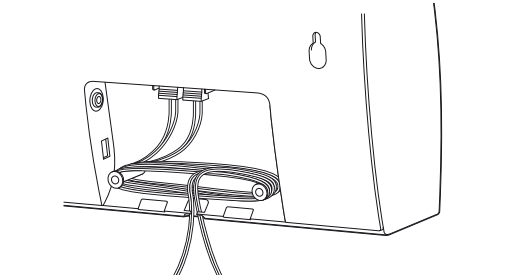

Α Κεραία FM

Επιλέξτε θέση και προσανατολισμό που προσφέρουν καλή λήψη και, κατόπιν, εγκαταστήστε την κεραία. Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τα καλώδια των ηχείων και το καλώδιο ρεύματος για την αποφυγή της πρόκλησης θορύβου.

Β Ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου στις υποδοχές SPEAKERS της μονάδας.

Γ Τροφοδοσία

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον προσαρμογέα ρεύματος.

2 Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στη μονάδα και, κατόπιν, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα τοίχου. Η επίδειξη εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. Όταν πιέσετε το πλήκτρο I/⏻ [10], το σύστημα ενεργοποιείται και η επίδειξη τερματίζεται αυτόματα. Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επίδειξη εμφανίζεται ξανά στην οθόνη ενδείξεων.


Όταν ρυθμίζετε το ρολόι, το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία Εξοκονόμησης ενέργειας και η επίδειξη ακυρώνεται.

Ρύθμιση του ρολογιού


- Πιέστε το πλήκτρο I/⏻ [10] για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
- Πιέστε το πλήκτρο TIMER MENU [20] για να επιλέξετε τη λειτουργία ρύθμισης του ρολογιού. Εάν αναβοσβήνει η ένδειξη "PLAY SET?", πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⏮/⏭ [25] για να επιλέξετε "CLOCK SET?" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⏻ (καταχώρηση) [21].
- Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⏮/⏭ [25] για να καθορίσετε την ώρα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⏻ (καταχώρηση) [21].
- Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία, για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

Σημείωση
Οι ρυθμίσεις του ρολογιού μηδενίζονται, όταν απουσιάζετε το καλώδιο ρεύματος ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Εμφάνιση του ρολογιού όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο
Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY [30]. Το ρολόι εμφανίζεται για περίπου 8 δευτερόλεπτα.

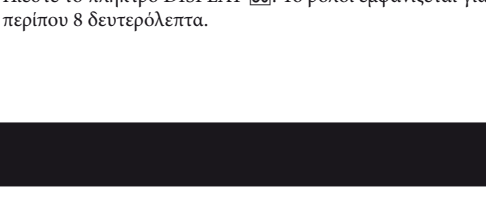

- Αναρτήστε το σύστημα στις βίδες. Ευθυγραμμίστε τις σπές στην πίσω πλευρά του συστήματος με τις βίδες και, κατόπιν, αναρτήστε το σύστημα στις 4 βίδες.

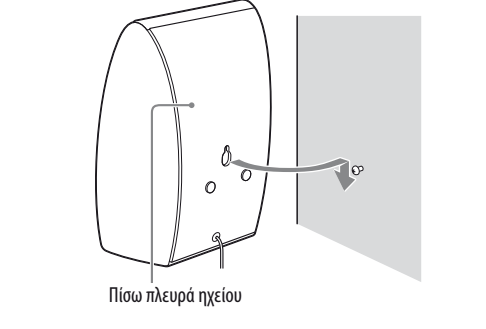

Σημειώσεις
• Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, με τις κεφαλές τους να προεξέχουν ομοιόμορφα και αρκετά για την προσαρμογή τους στις σπές της πίσω πλευράς της μονάδας και των ηχείων.


- Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν ένα άτομο ή ένα αντικείμενο χτυπήσει το σύστημα ενώ αυτό είναι αναρτημένο σε τοίχο, το σύστημα ενδέχεται να πέσει.
- Μην κρεμάτε ή μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο σύστημα ενώ είναι αναρτημένο σε τοίχο.
- Ανάλογα με τα υλικά του τοίχου, η θερμότητα από το σύστημα ή η σκόνη ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή αποχρωματισμό σε ταπετσαρίες.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης, ανεπαρκούς αντοχής τοίχου ή χρήσης ακατάλληλων βιδών, φυσικών καταστροφών κ.τ.λ.

Για να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου
Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου με την επιλογή της βέλτιστης θέσης για τα ηχεία. Για καλύτερη ποιότητα ήχου, εγκαταστήστε το σύστημα σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις.
• Είναι καλύτερο να τοποθετήσετε τα ηχεία αριστερά και δεξιά σύμφωνα με τον συνήθη προσανατολισμό του ακροατή στο χώρο.
• Η καλύτερη θέση εγκατάστασης των ηχείων είναι στο συνηθισμένο επίπεδο του αυτιού σε ένα χώρο.

Λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου CD/MP3

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION +/- [2].
- Εισαγάγετε ένα δίσκο. Εισαγάγετε ένα δίσκο στην υποδοχή, με την πλευρά της ετικέτας προς τα εμπρός.

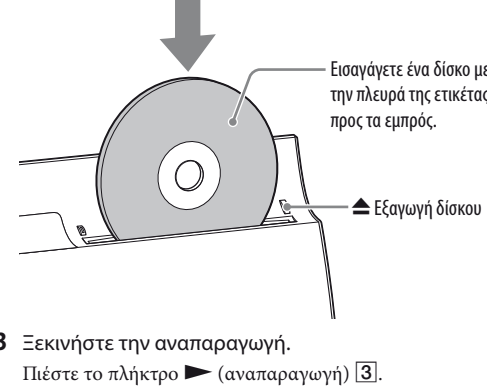

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ► (αναπαραγωγή) [3].

- Σημειώσεις**
- Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, ο δίσκος δεν εισέρχεται στην υποδοχή μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "No Disc" στην οθόνη. Μην προσπαθήσετε να πιέσετε το δίσκο προς τα μέσα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "No Disc".
 - Μην εισαγάγετε δίσκους με μη τυπικά σχήματα (π.χ., σε σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού). Ο δίσκος ενδέχεται να πέσει στο εσωτερικό του συστήματος και να προκαλέσει ανεπιθύμητη βλάβη.
 - Όταν πιέζετε το πλήκτρο ⏮ (εξαγωγή) στη μονάδα και, κατόπιν, εισαγάγετε ξανά τον δίσκο που εμφανίζεται στην υποδοχή, μην πιέζετε απλά το δίσκο. Αφαιρέστε το δίσκο από την υποδοχή και, κατόπιν, εισαγάγετέ τον ξανά.
 - Μην απενεργοποιείτε το σύστημα ενώ ο δίσκος δεν έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει πτώση του δίσκου.
 - Μη χρησιμοποιείτε δίσκους στους οποίους έχει τοποθετηθεί ταινία, αυτοκόλλητα ή κόλλα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
 - Κατά την εξαγωγή ενός δίσκου, κρατήστε τον από τα άκρα. Μην γυρίετε την επιφάνειά του.
 - Μην πιέζετε ένα δίσκο στην υποδοχή όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.
 - Μην εισαγάγετε δίσκους 8 cm με προσαρμογέα. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του συστήματος.

Για	Πιέστε
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	⏏ [3]. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλήκτρο.
Διακοπή αναπαραγωγής	■ (διακοπή) [4].
Επιλογή φακέλου σε ένα δίσκο MP3	⏴ (επιλογή φακέλου) +/- [23] επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή κομματιού ή αρχείου	⏮ (μετάβαση προς τα πίσω)/⏭ (μετάβαση προς τα εμπρός) [5].
Εύρεση σημείου σε κομμάτι ή αρχείο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω)/⏮ (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός) [5] κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT [28] επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "REP" ή "REPI".
Εξαγωγή δίσκου	▲ στη μονάδα [7].

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE [27], ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Κανονικής αναπαραγωγής (⏮), για όλα τα αρχεία MP3 στο φάκελο του δίσκου), Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF" ή ⏮ SHUF" για αναπαραγωγή φακέλου με τυχαία σειρά) ή Αναπαραγωγής προγράμματος ("PGM"). * Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου CD-DA (ήχου), η αναπαραγωγή (SHUF) εκτελεί την ίδια λειτουργία με την κανονική αναπαραγωγή (SHUF).

Σημείωση για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Η ένδειξη "REPI" υποδεικνύει ότι ένα μεμονωμένο κομμάτι ή αρχείο επαναλαμβάνεται μέχρι να διακοπεί την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις για τη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά
• Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε "SHUF", στο σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία του δίσκου με τυχαία σειρά. Όταν η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά έχει τεθεί σε ⏮ SHUF, το σύστημα αναπαράγει όλα τα κομμάτια ή τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο με τυχαία σειρά.
• Όταν απενεργοποιείτε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF" ή ⏮ SHUF") ακυρώνεται και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει σε Κανονική λειτουργία αναπαραγωγής ("⏮").

- Σημειώσεις για την αναπαραγωγή δίσκων MP3**
- Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους κομματιών ή αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζεστε σε ένα δίσκο που περιέχει αρχεία MP3.
 - Οι φάκελοι δεν περιέχουν αρχεία MP3 παρακάμπτονται.
 - Τα αρχεία MP3 αναπαράγονται με τη σειρά εγγραφής τους στο δίσκο.
 - Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει μόνο αρχεία MP3 που έχουν επέκταση αρχείου ".mp3".
 - Ακόμη και όταν τα όνομα αρχείων έχει την επέκταση αρχείου ".mp3", εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, η αναπαραγωγή του αρχείου αυτού ενδέχεται να αναπαράγει ένα δυνατό θόρυβο που μπορεί να καταστρέψει το σύστημα ηχείων και να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος.
 - Ο μέγιστος αριθμός:
 - φακέλων είναι 255 (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου).
 - αρχείων MP3 είναι 511.
 - αρχείων MP3 και φακέλων που μπορούν να περιέχονται σε ένα δίσκο είναι 512.
 - επιπλέον φακέλου (δενδρική δομή αρχείων) είναι 8.

• Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλων του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής MP3, των συσκευών εγγραφής και των μέσων εγγραφής. Οι μη συμβατοί δίσκοι MP3 ενδέχεται να παράγουν θόρυβο, να προκαλούν διακοπή στον ήχο ή να μην αναπαράγονται.


Σημειώσεις για την αναπαραγωγή δίσκων πολλών περιόδων λειτουργίας
• Εάν η πρώτη περίοδος λειτουργίας του δίσκου είναι μια περίοδος CD-DA, οι υπόλοιπες περίοδοι λειτουργίας του δίσκου δεν μπορούν να αναγνωριστούν, ανεξάρτητα από τη μορφή της περιόδου

λειτουργίας. Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο των κομματιών CD-DA της πρώτης περιόδου λειτουργίας.

• Εάν η μορφή της πρώτης περιόδου λειτουργίας είναι η μορφή CD-ROM και οι ακόλουθες περίοδοι λειτουργίας είναι εγγεγραμμένες στην ίδια μορφή, το σύστημα θα συνεχίσει να αναπαράγει τα αρχεία MP3 στις πολλαπλές περιόδους λειτουργίας, έως ότου συναντήσει μια άλλη περίοδο λειτουργίας εγγεγραμμένη σε διαφορετική μορφή.

Δημιουργία του προσωπικού σας προγράμματος (Αναπαραγωγή προγράμματος)

- Επιλέξτε τη λειτουργία CD. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION +/- [2].
- Επιλέξτε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE [27] μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PGM", ενώ η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί.
- Επιλέξτε τον αριθμό κομματιού ή αρχείου που θέλετε. Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ◀◀/▶▶ [5] μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό κομμάτι ή ο αριθμός αρχείου. Κατά τον προγραμματισμό αρχείων ή/και, πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +/- [23] για να επιλέξετε τον επιθυμητό φάκελο και, κατόπιν, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.

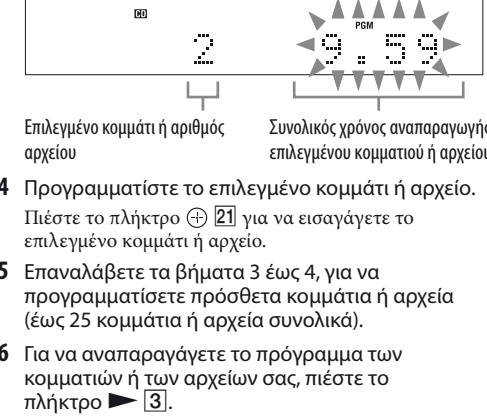

- Προγραμματίστε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο. Πιέστε το πλήκτρο ⏻ [21] για να εισαγάγετε το επιλεγμένο κομμάτι ή αρχείο.
- Επανάλαβτε τα βήματα 3 έως 4, για να προγραμματίσετε πρόσθετα κομμάτια ή αρχεία (έως 25 κομμάτια ή αρχεία συνολικά).

- Για να αναπαράγετε το πρόγραμμα των κομματιών ή των αρχ

- Πιέστε το πλήκτρο ⏏ [2] για να αποθηκεύσετε το σταθμό.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς. Μπορείτε να προσυντονιστείτε έως 20 σταθμούς FM.
- Για να ανακαλύσετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό, πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο TUNING MODE ⏏ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "PRESET" και, κατόπιν, πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα +/− [5] για να επιλέξετε τον επιθυμητό προκαθορισμένο αριθμό.

Αναπαραγωγή iPod/iPhone

- Επιλέξτε τη λειτουργία iPod. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION +/− [2].
- Τοποθετήστε το iPod/iPhone.
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ▶ [3].

Για	Πιέστε
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	⏏ (παύση) [3] / ■ (διακοπή) [4] .
Επιλογή κοιποαυτό ή κεφαλαίο από audiobook/podcast	⏏ ◀ (μετάβαση προς τα πίσω) ▶ ▶ (μετάβαση προς τα εμπρός) [5] (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.
Εύρεση σημείου σε κομμάτι ή κεφάλαιο του audiobook/ podcast	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ◀ (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω) ▶ ▶ (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός) [5] κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
Καθορισμός του επιλεγμένου στοιχείου	⊕ (καταχώρηση) [2] .
Κύλιση επάνω/κάτω στα μενού του iPod	⬆ / ⬇ [2 5] .
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή επιλογής μενού	TOOL MENU [2 2] /RETURN ⏏ (επιστροφή) [2 4] .

Χρήση του συστήματος ως φορηστή μπαταρίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ως φορηστή μπαταρίας για το iPod/iPhone, ανεξάρτητα από το εάν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Η φόρτιξη ξεκινά όταν το iPod/iPhone τοποθετηθεί στην υποδοχή σύνδεσης του iPod/iPhone [9]. Η κατάσταση της φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων του iPod/iPhone. Κατά τη φόρτιση του iPod/iPhone, τοποθετήστε το στην υποδοχή σύνδεσης με τη λειτουργία αναπαραγωγής του iPod/iPhone να έχει διακοπεί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του iPod/iPhone.

Διακοπή φόρτισης του iPod/iPhone

Αφαιρέστε το iPod/iPhone.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση του iPod/iPhone

- Όταν είναι επελεγμένη μια λειτουργία USB ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone.
- Εάν η οθόνη βρίσκεται στη λειτουργία επίδειξης ή ρολογιού, δεν μπορείτε να φορτίσετε ένα iPod/iPhone, ακόμη κι εάν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.
- Εάν φορτίζετε ένα iPod/iPhone όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, μετά από την ολοκλήρωση της φόρτισης, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας. Ο μέγιστος χρόνος φόρτισης όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο είναι περίπου 4 ώρες.
- Εάν πιέσετε το πλήκτρο DISPLAY [25] κατά τη φόρτιση όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο, το σύστημα διακοπεί τη φόρτιση του iPod/iPhone. Για να επανεκκινήσετε τη φόρτιση του iPod/iPhone, συνδέστε ένα το iPod/iPhone στην οθόνη βρίσκεται στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας.

Σημειώσεις

- Εάν η μπαταρία του iPod/iPhone είναι εκφορτισμένη, η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνώνεται από το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε τη με ένα υπολογιστή κ.τ.λ. και, κατόπιν, συνδέστε τη στο σύστημα.
- Η απόδοση του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του iPod/iPhone.
- Κατά την τοποθέτηση ή τη αφαίρεση του iPod/iPhone, χρησιμοποιήστε την ίδια γωνία με αυτήν της υποδοχής σύνδεσης του iPod/iPhone στη συσκευή και μην περιστρέψετε ή ταλαντεύετε το iPod/iPhone, για να μην προκαλέσει βλάβη στην υποδοχή σύνδεσης.
- Μη μετακρίνετε τη μονάδα με το iPod/iPhone τοποθετημένο στην υποδοχή σύνδεσης. Η ενέγερση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει διατομή.
- Κατά την τοποθέτηση ή τη αφαίρεση του iPod/iPhone, κρατήστε σταθερά τη μονάδα με το ένα χέρι και φροντίστε να μην πιέσετε τυχαία τα στοιχεία ελέγχου του iPod/iPhone.
- Πριν να αποσυνδέετε το iPod/iPhone, διακόψτε την αναπαραγωγή.
- Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ⏏◀▶▶▶ [5] για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω) και την αναπαραγωγή βίντεο, εάν το πλήκτρο ◀◀▶▶ [5] δεν λειτουργεί.
- Εάν λάβετε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή, ενώ το iPhone είναι συνδεδεμένο στο σύστημα, η αναπαραγωγή θα διακοπεί προσωρινά για να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση.
- Για να αλλάξετε τη στάση της έντασης ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα VOLUME +/− [6]. Η στάση της έντασης δεν αλλάζει εάν την προσαρμόσετε στο iPod/iPhone.
- Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο μόνο για iPod/iPhone. Δεν μπορείτε να συνδέσετε καμία άλλη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα iPod/iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης τους.
- Η Sony δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στην περίπτωση απώλειας ή καταστροφής εγγεγραμμένων δεδομένων στο iPod/iPhone κατά τη χρήση ενός iPod/iPhone με αυτήν τη συσκευή.

Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή USB

Οι μορφές ήχου που μπορούν να αναπαραχθούν με αυτό το σύστημα είναι MP3/WMA*/AAC*.

* Τα αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων DRM (Digital Rights Management) ή αρχεία που λαμβάνονται από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μουσικής δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το σύστημα. Εάν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε ένα από αυτά τα αρχεία, το σύστημα αναπαράγει το επόμενο, μη προστατευμένο αρχείο ήχου.

Ελέγξτε τις παρακάτω τοποθεσίες web για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές USB.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία: <http://support.sony-europe.com/>
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: <http://www.sony-asia.com/support>

- Επιλέξτε τη λειτουργία USB. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION +/− [2].

- Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα ⚡ (USB) [15].
- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ▶ [3].

Για	Πιέστε
Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής	⏏ (παύση) [3] . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε ξανά το πλήκτρο ▶ (αναπαραγωγή) [3 + 1] . Για να ακυρώσετε τη συνέχιση της αναπαραγωγής, πιέστε ξανά το πλήκτρο ■ [4 + 1] .
Διακοπή αναπαραγωγής	■ (διακοπή) [4] . Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο ▶ (αναπαραγωγή) [3 + 1] . Για να ακυρώσετε τη συνέχιση της αναπαραγωγής, πιέστε ξανά το πλήκτρο ■ [4 + 1] .
Επιλογή φακέλου	⏏ + / − [2 5] επαναλαμβανόμενα.
Επιλογή αρχείου	⏏ ◀ (μετάβαση προς τα πίσω) ▶ ▶ (μετάβαση προς τα εμπρός) [5] .
Εύρεση σημείου σε ένα αρχείο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ◀ (γρήγορη κίνηση προς τα πίσω) ▶ ▶ (γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός) [5] κατά την αναπαραγωγή και αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό σημείο.
Επιλογή επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής	REPEAT [2 8] επαναλαμβανόμενα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "REP" ή "REPI".

* Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου VBR MP3/WMA, το σύστημα ενδέχεται να συνεχίσει την αναπαραγωγή από ένα διαφορετικό σημείο.

** Η λειτουργία συνέχισης της αναπαραγωγής επιστρέφει στον κορυφαίο φάκελο.

Αλλαγή της λειτουργίας αναπαραγωγής
Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο PLAY MODE [27]. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες Κανονικής αναπαραγωγής (διαδοχική αναπαραγωγή όλων των αρχείων της συσκευής USB), Αναπαραγωγή φακέλων (⏏) για όλα τα αρχεία στον καθορισμένο φάκελο της συσκευής USB), ή Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά ("SHUF").

Σημειώσεις για τη λειτουργία αναπαραγωγής

- Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά "SHUF", το σύστημα αναπαράγει όλα τα αρχεία ήχου της συνδεδεμένης συσκευής USB με τυχαία σειρά. Η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά μπορεί να αναπαράγει το ίδιο αρχείο συνεχόμενα.
- Όταν η λειτουργία αναπαραγωγής έχει οριστεί στη λειτουργία Αναπαραγωγής φακέλου, η επιλογή "REP1" δεν είναι διαθέσιμη.
- Όταν η λειτουργία αναπαραγωγής έχει οριστεί στη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF"), ανωτέρωται και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει στη λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής.
- Όταν έχει οριστεί η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, η λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά δεν είναι διαθέσιμη. Όταν η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή έχει οριστεί στη θέση "REP1", η λειτουργία Αναπαραγωγής φακέλου δεν είναι διαθέσιμη.
- Όταν απενεργοποιήσετε το σύστημα, η επιλεγμένη λειτουργία Αναπαραγωγής με τυχαία σειρά ("SHUF") ανωτέρωται και η λειτουργία αναπαραγωγής επιστρέφει στη λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής.

Σημείωση για την Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Εάν επιλέξετε "REP1" (επανάληψη βήματος) στη λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής, το σύστημα εκτελεί επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου στη συσκευή USB μέχρι να διακοπεί την αναπαραγωγή. Εάν επιλέξετε "REP" όταν το σύστημα βρίσκεται στη λειτουργία Αναπαραγωγής φακέλου, το σύστημα εκτελεί επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου του επιλεγμένου φακέλου μέχρι να διακοπεί την αναπαραγωγή.

Σημειώσεις
Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, συνδέτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB για να εκτελεστεί τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού που παρέχεται με τη συσκευή USB που πρόκειται να συνδεθεί.

- Όταν απαιτείται σύνδεση μέσω καλωδίου USB, συνδέτε το καλώδιο USB που παρέχεται με τη συσκευή USB για να εκτελεστεί τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού που παρέχεται με τη συσκευή USB που πρόκειται να συνδεθεί.
- Ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής USB, για την εμφάνιση της ένδειξης "Reading" ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα.
- Μην συνδέετε το σύστημα και τη συσκευή USB μέσω διαύοιαυ USB.
- Όταν εισάγετε ή συνδέει USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής. Εάν η συσκευή USB περιέχει μεγάλο αριθμό φακέλων ή αρχείων, η ολοκλήρωση της ανάγνωσης των περιεχομένων της ενδέχεται να απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Με ορισμένες συσκευές USB, μετά από την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας, ίσως να υπάρχει καθυστέρηση πριν η λειτουργία αυτή εκτελεστεί από το σύστημα.
- Η συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/εγγραφής δεν είναι εγγυημένη. Εάν η κωδικοποίηση των αρχείων ήχου της συσκευής USB εκτελεστεί χωρίς να μη συμβατό λογισμικό, τα αρχεία αυτά ενδέχεται να παραχούν θόρυβο, ο ήχος να διακοπεί, ή να μην αναπαράγονται.
- Το σύστημα αυτό δεν διαβάζει τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείου ήχου από τη συσκευή USB στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Το σύστημα USB με υποστήριξη από τη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας.
 - Ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου σε ένα φάκελο υπερβαίνει τα 100.
 - Ο συνολικός αριθμός των αρχείων ήχου σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τα 10.000.
 - Ο συνολικός αριθμός των φακέλων σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τους 100 (συμπεριλαμβανομένων των φακέλου "ROOT" και των κενών φακέλων).
- Αρμόδι οι αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη δομή των αρχείων και των φακέλων. Μην αποθηκεύετε άλλους τύπους αρχείων ή φακέλους που δεν χρειάζονται σε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία ήχου.
- Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει αρχεία σε βάθος μόνο μέχρι 8 φακέλων.
- Το σύστημα αυτό δεν υποστηρίζει απαιτήρια όλες τις λειτουργίες που παρέχονται από μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου παρακάμπτονται.
- Οι μορφές ήχου που μπορείτε να ακούσετε με αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
 - MP3: επέκταση αρχείου ".mp3"
 - WMA: επέκταση αρχείου ".wma"
 - AAC: επέκταση αρχείου ".m4a"
- Σημειώστε ότι ακόμη και όταν το όνομα αρχείου διαβεί τη σωστή επεκταση αρχείου, εάν το πραγματικό αρχείο διαφέρει, το σύστημα ενδέχεται να παράγει θόρυβο ή να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία του.

Χρήση του συστήματος ως φορηστή μπαταρίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σαν φορηστή μπαταρίας για τις συσκευές USB που διαβέουν λειτουργία φόρτισης όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο FUNCTION +/− [2] για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
Η φόρτιξη ξεκινά όταν συνδέσετε τη συσκευή USB στη θύρα ⚡ (USB) [15]. Η κατάσταση της φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB.

Χρήση προαιρισμένων συσκευών ήχου

- Προετοιμάστε την πηγή ήχου. Συνδέστε την πρόθετη συσκευή ήχου στην υποδοχή AUDIO IN [16] της συσκευής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται).
- Μειώστε την ένταση του ήχου. Πιέστε το πλήκτρο VOLUME − [6].

- Επιλέξτε τη λειτουργία AUDIO IN. Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⚡/⏏ [28] για να καθορίσετε την ώρα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⏏ [21]. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία με την παραπάνω, για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

- Ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεμένη συσκευή και ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση
Το σύστημα ενδέχεται να μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, εάν η στάση της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή. Ρυθμίστε ανάλογα την ένταση ήχου της συσκευής.
Βλέτε "Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής"

Ρύθμιση του ήχου

Για	Πιέστε
Ρύθμιση της έντασης του ήχου	VOLUME + / − [6] .
Δημοσίυργια πιο δυναμικού ήχου (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX [1] στη μονάδα.
Καθορισμός εφέ ήχου	EQ [1 9] επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε "BASS" ή "TREBLE" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⚡ / ⏏ [2 8] για να ρυθμίσετε τη στάση.

Αλλαγή των ενδείξεων στην οθόνη

Για	Πιέστε
Αλλαγή πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων ¹	DISPLAY [3 0] επαναλαμβανόμενα, όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.
Αλλαγή λειτουργίας ενδείξεων (βλέτε παρακάτω).	DISPLAY [3 0] επαναλαμβανόμενα, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. ²⁾

¹⁾ Για παράδειγμα, μπορείτε να προβλέψετε πληροφορίες των δισκων CD/MP3 ή της συσκευής USB, όπως:

- κομμάτι ή αριθμός αρχείου
- όνομα κομματιού ή αρχείου (⚡)
- όνομα καλλιτέχνη (⚡)
- όνομα άλμπουμ ή φακέλου (⏏)
- συνολικός χρόνος αναπαραγωγής και συνολικός αριθμός κομματιών στο δίσκο CD-DA (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής και η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί).
- συνολικός αριθμός φακέλων (άλμπουμ) στο δίσκο MP3 (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής και η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί).
- ετικέτα τόνου, εάν υπάρχει στο δίσκο MP3 (μόνο όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία Κανονικής αναπαραγωγής και η λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής έχει διακοπεί).

²⁾ Η ένδειξη STANDBY [12] στη μονάδα αναίει όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Το σύστημα προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες ενδείξεων:

Λειτουργία ενδείξεων	Όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ¹⁾
Επίδειξη	Ενεργοποίηση της επίδειξης.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ²⁾	Η οθόνη ενδείξεων απενεργοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης και το ρολόι συνεχίζουν να λειτουργούν.

Ρολόι ³⁾	Εμφάνιση του ρολογιού.
¹⁾ Η ένδειξη STANDBY [1 2] στη μονάδα αναίει όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο.	
²⁾ Στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορείτε να καθορίσετε το ρολόι.	
³⁾ Η ένδειξη του ρολογιού αλλάζει αυτόματα στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας μετά από 8 δευτερόλεπτα.	

Σημειώσεις για τις πληροφορίες στην οθόνη ενδείξεων

- Οι χαρακτήρες που δεν μπορούν να προβληθούν εμφανίζονται με το σύμβολο " _".
- Δεν εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - συνολικός χρόνος αναπαραγωγής για δίσκους MP3 και συσκευές USB.
 - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει, εκτός από την περίπτωση των δίσκων CD-DA.
- Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν εμφανίζονται σωστά:
 - χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρήλθει για αρχεία MP3, κωδικοποιημένα με μεταβλητό ρυθμό μετάβασης δεδομένων (VBR).
 - ονόματα φακέλων και αρχείων που δεν ακολουθούν τα πρότυπα ISO9660 Level 1, Level 2 ή Joliet στη μορφή επέκτασης.
- Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
 - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για ένα κομμάτι δίσκων CD-DA.
 - Πληροφορίες επέκταξ ID3 για αρχεία MP3, όταν χρησιμοποιούνται επέκταξ ID3 έκδοσης 1 και 2 (η εμφάνιση πληροφοριών επέκταξ ID3 έκδοσης 2 έχει προτεραιότητα, όταν χρησιμοποιούνται επέκταξ ID3 έκδοσης 1 και 2 για ένα μεμονωμένο αρχείο MP3).

Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη

Το σύστημα προσφέρει 2 λειτουργίες χρονοδιακόπτη. Εάν χρησιμοποιείτε τα τους δύο χρονοδιακόπτες, ο Χρονοδιακόπτης ύπνου έχει προτεραιότητα.

Χρονοδιακόπτης ύπνου:

Μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας μουσική. Η λειτουργία αυτή εκτελείται ακόμη κι εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο SLEEP [29].

Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής:
Μπορείτε να ξυπνήσετε ακούγοντας δίσκους CD, ραδιοφωνική λήψη σταθμών FM, iPod/iPhone ή τα περιεχόμενα συσκευών USB σε προκαθορισμένο χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το ρολόι.

- Προετοιμάστε την πηγή ήχου. Προετοιμάστε την πηγή ήχου και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο VOLUME +/− [6] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Για να ξεκινήσετε από ένα συγκεκριμένο κομμάτι CD ή ένα αρχείο ήχου, δημιουργήστε το προσωπικό σας πρόγραμμα.
- Επιλέξτε τη λειτουργία ρυθμίσης του χρονοδιακόπτη. Πιέστε το πλήκτρο TIMER MENU [20].
- Καθορίστε το Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής. Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⚡/⏏ [28] για να επιλέξετε "PLAY SET" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕ [21].

- Καθορίστε την ώρα έναρξης της αναπαραγωγής. Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⚡/⏏ [28] για να καθορίσετε την ώρα και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⏏ [21]. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία με την παραπάνω, για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με το βήμα 4, για να καθορίσετε την ώρα διακοπής της αναπαραγωγής.
- Επιλέξτε την πηγή ήχου. Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⚡/⏏ [28] μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή ήχου και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕ [21].
- Απενεργοποιήστε το σύστημα. Πιέστε το πλήκτρο I/⏏ [10]. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα πριν από την προκαθορισμένη ώρα. Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο την προκαθορισμένη ώρα, ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής δεν θα εκτελεστεί. Μη χρησιμοποιήσετε το σύστημα από τη στιγμή της ενεργοποίησής του μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγής.

Έλεγχος της ρύθμισης

- Πιέστε το πλήκτρο TIMER MENU [20].
- Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⚡/⏏ [28] για να επιλέξετε "TIMER SEL" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕ [21].
- Πιέστε επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα ⚡/⏏ [28] για να επιλέξετε "PLAY SEL" και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕ [21].

Ακύρωση του χρονοδιακόπτη

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία όπως περιγράφεται παραπάνω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "TIMER OFF" στο βήμα 3 και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ⊕ [21].

Αλλαγή της ρυθμίσης

Ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.

Σημείωση
Εάν επιλέξετε μια συσκευή USB για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη και η συσκευή αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό αρχείων ή φακέλων, η διαδικασία ανάγνωσης απαιτεί χρόνο, προκαλώντας μικρή καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής σύμφωνα με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

Σημειώσεις για το χρήστη iPod/iPhone

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται αναπαραγωγή στο iPod/iPhone κατά τη χρήση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής.
- Ο Χρονοδιακόπτης αναπαραγωγής ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί, ανάλογα με την κατάσταση του συνδεδεμένου iPod/iPhone.

Συμβατόλη
Η ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη αναπαραγωγής διατηρείται, εφόσον δεν ακυρωθεί χειροκίνητα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο συνδέεται και τα καλώδια των ηχείων είναι συνδεδεμένα σωστά και σταθερά.

- Εντοπίστε το πρόβλημα σε σας στον παρακάτω κατάλογο ελέγχου και εκτελέστε τη διορθωτική ενέργεια που υποδεικνύεται.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εάν αναβοβλίνει η ένδειξη STANDBY

- Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος και ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία.
- Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και −;
- Μήπως παρεμποδίζονται οι σπές εξαιρισμού του συστήματος;
- Μήπως είναι βραχυκυκλωμένη η υποδοχή σύνδεσης του iPod/iPhone [9];
- Όταν η ένδειξη STANDBY [12] σταματήσει να αναβοβλίνει, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε το σύστημα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Γενικά

Η επίδειξη εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων μετά τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα, αν και το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο.

- Πιέστε μια φορά το πλήκτρο DISPLAY [30], ενώ το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η επίδειξη εξαφανίζεται.

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.

• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα;

Το σύστημα μεταβιβεί απροσδόκητα σε κατάσταση αναμονής.

- Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σε περίπου 30 λεπτά, όταν δεν εκτελείται κανένας χειρισμός ή εάν δεν υπάρχει έξοδος σημάτων ήχου. Βάλετε "Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης μετάβασης σε κατάσταση αναμονής"