

DIGITALNI RADIO DAB/FM

Uputstvo za upotrebu SR


DAB DAB+




©2012 Sony Corporation

XDR-S40DBP

Početni koraci

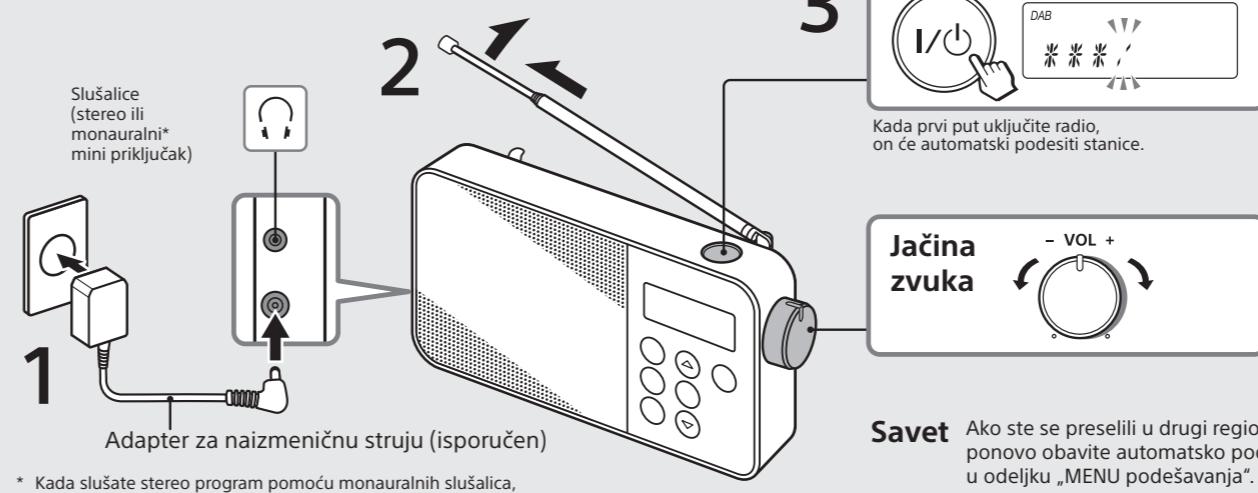


Korišćenje jedinice na baterije

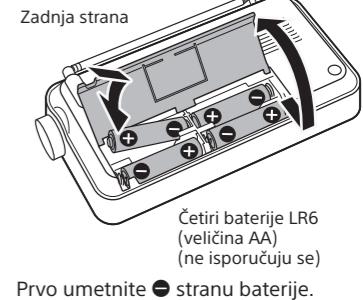

Slušanje radija

DAB


1 Uključite radio.

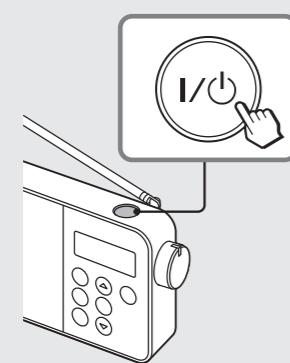


2 Izaberite DAB.



3 Izaberite željenu stanicu ili uslugu.

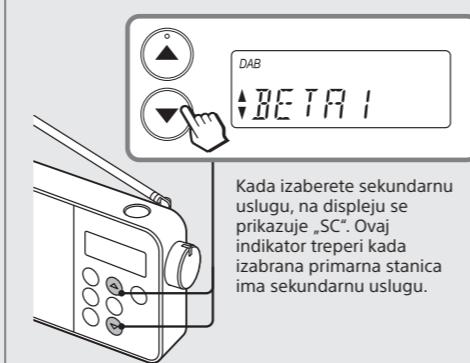


4 Pritisnite ENTER/DISP da biste slušali izabranu stanicu.

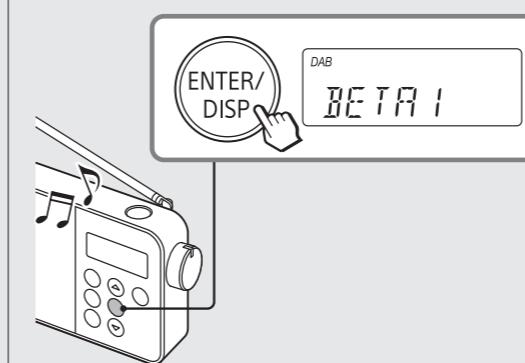

Menjanje prikaza na displeju


DAB

Pritisnite ENTER/DISP.

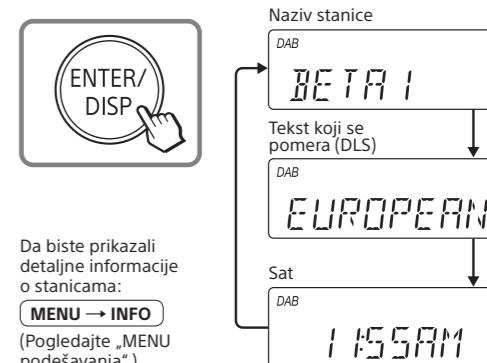

FM

1 Uključite radio.

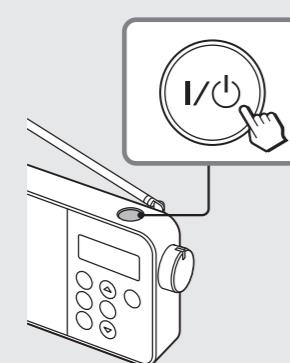

2 Izaberite FM.



3 Pritisnite i držite ▲ ili ▼ da biste skenirali FM stанице.



4 Pritisnite ENTER/DISP (ili ▲, ▼) da biste zaustavili skeniranje dok se prikazuje željena frekvencija.



Menjanje prikaza na displeju

FM

Pritisnite ENTER/DISP.



Memorisanje stanica

DAB **FM**

Savet Memorisane DAB stанице ostaju u memoriji jedinice čak i nakon automatskog podešavanja.

1 Podesite željenu stanicu.

Pratite korake od 1 do 4 u odeljku „Slušanje radija“ iznad.



2 Pritisnite i držite PRESET dok na displeju ne počne da treperi „PRESET“.




3 Izaberite željeni broj memorije.



Slušanje memorisane stанице

DAB **FM**

1 Izaberite DAB ili FM.

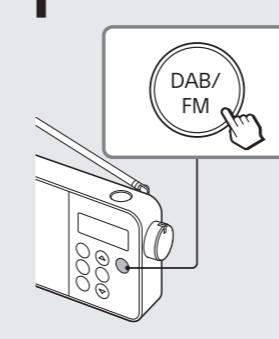


2 Pritisnite PRESET.



3 Izaberite željeni broj memorije.



MENU podešavanja

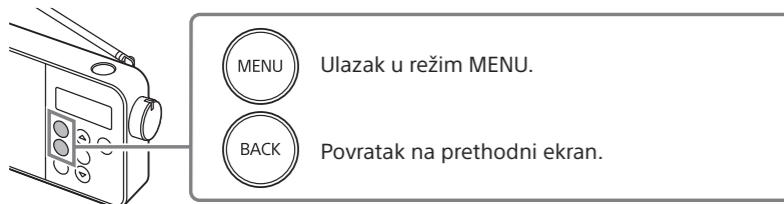

U režimu MENU, pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali željenu stavku ili podešavanje u meniju, pa pritisnite ENTER/DISP da biste potvrdili izbor.

AUTOTUNE - Automatsko podešavanje

DAB

Ako ste se preselili u drugi region ili ste resetovali jedinicu, obavite automatsko podešavanje da biste napravili novu listu dostupnih DAB stanica.

Izaberite „YES“ da biste pokrenuli automatsko podešavanje. Kada se ono završi, na jedinici će početi da se emituje prva stanica prema abecednom redosledu koji je sačuvala funkciju automatskog podešavanja.

Napomene

- DAB automatsko podešavanje može da potraje nekoliko minuta u zavisnosti od regiona.
- Da biste otkazali automatsko podešavanje dok je u toku, pritisnite MENU ili BACK. Sve stanice koje su pronađene pre otkazivanja se čuvaju u jedinici.

SLEEP - Merač vremena za isključivanje

Jedinica se automatski isključuje kada istekne zadato vreme. Izaberite jedno od željenih podešavanja tajmera (minuti):

60/45/30/15/OFF (deaktiviran)

Kada podesite merač vremena za isključivanje, na displeju se prikazuje „SLEEP“.

PRESET - Memorisanje stanica

Možete da memorisete najviše po 10 stanica za DAB i FM. Pogledajte prethodni odeljak „Memorisanje stanica“ za više detalja o tome kako da memorisete stanice pomoću dugmeta PRESET.

SAVE: Stanica koju slušate će biti sačuvana u jedinici. Izaberite željeni broj memorije, pa pritisnite ENTER/DISP.

Napomene

Ako je izabrano broj memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamjenjena novom.

DELETE: Možete da izbrisete nepotrebne stanice sa liste memorisanih stanica. Izaberite broj memorije koji želite da obrišete, pa pritisnite ENTER/DISP.

INFO - Informacije o stanici

DAB

Možete da prikažete različite informacije o DAB stanici koju slušate.

CHANNEL: Kanal (Pogledajte tabelu DAB frekvencija u odeljku „Specifikacije“)

ENSEMBLE: Oznaka ansambla (dužina do 16 znakova)

STATION: Naziv stanice

PTY: PTY oznaka (Pogledajte „PTY (tip programa“ u odeljku „Specifikacije“.)

BIT RATE: Brzina protoka bitova

SIGNAL: Nivo signala, od 0 (nema signala) do 100 (maksimalan)

Napomene

- Ako ne postoji oznaka ansambla niti naziv stanice, prikazivaće se „NO NAME“.
- Znakovi koje nije moguće prikazati prikazuju se kao „_“.

LIGHT - Pozadinsko osvetljenje

ON: Pozadinsko osvetljenje je uvek uključeno kada se jedinica napaja putem adaptera za naizmeničnu struju. Kada jedinicu koristite na baterije, pozadinsko osvetljenje se automatski isključuje ako se ne obavlja nikakva radnja 30 sekundi.

AUTO: Pozadinsko osvetljenje se automatski isključuje ako se ne obavlja nikakva radnja 30 sekundi.

MANUAL - Ručno podešavanje

DAB

Ako je DAB prijem nakon automatskog podešavanja lošeg kvaliteta, pokušajte sa ručnim podešavanjem.

1 Izaberite željeni DAB kanal.

Jedinica počinje skeniranje radi pronalaženja dostupnih stanica u izabranoj kanalu.

2 Izaberite stanicu koju želite da slušate.

Savet

Nova ručno podešena DAB stanica se čuva u jedinici.

TIME - Podešavanje sata

SET: Podrazumevano podešavanje je „AUTO“, koje omogućava sinhronizovanje sata sa primljenim DAB podacima. Izaberite „MANUAL“ da biste ručno podešili sat pomoću ▲, ▼ i dugmadi ENTER/DISP.

12H/24H: Izaberite režim prikaza sata, 12-časovni ili 24-časovni sat.

Napomene

Kada ručno podešite sat, on će se resetovati ako iskopčate adapter za naizmeničnu struju i izvadite baterije duže od 1 minuta.

BEEP - Zvučni signali pri korišćenju jedinice

Izaberite „ON“ da biste omogućili zvučne signale kada koristite jedinicu.

RESET - Resetovanje jedinice

Izaberite „OK“ da biste vratili jedinicu na podrazumevana fabrička podešavanja. Sva podešavanja, memorisane stanice i lista dostupnih DAB stanica će se izbrisati.

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućište uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo ovlašćeni serviseri.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.

Budući da se adapter za naizmeničnu struju iskopčava iz mrežnog napajanja izvlačenjem glavnog utikača adaptera iz utičnice, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primite bilo kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah ga iskopčajte iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Jedinica se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključena na zidnu utičnicu, čak i kada je sama jedinica isključena.

Pločica sa osnovnim podacima o uređaju i važnim informacijama o bezbednosti se nalazi na donjoj strani glavne jedinice i kućištu adaptera za naizmeničnu struju.

Preveliki zvučni pritisak iz slušalice može da dovede do gubitka slaha.

Ne izlažite baterije (punjivu bateriju ili instalirane baterije) visokim temperaturama, na primer sunčevom svjetlu, vatri i sličnim izvorima tokom dugog vremena.

U slučaju curenja baterije

Ako tečnost curi iz baterije, ne dodirujte tečnost golim rukama.

Tečnost iz baterije može da ostane unutar uređaja. Obratite se najbližem Sony prodavcu.

Ako vam tečnost iz baterije dospe u oči, nemojte trljati oči, jer to može da dovede do slepljina.

Brzo operite oči sa dosta čiste vode i odmah potražite pomoć lekara.

Ako tečnost iz baterije dospe na vaše telo ili odeću, mogu da nastanu opekotine ili povrede.

Brzo isperite čistom vodom i potražite pomoć lekara ako dode do upale kože ili povreda.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Ovaj uređaj je proizveo kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno ime proizveo druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Mere opreza

- Jedinicu koristite samo sa izvorima napajanja koji su navedeni u odeljku „Specifikacije“. Za rad na baterije, koristite četiri alkalne baterije LR6 (veličina AA). Za rad na naizmeničnu struju, koristite samo isporučeni adapter za naizmeničnu struju. Nemojte da koristite nijedan drugi tip adaptora za naizmeničnu struju.
- Ako ne koristite isporučeni adapter za naizmeničnu struju, to može da dovede do kvara jedinice jer polaritet utikača drugih proizvođača može da se razlikuje.
- Kada jedinicu koristite na baterije, preporučujemo vam da iskopčate adapter za naizmeničnu struju iz zidne utičnice i DC IN 6 V priključka. Iskopčajte utikač spoljnog izvora napajanja pre korišćenja jedinice.
- Koristite jedinicu u temperaturnom opsegu od 0°C do 40°C. Ako je koristite na temperaturama višim od ovog opsega, na displeju mogu da počnu da se prikazuju brojevi koji nemaju nikakve veze sa frekvencijom. Ako je koristite na temperaturama nižim od ovog opsega, prikazani brojevi mogu da se menjaju veoma spor. (Kada jedinicu ponovo počnete da koristite u preporučenom temperaturnom opsegu, ove nepravilnosti će nestati i jedinica neće biti oštećena.)
- Kada koristite slušalice, koristite one sa stereo (tropolnim) ili monauralnim (dvopolnim) mini priključkom. Možda nećete čuti zvuk sa drugim tipovima slušalica.
- Izbegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama, direktnom suncu, vlazi, pesku, prašini ili mehaničkim udarcima. Nikad ne ostavljajte uređaj u kolima koja su parkirana na suncu.
- Ako bilo kakav čvrst predmet ili tečnost upadne u jedinicu, iskopčajte adapter za naizmeničnu struju i izvadite baterije, a zatim odnesite jedinicu na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Pošto se za zvučnike koristi jak magnet, držite lične kreditne kartice koje koristite magnetno kodiranje ili ručne satove koji se naviju dalje od jedinice kako biste sprečili moguće oštećenje zbog magnetizma.
- Da biste očistili kućište, koristite maku i suvu krpu. Ne koristite nikakav rastvarač, kao što je alkohol ili benzin, koji može da ošteti završni sloj.
- Ne koristite jedinicu mokrim rukama jer to može da izazove kratki spoj.

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomazeš u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomazeš u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Odnosi se samo na Evropu

Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.

Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažeš u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomazeš u očuvanju prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavljje o bezednom uklanjanju baterije iz proizvoda.

Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa jedinicom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Rešavanje problema

Ako su bilo koji problemi i dalje prisutni nakon što obavite sledeće provere, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Displej je zatamnjen ili nema prikazanih indikatora.

• Jedinicu se koristi na ekstremno visokim ili niskim temperaturama ili na mestu sa prekomernom vlagom.

Zvuk je vrlo slab ili sa prekidima ili prijem nije zadovoljavajući.


• Ako se nalazite u zgradi, radio slušajte blizu prozora.
• Razvucite antenu i podesite dužinu i ugao za najbolji prijem.
• Zamjenite sve baterije novim ako su ispraznjene.
• Ako ostavite mobilni telefon blizu jedinice, iz njega može da se začuje glasan šum. Udajte telefon od jedinice.

**Baterije su vrlo brzo isprazne.**

• Obavezno isključite jedinicu kada je ne koristite. Procenjeno trajanje baterije je 10-13 sati. Pogledajte „Specifikacije“ za više detalja.

Poklopac ležišta za baterije je otpao.

• Poklopac ležišta za baterije je osmišljen tako da može da otpadne ako ga otvorite prekomernom silom. Umetnute desnu šarku poklopca u desni otvor odeljka (1), pa levu šarku u levi otvor (2).

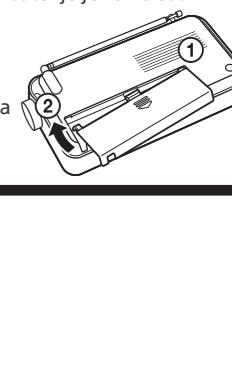

Poruke

LOW BATT (treperi i napajanje se isključilo)

• Baterije su iscrpljene. Zamenite sve baterije novim.