

Gun Zoom mikrofon

Upute za uporabu

ECM-HGZ1

© 2005 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Active Interface Shoe

Ovaj simbol označuje sustav postolja za pribor s aktivnim sučeljem koji se koristi u Sonyjevim video proizvodima. Video komponente i pribor opremljeni ovim sustavom projektirani su kako bi snimanje učinili što jednostavnijim.

Prije uporabe mikrofona molimo da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduću uporabu.

Glavne značajke

- ECM-HGZ1 je super usmjereni mikrofon, posebno projektiran za video kamere opremljene postoljem za pribor s aktivnim sučeljem.
- Prikљučenje na jednom mjestu pomoću postolja s aktivnim sučeljem. Priklučak postolja s aktivnim sučeljem osigurava napajanje i prihvata signale sa mikrofona tako da nisu potrebni nepraktični kabeli.
- Mogućnost prebacivanja između ZOOM načina rada koji sinkronizira usmjerenu osjetljivost (stereo panorama) s video zoom značajkom i nesinkroniziranog GUN načina rada za super usmjerenu karakteristiku mikrofona.

Mjere opreza

- Obratite pozornost da Vam mikrofon ne padne i nemojte ga izlagati utjecaju snažnih vibracija.
- Nemojte držati mikrofon na jako toplim ili vlažnim mjestima.
- Kod uporabe na otvorenom, obratite pozornost da se mikrofon ne smoći na kiši ili u blizini slane vode.
- Ako se mikrofon zaprlja, obrišite ga suhom krpom.

Učvršćenje mikrofona

(pogledajte sl. A)

Prije učvršćenja ili skidanja mikrofona sa video kamere, prebacite preklopku mikrofona u položaj "OFF"

- 1 Provjerite da li ste do kraja zakrenuli gumb za učvršćenje prema položaju "RELEASE" ① (pogledajte sl. A-1).
- 2 Poravnajte strelicu sa stražnje strane mikrofona ② sa strelicom na video kameri ③ (pogledajte sl. A-1).
- 3 Umetnute priključak mikrofona u konveksni priključak ④ na video kameri. Zatim potisnite mikrofon u smjeru strelice na video kameri ③.
- 4 Zakrenite gumb za učvršćenje prema položaju "LOCK" dok ne klikne (pogledajte sl. A-2).
- 5 Okrenite vrh mikrofona prema objektu kojeg snimate. Mikrofon se može zakrenuti za više od 180°.



Skidanje mikrofona

- 1 Oslobdite gumb za učvršćenje tako da ga zakrenete prema položaju "RELEASE".
- 2 Pritisnite mikrofon prema dolje i istovremeno ga izvucite u suprotnom smjeru od strelice.


Napomena

Ako ne možete umetnuti mikrofon, zakrenite gumb za učvršćenje do kraja prema položaju "RELEASE".

A

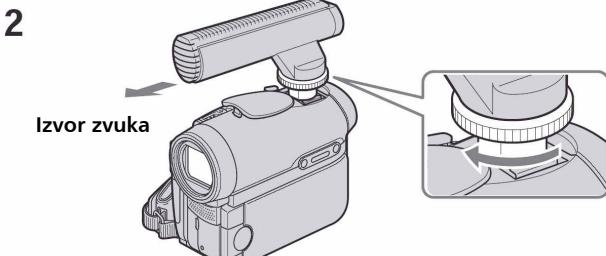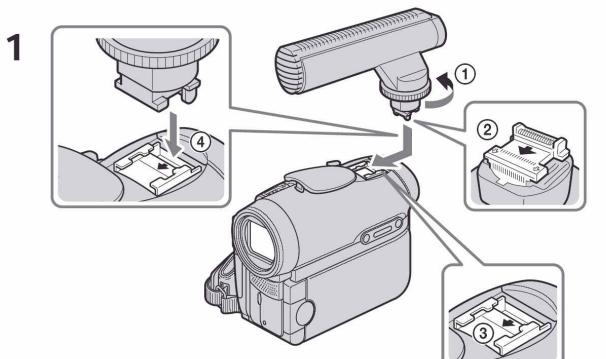

B

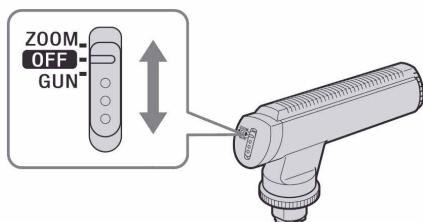

Uporaba mikrofona

(pogledajte sl. B)

Namjena	Položaj preklopke
Uporaba zum mikrofona	ZOOM
Uporaba mikrofona na video kameri	OFF
Uporaba mikrofona bez sinkronizacije sa zumom	GUN

Napomene

- Nemojte podizati video kameru tako da je držite za mikrofon.
- Kad ga ne koristite, skinite i pohranite mikrofon u isporučenu torbicu za nošenje. Također ga pohranite u pripadnu torbicu i kad ga nosite odvojeno od video kamere.
- Ako Vam postavljeni mikrofon smeta kod stavljanja i vađenja video kasete, zakrenite mikrofon da bi olakšali pristup uložnicima.

Tehnički podaci

Model	Electret kondenzatorski mikrofon
Usmjerenost	Super usmjereni mikrofon
Masa	Približno 50 g
Potrošnja	Približno 6 mW (kad ne generira zvuk)
Sadržaj isporuke	GUN/ZOOM mikrofon (1), torbica (1), upute za uporabu (1)

Dijagram usmjerenošću

