

SONY[®]
Sistem de boxe audio

SS-FCR505H

2-679-675-12(1)

Română

ATENȚIE !

Pentru evitarea pericolelor de provocare a incendiilor sau de electrocutare, nu expuneți aparatul în ploaie sau umezeală!

Pentru evitarea pericolului de provocare a unor incendii, nu permiteți ca fantele de ventilație ale aparatului să fie acoperite de ziare, fața de masă, perdele, etc. Nu așezați pe aparat lumânări aprinse.

Pentru evitarea pericolelor de provocare a incendiilor sau de electrocutare, nu așezați pe aparat vase cu apă.

Pentru evitarea pericolelor de electrocutare, nu desfaceți carcasa aparatului. Pentru service, apelați numai la personal calificat.

Nu instalați aparatul în spații înguste, precum o bibliotecă sau un dulap încorporat.



Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate (aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferențiate).

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Produsul respectiv trebuie dus și depus la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurați-vă de modul corect de debarasare de acest produs, pentru a împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și asupra sănătății umane. Prin reciclarea materialelor ajutați la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestor produse, contactați autoritățile locale sau interesați-vă la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

Precauții referitoare la :

Securitate

- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, verificați dacă tensiunea la care a fost prevăzut să funcționeze este identică cu tensiunea rețelei de alimentare a locuinței dumneavoastră.
- În cazul în care în interiorul aparatului au pătruns obiecte străine sau lichide, scoateți aparatul din priză. Aparatul trebuie verificat de un specialist de la unitatea Service abilitată, înainte ca dumneavoastră să încercați repornirea lui.

Regimul de utilizare

- Nu utilizați sistemul de boxe audio la puteri mai mari decât puterea maximă la care au fost proiectate să funcționeze.
- Dacă polaritatea conexiunilor boxelor audio nu este cea corectă, tonalitățile joase (bașii) se vor auzi slab ca intensitate, iar localizarea spațială a unor instrumente va fi incertă.
- Contactul accidental dintre porțiunile dezizolate ale firelor de conexiune ale boxelor și bornele de legătură produce scurtcircuitarea ieșirii audio.
- (numai pentru boxele centrală și surround)
Grila difuzoarelor nu poate fi scoasă. Nu încercați să scoateți grila de pe sistemul de boxe audio, deoarece puteți deteriora boxele.
- Înainte de conectarea sistemului de boxe, opriți funcționarea aparatului, pentru a evita deteriorarea boxelor.
- Nivelul sonor nu trebuie crescut până la punctul de distorsionare

Dacă apar neuniformități de culoare pe ecranul televizorului din apropiere

Boxele audio frontale și centrală sunt ecranate magnetic, ceea ce permite amplasarea lor lângă un aparat TV. Este însă posibil însă ca, la anumite tipuri de televizoare, pe ecran să apară neuniformități de culoare. Deoarece boxele surround nu sunt ecranate magnetic, vă recomandăm amplasarea acestora la distanță mai mare față de receptorul TV.

Dacă se observă neuniformități de culoare ...

→ Opriți televizorul, apoi reporniți-l după 15...30min.

Dacă aceste neuniformități se observă din nou ...

→ Amplasați sistemul de boxe mai departe de televizor.

Dacă boxele „văjaie”

Repoziționați boxele sau reduceți volumul sonor de la amplificator.

Amplasarea boxelor

- Nu așezați boxele în poziție înclinată.
- Nu amplasați boxele în locuri :
 - unde este extrem de cald sau de frig
 - unde este praf sau murdărie
 - unde este umiditate foarte mare
 - unde pot apărea vibrații
 - expuse direct în lumina soarelui
- Acordați atenție în cazul așezării aparatului pe suprafețe tratate special (cu ceară, lac, polish etc.), deoarece pot rezulta decolorări sau exfolieri ale acestor suprafețe.

Curățarea carcasei boxelor

Ștergeți carcasa utilizând o cârpă moale, ușor umezită într-o soluție slabă de detergent. Nu utilizați nici un fel de tampon abraziv, praf de curățat ori solvenți precum neofalină sau alcool.


Dacă aveți orice fel de nelămuriri sau probleme referitoare la sistemul dumneavoastră de boxe audio, nu ezitați să contactați cel mai apropiat dealer Sony.

Instalarea sistemului de boxe audio

Conectați boxele sistemului la bornele de ieșire pentru boxe audio ale amplificatorului (A).


Asigurați-vă mai întâi de faptul că este oprită funcționarea tuturor componentelor (inclusiv a boxei subwoofer), înainte de a începe instalarea.

A

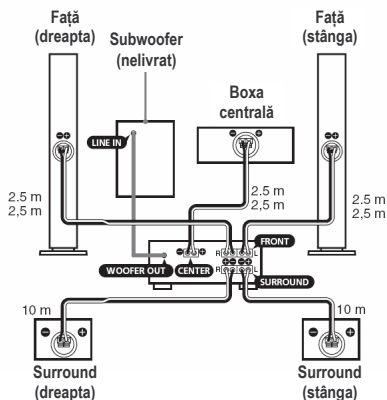

Note **B**.

B

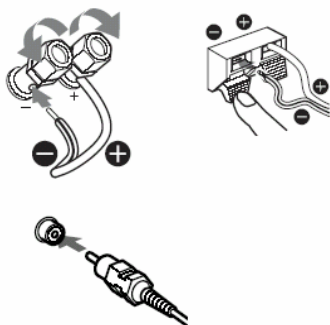

- Asigurați-vă că polaritatea (+) și (-) a bornelor boxelor audio corespunde cu polaritatea (+) și (-) a bornelor de ieșire audio ale amplificatorului.
- Înșurubați strâns șuruburile de la bornele boxelor audio, deoarece șuruburile slăbite pot constitui surse de zgomote.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt ferme. Contactul electric dintre firele dezizolate și bornele de legătură ale boxelor audio provoacă scurtcircuitarea ieșirii audio.
- Pentru detalii referitoare la conexiunile care trebuie efectuate la amplificator, consultați manualul de utilizare al amplificatorului respectiv.


Sfat util:

Firele de culoare neagră sau firele marcate pe lungime cu o linie de culoare neagră, sunt de polaritate negativă (-) și trebuie conectate la bornele (-) ale boxelor audio.

Poziționarea boxelor audio

Poziționarea fiecărei boxe audio (C).

C

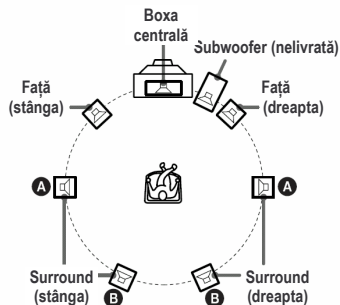

Fiecare boxă audio trebuie orientată cu fața spre poziția de ascultare. Efect surround mai bun poate fi obținut dacă toate boxele sunt amplasate la aceeași distanță față de poziția de ascultare.

Amplasați boxele frontale la distanțe adecvate în partea stângă și dreaptă a televizorului.

Amplasați Subwooferul (nelivrat, trebuie procurat separat) în oricare parte laterală a televizorului.

Amplasați boxa centrală în partea centrală-sus a televizorului.

Amplasarea boxelor surround depinde în mare măsură de configurația camerei. Boxele surround pot fi amplasate de ambele părți ale poziției de ascultare,


A, sau în spatele poziției de ascultare, **B**.

Notă

Aveți grijă ca amplasarea boxelor audio să fie făcută pe o suprafață plană, orizontală.

Amplasarea boxei centrale (D).

D

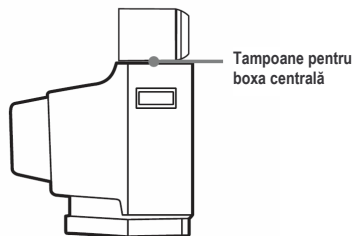


Pentru așezarea stabilă a boxei centrală pe televizor, atașați câte un tampon („pad”) (livrate) în fiecare colț al boxei.

Asigurați-vă că boxa este așezată la nivel.

Amplasarea boxelor surround (E).

E

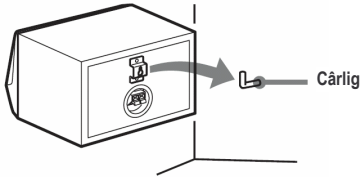

Agățarea boxelor surround pe perete se face cu ajutorul unui cârlig (nelivrat).

Dumneavoastră aveți responsabilitatea alegerii componentelor necesare de la magazinele specializate, precum și responsabilitatea pentru montarea corectă și sigură a boxelor.

Setări ale amplificatorului

În cazul în care conectați sistemul de boxe audio la un amplificator cu decoder multi-canal încorporat (Dolby Digital^{*1}, DTS^{*2}, etc.), trebuie să utilizați meniul de setări al amplificatorului, pentru specificarea parametrilor sistemului dumneavoastră de boxe audio. Meniul de setare al amplificatorului diferă în funcție de utilizarea sau nu a unui subwoofer (nelivrat).

Vedeți tabelul de mai jos, pentru realizarea unor setări adecvate. Pentru detalii referitoare la procedura de setare, consultați manualul de utilizare al amplificatorului.

Setarea boxelor audio (este utilizat un subwoofer)

Pentru	Setați pe
Boxele frontale	LARGE ^{*3} , sau SMALL
Boxa centrală	SMALL
Boxele surround	SMALL
Subwoofer (nelivrat)	ON (sau YES)

Setarea boxelor audio (nu este utilizat un subwoofer)

Pentru	Setați pe
Boxele frontale	LARGE
Boxa centrală	SMALL
Boxele surround	SMALL
Subwoofer (nelivrat)	OFF (sau NO)

^{*1} "Dolby" și simbolul dublu-D  sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

^{*2} "DTS" și "DTS Digital Surround" sunt mărci înregistrate ale Digital Theater Systems, Inc.

^{*3} dacă utilizați un subwoofer, vă recomandăm să setați boxele frontale pe „LARGE”. Totuși, în cazul în care apar distorsiuni, setați aceste boxe pe „SMALL”.

Probleme și remedii

Dacă întâmpinați dificultăți cu sistemul dumneavoastră de boxe audio, consultați lista de mai jos și luați măsurile indicate. Dacă problema persistă contactați cel mai apropiat dealer Sony ori un centru Service autorizat.

Nu se aude sunetul prin sistemul de boxe

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute
- Asigurați-vă că butonul de volum al amplificatorului este reglat pentru un nivel sonor corespunzător.
- Asigurați-vă că selectorul sursei de program a fost setat pentru sursa de program dorită.
- Verificați dacă nu cumva sunt conectate căștile audio; în caz afirmativ, deconectați căștile audio de la aparat

Sunetul prin boxele sistemului se aude cu brum sau zgomote

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute.
- Asigurați-vă că nici una dintre componentele sistemului audio nu este amplasată prea aproape de aparatul TV.

Sunetul s-a întrerupt brusc

- Asigurați-vă că toate conexiunile au fost corect făcute. Contactul electric dintre firele dezizolate și bornele de la boxe cauzează scurtcircuit.

Specificații

SS-MF500H (Boxele frontale)

Sistemul de difuzoare	2 căi, ecranare magnetică
Difuzoare utilizate	Woofers (pentru frecvențe joase): 10cm, tip con x2 Tweeter (pentru frecvențe înalte): 2,5cm, tip dom simetric
Tip închidere	Bass reflex
Impedanța nominală	8 ohmi
Puterea max. de intrare:	120W
Nivel de sensibilitate	85dB (1W, 1m)
Gama de frecvențe	50Hz – 50.000Hz
Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime)	Aprox. 232 x 985 x 270mm, inclusiv masca frontală
Masa	Aprox. 8,0 kg
Accesorii livrate	Cablu de legătură cu lungimea de 2,5 m (2buc.)

SS-CN900 (Boxa centrală)

Sistemul de difuzoare	1 cale, ecranare magnetică
Difuzoare utilizate	Woofers (pentru joase): 5,5 x 11cm, tip con x2
Tip închidere	Bass reflex
Impedanța nominală	8 ohmi
Puterea max. de intrare:	150W
Nivel de sensibilitate	88dB (1W, 1m)
Gama de frecvențe	150Hz – 20.000Hz
Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime)	Aprox. 430 x 78 x 105mm, inclusiv masca frontală
Masa	Aprox. 3,0 kg
Accesorii livrate	Cablu de legătură cu lungimea de 2,5 m (1buc.) Tampoane pentru așezare (4buc.)

SS-SR250 (Boxele surround)

Sistemul de difuzoare	„Full range” (pe întregul spectru audio)
Difuzor utilizat	10cm, tip con
Tip închiderii	Bass reflex
Impedanța nominală	8 ohmi
Puterea max. de intrare:	100W
Nivel de sensibilitate	85dB (1W, 1m)
Gama de frecvențe	85Hz – 20.000Hz
Dimensiuni (lățime x înălțime x grosime)	Aprox. 180 x 130 x 146mm, inclusiv masca frontală
Masa	Aprox. 1,4 kg
Accesorii livrate	Cablu de legătură cu lungimea de 10 m (2buc.)

Designul și caracteristicile pot fi modificate fără notificare prealabilă