

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD házimozi-rendszer

BDV-N990W

Kezdje itt

Gyors üzembe helyezési útmutató



1

A csomagolás tartalma/A hangsugárzók beállítása

2

A tv-készülék csatlakoztatása

3

Egyéb készülékek csatlakoztatása

4

A képernyőn megjelenő Easy Setup (Gyorsbeállítás) funkció

5

Lemez lejátszása és az egyéb funkciók használata



- A Fő egység
- B Első hangsugárzók
- C Hátsó hangsugárzók
- D Középső hangsugárzó
- E Mélysugárzó
- F Térhangerősítő

A csomagolás tartalma

Hangsugárzó-vezetékek (4)



Hangsugárzók alsó burkolatai (4)



Csavarok (4)



Csavarok (12)



Állvány




Vezetékfedőlap



Csavarok az állványhoz (3)



Távvezérlő



R6 (AA méretű) elemek (2)



FM huzalantenna



Kalibrációs mikrofon



iPod/iPhone-dokkoló



(TDM-iP30)


Videovezeték




USB-kábel




Vezeték nélküli adóvevők (2)



Első lépésként helyezze el a hangszugárzókat a helyiségben a hátlapjukon látható színes címkéknek megfelelően.

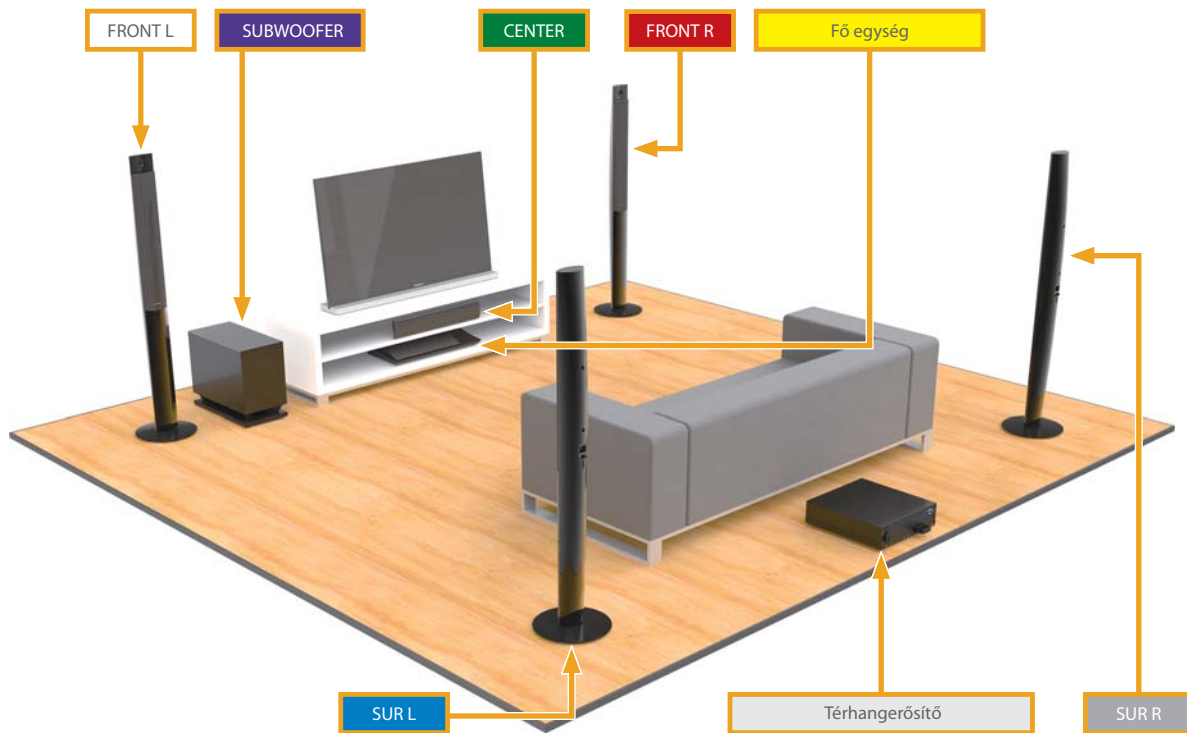


A fő egységet az állvánnyal emelt helyzetben használhatja. Illeszze az állványon levő csapokat az egység alján található lyukakba. Ezután rögzítse az állványt a csavarokkal.

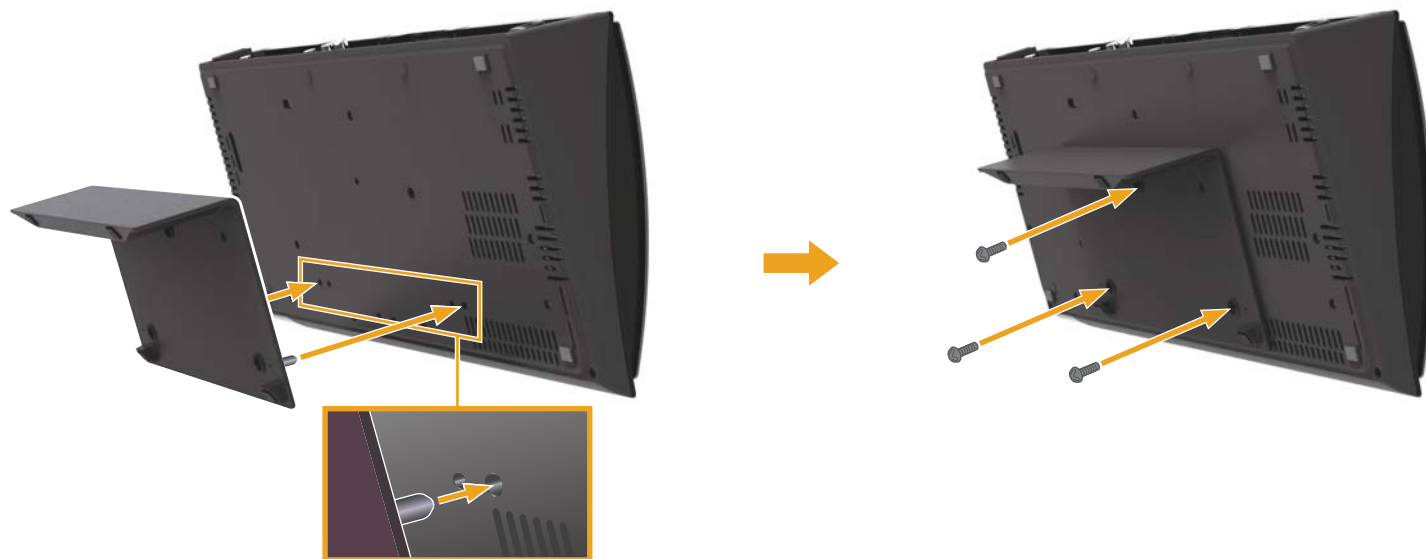


1

Ezután csatlakoztassa a hangszugárzókat a fő egységhez és a térhangerősítőhöz.

A hangszugárzók összeszereléséről a mellékelt „Útmutató a hangszugárzók telepítéséhez” dokumentumban olvashat.

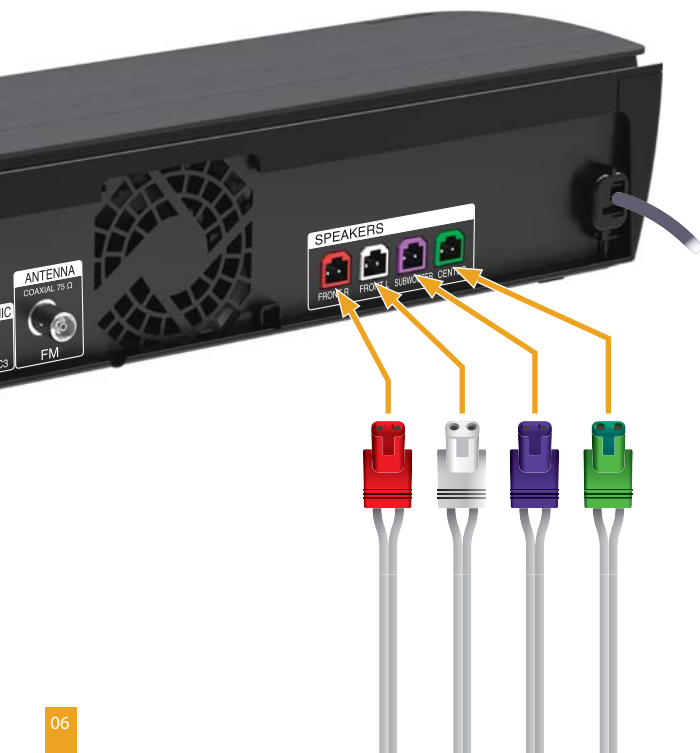

Helyezze be a vezeték nélküli adóevőket a fő egységbe és a térhangerősítőbe, hogy vezeték nélküli kapcsolat jöjjön létre.

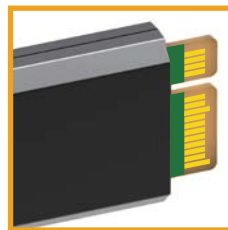

A kép és a hang úgy lesz a legjobb minőségű, ha a csatlakozáshoz nagy sebességű HDMI-kábelt **A** (külön megvásárolható) használ.

Ha a tv-készülék nem rendelkezik HDMI ARC-aljzattal, és szeretné a tv hangját a rendszer hangsugárzóin keresztül élvezni, a csatlakoztatáshoz használjon digitális optikai kábelt **B** (külön megvásárolható).




3

Set-top box, játékkonzol vagy digitális műholdvevő csatlakoztatásához használjon HDMI-kábelt **A**.

FM rádióadások hallgatásához csatlakoztassa a mellékelt huzalantennát, és húzza ki azt a tisztább vétel érdekében. **B**

A mellékelt dokkoló segítségével iPod vagy iPhone készülékét is csatlakoztathatja a rendszerhez és a tv-készülékhez. **C**

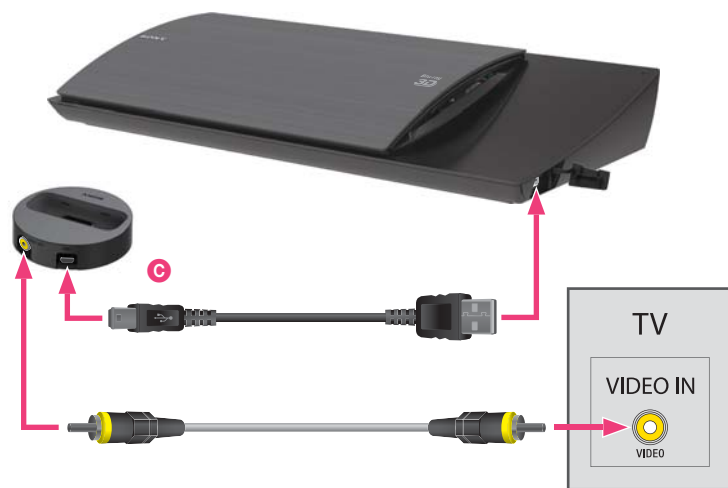


Vezeték nélküli hálózaton keresztül vagy hálózati kábel (külön megvásárolható) használatával kapcsolódhat az internethez és az otthoni hálózathoz.

A hálózati beállítások a főmenüből érhetők el (lásd 15. oldal).

További tudnivalókért látogassa meg a következő webhelyet:
<http://support.sony-europe.com/>



Szélessávú útvalasztóhoz

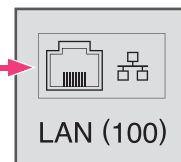

Most helyezze fel
vezetékfedőlapot,
és a csatlakoztassa a fő egység
és a térhangerősítő hálózati
tápvezetékét a fal csatlakozóhoz.



Csatlakoztassa a kalibrációs
mikrofont, és helyezze oda,
ahol ülni szokott.

Ez azért szükséges, hogy a lehető
legjobb térhangzás eléréséhez
optimalizálhassa a hangsugárzók
beállításait. A mikrofon a folyamat
befejezése után eltávolítható.



A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a I/⏻ gombot. Az előlap kijelzőjén megjelenik a „SETUP” (Beállítás) felirat. A térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőfénye zöldre vált.

Ha elő szeretné készíteni a rendszert használatra, a kapott távvezérlő segítségével végezze el az Easy Initial Settings (Gyors kezdeti beállítások) lépéseit. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.

Ha nem jelenik meg a beállítási képernyő, a tv-készüléken válassza ki a megfelelő AV-bemenetet.

Amikor a képernyőn megjelenik az [Easy Initial Settings are complete.] (A gyors kezdeti beállítás befejeződött.) üzenet, válassza a [Finish] (Befejezés) lehetőséget, és a rendszer máris használatra kész.



Lemezről történő lejátszáshoz helyezzen be egy lemezt a lemeznyílásba a címkézett oldalával az előlap irányában. A lemez kiadásához nyomja meg a  gombot.

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, válassza ki a  ikont a  [Video] (Videó),  [Music] (Zene) vagy  [Photo] (Fénykép) kategóriában, és nyomja meg a  gombot.


Ennyi az egész!




A további funkciók eléréséhez nyomja meg a HOME gombot.

Példák:

- A** Rádióhallgatás a rendszer hangszugárzóin keresztül
- B** Tárolt rádióállomások
- C** Internetes tartalom elérése
- D** Lejátszás iPod vagy iPhone készülékről a rendszer hangszugárzóin keresztül

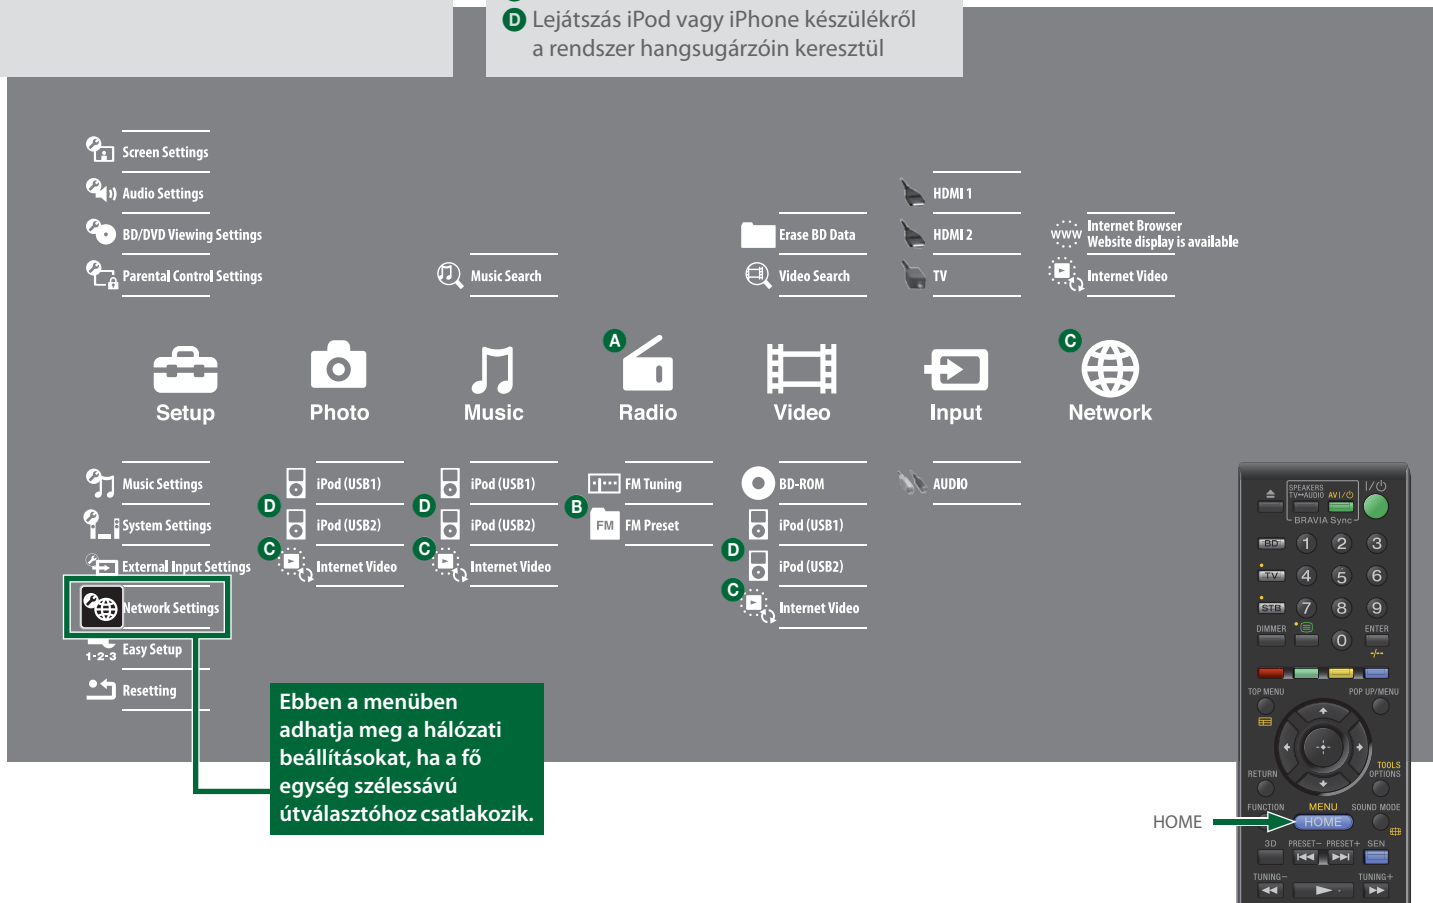

HOME

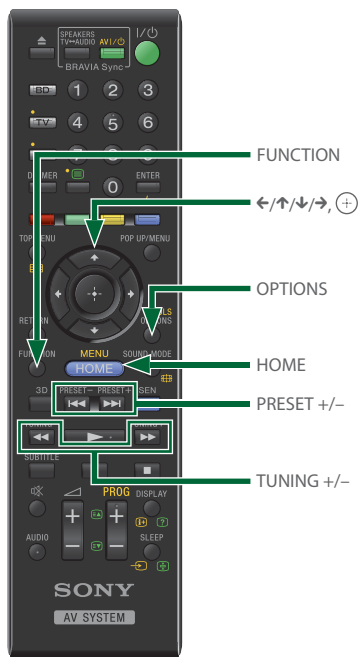

Rádióállomások beállítása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a TUNING +/- gombot, amíg az automatikus keresés el nem indul.
- 3 Nyomja meg az OPTIONS gombot.
- 4 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a [Preset Memory] (Tárolt memória) lehetőséget, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 5 A ↑/↓ gombokkal válassza ki a kívánt memóriahelyet, majd nyomja meg a ⊕ gombot.
- 6 A 2–5. lépések ismétlésével további állomásokat tárolhat.

Tárolt állomás kiválasztása

- 1 Nyomja meg ismételten a FUNCTION gombot, amíg az „FM” felirat meg nem jelenik az előlap kijelzőjén.
- 2 Nyomja meg többször egymás után a PRESET +/- gombot a tárolt állomás kiválasztásához.

Hibaelhárítás

Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával az útmutatóban leírt módon.

Tanulmányozza az alábbi webhelyen elérhető kezelési utasítást is:
<http://support.sony-europe.com/>

Az egység nem kapcsolható be.

→ Ellenőrizze, hogy a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta-e a konnektorhoz.

A rendszer nem működik megfelelően.

→ Húzza ki a hálózati vezetékét a hálózati aljzatból, majd néhány perc múlva csatlakoztassa újra.

A rendszer nem szolgáltatója meg a tv-műsor hangját, ha beltéri egységhez csatlakozik.

→ Ellenőrizze a csatlakozásokat.

→ Válassza ki a rendszeren azt a bemenetet, amelyhez a beltéri egység csatlakozik.

Nincs hang, vagy a vezeték nélküli átvitel nem aktív.

→ Ellenőrizze a térhangerősítő LINK/STANDBY jelzőjének állapotát.

- Kialszik.
 - Ellenőrizze, hogy a térhangerősítő hálózati tápvezetékét biztonságosan csatlakoztatta-e.
 - Kapcsolja be a térhangerősítőt a rajta található I/⏻ gomb megnyomásával
- Gyorsan, zöld fénnel villog.
 - ① Nyomja meg a térhangerősítő I/⏻ gombját.
 - ② Illessze be megfelelően a vezeték nélküli adóvevőt a térhangerősítőbe. ③ Nyomja meg a térhangerősítő I/⏻ gombját.

- Piros fénnel villog.
 - Kapcsolja ki a térhangerősítőt a I/⏻ gombbal, és ellenőrizze a következőket:
 - ① Nincs rövidzárlat a + és a - hangszugárzó-vezeték között?
 - ② Nem takarja el valami a térhangerősítő szellőzőnyílásait?
 - Miután ellenőrizte a fentieket, és elhárította az esetleges problémákat, kapcsolja be a térhangerősítőt. Ha a probléma okára a fenti összes ellenőrzési lépés elvégzését követően sem derül fény, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
- Lassan, zöld vagy narancssárga fénnel villog, vagy pirosra vált.
 - Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli adóvevő megfelelően illeszkedik-e a fő egységbe.
 - A hangátvitel gyenge minőségű. Helyezze át a térhangerősítőt olyan helyre, ahol a LINK/STANDBY jelző zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Helyezze a rendszert távolabb az egyéb vezeték nélküli eszközöktől.
 - Ne használjon más vezeték nélküli eszközöket.
- Zöld vagy narancssárga színre vált.
 - Ellenőrizze a hangszugárzók csatlakozásait.

Nem játszható le egy lemez.

→ A lemez területkódja nem egyezik meg a rendszerével.

→ Nedvesség csapódott le a fő egység belsejében található lencséken. Távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a fő egységet körülbelül fél órán át.

→ A lemez nincs megfelelően lezárva.

Az energiafogyasztás 0,3 W alá csökkentése készületi módban

Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a [System Settings] (Rendszerbeállítások) képernyő [Setup] (Beállítás) elemét a /// gombokkal. Győződjön meg arról, hogy az alábbi beállításoknál a következő értékek szerepelnek:

- A [HDMI Settings] (HDMI-beállítások) részben a [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés) beállítása [Off] (Kikapcsolva).
- A [Quick Start Mode] (Gyorsindítás mód) beállítása [Off] (Kikapcsolva).

AVCHD™
3D / Progressive

MAGNETIC
FLUID
SPEAKER



HDMI



Ez a gyors üzembe helyezési útmutató környezetbarát

A természeti erőforrások megőrzése érdekében a Sony drasztikusan csökkentette a papírfelhasználását azzal, hogy nem mellékel teljes nyomtatott használati utasítást. A teljes kezelési útmutató azonban – további dokumentációval együtt – elérhető online, a következő webhelyen:

<http://support.sony-europe.com/>

