

SONY

Система Високоговорители

SS-FCR4000

BG

2-319-660-21(1)



* 2 3 1 9 6 6 0 2 1 * (1)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**За да избегнете покар или токов удар, не излагайте****устроиството на дъжд или влага.**

За да предотвратите покар, не покривайте вентилационни отвори на устроиството с вестници, похрани, заедни и гр. Не поставяйте запалени свещи върху него.

За да предотвратите покар или токов удар, не поставяйте предмети, тъни с течности (например бази, върху устроиството).

За да предотвратите токов удар, не отваряйте корпуса. При проблеми с устроиството се обръщайте само към квалифициран персонал.

Не инсталирайте устроиството в затворено пространство като библиотека или вграден шкаф.

Изхъръляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за раздалено събиране на отпадъците)

Този символ на устроиството или опаковката му показва, че продуктът не се премири като домашни отпадъци. Вместо това, той трябва да бъде презадан в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхърълите този продукт на правилното място, ще не предотвратите

и потенциални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Решаването на материалите, които са използвани при производството на уреда, ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с общинската служба във вашия град, службата за изхъръляне на отпадъци или магазина, от който сме закупили продукта.

Прегазни мерки**Безопасност**

• Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съответства на баланса между токово захранване.

• Ако течност или предмет попадне в системата, изключете го от токово захранване и преберете при квалифициран персонал, преди да работите отново с него.

Работа със системата

• Не напръгайте системата високоговорителя с високи сигнали, надхвърлящи максималната ѝ мощност.

• Ако не е сплене поизрителт при съвръгане на високоговорителя, ниските честоти все се чуват слабо, а поизпитват на различните инструменти ще бъде трупно да се отреди.

• Конактите между соединители при преодоляването на високоговорителя може да предизвика късо съединение.

• Преди да направите връзки, изключете усилвателя, за да предотвратите повреда на системата високоговорител.

• (Само за централни и съраунг високоговорители) Предназначена резистор на високоговорителя не може да бъде съвършена. Не се опитвайте да я измествате.

• Най-после на същата лъжка не прарайте да бъде увличано по токовия стапен, че да получите изкривяването му.

Ако се появят смущения в звукото на по-стари модели на телевизор

Предназначените за по-стари модели телевизори са екранирани, така че да могат да бъдат инсталирани в близост до телевизора. Внедри това да бъде изключено да се наблюдават смущения в звукото на новите модели телевизори. Тъй като съраунг високоговорителите не са екранирани, ви препоръчаме да ги разположите малко по-далеч от телевизора.

Ако се появят смущения в звукото на по-стари модели телевизор

→ Издигнете телевизора и след около 15 до 30 минути го възложете отново.

Ако смущението в звукото продължи да се появява...

→ Поставете високоговорителите по-далеч от телевизора.

Ако се чува външ от високоговорителите

Препоръчваме високоговорителите или намалете силата на джънка на усилвателя.

Инсталиране

Не инсталирайте високоговорителите върху наклонена повърхност.

Не инсталирайте високоговорителите на места, които са:

- Прекалено горещи или студени

- Грави или замърсени

- Много влажни

- Помърсан в бибрции

- Изложени на директна слънчева светлина

• Внимавайте, което поставяте високоговорителите на специално претоварени повърхности (с бояд, бояд, лак и пр.), защото може да остане петно или да се промени цвета на повърхността.

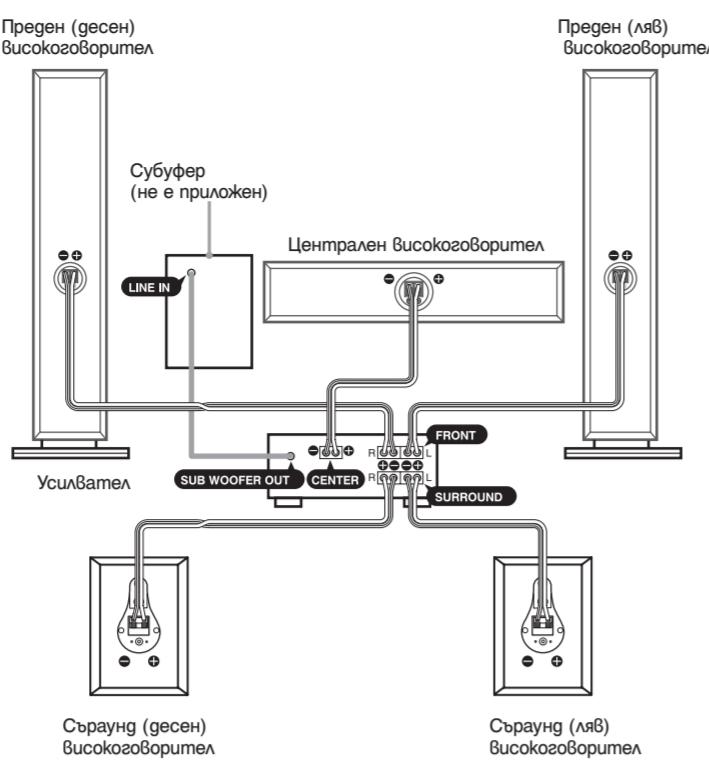
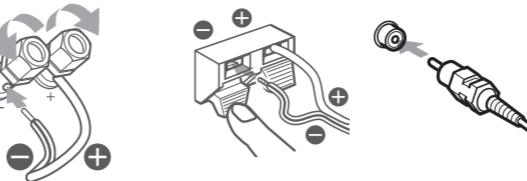
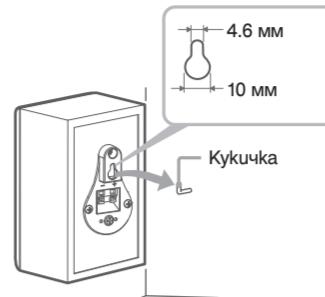
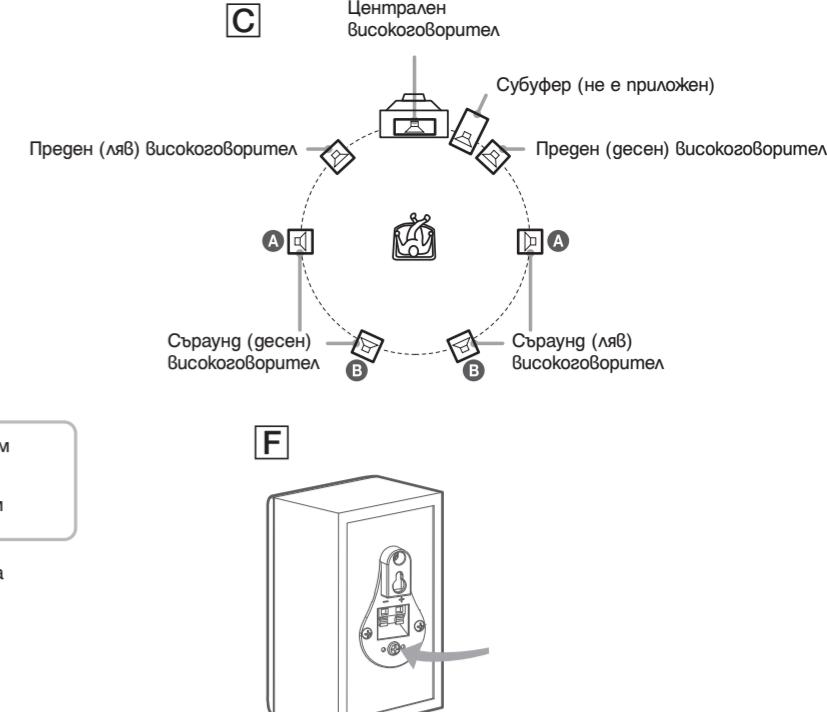
Почистване

Почиствайте корпуса на високоговорителите с мека кърпа, леко наблъжена с мек почиствач за разтвор или вода. Не използвайте кабулчето и да е груби юбички, почиствачи абразивен прах или разтворител като алкохол или бензин.

Ако имате кабулчето и да е въпрос или проблем относно вида система високоговорител, моля, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.

Задаване на високоговорителите

(Когато се използва субфер)

A**B****D****E****C****F**