



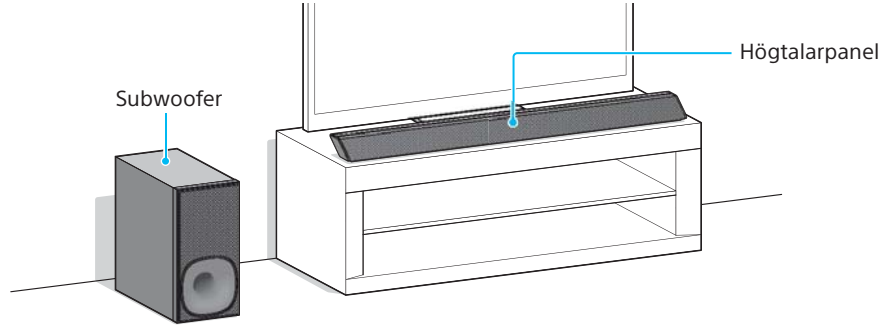


Medföljande tillbehör

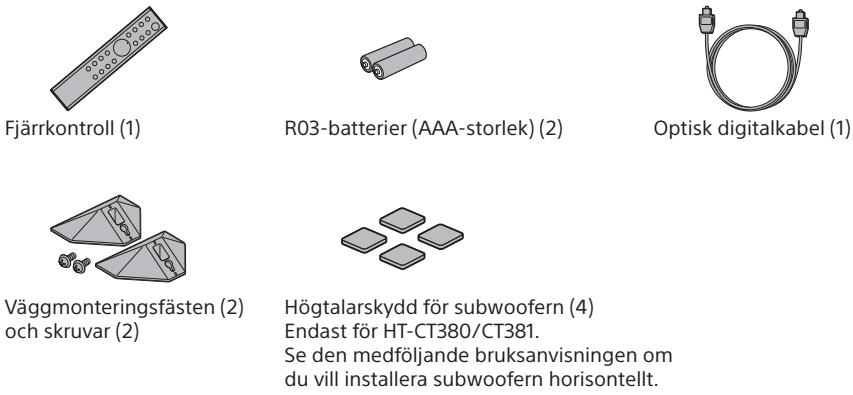

Montera högtalarpanelen på en vägg
Se medföljande bruksanvisning.

1 Ansluta

Ansluta till tv

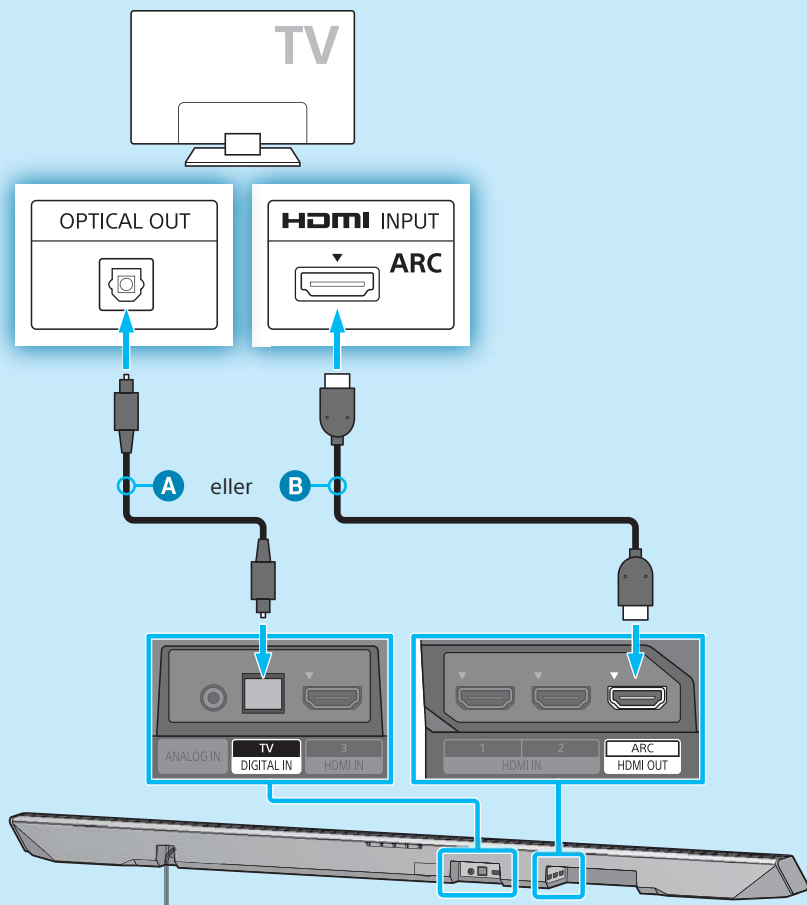

- A Optisk digitalkabel (medföljer)
- B HDMI-kabel (högastighetstyp, medföljer inte)

Om tv:n inte har någon optisk digital ljudutgång ansluter du en HDMI-kabel B (högastighetstyp, medföljer inte) till HDMI-ingången som är märkt med ARC. Om HDMI-ingången som är märkt med ARC på tv:n är ansluten till en annan enhet kopplar du bort den enheten från tv:n och ansluter den till ett HDMI IN-uttag (HDMI IN 1/2/3) på högtalarpanelen.


Tips! (endast HT-CT780)

- Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i Visa upphovsrättsskyddat 4K-innehåll i den medföljande bruksanvisningen.

Obs!

- Om du bara använder en HDMI-kabel ska den anslutas till HDMI-uttaget som är märkt med ARC på både tv:n och högtalarpanelen. Annars hörs inget tv-ljud.


Ansluta till andra enheter

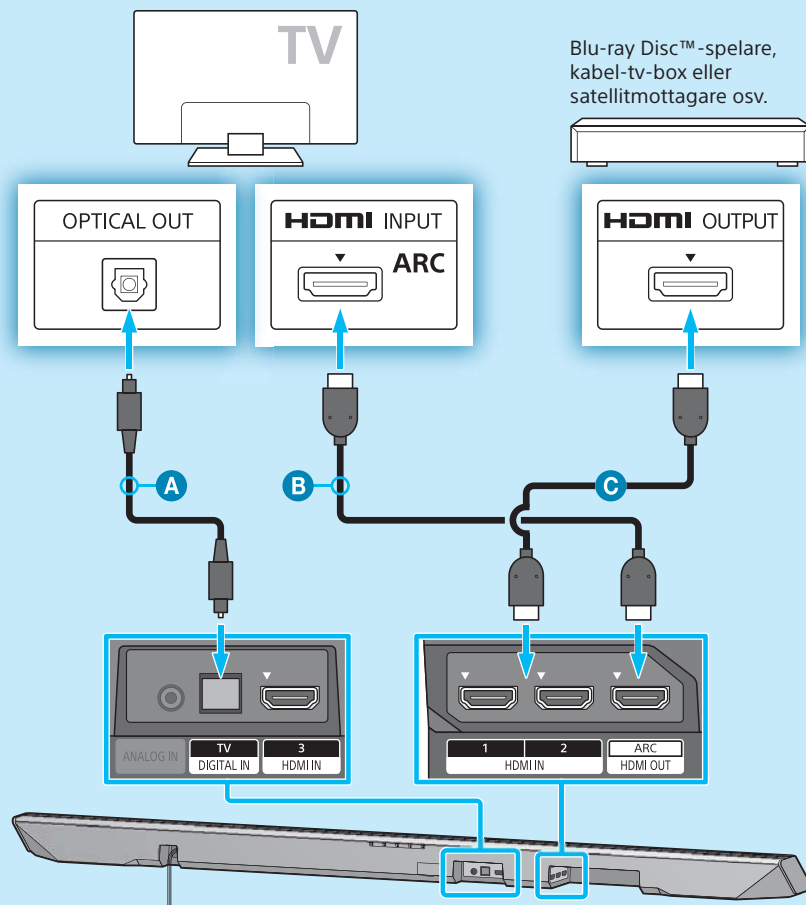


- A Optisk digitalkabel (medföljer)
- B HDMI-kabel (högastighetstyp, medföljer inte)
- C HDMI-kabel (högastighetstyp, medföljer inte)

Det här är en anslutning för att lyssna på surroundljud mer effektivt. Om HDMI-ingången på tv:n inte är märkt med ARC ansluter du den optiska digitalkabeln A utöver en HDMI-kabel B (högastighetstyp, medföljer inte). Om andra enheter är anslutna till tv:n kopplar du från deras HDMI-kablar C (högastighetstyp, medföljer inte) från HDMI-ingångarna på tv:n och ansluter dem till HDMI IN-uttagen (HDMI IN 1/2/3) på högtalarpanelen.

2 Ställa in fjärrkontrollen

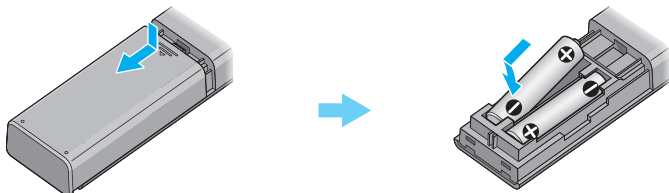


3 Starta systemet

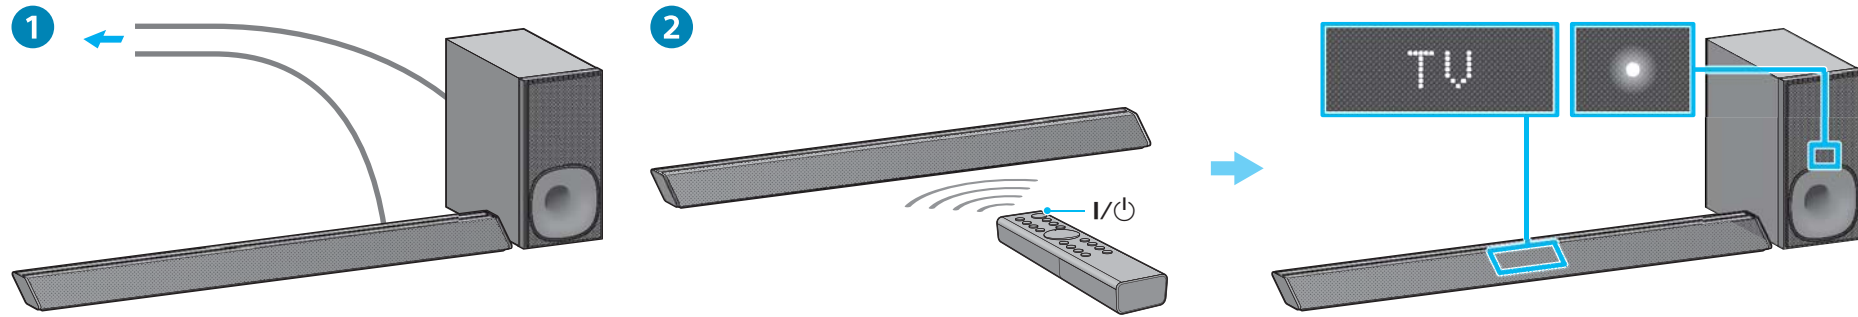

- Anslut nätströmskablar.
- Tryck på I/ON-knappen (på/viloläge). Displayen tänds. Kontrollera att på/viloläge-indikatorn på subwoofern lyser grönt. När indikatorn tänds har den trådlösa anslutningen till högtalarpanelen och subwoofern upprättats. Om indikatorn inte tänds är den trådlösa sändningen inte aktiverad. Se Trådlöst subwooferljud under Felsökning i den medföljande bruksanvisningen.

4 Lyssna på ljud

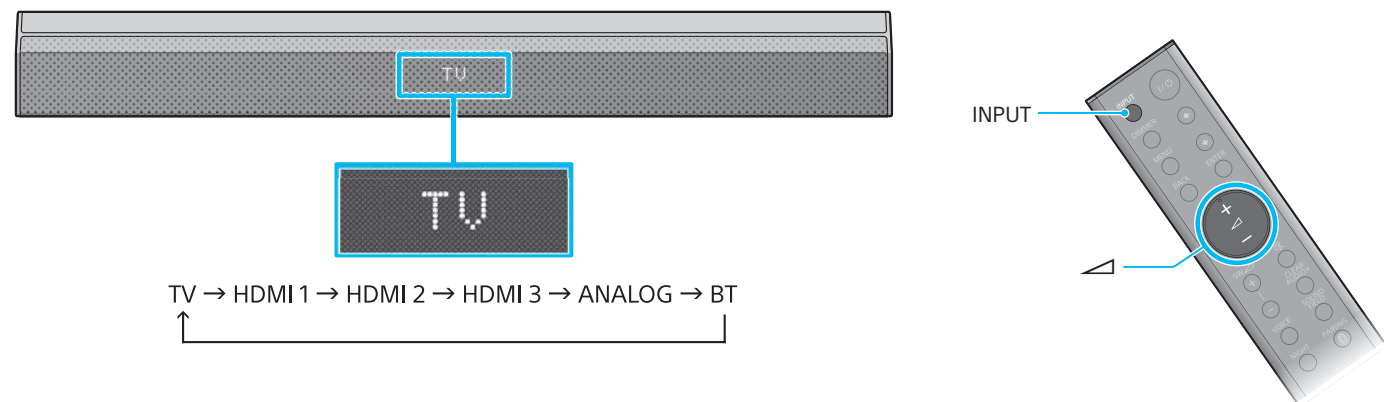

Tryck flera gånger på INPUT tills önskad enhet för signalen visas på displayen. Tryck sedan på VOL (volym) för att justera volymen.


Inställningen är klar.
Mycket nöje!

Information om ljudläget och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.



Lyssna på musik från en BLUETOOTH-enhet

Om du registrerar en BLUETOOTH-enhet

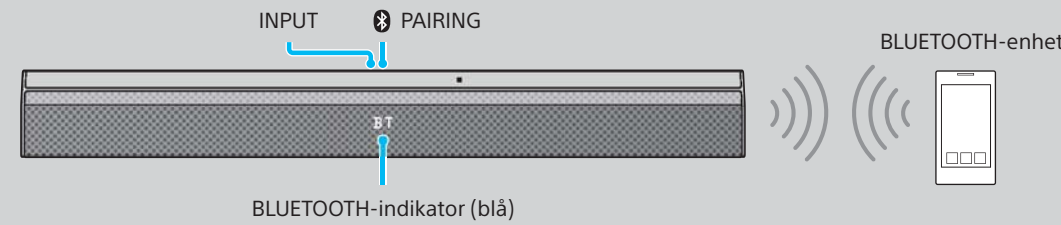


Parkoppla systemet med en BLUETOOTH-enhet (parkoppling)

- Tryck på PAIRING på högtalarpanelen. BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt (■) när BLUETOOTH-parkoppling pågår.
- Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten, sök efter enheter och välj det här systemet (HT-CT380, HT-CT381 eller HT-CT780). Skriv "0000" om lösenord efterfrågas.
- Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn tänds (■). Anslutningen har upprättats.

Lyssna på musik på den registrerade enheten

- Tryck på INPUT flera gånger för att visa [BT]. BLUETOOTH-indikatorn blinkar (■) när BLUETOOTH-parkopplingen försöker upprättas.
- Välj det här systemet (HT-CT380, HT-CT381 eller HT-CT780) på BLUETOOTH-enheten.
- Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn tänds (■). Anslutningen har upprättats.
- Starta uppspelning på BLUETOOTH-enheten.

Om du använder en one-touch-anslutning (NFC)

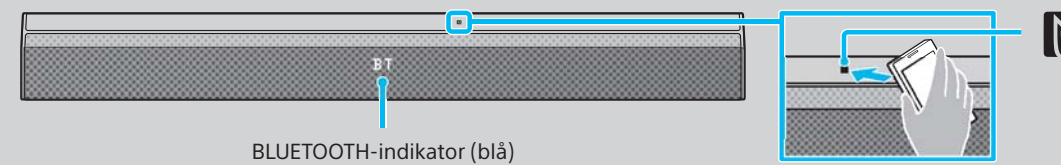

- Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.
- Vidrör N-märket på högtalarpanelen med smarttelefonen.

- Kontrollera att BLUETOOTH-indikatorn tänds (■). Anslutningen har upprättats.
 - Kompatibla enheter: Smarttelefoner, surfplattor och musikspelare med inbyggd NFC-funktion (operativsystem: Android™ 2.3.3 eller nyare, dock ej Android 3.x)



SongPal

Det finns en särskild app för den här modellen både på Google Play™ och i App Store. Sök efter SongPal och hämta den kostnadsfria appen, så kan du se fler praktiska funktioner.