





© 2007 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


A

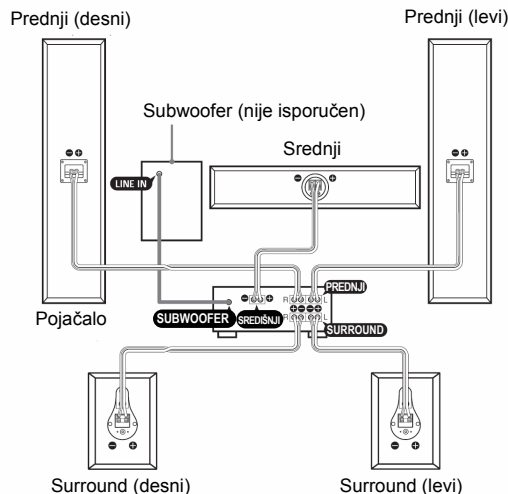


B

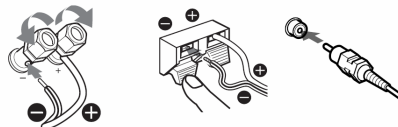


D

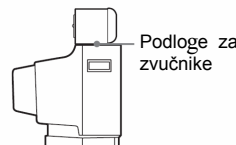


E

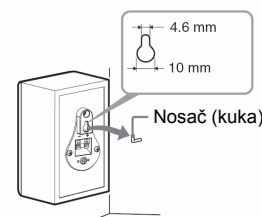

F

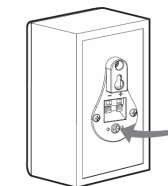

C

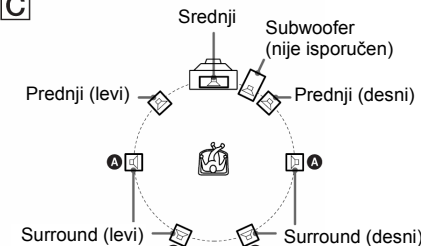

UPOZORENJE

Kako biste sprečili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi sprečili opasnost od požara, ne pokrivajte ventilacione otvore novinama, stolnjacima, zavesama i sl. Ne stavljajte upaljene sveće na uređaj.

Kako bi sprečili opasnost od električnog udara, ne stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza, na uređaj.

Kako bi sprečili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište. Sve popravke prepustite kvalifikovanom tehničaru.

Ne stavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police ili ugradnog ormarića.

Zbrinjavanje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kućni otpad. On treba da bude zbrinut na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu elektrine ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog

proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Mere opreza

O sigurnosti

- Pre rukovanja sistemom proverite da li odgovara napon mreže radnom naponu sistema.
- Ukoliko u sistem dospe tečnost ili neki predmet, odspojite uređaj iz napajanja i neka pre sledeće upotrebe sistem pregleda kvalifikovani tehničar.

O rukovanju

- Izbegavajte neprekidno korišćenje sistema zvučnika sa većom potrošnjom u vatima od najveće ulazne snage svakog pojedinog zvučnika.
- Ukoliko polaritet spojeva zvučnika nije ispravan, niski tonovi će biti slabi, a položaj različitih instrumenata će biti poremećen.
- Međusobno spajanje kablova zvučnika bez izolacije na priključku zvučnika može rezultirati kratkim spojem.
- Pre povezivanja, isključite pojačalo kako bi sprečili oštećenje sistema.
- (Samo za srednji i surround zvučnike) Mrežica zvučnika se ne može odvojiti. Ne pokušavajte skinuti mrežicu sa sistema zvučnika kako ga ne bi oštetili.
- Nivo glasnoće se ne sme povećavati do granice smetnji zvuka.

Ukoliko primetite nepravilnost boja na obližnjem TV ekranu

Srednji i prednji zvučnici su magnetno oklopljeni, kako bi se mogli postaviti u blizini TV prijemnika. Međutim, pojava nepravilnosti boja je moguća kod nekih TV prijemnika. Budući da surround zvučnici nisu magnetno oklopljeni, savetujemo da ih udaljite koliko je moguće od TV prijemnika.

U slučaju nepravilnosti boja...

→ Isključite TV prijemnik, te ga ponovo uključite nakon 15 do 30 minuta.

Ukoliko ponovo dođe do nepravilnosti boja...

→ Udaljite zvučnike od TV prijemnika.

Ukoliko dođe do zavijanja (smetnji zvuka)

→ Premestite zvučnike ili utišajte glasnoću na pojačalu.

O postavljanju

- Ne stavljajte zvučnike na kose površine.
- Ne ostavljajte zvučnike na mestima:
 - Izloženima izuzetno niskim ili visokim temperaturama
 - Izloženima preteranoj prašini.
 - Izloženima vlazi
 - Izloženima mehaničkim vibracijama
 - Izloženima direktnom suncu
- Obratite posebnu pažnju kod postavljanja zvučnika na posebno obrađene površine (uglačane voskom, uljem, polirane itd.), kako ne bi došlo do promene boje ili fleka.

O čišćenju

Čistite uređaj mekom tkaninom, umočenom u blagi rastvor deterdženta ili vode. Ne koristite abrazivne krpe, praškove ili rastvore poput alkohola ili benzina.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan za sistem zvučnika, molimo obratite se najbližem Sony prodavcu.

Priključivanje

Spojite sistem zvučnika na izlazne priključnice zvučnika pojačala **A**.

Dugim kablovima za povezivanje spojite surround zvučnike, a kratkim kablovima spojite prednje i srednji zvučnik. Pre povezivanja isključite sve komponente iz napajanja (uključujući i subwoofer).

Napomene (B)

- Obratite pažnju da plus (+) i minus (-) priključci na zvučnicima odgovaraju (+) i (-) priključcima na pojačalu.
- Dobro zategnite vijke na priključcima zvučnika, jer labavi spojevi mogu uzrokovati smetnje zvuka.
- Proverite da li su svi spojevi čvrsti. Labavi spojevi mogu uzrokovati kratko spajanje.
- Detaljnije informacije o spajanju zvučnika na pojačalo, potražite u uputstvu za upotrebu pojačala.

Savet

Kablovi sa crnim linijama su minus (-) pola, te ih je potrebno spojiti na minus (-) priključnice zvučnika.

Postavljanje zvučnika (C)

Svi zvučnici trebaju biti okrenuti prema mestu slušanja. Optimalan surround efekat se postiže ako su svi zvučnici postavljeni na istoj udaljenosti od mesta slušanja. Postavite prednje zvučnike na odgovarajuću udaljenost sa leve i desne strane TV prijemnika.

Postavite subwoofer (nije isporučen) s bilo koje strane TV-a. Srednji zvučnik postavite u sredinu iznad TV prijemnika. Raspored surround zvučnika zavisi od prostorijske. Surround zvučnike možete postaviti sa leve i sa desne strane mesta slušanja **A**, ili iza mesta slušanja **B**.

Napomena

Zvučnike postavite na ravnu, stabilnu površinu.

Postavljanje srednjeg zvučnika [D]

Pre postavljanja srednjeg zvučnika, pričvrstite podloge (isporučeni) u svaki ugao na dnu zvučnika, te se uverite da zvučnik stabilno stoji na gornjoj površini TV prijemnika.

Instalacija surround zvučnika na zidove [E]

Surround zvučnike možete okačiti na nosače (nisu isporučeni) na zidu. Korisnik je sam odgovoran za pravilan odabir i upotrebu alata za montažu koji se može nabaviti u prodavnici sa odgovarajućom opremom, kao i za pravilnu i sigurnu instalaciju zvučnika.

Instalacija surround zvučnika na postolja zvučnika

Odvrmite vijak sa zvučnika [F], te ga upotrebite pri instalaciji zvučnika na postolje. Detaljnije informacije o instalaciji potražite u uputstvu isporučenom uz postolja. Savetujemo da nabavite opcionalna postolja WS-FV11 ili WS-FV10D (dostupna u nekim zemljama).

Podešavanje pojačala

Kod spajanja na pojačalo sa ugrađenim višekanalnim dekoderima (Dolby Digital[®], DTS[®] itd.), trebali bi koristiti menije za podešavanje pojačala kako bi podesili postavke sistema zvučnika. Meniji za podešavanje pojačala se razlikuju zavisno od toga da li se koristi subwoofer (nije isporučen) ili ne. U tablicama u nastavku se nalaze pravilne postavke. Detaljnije informacije o postupku podešavanja potražite u uputstvu isporučenom uz pojačalo.

Podešavanje zvučnika (sa subwooferom)

Za	Podesite
Prednje zvučnike	LARGE [©] ili SMALL
Srednji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer (nije isporučen)	ON (ili YES)

Podešavanje zvučnika (bez subwoofera)

Za	Podesite
Prednje zvučnike	LARGE
Srednji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer (nije isporučen)	OFF (ili NO)

- a) "Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštitni znakovi Dolby Laboratories.
- b) "DTS" i "DTS Digital Surround" su registrovani zaštitni znakovi DTS, Inc.
- c) Ukoliko koristite subwoofer, savetujemo da podesite prednje zvučnike na "LARGE". Međutim, u slučaju distorzije zvuka, podesite prednje zvučnike na "SMALL".

U slučaju problema

U slučaju problema kod korišćenja sistema, proverite sledeću listu i preduzmite preporučene mere. Ukoliko problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Nema zvuka iz sistema zvučnika.

- Proverite sve spojeve.
- Proverite glasnoću na pojačalu.
- Proverite da li je meni izvora na pojačalu pravilno podešen.
- Proverite da li su spojene slušalice.

Šum ili smetnje zvuka.

- Proverite sve spojeve.
- Proverite da nisu komponente smeštene preblizu TV prijemnika.

Zvuk se naglo isključio.

- Proverite sve spojeve. Spajanje kabla zvučnika bez izolacije sa priključcima zvučnika može rezultirati kratkim spojem.

Tehnički podaci

SS-F6000P (Prednji zvučnik)

Sistem zvučnika	4-sistemska, magnetno oklopljen
Zvučnici	Niskotonac (srednji bas): 16 cm, konusni Niskotonac (niski bas): 16 cm, konusni Srednjetonac: 8 cm, konusni Visokotonac: 2,5 cm, balansirani, kupolasti
Vrsta kućišta	Bass reflex
Impedansa	8 ohma
Kapacitet snage	Maksimalna ulazna snaga: 180 W
Osetljivost	89 dB (1 W, 1 m)
Frekventni opseg	40 Hz – 50 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 215 × 950 × 260,5 mm sa prednjom mrežicom
Masa	Približno 12,2 kg
Isporučeni pribor	Kabl zvučnika, kratki (2)

SS-CN3000P (Srednji zvučnik)

Sistem zvučnika	Širokopojasni, magnetno oklopljen
Zvučnici	7 cm, konusni × 2
Vrsta kućišta	Bass reflex
Impedansa	8 ohma
Kapacitet snage	Maksimalna ulazna snaga: 100 W
Osetljivost	85 dB (1 W, 1 m)
Frekventni opseg	150 Hz – 20 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 430 × 86 × 105 mm sa prednjom mrežicom
Masa	Približno 1,6 kg
Isporučeni pribor	Kabl zvučnika, kratki (1) Podloge zvučnika (4)

SS-SR3000P (Surround)

Sistem zvučnika	Širokopojasni
Zvučnici	Niskotonac: 7 cm, konusni
Vrsta kućišta	Bas refleks
Impedansa	8 ohma
Kapacitet snage	Maksimalna ulazna snaga: 100 W
Osetljivost	85 dB (1 W, 1 m)
Frekventni opseg	150 Hz – 20 000 Hz
Dimenzije (š/v/d)	Približno 110 × 170 × 111 mm sa prednjom mrežicom
Masa	Približno 0,9 kg
Isporučeni pribor	Kabl zvučnika, dugi (2)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com