

# Prijenosni CD uređaj

## Upute za uporabu


"WALKMAN",  i  su zaštitni znakovi tvrtke Sony. "WALKMAN" je registrirani zaštićeni naziv tvrtke Sony koji označava proizvode sa stereo slušalicama.



D-EJ010  
D-EJ020

©2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net>

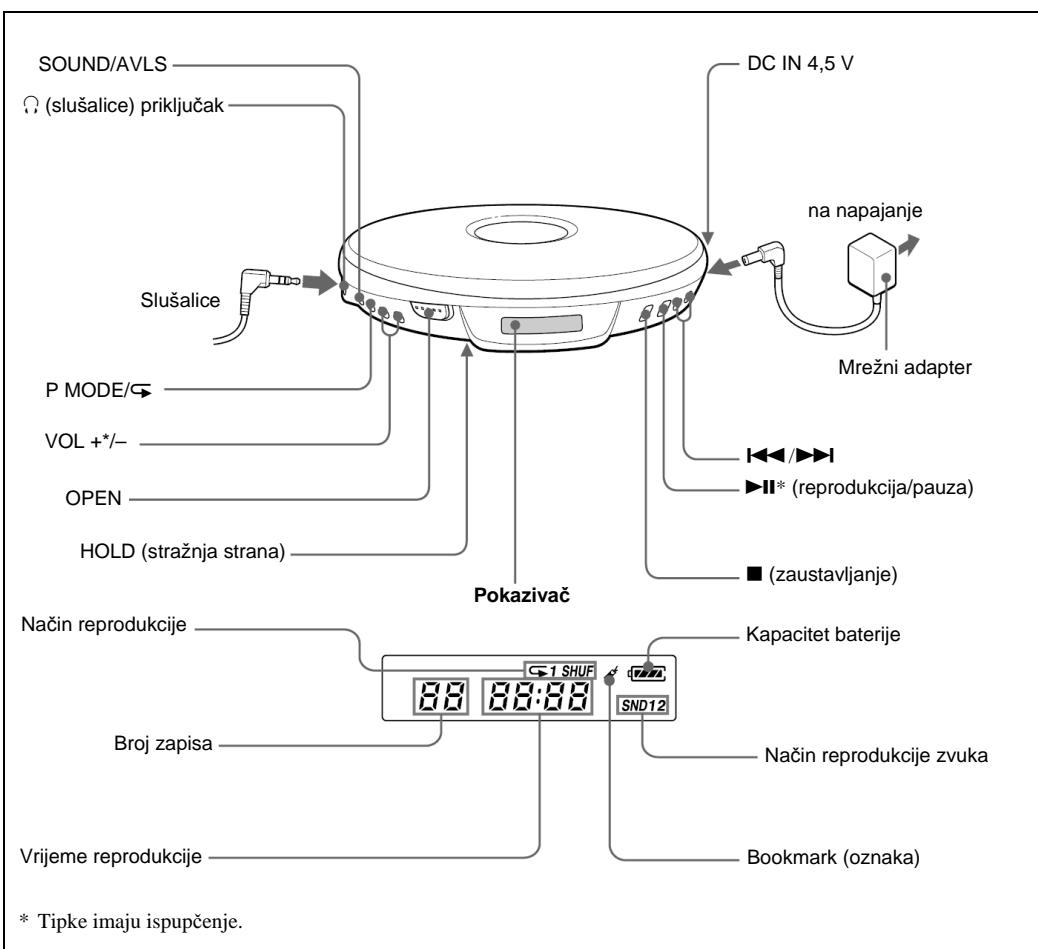

## UPOZORENJE

Za sprečavanje požara ili električkog udara ne izlažite uređaj kiši ili vlaži.

Ne smještajte uređaj u skućene prostore kao što su ormarići za knjige ili ugrađena vitrina.

Za sprečavanje požara ne prekrivajte otvore za prozračivanje uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Isto tako, na uređaj ne stavljavajte upaljene svjeće.

Za sprečavanje požara ili električnog udara na uređaj ne stavljavajte predmete s tekućinom, npr. vase.

## OPREZ




Uporaba optičkih uređaja uz ovaj uređaj će povećati mogućnost oštećenja vida.

Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se koriste za napajanje ovog uređaja. Molimo da provjerite važeće zakone u Vašoj zemlji.

Valjanost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje gdje je zakonski sprovedena, uglavnom u zemljama EEA (Europska ekonomska zajednica).

**Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj zajednici i ostalim zemljama u Europi s sustavima za sakupljanje otpada).**

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnesite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje. Vrijedi i za slušalice kao dodatni pribor.



## Napomene o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani ima snimljen DVD materijal te digitalni zapis zvuka na drugoj strani. Kako strana s digitalnim zapisom zvuka ne odgovara Compact Disc (CD) standardu, reprodukcija dvostranog diska nije zajamčena.

## Funkcija Digital MEGA BASS

Tijekom reprodukcije, pritisnite SOUND/AVLS nekoliko puta za odabir "SND 1" ili "SND 2".  
Ukoliko je zvuk izobiljen, stisnite ga.

## Funkcija AVLS\*

### \* Automatic Volume Limiter System

Pritisnite i zadržite tipku SOUND/AVLS.  
Ukoliko oznaka "AVLS" zatrepće tri puta, funkcija je uključena.  
Ukoliko oznaka "AVLS" zatrepće jednom, funkcija je isključena.

## AMS\*/funkcija pretraživanja

### \* Automatic Music Sensor

Za pronašavanje početka prethodnog/tekucog/sljedećeg sljedećih zapisa: Nekoliko puta pritisnite I<</>>. Za brzo pretraživanje unatrag/unaprijed: Pritisnite i zadržite I<</>>.

## Načini reprodukcije (Play mode)

Tijekom reprodukcije nekoliko puta pritisnite P MODE/

Bez indikatora (normalna reprodukcija) → "1"

(reprodukcijski jednog zapisa) → "SHUF" (reprodukcijski slučajnim redoslijedom) → "II" (Reprodukcijski označenih zapisa)

Za ponavljanje načina reprodukcije kojeg ste odabrali, pritisnite i zadržite P MODE/ dok se ne pojavi indikator "II".

## Funkcija G-PROTECTION

G-PROTECTION funkcija je razvijena za zaštitu od preskakanja zvuka za vrijeme trčanja i sličnih aktivnosti.\* Tvorčko podešenje je "G-on" (isključeno). Za odabir "G-off" (isključeno), pritisnite ►II dok nekoliko puta tijekom zaustavljenje reprodukcije pritišćete ►II. Ukoliko želite uživati u visokokvalitetnom zvuku CD uređaja odaberite "G-off".

\* Zvuk može preskakati: ako CD uređaj dobije udarac dužeg trajanja od očekivanog/ako je reproducirani CD zaprljan ili oštećen/kod korištenja CD-R/CD-RW diskova loše kvalitete, ili prilikom problema s uređajem ili softverom za snimanje.

## Reprodukcijski zapisi dodavanjem oznaka

Ukoliko dodate oznake (bookmarks) Vašim omiljenim zapisima, možete ih slušati počevši s onim s najmanjim brojem.

1 Za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg želite označiti, pritisnite i zadržite tipku ►II dok oznaka "II" (Bookmark) treperi na pokazivaču.

2 Ponovite korak 1 za dodavanje oznaka željenim zapisima.

3 Pritisnite tipku P MODE/ više puta dok oznaka "II" treperi na pokazivaču.

4 Pritisnite tipku ►II.

## Brisanje oznaka

Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa pritisnite i zadržite tipku ►II dok oznaka "II" ne nestane sa pokazivača.

Ukoliko započnete reprodukciju drugog CD-a, sve oznake se brišu.

## Mjere opreza

### O sigurnosti

- Ako neki predmet ili tekućina prodre u unutrašnjost CD uređaja, isključite ga i dajte na provjeru kod ovlaštenog osoblja prije uporabe.
- Ne stavljamte nikakve predmete u DC IN 4,5 V (priključak za vanjski izvor napajanja).

### O izvorima napajanja

- Ako ne koristite uređaj duže vrijeme, odspojite sve izvore napajanja iz uređaja.

### O mrežnom adapteru

- Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako mrežni adapter nije isporučen, koristite AC-E45HG mrežni adapter\*. Ne koristite druge adaptore jer može doći do kvara.



\* Nije dostupno u Australiji i nekim drugim zemljama. Detaljnije informacije potražite kod prodavača.

- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primijetite neke nepravilnosti u radu, odmah odspojite adapter iz zidne utičnice.

### O suhim baterijama

- Ne bacajte baterije u vatu.
- Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim predmetima. Može doći do razvijanja topline ako dođe do spajanja kontaktne baterije metalnim predmetom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
- Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite ih iz uređaja.
- Ako dođe do curenja baterija, obrišite pretinac za baterije, te umetnite nove baterije. Ako dodete u kontakt s tekućinom iz baterija, temeljito isperite.

## O CD uređaju

- Držite leću CD uređaja čistom. Ne dodirujte leću, jer može doći do oštećenja, te do kvara uređaja.
- Ne stavljamte teške predmete na CD uređaj, jer može doći do oštećenja uređaja i diska.
- Ne ostavljajte CD uređaj u blizini izvora topline, ili na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti, pjesku ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnoj površini, ili u automobilu sa zatvorenim prozorima.
- Ako CD uređaj uzrokuje smetnje kod radijskog ili TV prijema, isključite CD uređaj ili ga udaljite od izvora smetnji.
- Diskovi nestandardnih oblika (srce, kvadrat, zvijezda) ne mogu biti reproducirani u ovom uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.

## O slušalicama

### Sigurnost u prometu

Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost u prometu i na nekim područjima je nezakonito. Preglasno slušanje također može biti opasno dok hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite pojačano oprezni ili isključite uređaj.

### Sprječavanje oštećenja slaha

Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Lječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno slušanje. Osjetite li da Vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

### Obzir prema drugima

Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje Vas okružuju.

### Cišćenje priključaka

Ako dode do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke mekom, suhom krpom.

## U slučaju problema

Ako i nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.

### "Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne dolazi do reprodukcije CD-a.

→ Blokirane su tipke uređaja. Odblokirajte ih tipkom HOLD.

### Glasnoća se ne pojačava pritiscima na tipku VOL +.

→ Pritisnite i zadržite SOUND/AVLS dok s pokazivača ne nestane oznaka "AVLS" te na taj način isključite AVLS funkciju.

### CD uređaj ne radi pravilno.

→ Unutar uređaja se kondenzirala vlaga. Ostavite uređaj postrani nekoliko sati dok vlaga ne ispari.

## Tehnički podaci

### Sustav

Kompakt disk digitalni audio sustav

### Laserska dioda

Trajanje emisije: Kontinuirano  
Laserski izlaz: manje od 44,6 µW (Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenost 200 mm od leća objektiva na optičkom senzoru s otvorom 7 mm.)

### Napajanje

- Dvije LR6 (veličina AA) baterije: 1,5 V istosmjerno (DC)
- Mrežni adapter (DC IN 4,5 V priključak)

### Dimenzije (š/v/d) (bez dijelova koji strže i kontrola)

Oko 139,8 x 27,9 x 139,8 mm

### Masa (bez pribora)

Oko 196 g

### Radna temperatura

5°C - 35°C

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

### Priloženi pribor

Mrežni adapter (1) (samo D-EJ020)  
Slušalice (1)