



Príprava

Akumulátor


- 1 Akumulátor nechajte nabíjať dokial kontrolka nabijania CHARGE nezhasne Pre zákazníkov v USA a v Kanade

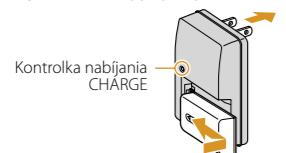

Pre zákazníkov v iných krajinách alebo oblastiach než je USA a Kanada

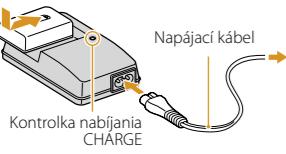


- 2 Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.

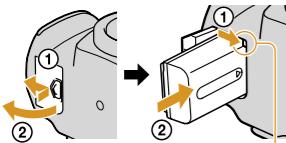

Zasuňte akumulátor na doraz, pričom jeho špičkou zároveň zatlačte na zaistovaciu pásku akumulátora.


Objektív

- 1 Odstráňte kryt závitu pre objektív z fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo zadnej strany objektívu.

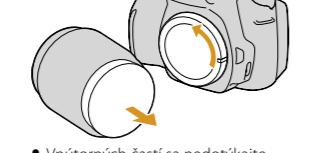

- Vnútorných častí sa nedotýkajte.
- Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane prach, objaví sa na fotografií. Fotoaparát ani objektív nenechávajte bez nasadených kryfov. Ak potrebujete vymeniť objektív, urobte to rýchlo a na bezprášnom mieste.

- 2 Pri nasadzovaní objektív zarovnajte indexové značky podla vyobrazenia.

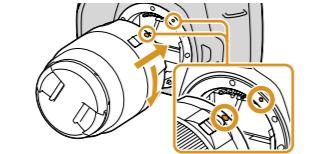

- Objektívom otáčajte dokial nebudeť počut' kliknutie.
- Počas snímania odstráňte kryt objektívu.

Pamäťová karta

- 1 Otvorte kryt pamäťovej karty.



- Vložte pamäťovú kartu a zvoľte typ pamäťovej karty, ktorú chcete používať, pomocou prepínača pamäťových kariet.

Líca strana (pamäťová karta SD)
Časť kontaktov




Líca strana („Memory Stick PRO Duo“)
Časť kontaktov


- Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát počut' kliknutie.
- Počas snímania odstráňte kryt objektívu.

Nastavenie dátumu/času

- 1 Zapnite fotoaparát.

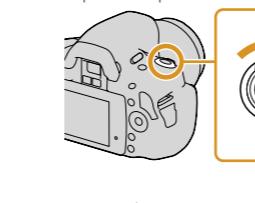

- 2 Nastavte dátum/čas.

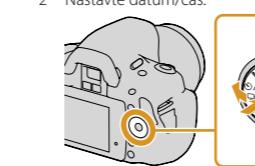

Set date and time?

OK Cancel

Date/Time setup

2009 / 1 / 1 12 : 00 AM


YYYY/MM/DD

Select ▶ Adjust ▶ Enter

Fotografovanie

- 1 Prepínac režimu nastavte na AUTO.

- Skontrolujte, že prepínac LIVE VIEW/OVF je v polohe „LIVE VIEW“.

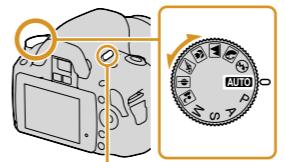

Prepínac LIVE VIEW/OVF

- 2 Skontrolujte objekt na LCD monitore.




Uchopte stranu fotoaparátu určenú na držanie.

Zo spodnej strany podoprite objektív.

- 3 Čiastočným stlačením spúšte vykonajte zaostrenie.

- Čiastočným stlačením spúšte a pridržaním dôjde k aktivovaniu automatického zaostrenia.

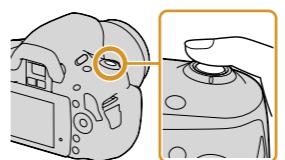

- 4 Záber odfotografujte úplným stlačením spúšte.



Prehrávanie

Sťačte ▶ .



Na prehranie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázka: stlačte ◀/▶ na ovládacom tlačidle.

Návrat do režimu fotografovania: □.

Odstránenie záberu
Sťačte ■.



Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na používanie“.