



Персонална аудиосистема

Инструкции за експлоатация

Първи стъпки

Слушане на компактдиск

Слушане на радио

Слушане на файл
от USB устройство

Слушане на музика с опционални
аудиокомпоненти

Слушане на музика чрез
BLUETOOTH връзка

Допълнителна информация

Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки/спецификации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не излагайте устройството на въздействието на открит пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Тъй като за изключването на устройството от електрическата мрежа се използва хранващият щепсел, включете го в леснодостъпен променливотоков електрически контакт. Ако забележите нещо необичайно във функционирането на устройството, изключете незабавно хранващия щепсел от променливотоковия контакт.


Не монтирайте устройството в затворено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като например слънце и огън.

Устройството не е изключено от хранването, докато е включено в променливотоковия електрически контакт, дори ако самото то е изключено.

Прекалено високото налягане на звука от слушалките може да доведе до увреждане на слуха.

Табелката с данни се намира на долната страна на устройството.

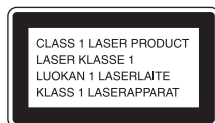

Устройството е класифицирано като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Тази маркировка се намира на долната външна страна.

Бележка за потребителите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, вижте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.

С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване е съвместимо с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EO.

За подробности, моля, посетете следния URL адрес: <http://www.compliance.sony.de/>



**Изхвърляне на старо
електрическо и електронно
оборудване (приложимо
за държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)**

Този символ върху продукта или опаковката му указва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Само за Европа



**Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо
за държавите от Европейския
съюз и други страни в Европа
със системи за разделно
събиране на отпадъците)**

Този символ върху батерията или опаковката указва, че предоставената с продукта батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето ѝ. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал.

За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии, моля, прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Преди работа с тази система

Неизправностите, възникнали при нормална употреба на системата, ще бъдат ремонтирани от Sony в съответствие с условията, определени в ограничената гаранция за системата. Sony обаче не носи отговорност за последици, възникнали от невъзможност за възпроизвеждане поради повредена или неизправна система.

Музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторските права

Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, които съответстват на стандарта за компактдискове (CD). Напоследък някои звукозаписни компании предлагат на пазара разнообразни музикални дискове, кодирани с технология за защита на авторските права.

Моля, имайте предвид, че някои от тези дискове не съответстват на стандарта за компактдискове и е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на този продукт.

Забележка за DualDisc дискове

DualDisc е двустранен диск, в който са комбинирани DVD запис върху едната страна и цифров аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната с аудиоматериала не съответства на стандарта за компактдискове (CD), възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.

Съдържание

Преди работа с тази система	3
-----------------------------------	---

Първи стъпки

Местоположение и функции на елементите за управление.....	6
Подготвяне на дистанционното управление	10
Настройване на часовника	10

Слушане на компактдиск

Възпроизвеждане на CD-DA/MP3/WMA диск.....	11
За промяна на режима на възпроизвеждане.....	11
Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане на програма)	13

Слушане на радио

Настройване на радиостанция.....	14
Предварително задаване на радиостанции	14
Избиране на предварително зададена радиостанция.....	15

Слушане на файл от USB устройство

Възпроизвеждане на файл от USB устройство	16
---	----

Слушане на музика с опционални аудиокомпоненти

Възпроизвеждане на музика от опционални аудиокомпоненти.....	18
--	----

Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка

Сдвояване на системата с BLUETOOTH устройство и слушане на музика	19
Слушане на музика чрез регистрирано устройство	20
Слушане на музика с едно докосване (NFC)	21

Допълнителна информация

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност	22
Задаване на режима на готовност на BLUETOOTH	23
Настройване на безжичния BLUETOOTH сигнал на ON/OFF	23
Настройване на звука	24
Използване на таймерите	24
Настройване на таймера за заспиване	24
Настройване на таймера за възпроизвеждане	25

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности	26
Съобщения	29

Предпазни мерки/спецификации


Предпазни мерки	30
Съвместими USB устройства и версии	31
Безжична технология BLUETOOTH	32
Спецификации	33

Местоположение и функции на елементите за управление


Забележка

В това ръководство е обяснено извършването на операции главно чрез използване на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните на устройството със същите или подобни имена.

Устройство (отпред/отгоре)

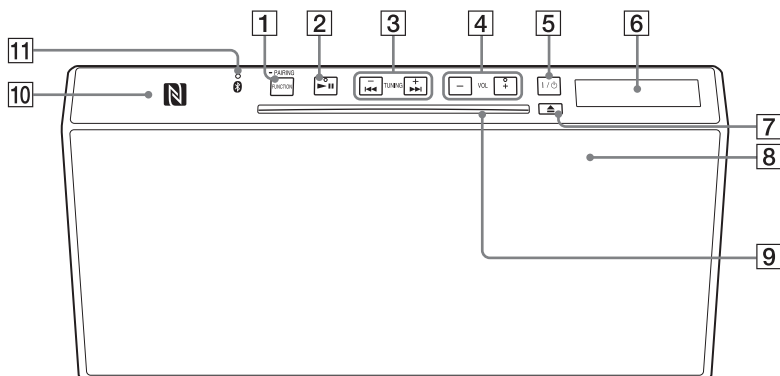

Дистанционно управление

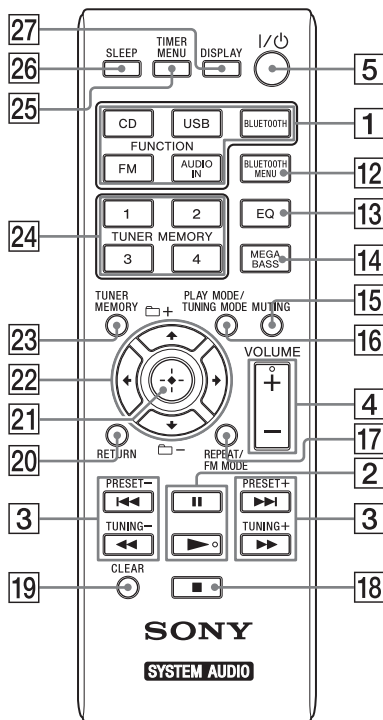

1 Устройство: бутон FUNCTION/PAIRING

- Използвайте, за да изберете източника. При всяко натискане източниците се сменят в следната последователност:
CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Натиснете и задръжте, за да влезете в режим на BLUETOOTH вдвояване.

Дистанционно управление: бутони с функции (CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN)

Използвайте, за да изберете източника.

2 Устройство: бутон ►► (възпроизвеждане/пауза)

Дистанционно управление: бутон ►► (възпроизвеждане)/►► (пауза)

За стартиране и поставяне на пауза на възпроизвеждането.

3 Бутони ◀◀/▶▶ (предишен/следващ)

За преминаване към началото на даден запис или файл.

Бутон TUNING +/-

За настройване на желаната радиостанция.

Дистанционно управление:

бутони ◀◀/▶▶ (бързо превъртане назад/напред)

Използвайте за бързо превъртане напред или назад на даден запис или файл.

Дистанционно управление:

бутони PRESET +/-

Използвайте за извикване на предварително зададени станции.

4 Устройство: бутони VOL +/-

Дистанционно управление:

бутон VOLUME +/-

Използва се за регулиране на силата на звука.

5 Бутон I/⏻ (захранване)

За включване или изключване на захранването.

6 Дисплей

7 Бутон ▲ (изваждане)

Използва се за изваждане на компактдиска.

8 Сензор за дистанционно управление

Знакът за инфрачервено излъчване  не е показан на устройството.

9 Слот за дискове

За поставяне на компактдиск.

10 N-Mark

Доближете до този знак смартфон/таблет, снабдени с функция NFC, за да извършите BLUETOOTH регистрация, свързване или изключване с едно докосване (стр. 21).

11 Индикатор (BLUETOOTH)

Свети или мига, за да покаже състоянието на BLUETOOTH връзката.

12 Бутон BLUETOOTH MENU

Използвайте за отваряне или затваряне на менюто BLUETOOTH (стр. 19, 20, 23).

13 Бутон EQ

Използвайте за избор на звуков ефект (стр. 24).

14 Бутон MEGA BASS

Използвайте за подсилване на басовия звук (стр. 24).

15 MUTING

Използвайте, за да включите или изключите звука.

16 Бутон PLAY MODE/TUNING MODE

- Използвайте за избор на режима на възпроизвеждане (стр. 11).
- За избор на режима на настройване на радиото (стр. 14).

17 Бутон REPEAT/FM MODE

- Използвайте за избор на режима на многократно възпроизвеждане (стр. 12).
- За избор на моно или стерео FM приемане (стр. 14).

18 Бутон ■ (стоп)

Използвайте за спиране на възпроизвеждане.

19 Бутон CLEAR

Използвайте за изтриване на програмиран запис (стр. 13).

20 Бутон RETURN

За връщане към предходното състояние.

21 Бутон ⊕ (въвеждане)

Използвайте за потвърждаване на елемент.

22 Бутони ◀/▶/⏮/⏭

Използвайте за избиране на елемент.

Бутони 📁 +/-

За избор на папка (албум) от MP3/WMA диск или USB устройство.

23 Бутон TUNER MEMORY

За запаметяване на радиостанции като предварително зададени (стр. 14).

24 Бутони TUNER PRESET (1 до 4)

Използвайте, за да настроите 4 регистрирани станции.

25 Бутон TIMER MENU

Използвайте за настройване на менюто на таймера (стр. 24).

26 Бутон SLEEP


За настройване на таймера за заспиване (стр. 24).

27 Бутон DISPLAY

Използвайте за промяна на информацията, показвана на дисплея [6].

На мястото на неразпознаваем знак се показва долна черта „_“. Ако натиснете този бутон, когато захранването е изключено, се показва часовникът.

Устройство (отзад)

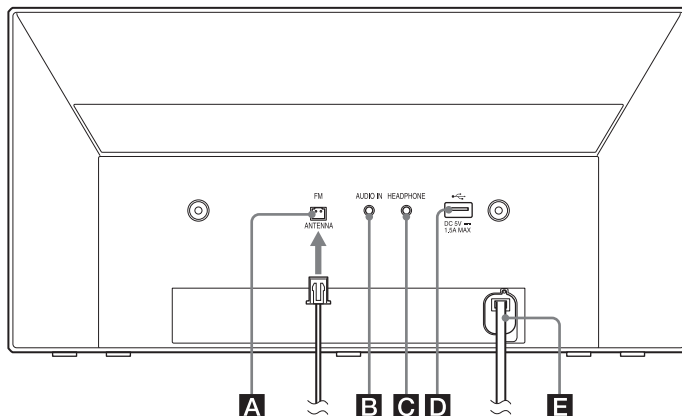

A FM ANTENNA

Свържете FM антената.

Забележка

- Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което закрепете FM антената към стабилна повърхност (прозорец, стена и др.).
- Закрепете с тиксо края на проводниковата FM антена.

B Жак AUDIO IN (външен вход)

Свържете допълнителното външно оборудване със свързващ аудио кабел (не е включен в комплекта).

C Жак HEADPHONE

За свързване на слушалки.

D (USB) порт


Използвайте за свързване на USB устройство (стр. 16).

E Вход ~ AC IN (120–240 V AC)

Свържете кабела за електрозахранване към електрическия контакт.

Подготвяне на дистанционното управление

Поставете една батерия R6 (размер AA) (не е включена в комплекта), като спазвате поляритета, както е показано по-долу.

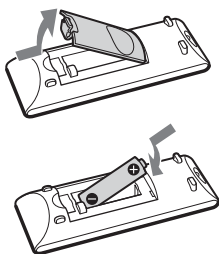

Забележки относно използването на дистанционното управление

- При нормално използване батерията ще издържи около шест месеца.
- Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батерията, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване.

Настройване на часовника

- 1 Натиснете I/⏻ [5], за да включите системата.
- 2 Натиснете TIMER MENU [25].
Ако настройвате часовника за първи път, продължете към стъпка 4.
- 3 Натиснете ⬆/⬆ [22], за да изберете „CLOCK“, след това натиснете + [21].
- 4 Натиснете ⬆/⬆ [22], за да зададете часа, след това натиснете + [21].
- 5 Натиснете ⬆/⬆ [22], за да зададете минутите, след това натиснете + [21].
Завършете настройката на часовника.

Забележка

- Настройките на часовника ще се нулират, ако изключите кабела за електрозахранване или бъде прекъснато захранването.

За показване на часовника, когато системата е изключена


Натиснете DISPLAY [27], за да се покаже часовникът. Часовникът се показва в продължение на около 8 секунди.

Възпроизвеждане на CD-DA/MP3/WMA диск

1 Натиснете CD [1].

2 Поставете компактдиск в слота за дискове [9] в горната част на устройството.

Заредете компактдиск със страната с етикета (отпечатана страна) към вас.

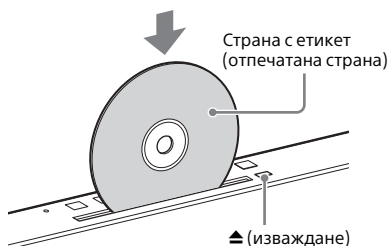

3 Натиснете ► [2].

Ако превключвате към функцията „CD“ от друга функция, когато в слота вече има поставен компактдиск, натиснете ► [2], след като обозначението „READING“ изчезне от дисплея [6].

Бутонът на дистанционното управление или устройството ви позволява бързо да превъртате назад/напред, да избирате запис, файл или папка (за MP3/WMA диск) и др.

За изваждане на компактдиска

Натиснете ▲ [7] на устройството.

Съвет

- Можете да заключите слота на диска [9]. Натиснете и задръжте бутоните FUNCTION [1] и VOL – [4] на устройството едновременно за 5 секунди, на дисплея ще се появи „LOCKED“ [6] и бутонът ▲ [7] вече няма да работи. За да отключите слота на диска [9], повторете същата процедура.

Забележка

- С тази система не могат да се използват 8-сантиметрови компактдискове.
- Не поставяйте диск с нестандартна форма (напр. сърце, квадрат, звезда). Това може да причини непоправима повреда на системата.
- Не използвайте диск с лепенка или стикери върху него, тъй като това може да причини неизправност.
- Когато изваждате диск, не докосвайте повърхността му.

За промяна на режима на възпроизвеждане

Режимът на възпроизвеждане ви позволява да възпроизвеждате една и съща музика многократно или да я слушате в произволен ред.

1 Натиснете ■ [18], за да спрете възпроизвеждането.

2 Натиснете PLAY MODE [16] многократно, за да изберете режим на възпроизвеждане.

Можете да избирате от следните режими на възпроизвеждане.

Режим на възпроизвеждане	Ефект
FOLDER*	Възпроизвежда всички записи в избраната папка. На дисплея се показва „FLDR“ [6].

Режим на възпроизвеждане	Ефект
SHUFFLE	Възпроизвежда многократно всички записи в произволен ред. На дисплея се показва „SHUF“ [6].
FOLDER SHUFFLE*	Възпроизвежда всички записи в избраната папка в произволен ред. „FLDRSHUF“ се показва на дисплея [6].
PROGRAM	Възпроизвежда програмираните записи или файлове. „PROGRAM“ се показва на дисплея [6]. За подробности вижте „Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане на програма)“ (стр. 13).
OFF	Възпроизвежда запис или файл.

* Този режим на възпроизвеждане е приложим само за възпроизвеждане на USB устройство или MP3/WMA диск.

REPEAT

За да превключите режима на многократно възпроизвеждане, натиснете REPEAT [17] многократно. Можете да избирате от следните режими на възпроизвеждане.

Режим на възпроизвеждане	Ефект
ONE	Възпроизвежда многократно избрания запис. На дисплея се показва „REP ONE“ [6].
FOLDER*	Възпроизвежда многократно всички записи в избраната папка. На дисплея се показва „REP FLDR“ [6].
ALL	Възпроизвежда многократно всички записи в диска. На дисплея се показва „REP ALL“ [6].
OFF	Отменя многократното възпроизвеждане.

* Този режим на възпроизвеждане е приложим само за възпроизвеждане на USB устройство или MP3/WMA диск.

Когато се показва „PLS STOP“

Не можете да променяте режима на възпроизвеждане по време на възпроизвеждане. Спрете възпроизвеждането и след това променете режима на възпроизвеждане.

Забележка

- Режимът на възпроизвеждане се изключва автоматично, когато изключите кабела за електрозахранване.

Забележки относно възпроизвеждането на MP3/WMA дискове

- Не запаметявайте ненужни папки или файлове на диск с MP3/WMA файлове.
- Папките, в които няма MP3/WMA файлове, не се разпознават от системата.
- Системата може да възпроизвежда само MP3/WMA файлове с разширение „.mp3“. Дори ако името на файла е с разширение „.mp3“, но той не е аудио MP3/WMA файл, при възпроизвеждането може да се получи силен шум, който да причини повреда на системата.
- Максималният брой MP3/WMA папки и файлове, съвместим със системата, е:
 - 256* папки (включително основната папка);
 - 999 файла;
 - 999 файла в една папка;
 - 8 нива на папките (в дървовидната структура на файловете).

* Това включва папките, в които няма MP3/WMA или други файлове. Броят на папките, които системата може да разпознае, може да е по-малък от действителния в зависимост от структурата на папките.

- Не може да се гарантира съвместимост с всеки софтуер за кодиране/запис на MP3/WMA, CD-R/RW устройства и носители за запис. Несъвместимите MP3/WMA дискове може да причинят шум или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.

Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане на програма)

Възпроизвежда програмирания запис или файл.

- 1 Натиснете **■** [18], за да спрете възпроизвеждането.
- 2 Натиснете многократно **PLAY MODE** [16], за да изберете „PROGRAM“.
- 3 Когато използвате MP3 диск, натиснете **⏮** +/- [22], за да изберете папката със записите или файловете, които искате да програмирате.
- 4 Натиснете **⏮** / **⏭** [3], за да изберете желанния запис или файл, след което натиснете **+** [21].



Номер на избрания запис или файл

Общо време на възпроизвеждане на избрания запис или файл

Повторете стъпките по-горе, за да програмирате други записи или файлове.

- 5 Натиснете **▶** [2].
Започва възпроизвеждането на програмата ви от записи или файлове.

Забележка

- За MP3/WMA файл името или заглавието на избрания файл се показва първо на дисплея [6] и общото време за възпроизвеждане не се показва.

За отмяна на възпроизвеждането на програма

В стъпка 2 изберете „OFF“ за „PROGRAM“.

За изтриване на програмиран запис или файл

Натиснете **CLEAR** [19] при спряно възпроизвеждане. С всяко натискане на бутона се изтрива последно програмираният запис или файл. Когато бъдат изтрити всички програмирани записи или файлове, се показва „NO STEP“.

Съвет

- Можете да програмирате до 64 записа или файла. Ако се опитате да програмирате повече от 64 записа или файла, ще се покаже „FULL“. В такъв случай изтрийте ненужните записи.
- За да възпроизведете отново същата програма, натиснете **▶** [2].

Забележка

- Ако след програмирането извадите диска или изключите захранващия кабел, всички програмирани записи и файлове се изтриват.

Настройване на радиостанция

1 Натиснете FM [1].

2 Натиснете TUNING MODE [16] неколkokратно, за да изберете „AUTO“.

При всяко натискане на бутона режимът се променя на AUTO, MANUAL или PRESET.

3 Натиснете TUNING +/- [3].
Индикацията за честотата на дисплея [6] започва да се променя и спира автоматично, когато бъде прието FM стерео излъчване (**Автоматично настройване**).

Ръчна настройка

- 1 Натиснете многократно TUNING MODE [16] във функцията FM, за да изберете „MANUAL“.
- 2 Натиснете многократно или задръжте TUNING +/- [3], за да настроите желаната станция.
Натискане: всяко натискане настройва честотата нагоре/надолу с една честотна стъпка.
Задръжане: Настройва честотата нагоре/надолу с няколко честотни стъпки, докато отпуснете бутона.

Съвет

- Ако приемането на FM стерео програма е с шумове, натиснете FM MODE [17] многократно, за да изберете „MONO“ за моно приемане. Това намалява шума.
- Когато настроите станция, предоставяща услуги RDS, на дисплея се показва името на станцията.

Предварително задаване на радиостанции

Можете да зададете предварително желаните радиостанции.

1 Настройте желаната станция.

2 Натиснете TUNER MEMORY [23].

3 Натиснете PRESET +/- [3] многократно, за да изберете предварително зададен номер, след това натиснете + [21].

Можете също да изберете предварително зададен номер, като натиснете TUNER PRESET (1 до 4) [24] или +/- [22].

Предварително зададен номер



„COMPLETE“ се показва на дисплея [6] и радиостанцията се регистрира с предварително зададения номер. Повторете стъпките по-горе, за да запишете още радиостанции.

Съвет

- Можете да настроите предварително до 20 FM станции.
- Ако в стъпка 3 изберете вече записан предварително зададен номер, предварително зададената радиостанция се заменя с текущо настроената.

Избиране на предварително зададена радиостанция

При регистрирани радиостанции към предварително зададен номер от 1 до 4 станцията ще бъде настроена само с натискане на TUNER PRESET (1 до 4) **[24]**, когато системата е настроена на функцията FM.

За регистрирани радиостанции към предварително зададен номер 5 или следващ, натиснете многократно TUNING MODE **[16]**, за да изберете „PRESET“, след това натиснете PRESET +/- **[3]** или **[22]** многократно, за да изберете желания предварително зададен номер.

Възпроизвеждане на файл от USB устройство

Чрез тази система можете да възпроизвеждате аудио файлове, съхранявани на USB устройство, като например WALKMAN® или цифров мултимедиен плейър, като свържете USB устройство към нея.

За подробности относно съвместимите USB устройства вижте „Съвместими USB устройства и версии“ (стр. 31).

1 Натиснете USB [1].

2 Свържете USB устройството към ⇐ (USB) порт [D] на задната страна на устройството.

Свържете USB устройството директно или чрез предоставения заедно с него USB кабел към USB порта ⇐ (USB) порт [D]. Изчакайте, докато изчезне обозначението „SEARCH“.

3 Натиснете ► [2].

Започва възпроизвеждане. Можете да извършвате операции, като бързо превъртане назад/напред и избиране на запис, файл или папка, с помощта на дистанционното управление или бутона на устройството.

Съвет

- Когато се възпроизвежда от USB устройството, могат да бъдат избрани режимът на възпроизвеждане и режимът на многократно възпроизвеждане. Натиснете PLAY MODE [16] или REPEAT [17] многократно, за да изберете желания режим. За подробности вижте „За промяна на режима на възпроизвеждане“ (стр. 11).
- Ако към устройството се свърже USB устройство, батерията започва автоматично да се зарежда. Ако USB устройството не може се зареди, отстранете го и след това го свържете отново. Някои USB устройства не могат да бъдат зареждани чрез системата. За подробности относно състоянието на зареждане на USB устройството вижте инструкциите за експлоатация към USB устройството.

Забележка

- Редът на възпроизвеждане от системата може да се различава от този на свързания цифров музикален плейър.
- Не забравяйте да изключите системата, преди да извадите USB устройството. Изваждането на USB устройството при включена система може да повреди данните в него.
- Когато е необходимо свързване чрез USB кабел, свържете чрез кабела, предоставен с USB устройството за свързване. За подробности относно свързването вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с USB устройството, което искате да свържете.
- В зависимост от типа на свързаното USB устройство може да измине известно време, преди да се покаже обозначението „SEARCH“.
- Не свързвайте USB устройството чрез USB концентратор.
- Когато е свързано USB устройство, системата прочита всички файлове от него. Ако има много папки или файлове на USB устройството, прочитането му може да отнеме повече време.
- Когато са свързани няколко USB устройства, предаването на сигнали от системата или приключването на четенето от USB устройството може да отнеме много време.
- Не може да се гарантира съвместимост с всеки софтуер за кодиране/запис. Ако аудиофайловете в USB устройството са кодирани първоначално с несъвместим софтуер, те може да генерират шум или да се повредят.

- Максималният брой папки и файлове на USB устройството, съвместим със системата, е:
 - 256* папки (включително основната папка);
 - 999 файла;
 - 999 файла в една папка;
 - 8 нива на папките (в дървовидната структура на файловете).
 - * Тук се включват папките, в които няма аудиофайлове за възпроизвеждане, и празните папки. Броят на папките, които системата може да разпознае, може да е по-малък от действителния в зависимост от структурата на папките.
 - Системата не поддържа непременно всички функции, осигурявани от свързаното USB устройство.
 - Папките, в които няма аудиофайлове, не се разпознават.
 - Аудио форматите, които можете да слушате с тази система, са:
 - MP3: разширение на файла „.mp3“;
 - WMA**: разширение на файла „.wma“;
- Имайте предвид, че дори ако името на файла е с правилно разширение, но истинският формат е различен, системата може да генерира шум или да се повреди.
- ** Файлове, които са със защита на авторските права DRM (управление на цифровите права), или файлове, изтеглени от онлайн музикален магазин, не могат да бъдат възпроизвеждани на тази система. Ако се опитате да възпроизведете такъв файл, системата изпълнява следващия незащитен аудиофайл.

Слушане на музика с опционални аудиокомпоненти

Възпроизвеждане на музика от опционални аудиокомпоненти

Можете да възпроизвеждате запис от опционални аудио компоненти, свързани към устройството.

Забележка

- Натиснете бутона VOLUME – [4] предварително, за да намалите силата на звука.

Забележка

- Системата може да влезе автоматично в режим на готовност, ако силата на звука на свързания компонент е твърде слаба. За подробности вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“ (стр. 22).

1 Натиснете бутона AUDIO IN [1].

2 Включете свързващия аудио кабел в жака AUDIO IN **B** на задната страна на устройството и в изходния извод на опционалното външно оборудване.

3 Стартирайте възпроизвеждане на свързания компонент. Регулирайте силата на звука на свързания компонент по време на възпроизвеждането.

4 Натиснете бутона VOLUME +/- [4], за да настроите силата на звука.

Сдвояване на системата с BLUETOOTH устройство и слушане на музика

Можете да слушате музика от своето BLUETOOTH устройство чрез безжична връзка.

Преди да използвате BLUETOOTH функцията, извършете сдвояване, за да регистрирате BLUETOOTH устройството.

Забележка

- Поставете BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, на разстояние до един метър от системата.
- Ако BLUETOOTH устройството е съвместимо с технологията с едно докосване (NFC), пропуснете следващата процедура. Вижте „Слушане на музика с едно докосване (NFC)“ (стр. 21).

1 Натиснете бутона BLUETOOTH MENU [12].

Ако е избрана BLUETOOTH function, когато няма информация за сдвояване, системата ще влезе автоматично в режим на сдвояване. Можете също да извършите сдвояване чрез използването на бутон на устройството. Вижте „За извършване на сдвояване чрез използването на бутон на устройството“ (стр. 20).

2 Натиснете $\uparrow/\downarrow$, за да изберете „PAIRING“, след това натиснете $\oplus$ [21].

Системата влиза в режим на сдвояване. „PAIRING“ се показва на дисплея [6] и индикаторът $\otimes$ (BLUETOOTH) [11] мига бързо.

3 Потърсете системата с BLUETOOTH устройството.

На дисплея на BLUETOOTH устройството може да се покаже списък с намерените устройства.

4 Изберете [SONY:CMT-X3CD] (тази система).

При подкана за въвеждане на парола в BLUETOOTH устройството въведете „0000“.

Ако тази система не се показва на дисплея на устройството, започнете отново от стъпка 1. Когато сдвояването е завършено, BLUETOOTH връзката се установява автоматично. „BT AUDIO“ се показва на дисплея [6] на системата и индикаторът $\otimes$ (BLUETOOTH) [11] светва.

Изпълнете тази стъпка в рамките на 5 минути, иначе сдвояването ще бъде отменено. Ако сдвояването бъде отменено, повторете процедурата от стъпка 1.

5 Натиснете $\blacktriangleright$ [2].

Започва възпроизвеждане. В зависимост от BLUETOOTH устройството натиснете $\blacktriangleright$ [2] отново. Също така може да се наложи да стартирате музикален плейър на BLUETOOTH устройството.

- 6** Натиснете бутона **VOLUME +/-** [4], за да настроите силата на звука. Ако силата на звука не може да се промени от системата, регулирайте я от **BLUETOOTH** устройството.

За извършване на вдвояване чрез използването на бутон на устройството

- 1 Натиснете бутона **FUNCTION** [1] многократно, за да изберете „**BT AUDIO**“.
- 2 Натиснете и задръжте бутона **FUNCTION** [1], докато индикаторът [3] (**BLUETOOTH**) [11] започне да мига бързо. Системата влиза в режим на вдвояване. „**PAIRING**“ се показва на дисплея [6].

За да установите **BLUETOOTH** връзка, извършете същата процедура от стъпка 2 с помощта на дистанционно управление.

Съвет

- Докато има установена **BLUETOOTH** връзка с едно **BLUETOOTH** устройство, можете да извършите операция за вдвояване с друго.

Забележка

- Описаните по-горе операции може да не са налични при някои **BLUETOOTH** устройства. Освен това действителните операции може да се различават в зависимост от свързаното **BLUETOOTH** устройство.
- След извършване на операция по вдвояване не е необходимо тя да се изпълнява повторно. В случаите по-долу обаче тя трябва да се изпълни повторно.
 - Информацията за вдвояването е изтрита при ремонтване на **BLUETOOTH** устройството.
 - При опит да вдвоите системата с повече от 8 **BLUETOOTH** устройства. Тази система може да се вдвоява с до 8 **BLUETOOTH** устройства. Ако вдвоите друго **BLUETOOTH** устройство, след като е било извършено вдвояване с 8 устройства, информацията на първото свързано към системата устройство се заменя с тази на новото устройство.
 - Информацията за регистрация на вдвояването на тази система е изтрита от свързаното устройство.
 - Ако инициализирате системата или изтриете историята на вдвояванията от нея, цялата информация за вдвояванията се изтрива.
- Звукът от тази система не може да се изпрати към **BLUETOOTH** високоговорител.

- „Ключът за достъп“ може да бъде наречен „код за достъп“, „ПИН код“, „ПИН номер“, „парола“ и др.
- Докато има установена **BLUETOOTH** връзка с едно **BLUETOOTH** устройство, не можете да установите **BLUETOOTH** връзка с друго. Първо прекратете връзката и след това свържете с друго устройство.
- Системата поддържа само кодек за подхват.

За да прекратите операцията за вдвояване с BLUETOOTH устройството

Натиснете бутона **BLUETOOTH MENU** [12], **BLUETOOTH** [1] или променете източника.

Съвет

- Когато системата не разполага с информация за вдвояване, операцията за вдвояване не може да бъде отменена.

За прекратяване на връзката с BLUETOOTH устройството

Натиснете бутоните **BLUETOOTH MENU** [12] и **↕/♦** [22], за да изберете „**DISCONCT**“, след това натиснете **+** [21].

Съвет

- Можете също да прекратите **BLUETOOTH** връзката от **BLUETOOTH** устройството.

За изтриване на информацията за регистрация на вдвояването

- 1 Натиснете бутона **BLUETOOTH** [1].
- 2 Натиснете и задръжте бутоните **FUNCTION** [1] и **▲** [7] на устройството едновременно, докато се появи „**RESET**“ на дисплея [6].

Забележка

- Ако сте изтрили информацията за вдвояването, не можете да осъществите **BLUETOOTH** връзка, освен ако не извършите отново вдвояване.

Слушане на музика чрез регистрирано устройство

След стъпка 1 на „Вдвояване на системата с **BLUETOOTH** устройство и слушане на музика“ осъществете връзка от **BLUETOOTH** устройството със системата, след което натиснете **▶** [2], за да започне възпроизвеждането.

Слушане на музика с едно докосване (NFC)

NFC е технология за безжична комуникация в малък обхват между различни устройства, като мобилни телефони и IC маркери. Трябва само да допрете смартфона/таблета до системата. Системата се включва автоматично, извършва се сдвояване и се установява BLUETOOTH връзка. Най-напред включете настройките на NFC.

1 Допрете смартфона/таблета до маркировката N [10] на устройството.

Допрете смартфона/таблета до устройството и задръжте така, докато смартфонът/таблетът започне да вибрира или издаде кратък звук. Вижте ръководството на потребителя на смартфона/таблета за това, коя част от тях се използва за сензорен контакт.

2 След като осъществите връзката, натиснете ► [2]. Започва възпроизвеждане. За да прекратите установената връзка, допрете смартфона/таблета до маркировката N [10] на устройството.

Съвет

- Съвместими са смартфоните, които са снабдени с функция NFC (съвместима операционна система: Android версия 2.3.3 или по-нова, с изключение на Android 3.x). Проверете в уебсайта по-долу за информация за съвместими устройства.
<http://support.sony-europe.com/>
- Ако смартфонът/таблетът не реагира, въпреки че са допрени до устройството, изтеглете на тях приложението „NFC Easy Connect“ и го стартирайте. След това ги допрете отново до устройството. „NFC Easy Connect“ е безплатно приложение, предназначено за използване изключително с Android™. Сканирайте следния 2D код.



- Когато допрете смартфон/таблет, съвместим с NFC, към системата, докато към нея е свързано друго BLUETOOTH устройство, връзката с това BLUETOOTH устройство се прекратява и системата се свързва към смартфона/таблета.

Забележка

- В някои държави и региони не може да се изтегли приложение, съвместимо с NFC.
- При някои смартфони/таблети тази функция може да е налице, без да е изтеглено „NFC Easy Connect“. Ако е така, работата и спецификациите на смартфона/таблета може да се различават от описаните в това ръководство. За подробности прегледайте ръководството на потребителя, предоставено със смартфона/таблета ви.
- BLUETOOTH връзката може да бъде неуспешна, ако системата бъде докосната със смартфон/таблет с NFC функция, докато чете CD/DVD или търси USB устройство.
- Когато системата бъде включена и възпроизвеждането стартирано чрез BLUETOOTH връзка с помощта на едно докосване (NFC), възпроизведеният звук може да не се чуе от началото на записа. За да стартирате възпроизвеждането от самото начало, натиснете ◀◀ [1] или установете BLUETOOTH връзка след включването на системата.

Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност

Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се изпълняват операции или не се извежда аудиосигнал (функция за автоматично влизане в режим на готовност).
Функцията за автоматично влизане в режим на готовност е включена по подразбиране.

Съвет

- Когато системата влезе в режим на готовност, „STANDBY“ се показва и премигва 8 пъти на дисплея [6].

Забележка

- Функцията за автоматично влизане в режим на готовност не се отнася за функцията на тунера (FM) дори когато е активирана.
- Системата не може да влезе автоматично в режим на готовност в следните случаи:
 - докато използва функцията FM;
 - докато се разпознава аудио сигнал;
 - при възпроизвеждане на аудио записи или файлове;
 - докато работи таймерът за възпроизвеждане или таймерът за заспиване.
- Системата извършва отново обратно броене (около 15 минути), преди да влезе в режим на готовност дори когато е активирана функцията за автоматично влизане в режим на готовност в следните случаи:
 - когато по време на функцията USB е свързано USB устройство;
 - когато е натиснат бутон на дистанционното управление или на устройството.

1 Натиснете I/⏻ [5], за да включите системата.

2 Натиснете и задръжте I/⏻ [5] за повече от 3 секунди.
„AUTO STANDBY ON“ се показва на дисплея [6].
За да изключите функцията, повторете същата процедура.
„AUTO STANDBY OFF“ се показва на дисплея [6] и функцията се изключва.

Задаване на режима на готовност на BLUETOOTH

Когато режимът на готовност на BLUETOOTH е активиран, системата влиза в режим на чакане на BLUETOOTH връзка дори когато е изключена. Този режим е деактивиран по подразбиране.

- 1 Натиснете бутона BLUETOOTH MENU [12].
- 2 Натиснете $\uparrow/\downarrow$ [22], за да изберете „BT: STBY“, след това натиснете $\oplus$ [21].
- 3 Натиснете $\uparrow/\downarrow$ [22], за да изберете „ON“ или „OFF“, след това изберете $\oplus$ [21].
- 4 Натиснете $I/\odot$ [5], за да изключите системата.

Съвет

- Когато този режим е зададен на „ON“, системата се включва автоматично и можете да слушате музика, като установите BLUETOOTH връзка от BLUETOOTH устройство.

Забележка

- Когато системата не разполага с информация за удвояване, този режим не е наличен. За да използва този режим, системата трябва да е свързана към устройството и да разполага с информацията за удвояване с него.

Настройване на безжичния BLUETOOTH сигнал на ON/OFF

Когато устройството е включено, можете да управлявате BLUETOOTH сигнал. Настройката по подразбиране е ON.

- 1 Включете устройството.
- 2 Натиснете и задръжте $\blacktriangleright\parallel$ [2] и VOL+ [4] на системата за 5 секунди.
- 3 След като се покаже „BT OFF“ (безжичният BLUETOOTH сигнал е изключен) или „BT ON“ (безжичният BLUETOOTH сигнал е включен), освободете бутона.

Съвет

- Когато тази настройка е зададена на OFF, BLUETOOTH функцията не е налична.
- Ако устройството бъде докоснато със смартфон/таблет с NFC функция, когато настройката е изключена, системата се включва и тази настройка се променя на ON.
- Когато тази настройка е изключена, режимът на готовност на BLUETOOTH не може да бъде настроен.
- Когато тази настройка е изключена, устройството и BLUETOOTH устройството не могат да се своят.

Настройване на звука

Можете да изберете желания звук от различните стилове и да промените ефективността на басовия звук.

Избиране на желания звук

Натиснете бутона EQ [13] многократно, за да изберете желания звук от следните стилове:

„ROCK“, „POP“, „JAZZ“, „CLASSIC“, „R AND B/HIP HOP“, „FLAT“.

Промяна на ефективността на басовия звук

Натиснете MEGA BASS [14].

Всяко натискане включва („BASS ON“) или изключва („BASS OFF“) функцията.

Съвет

- Настройката по подразбиране е „BASS ON“.

Използване на таймерите

Системата предлага таймер за заспиване и таймер за възпроизвеждане.

Забележка

- Таймерът за заспиване има приоритет пред таймера за възпроизвеждане.

Настройване на таймера за заспиване

Системата се изключва автоматично в зададения час.

- 1 Натиснете многократно SLEEP [26], за да изберете определеното време, след това натиснете ⊕ [21].

Можете да изберете от „SLEEP 10“ (10 минути) до „SLEEP 90“ (90 минути) в стъпка от 10 минути или „AUTO“. Ако изберете „AUTO“, системата се изключва автоматично след края на възпроизвеждането на CD или USB устройство.

Съвет

- За да проверите оставащото време на таймера за заспиване, натиснете SLEEP [26] отново.
- Таймерът за заспиване работи дори ако часовникът не е настроен.

За отмяна на функцията на таймера за заспиване

В стъпка 1 по-горе изберете „OFF“.

Настройване на таймера за възпроизвеждане

Можете да слушате CD, USB устройство или радио в предварително зададен час.

Забележка

- Уверете се, че сте настроили часовника, преди да настроите таймера (стр. 10).

1 Подгответе източника на звук.

2 Натиснете **TIMER MENU** [25].

3 Натиснете **▲/▼** [22], за да изберете „PLAY SET“, след това натиснете **⊕** [21].

Времето за стартиране мига на дисплея [6].

4 Натиснете **▲/▼** [22], за да изберете времето, след това натиснете **⊕** [21].

Следвайте същата процедура, за да настроите „MINUTE“ за момента на започване на работа, след което „HOUR“ и „MINUTE“ за момента на спиране на работа.

5 Натиснете **▲/▼** [22], за да изберете желанния източник, след това натиснете **⊕** [21].

Показва се екранът за потвърждение на таймера за възпроизвеждане.

6 Натиснете **I/⏻** [5], за да изключите системата.

Съвет

- Когато източникът на звук е радио, уверете се, че сте настроили радиостанцията, преди да изключите системата (стр. 14).
- За да промените настройката на таймера, изпълнете процедурите отначало.

Забележка

- Системата се включва автоматично точно във времето, зададено от таймера за възпроизвеждане. Когато източникът на звук е CD, MP3/WMA диск или USB устройство, може да измине известно време, докато започне възпроизвеждането.
- Ако системата вече е включена в предварително зададения час, таймерът за възпроизвеждане няма да се задейства.
- Когато за източник на звук за таймера за възпроизвеждане е зададен на радиостанция, последната използвана честота ще бъде използвана и за таймера за възпроизвеждане. Ако смените честотата на радиостанцията след настройването на таймера, настройката за радиостанция за таймера също ще се промени.

За проверка на настройката

1 Натиснете **TIMER MENU** [25].

2 Натиснете **▲/▼** [22], за да изберете „SELECT“, след това натиснете **⊕** [21].

3 Натиснете **▲/▼** [22], за да изберете „PLAY SEL“, след това натиснете **⊕** [21].
Настройката на таймера се показва на дисплея [6].

За отмяна на функцията на таймера

Изберете „OFF“ в стъпка 3 от „За проверка на настройката“ (стр. 25).

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем, докато работите със системата, следвайте стъпките, описани по-долу, преди да се свържете с най-близкия търговец на Sony. Ако се покаже съобщение за грешка, не забравяйте да отбележите съдържанието му за справка.

- 1 Проверете дали проблемът е посочен в този раздел: „Отстраняване на неизправности“.
- 2 Проверете следните уебсайтове за поддръжка на потребители.
<http://support.sony-europe.com/>

В тези уебсайтове ще намерите най-новата информация за поддръжка и често задавани въпроси.

- 3 Ако все още не можете да разрешите проблема след стъпки 1 и 2, се свържете с най-близкия търговец на Sony. Ако проблемът продължи, след като извършите всичко посочено по-горе, се свържете с най-близкия търговец на Sony. Когато давате продукта на ремонт, занесете цялата система (основното устройство и дистанционното управление). За да се определи секцията, която има нужда от ремонт, е необходима цялата система.

Ако „PROTECT“ се покаже на дисплея **6**

Изключете незабавно захранващия кабел и проверете следните елементи, след като „PROTECT“ изчезне.

Уверете се, че + и – кабелите за високоговорители не са в късо съединение.

Уверете се, че нищо не блокира вентилационните отвори на системата.

След като проверите горепосочените елементи и не откриете никакви проблеми, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължи, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Общи

Системата не се включва.

- ➔ Уверете се, че сте включили правилно захранващия кабел в електрическия контакт.

Системата е влязла неочаквано в режим на готовност.

- ➔ Това не е неизправност. Системата влиза автоматично в режим на готовност след около 15 минути, когато не се извършват операции или не се извежда аудиосигнал. Вижте „Настройване на функцията за автоматично влизане в режим на готовност“ (стр. 22).

Внезапно е отменена настройката на часовника или работата на таймера за възпроизвеждане.

- ➔ Ако изтече около минута, без да се извършват операции, настройката на часовника или тази на таймера за възпроизвеждане се отменят автоматично. Повторете операцията от началото.

Няма звук.

- ➔ Увеличете силата на звука на устройството.
- ➔ Уверете се, че външният компонент е свързан правилно към жака AUDIO IN **B**, и задайте за функцията настройка „AUDIO IN“.
- ➔ Зададената станция може временно да е спряла излъчването.

Получава се силно бучене или шум.

- ➔ Отдалечете системата от източниците на шум.
- ➔ Свържете системата към друг електрически контакт.
- ➔ Препоръчва се използване на разклонител за променливотоково захранване с филтър за шум (не е включен в комплекта).

Дистанционното управление не работи.

- ➔ Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и сензора за него [8] на устройството и поставете системата далече от флуоресцентно осветление.
- ➔ Насочете дистанционното управление към сензора [8] на устройството.
- ➔ Приближете дистанционното управление до системата.
- ➔ Сменете батериите.

CD-DA/MP3/WMA

„LOCKED“ се показва на дисплея [6] и дискът не може да се извади от слота за диск [9].

- ➔ Функцията за заключване на слота на диска е активирана. Изключете функцията (стр. 11).

Дискът или файлът не се възпроизвеждат.

- ➔ Дискът не е бил финализиран (CD-R или CD-RW диск, към който могат да се добавят данни).

Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.

- ➔ Дискът може да е замърсен или надраскан. Ако дискът е замърсен, избършете го.
- ➔ Преместете системата на място без вибрации (например върху стабилна стойка).

Възпроизвеждането не започва от първия запис или файл.

- ➔ Уверете се, че текущият режим на възпроизвеждане е правилен. Ако режимът е „SHUFFLE“ или „PROGRAM“, променете настройката (стр. 11).

Стартирането на възпроизвеждането отнема повече време от обичайното.

- ➔ Следните дискове могат да увеличат времето до стартиране на възпроизвеждането:
 - диск, записан със сложна дървовидна структура;
 - диск, записан в мултисесиен формат;
 - диск, в който има много папки.

USB устройство

За подробности относно съвместимите USB устройства вижте „Съвместими USB устройства и версии“ (стр. 31).

Свързано е неподдържано USB устройство.

- ➔ Може да възникнат следните проблеми:
 - USB устройството не се разпознава;
 - имената на файловете или папките не се показват на системата;
 - възпроизвеждането не е възможно;
 - звукът прескача;
 - има шум;
 - възпроизвежда се изкривен звук.

Няма звук.

- ➔ USB устройството не е свързано правилно. Изключете системата и свържете отново USB устройството.

Има шум, прескачане или изкривен звук.

- ➔ Свързано е неподдържано USB устройство. Свържете поддържано USB устройство.
- ➔ Изключете системата, свържете отново USB устройството и след това я включете.
- ➔ Самите музикални данни съдържат шум или звукът е изкривен. Шумът може да е възникнал при създаването на музикалните данни поради състоянието на компютъра. В този случай изтрийте файла и изпратете отново музикалните данни.
- ➔ Файловете са кодирани с ниска побитова скорост. Изпратете към USB устройството файлове, кодирани с по-висока побитова скорост.

Показва се „SEARCH“ за продължително време или стартирането на възпроизвеждането отнема дълго време.

- ➔ Процесът по прочитането може да отнеме дълго време в следните случаи:
 - има много папки или файлове на USB устройството;
 - файловата структура е изключително сложна;
 - няма достатъчно свободно място в паметта;
 - вътрешната памет е фрагментирана.

Името на файл или папка (име на албум) не се показва правилно.

- ➔ Изпратете музикалните данни отново към USB устройството, тъй като съхранените в него данни може да са повредени.
- ➔ Знайте, които могат да бъдат показвани от тази система, са следните:
 - главни букви (A до Z);
 - цифри (0 до 9);
 - символи (< > +, [] \ _).
- Други символи се показват като „_“.

USB устройството не се разпознава;

- ➔ Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- ➔ Може да е свързано несъвместимо USB устройство.
- ➔ USB устройството не работи правилно. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с USB устройството, за това, как да отстраните този проблем.

Възпроизвеждането не се стартира.

- ➔ Изключете системата и свържете отново USB устройството. След това включете системата.
- ➔ Може да е свързано несъвместимо USB устройство.

Възпроизвеждането не започва от първия запис.

- ➔ Уверете се, че текущият режим на възпроизвеждане е правилен. Ако режимът е „SHUFFLE“ или „PROGRAM“, променете настройката (стр. 11).

USB устройството не може да се зарежда.

- ➔ Уверете се, че USB устройството е правилно свързано към ⚡ (USB) порт **D**.

- ➔ USB устройството може да не се поддържа от тази система.
- ➔ Изключете USB устройството и след това го свържете отново. За подробности относно състоянието на зареждане на USB устройството вижте инструкциите за експлоатация към USB устройството.

Тунер

Има силно бучене или шум (на дисплея мига „STEREO“ **[6]**), или не могат да се приемат програми.

- ➔ Свържете правилно антената.
- ➔ Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което настройте отново антената.
- ➔ Дръжте антените далече от устройството и други AV компоненти, за да избегнете прихващането на шум.
- ➔ Изключете близко разположеното електрическо оборудване.

Чуват се едновременно няколко радиостанции.

- ➔ Намерете място и ориентация, които осигуряват добро приемане на сигнал, след което настройте отново антената.
- ➔ Вържете в сноп кабелите на антената, като използвате предлаганите в търговската мрежа скоби за кабели, и регулирайте дължините на кабелите.

За възстановяване на фабричните настройки на системата

Ако системата все още не работи правилно, възстановете фабричните й настройки.

1 Включете системата.

2 Натиснете и задръжте бутоните FUNCTION **[1]** и **▲ [7]** на устройството едновременно, докато се появи „RESET“ на дисплея **[6]**.

Всички конфигурирани от потребителя настройки, като предварително зададените радиостанции, таймера и часовника, се изтриват.

Ако проблемът продължи, след като извършите всичко посочено по-горе, се свържете с най-близкия търговец на Sony.

Забележка

- Ако изхвърлите устройството или го предоставите на друго лице, нулирайте устройството от съображения за сигурност.

Съобщения

По време на работа може да се покаже или да мига едно от следните съобщения.

DISC ERR

Поставили сте диск, който не може да бъде възпроизведен чрез тази система, например CD-ROM, или опитвате да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен.

COMPLETE

Операцията по предварително настройване на радиостанция е завършила успешно.

FULL

Опитали сте да програмирате повече от 64 записа или файла.

LOCKED

Функцията за заключване на слота на диска е активирана.

NO USB

Не е свързано USB устройство, свързаното USB устройство е отстранено или системата не поддържа USB устройството.

NO DISC

Няма диск в плейъра или сте поставили диск, който не може да бъде зареден.

NO STEP

Няма регистрирани стъпки или всички програмирани записи са били изтрити.

NO FILE

В USB устройството или диска няма файлове, които могат да бъдат възпроизведени.

OVER CURRENT

Системата отчита пренапрежение в свързаното USB устройство. Отстранете USB устройството от порта и изключете системата, след което я включете отново.

PLS STOP

Опитали сте да превключите режима на възпроизвеждане във функцията CD или USB по време на възпроизвеждане.

READING

Системата чете информацията от компактдиска или USB устройството. Някои бутони не работят по време на четене.

SEARCH

Системата търси информацията в USB устройството. Някои бутони не работят по време на търсене.

TIME NG

Зададена е една и съща стойност за времената на начало и край на таймера за възпроизвеждане.

Предпазни мерки

Дискове, които тази система **МОЖЕ** да възпроизвежда:

- аудио CD-DA дискове;
- CD-R/CD-RW (аудио данни от CD-DA записи и MP3/WMA файлове).

Не използвайте CD-R/CD-RW диск без съхранени данни. Това може да повреди диска.

Дискове, които тази система **НЕ МОЖЕ** да възпроизвежда:

- CD-ROM;
- дискове CD-R/CD-RW, различни от записаните във формат на музикален компактдиск или MP3/WMA формат, отговарящи на ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet;
- дискове CD-R/CD-RW, записани в мултисесиен формат, без да е затворена сесията;
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа, CD-R/CD-RW с драскотини или замърсявания или CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо записващо устройство;
- неправилно финализирани CD-R/CD-RW;
- дискове CD-R/CD-RW с файлове, които са различни от MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) файлове;
- 8-сантиметрови дискове;
- дискове с нестандартна форма (например сърце, квадрат, звезда);
- дискове, върху които има остатъци от тиксо, хартия или стикер;
- дискове под наем или употребявани дискове, върху които има печати с излизащо навън лепило;
- дискове, чиито етикети са отпечатани с лепкаво на пипане мастило.

Забележки относно CD-DA/MP3/WMA дисковете

- Преди възпроизвеждане избършете диска от центъра към ръба с кърпа за почистване.
- Не почиствайте дисковете с разтворители, като бензин, разреждател, стандартни препарати за почистване или антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина, като например въздухопровод с горещ въздух. Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Относно безопасността

- Извадете напълно хранящия кабел от електрическия контакт, ако не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време. При изваждане на кабела на системата от контакта винаги го дръжте за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- В случай че твърд предмет или течност попадне в системата, изключете я от контакта и я предайте за проверка на квалифицирани специалисти, преди да я използвате отново.
- Хранящият кабел може да се подменя само в квалифициран сервиз.

Относно разположението

- Не поставяйте системата в наклонено положение или на места, където е твърде горещо, студено, прашно, мръсно, влажно или без подходяща вентилация или които са изложени на пряка слънчева или ярка светлина.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхности, които са били специално обработени (например с восък, смазка, лак), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Не поставяйте тежки предмети върху системата.

- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажно помещение, възможно е върху лещите във вътрешността на системата да кондензира влага, която да доведе до неизправност. В такъв случай извадете диска и оставете системата включена за около един час, докато влагата се изпари. Ако системата все още не работи дори след повече време, свържете се с най-близкия търговец на Sony.

Относно повишаването на температурата

- Повишаването на температурата на устройството по време на зареждане или продължителна работа е нормално и не представлява причина за безпокойство.
- Ако сте използвали системата продължително време при голяма сила на звука, не докосвайте корпуса, тъй като той може да е нагорещен.
- Не запущвайте вентилационните отвори.

Почистване на корпуса

Почиствайте тази система с мека кърпа, леко навлажнена със слаб препарат за почистване. Не използвайте никакви видове абразивни тъкани, почистващи прахове или разтворители, като например разреждател, бензин или спирт.

Относно преместването на системата

Преди да преместите системата, уверете се, че в нея няма поставен диск, и изключете кабела за електрозахранване от електрическия контакт.

Относно боравенето с дискове

- За да поддържате диска чист, хващайте го за ръба. Не докосвайте повърхността му.
- Не залепвайте хартия или тиксо към диска.
- Не излагайте дисковете на директна слънчева светлина или на източници на топлина, като например въздухопроводи с горещ въздух. Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на директна слънчева светлина, тъй като е възможно температурата вътре да се повиши значително.

Съвместими USB устройства и версии

Проверете уебсайтовете по-долу за подробности относно най-новите поддържани версии на съвместимите устройства.

<http://support.sony-europe.com/>

Безжична технология BLUETOOTH

BLUETOOTH е безжична технология с обхват на близко разстояние, която свързва цифрови устройства, като персонални компютри и цифрови фотоапарати. Чрез безжичната технология BLUETOOTH можете да работите с устройствата, които са в обхват около 10 метра. Безжичната технология BLUETOOTH се използва обикновено за връзка между две устройства, но едно устройство може да бъде свързано към няколко.

Не са ви необходими кабели, за да свържете, както е при USB връзката, нито пък се налага да поставяте устройствата едно срещу друго, както при безжичната инфрачервена технология. Можете да използвате технологията с едно BLUETOOTH устройство в чантата или джоба си.

Безжичната технология BLUETOOTH е глобален стандарт, който се поддържа от хиляди компании. Те произвеждат продукти, които отговарят на неговите изисквания.

Поддържани версия и профили на BLUETOOTH

Профилът представлява стандартен набор от възможности за различните BLUETOOTH продукти. Вижте „Спецификации“ (стр. 33) за подробности относно поддържаната версия и профили на BLUETOOTH.

Забележка

- За да използвате BLUETOOTH устройство, свързано към тази система, то трябва да поддържа същия профил, като нея. Имайте предвид, че функциите на BLUETOOTH устройството може да се различават в зависимост от спецификациите му дори ако профилът му е същият като на тази система.
- Поради свойствата на безжичната технология BLUETOOTH възпроизвеждането при тази система леко се забавя спрямо аудио възпроизвеждането на предаващото устройство.

Ефективен обхват на комуникация

BLUETOOTH устройствата трябва да се използват на разстояние едно от друго приблизително 10 метра (без препятствия).

Ефективният обхват на комуникация може да бъде по-малък при следните условия:

- когато между устройствата с BLUETOOTH връзка се намира човек, метален предмет, стена или друго препятствие;
- на места с инсталирана безжична LAN мрежа;
- около микровълнови фурни, които се използват;
- места, където има други електромагнитни вълни.

Влияние на други устройства

BLUETOOTH устройствата и безжичните LAN мрежи (IEEE802.11b/g) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). Когато използвате BLUETOOTH устройство близо до устройство с възможност за работа в безжична LAN мрежа, може да се получи електромагнитно смущение.

Това може да доведе до по-ниски скорости на преноса на данни, до шум или до невъзможност за свързване.

Ако това се случи, пробвайте следните мерки за отстраняване на проблема:

- опитайте се да свържете тази система и BLUETOOTH мобилния телефон или BLUETOOTH устройството, когато се намирате на разстояние поне 10 метра от оборудването с безжична LAN мрежа;
- изключвайте захранването на безжичното LAN оборудване, когато BLUETOOTH устройството е на разстояние по-малко от 10 метра.

Влияние върху други устройства

Радиовълните, разпространявани от тази система, може да попречат на работата на някои медицински изделия. Тъй като тези смущения могат да доведат до неизправност, винаги изключвайте захранването на системата, BLUETOOTH мобилния телефон и BLUETOOTH устройството на следните места:

- в болници, влакове и самолети;
- близо до автоматични врати или противопожарни аларми.

Забележка

- Тази система поддържа функции за защита, които отговарят на спецификацията BLUETOOTH, като средство за гарантиране на сигурност при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може да се окаже недостатъчна в зависимост от съдържанието на настройките и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато осъществявате комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
- Sony не може да носи отговорност по никакъв начин за щети или други загуби, които са резултат от изтичане на информация по време на комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
- BLUETOOTH комуникацията не е непременно гарантирана с всички BLUETOOTH устройства, чиито профил е същият като на тази система.
- BLUETOOTH устройствата, свързани към тази система, трябва да отговарят на BLUETOOTH спецификацията, зададена от BLUETOOTH SIG, Inc., и съответствието им трябва да бъде сертифицирано. Но дори когато някое устройство отговаря на BLUETOOTH спецификацията, може да има случаи, при които характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH устройството правят свързването невъзможно или водят до различни методи за управление, показване или работа.
- Може да възникне шум или да няма звук в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано към тази система, от комуникационната среда или от околните условия.

Спецификации

Секция на усилвателя

Изходна мощност (номинална):

8 вата + 8 вата (при 8 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)

RMS изходна мощност (еталонна):

10 вата + 10 вата (на канал при 8 ома, 1 kHz)

Входове/Изходи

AUDIO IN:

жак AUDIO IN (външен вход):
стерео минижак, чувствителност 1 V,
импеданс 47 килоома

USB:

USB порт: тип A, 5 V DC, 1,5 A

Жак HEADPHONE:

стерео стандартен жак, 8 ома или повече

Секция на CD-DA/MP3/ WMA плейъра

Система:

система за компактдискове
и цифров звук

Свойства на лазерните диоди:

времетраене на излъчването: постоянно
изходна мощност на лазера*: по-малка
от 44,6 μ W

* Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично четене
с бленда 7 мм.

Честотна характеристика:

20 Hz – 20 kHz

Съотношение сигнал-шум:

над 90 dB

Динамичен диапазон:

Над 90 dB

Секция на тунера

Секция на FM тунера:

FM стерео, FM суперхетеродинен тунер

обхват на настройка:

87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)

антена:

проводникова FM антена

клеми за антена:

8 ома, небалансирани

Секция на високоговорителите

Система високоговорители:

високоговорител с пълен обхват
пасивен радиатор

Номинален импеданс:

8 ома

Секция BLUETOOTH

Комуникационна система:

стандартна версия на BLUETOOTH 3.0

Изход:

BLUETOOTH стандарт Power Class 2

Максимален обхват на комуникация:

пряка видимост при бл. 10 м^{*1}

Честотна лента:

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация:

FHSS

Съвместими BLUETOOTH профили^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Поддържан метод за защита на съдържание

SCMS-T метод

Поддържан кодек

SBC (кодек за подобхват)

Честотен диапазон на предаване

20 Hz – 20 000 Hz (със семплиране
на 44,1 kHz)

^{*1} Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност при приемането, характеристики на антената, операционна система, софтуерно приложение и т.н.

^{*2} Стандартните профили на BLUETOOTH указват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.

Общи

Изисквания за захранването:

AC 120 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz

Консумирана мощност:

28 вата

Размери (Ш/В/Д) (включително изпъкналите части):

прибл. 340 мм × 173 мм × 90 мм

Тегло:

прибл. 2,3 кг

Включени принадлежности:

дистанционно управление
(RM-AMU212) (1), проводникова
FM антена (1), Инструкции за
експлоатация (това ръководство) (1),
Гаранционна карта (1)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W (при изключени BLUETOOTH мрежови портове) Режим на готовност на BLUETOOTH: 5,9 W (при включени BLUETOOTH мрежови портове)

Търговски марки и др.

- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Този продукт е защитен чрез определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на тази технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен неин филиал.
- Технологията за аудиокодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- „WALKMAN“ и логото на „WALKMAN“ са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Марката и логотипите с думата BLUETOOTH® са регистрирани търговски марки, собственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и всяко използване на такива марки от Sony Corporation е по лиценз.
- N Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
- Имената на системи и продукти, посочени в това ръководство, са основно търговски марки или регистрирани търговски марки на производителите. В това ръководство символите ™ и ® са пропуснати.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 6 1 1 * (1)