

# USB AC adapter/ punjač

## Upute za uporabu

### AC-U50A

© 2005 Sony Corporation

Prije uporabe uređaja, molimo, pročitajte upute, te sačuvajte priručnik za buduću uporabu.

## UPOZORENJE

Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi spriječili opasnost od požara, ne pokrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.

Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne stavljajte predmete napunjene vodom, poput vaza, na uređaj. Kako bi spriječili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište. Sve popravke prepustite kvalificiranom tehničaru.

**Ne stavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police ili ugradbenog ormarića.**



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i briňete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## Mjere opreza

### O sigurnosti

- Pločica s podacima o radnom naponu, potrošnji, itd., smještena je na stražnjoj strani kućišta.
- Prije rukovanja sustavom provjerite odgovara li napon mreže radnom naponu sustava.
  - Uredaj nije isključen iz napajanja (mreže), sve dok je spojen u zidnu utičnicu, čak i kada je sam uređaj isključen.
  - Odspojite uređaj iz mrežne utičnice ukoliko ga ne planirate koristiti dulje vrijeme. Prilikom odspajanja iz utičnice, prihvativte utikač. Nikada ne vučite kabel.
  - Ukoliko u sustav dospije tekućina ili neki predmet, odspojite uređaj iz napajanja i neka prije sljedeće uporabe sustav pregleda kvalificirani tehničar.

### O postavljanju

Ne ostavljajte uređaj na mjestima:

- Izloženima visokim temperaturama (primjerice u parkiranom automobilu sa zatvorenim prozorima)
- Izloženima izravnom suncu ili blizu izvora topline
- Izloženima mehaničkim vibracijama ili udarcima
- Izloženima magnetskom polju (primjerice blizu magneta, zvučnika ili TV prijemnika)
- Izloženima pretjeranoj prašini.

### O rukovanju

- Provjerite da li struja i napon opreme odgovaraju onima kućne mreže.
- Iz sigurnosnih razloga, ako je ulazna struja prejaka, uređaj će se automatski isključiti.
- Kako bi spriječili štetu, budite pažljivi kako vam uređaj ne bi ispaio ili kako ne bi na neki drugi način uzrokovali mehanički udarac.
- Nakon uporabe, odspojite uređaj iz zidne utičnice i opreme.
- Odspojite uređaj iz AC utičnice povlačeći utikač. Ne vučite kabel.
- Kako bi spriječili kratko spajanje, ne dozvolite da priključci uređaja ili konektori dolaze u dodir s metalnim predmetima.

### O čišćenju


- Čistite uređaj s mekom, suhom tkaninom. Ako je uređaj jako prijav, obrišite ga mekom tkaninom, umočenom u blagu otopinu deterdženta, te ga osušite mekom tkaninom.
- Ne koristite otapala poput alkohola, razredjivača ili benzina kako ne bi oštetili površinu.
- Ukoliko koristite kemijska sredstva za čišćenje, obratite pažnju na uputu za uporabu.
- Ukoliko je površina uređaja poprskana nekom vrstom otapala, primjerice, insekticidom, ili je dulje vrijeme bila u dodiru s gumom ili vinilom, može doći do oštećenja.

## Uporaba

- 1** Spojite USB punjač/adapter na uređaj (Network Walkman\*, itd.) uporabom USB kabela isporučenog s uređajem.

\* "WALKMAN" je registrirana trgovacka marka tvrtke Sony Corporation za predstavljanje Headphone Stereo uređaja.

- 2** Spojite USB punjač/adapter u mrežnu utičnicu.

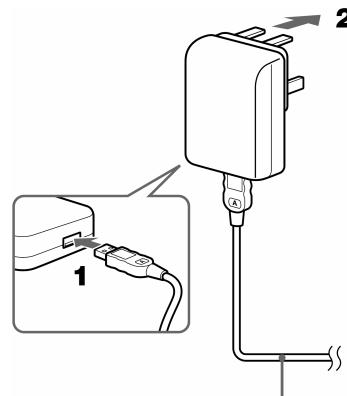

Isporučen USB kabel za spajanje na uređaj

- 3 Stavite uređaj na punjenje (uključite punjenje).** Ovisno o uređaju, možda nije potrebno posebno uključivati mod punjenja uređaja.

### Napomene

- Uključite USB punjač/adapter u lako dostupnu mrežnu utičnicu. U slučaju problema, odspojite uređaj iz napajanja.
- Na stavljanje uređaj u skućeni prostor poput police za knjige ili zatvorenim ormarićem.
- Kako bi spriječili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj vodi ili vlazi. Također, ne stavljanje na uređaj predmete napunjene vodom, poput vase.
- Koristite na sobnoj temperaturi između 5-35 °C.
- Rad nije zajamčen pri uporabi s USB hubom ili USB prodižnim kabelom. Koristite način spajanja ovisno o uređaju koji spajate (Network Walkman, i sl.).

## Uporaba USB adaptera/ punjača u inozemstvu

Mrežni adapter/punjač možete koristiti u bilo kojoj državi/ regiji gdje je napajanje 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz, spajanjem adaptera utikača. Ukoliko se u zemlji u kojoj se nalazite koriste utičnice različitih oblika, upotrijebite odgovarajući adapter utikača.

Obratite se najbližoj turističkoj agenciji za informacije o vrsti adaptera utikača koji će vam biti potrebiti na putovanju.

## Tehnički podaci

Ulagani napon	100 – 240 V, 50/60 Hz
Nazivni izlazni napon	DC 5,0 V
Nazivna izlazna struja	500 mA
Potrošnja energije	5 W
Dimenzije	Oko 55 × 75 × 55 mm (v x š x d)
Masa	Oko 60 g

### Isporučeni pribor

Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.