



4-119-891-11 (1)

# FM/MW/LW

# Autoradio CD uređaj

Upute za uporabu \_\_\_\_\_ HR

Za isključenje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 13.

CDX-GT31U



**Atrac AD**  
AUDIO DEVICE

©2008 Sony Corporation

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

### Napomena za korisnike: informacije o električnoj opremi koje slijede odnose se jedino na zemlje koje primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, obratite se na adrese s priloženih jamstvenih dokumenata.



### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica po okoliš i ljudsko zdravlje, a koje bi mogле nastati neprikladnim zbrinjavanje dotrajalog uređaja. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

"ATRAC", "ATRAC AD", "SonicStage" i njihove oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

"WALKMAN" i oznaka "WALKMAN" su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.



Microsoft, Windows Media i logotip Windows su zaštićeni ili registrirani znakovi Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

### Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 13). Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vrijeme čime se sprječava ispraznjenje energije akumulatora. Ako niste podesili funkciju Auto Off, svaki put nakon isključenja motora automobila pritisnite i zadržite **(OFF)** na uređaju dok se ne isključi pokazivač.

# Sadržaj

Dobrodošli!	4
-------------	---

## Priprema

Resetiranje uređaja	4
Podešavanje točnog vremena	4
Odvajanje prednje ploče	5
Postavljanje prednje ploče	5

## Položaj kontrola i osnovne radnje

Glavni uređaj	6
Pretraživanje zapisa — Quick-BrowZer	8

## CD

Prikaz podataka	9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom	9

## Radioprijemnik

Pohrana i prijem postaja	9
Automatska pohrana — BTM	9
Ručna pohrana postaja	9
Prijem pohranjenih postaja	9
Automatsko ugadanje	9
RDS	10
Pregled	10
Podešavanje AF i TA	10
Odabir vrste programa (PTY)	11
Podešavanje točnog vremena (CT)	11

## USB uređaji

Reprodukcijska funkcija s USB uređajem	11
Prikaz podataka	11
Slušanje glazbe s Mass Storage Class audio uređaja	12
Slušanje glazbe s "Walkman" uređaja (ATRAC audio uređaj)	12

## Ostale funkcije

Promjena zvučnih postavki	12
Podešavanje zvučnih značajki	12
— BAL/FAD/SUB	12
Podešavanje krivulje ekvilizatora	12
— EQ3	12
Podešavanje opcija — SET	13
Uporaba dodatne opreme	14
Dodatna audio oprema	14
Daljinski upravljač RM-X114	14

## Dodatne informacije

Mjere opreza	15
Napomene o diskovima	15
O USB uređajima	16
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage)	16
O MP3 datotekama	16
O WMA datotekama	16
O AAC datotekama	16
O ATRAC datotekama	16
Održavanje	17
Vađenje uređaja	17
Tehnički podaci	18
U slučaju problema	19
Prikaz/poruke grešaka	20

## Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji ovog Sony autoradija s CD uredajem. Na ovom uredaju možete tijekom vožnje uživati u sljedećim funkcijama:

### • Reprodukcija diska

Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC zapise (str. 16)).

Vrsta diska	Oznaka na disku
CD-DA	 
MP3 WMA AAC	   

### • Radijski prijem

- Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uredaj bira postaje jačih signala i pohranjuje ih.

### • RDS usluge

Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka RDS (Radio Data System).

### • Pretraživanje

**Quick-BrowZer:** Možete brzo i jednostavno pretražiti zapise na CD disku ili spojenom USB uredaju (str. 8).

### • Podešavanje zvuka

- **EQ3 stage2:** Možete odabrati krivulju ekvilizatora za 7 glazbenih žanrova.
- **Digital Music Plus** (DM+): Poboljšava digitalno komprimirani zvuk, poput MP3.

### • Mogućnost spajanja dodatnih uredaja

**USB uredaj:** Na USB priključnicu s prednje strane možete spojiti Mass Storage Class USB uredaj ili "Walkman" (ATRAC audio uredaj). Za detalje o primjenjivim uredajima pogledajte odjeljak "O USB uredajima" (str. 16) ili Sony internetsku stranicu (str. 21).

### • Spajanje dodatne opreme


Priklučnica AUX na prednjoj strani uredaja omogućuje spajanje prijenosnog audio uredaja.

## Priprema

### Resetiranje uredjaja

Prije prve uporabe uredaja, ili nakon zamjene ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je resetirati uredaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET siljastim predmetom, npr. vrhom kemijske olovke.



#### Napomena

Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te neke pohranjene informacije.

### Podešavanje točnog vremena

Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.

#### 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

#### 2 Više puta pritisnite tipku za odabir i pojavit će se "Clock Adjust".

#### 3 Pritisnite tipku **(SEEK) +**.

Prikaz sata treperi.

#### 4 Zakrenite regulator za podešavanje sati i minuta.

Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite **(SEEK) -/+**.

#### 5 Pritisnite tipku za odabir.

Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.

Za prikazivanje sata pritisnite tipku **(DSPL)**.

Pritisnite **(DSPL)** ponovno kako biste se vratili na prethodni zaslon.

#### Napomena

Točno vrijeme je moguće podešiti automatski pomoći funkcije RDS (str. 11).

## Odvajanje prednje ploče

Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako biste spriječili krađu.


### Alarm upozorenja

Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja prednje ploče, alarm upozorenja će se oglasiti na nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.

#### 1 Pritisnite **(OFF)**.

Uredaj se isključuje.

#### 2 Pritisnite i povucite prema sebi.

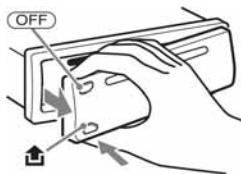


#### Napomene

- Nemojte ispuštati niti jako pritiskati ploču ni pokazivač.
- Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
- Ne odvajajte prednju ploču tijekom reprodukcije s USB uređaja jer USB podaci se mogu oštetiti.

## Postavljanje prednje ploče

Prislonite dio **(A)** prednje ploče na dio **(B)** uređaja, kao na slici te utisnite lijevu stranu.

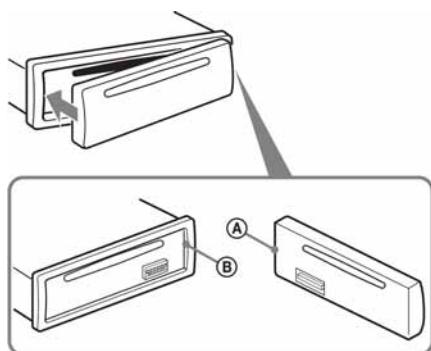


#### Napomena

Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.

# Položaj kontrola i osnovne radnje

## Glavni uređaj

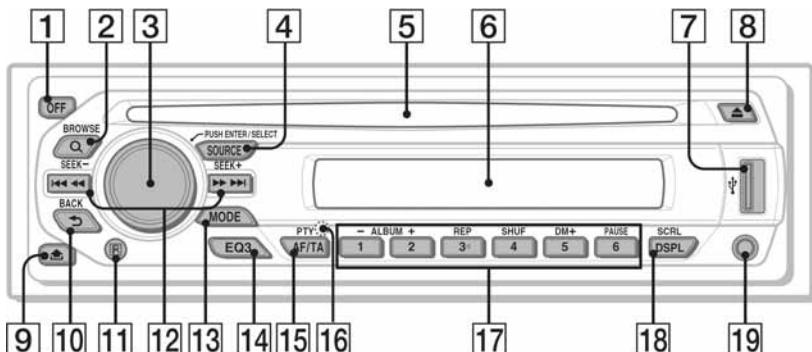

U ovom poglavlju se opisuju kontrole i osnovni postupci. Detalje potražite na navedenim stranicama.

Za USB uređaj, pogledajte "USB uređaji" na str. 11.

### 1 Tipka OFF

Za isključivanje; zaustavljanje reprodukcije.

### 2 Tipka Q (BROWSE)

Za prelaz u Quick-BrowZer mod.

### 3 Regulator/tipka za odabir

Za podešavanje glasnoće/odabir kategorija pretraživanja (zakrenuti); otvaranje izbornika (pritisnuti i zakrenuti).

### 4 Tipka SOURCE

Za uključenje uređaja; za promjenu izvora (Radio/CD/USB/AUX).

### 5 Uložnica diska

Umetnite disk (strana s natpisima prema gore) i reprodukcija započinje.

### 6 Pokazivač

### 7 USB priključnica

Za spajanje USB uređaja.

### 8 Tipka ▲

Za izbacivanje diska.

### 9 Tipka ▼ (otvaranje prednje ploče)

Za otvaranje prednje ploče (str. 5).

### 10 Tipka ↺ (BACK)

Za povratak na prethodni prikaz.

### 11 Senzor daljinskog upravljača

### 12 Tipke SEEK -/+

#### CD/USB:

Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovo unutar oko 1 sekunde i zadržite); pretraživanje zapisa naprijed ili natrag (pritisnite i zadržite).

#### Radio:

Za automatsko ugadanje postaja (pritisnite); za ručno traženje postaja (pritisnite i zadržite).

### 13 Tipka MODE

Za odabir valnog područja (FM/MW/LW); odabir načina reprodukcije za ATRAC audio uređaj.

### 14 Tipka EQ3 (ekvilizator)

Za odabir tipa ekvilizatora (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM ili OFF).

### 15 Tipka AF (Alternative Frequencies)/

#### TA (Traffic Announcement)/ PTY

#### (Program Type)

Za odabir AF i TA (pritisnite); za odabir PTY (pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.

**[16] Tipka RESET** (nalazi se iza prednje ploče)  
str. 4

**[17] Brojčane tipke**

**CD/USB:**

**(1)/(2): ALBUM -/+**

Za preskakanje albuma (pritisnuti); za  
kontinuirano preskakanje albuma  
(pritisnite i zadržite).

**(3): REP** str. 9

**(4): SHUF** str. 9

**(5): DM+** str. 4

Za aktiviranje funkcije DM+, podesite  
"DM+-ON". Za isključivanje podesite  
"DM+-OFF".

**(6): PAUSE**

Za pauzu reprodukcije. Za nastavak  
pritisnite ponovo.

**Radio:**

Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite); za  
pohranu radijske postaje (pritisnite i zadržite).

**[18] Tipka DSPL (pokazivač)/SCRL  
(pomicanje) str. 9**

Za promjenu prikaza na pokazivaču (pritisnite)  
ili pomicanje teksta (pritisnite i zadržite).

**[19] AUX priključak str. 14**


Za priključivanje dodatnog audio uređaja.

**Napomena**

*Kod vodenja/ulaganja diska, USB uređaj treba biti  
odspojen kako biste sprječili oštećenje diska.*

## Pretraživanje zapisa – Quick-BrowZer

Možete jednostavno pretraživati zapise na CD disku ili USB uređaju ("Walkman"/Mass Storage uređaj) prema kategorijama.

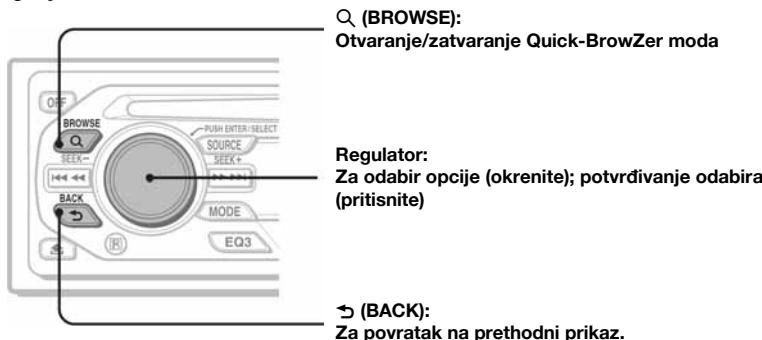


### 1 Pritisnite Q (BROWSE).

Uredaj prelazi u Quick-BrowZer mod i prikazuje se lista opcija za odabir.  
Prikazane opcije se razlikuju, ovisno o vrsti uređaja ili diska.



### 2 Zakrenite regulator za odabir željene kategorije pretraživanja i zatim pritisnite za potvrđivanje.



### 3 Ponovite korak 2 dok ne pronađete željeni zapis.

Započinje reprodukcija.

### Za povratak na prethodni prikaz

Pritisnite ↲ (BACK).


### Za izlaz iz Quick-BrowZer moda

Pritisnite Q (BROWSE).

#### Napomene

- Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
- Ovisno o USB uređaju, opcije se možda neće prikazati točno.
- Ovisno o USB uređaju, tijekom Quick-BrowZer moda se možda neće čuti zvuk.

## Prikaz podataka



- A** Izvor  
**B** Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, broj albuma\*, naziv albuma, naziv zapisa, tekstualne informacije, sat.

\* Broj albuma prikazan je samo prilikom promjene albuma.

Za promjenu opcija u polju **B**, pritisnite **(DSPL)**.

### Savjet

Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska, formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/WMA/AAC zapisima pogledajte str. 16.

## Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1** Tijekom reprodukcije više puta pritisnite **③ (REP)** ili **④ (SHUF)** dok se ne pojavi željena postavka.

Odaberite	Za reprodukciju
<b>◀ TRACK</b>	zаписа više puta.
<b>◀ ALBUM*</b>	albuma više puta.
<b>SHUF ALBUM*</b>	albuma slučajnim redoslijedom.
<b>SHUF DISC</b>	diska slučajnim redoslijedom.

\* Tijekom reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "◀ OFF" ili "SHUFF OFF".

## Pohrana i prijem postaja

### Oprez

Kod ugadanja za vrijeme vožnje, koristite Best Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili eventualne prometne nezgode.

## Automatska pohrana — BTM

- 1** Pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "TUNER".

Za promjenu valnog područja pritisnite **(MODE)** više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3, MW ili LW.

- 2** Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se izbornik za podešavanje.

- 3** Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne prikaže "BTM".

- 4** Pritisnite **(SEEK) +**.

Uredaj pohranjuje postaje slijedom njihovih frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začaje se zvučni signal.

## Ručna pohrana postaja

- 1** Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od **①** do **⑥**) dok se na pokazivaču ne pojavi "MEM".

### Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.

### Savjet

Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke AF i TA (str. 10).

## Prijem pohranjenih postaja

- 1** Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od **①** do **⑥**).

## Automatsko ugadanje

- 1** Odaberite valno područje, a zatim pritisnite **(SEEK) -/+** za traženje postaje.

Pretraživanje se zastavlja kad uredaj ostvari prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se ne ostvari prijem željene postaje.


### Savjet

Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite **(SEEK) -/+** dok se oznaka frekvencije ne pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite **(SEEK) -/+** za precizno ugadanje frekvencije (ručno ugadanje).

## Pregled

"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji FM postajama omogućuje slanje nečujne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.

## Prikaz podataka



**A** TA/TP\*<sup>1</sup>

**B** Valno područje, funkcija, frekvencija\*<sup>2</sup> (naziv izvora usluge), programski broj, sat, RDS podaci

\*1 "TA" treperi tijekom primanja obavijesti o prometu.

"TP" se uključuje kod prijema takve postaje.

\*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake frekvencije se prikazuje "\*".

Za promjenu načina prikazivanja podataka **B** pritisnite **(DSP)**.

## RDS usluge

RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:

### AF (alternativne frekvencije)

Odabir i ugadanje postaje najjačeg signala. Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti program tijekom dugotrajnih putovanja bez potrebe ručnog ugadanja iste postaje.

**TA** (prometne obavijesti)/**TP** (prometni program)  
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo kakve prometne obavijesti/programa, trenutno odabran izvor se prekida.

### PTY (vrste programa)

Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa. Također traži odabranu vrstu programa.

### CT (točno vrijeme)

Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.

### Napomene

- Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće biti dostupne.
- RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.

## Podešavanje AF i TA

**1 Više puta pritisnite **(AF/TA)** dok se ne pojavi željena postavka.**

Odaberite	Za
<b>AF-ON</b>	uključenje AF i isključenje TA.
<b>TA-ON</b>	uključenje TA i isključenje AF.
<b>AF, TA-ON</b>	uključenje AF i TA.
<b>AF, TA-OFF</b>	isključenje AF i TA.

## Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA

RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim AF/TA podešenjima.

Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za svaku.

**1** Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite postaju pomoću BTM ili ručno.

## Prijem hitnih obavijesti

Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.

### Savjet

Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti, ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti, neovisno o normalnoj glasnoći.

## Slušanje lokalnog programa — REG

Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno područje, stoga nije moguće prijelaz na drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.


Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 13).

### Napomena

Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim područjima.

## Odabir vrste programa (PTY)

- 1 Tijekom FM prijema pritisnite i zadržite **(AF/TA)** (PTY).
- 2 Pritisnite više puta **(AF/TA)** (PTY) dok se ne prikaže željena vrsta programa.
- 3 Pritisnite **(SEEK) -/+**. Uredaj počinje tražiti postaju koja prenosi odabranu vrstu programa.



Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se oznaka trenutne vrste programa.



## Vrste programa

**NEWS** (novosti), **AFFAIRS** (vijesti), **INFO** (informacije), **SPORT** (sport), **EDUCATE** (obrazovni program), **DRAMA** (dramski program), **CULTURE** (kulturna), **SCIENCE** (znanost), **VARIED** (razno), **POP M** (popularna glazba), **ROCK M** (rock glazba), **EASY M** (lagana glazba), **LIGHT M** (lagana klasična glazba), **CLASSICS** (klasična glazba), **OTHER M** (druge vrste glazbe), **WEATHER** (vremenska prognoza), **FINANCE** (financije), **CHILDREN** (djecijski programi), **SOCIAL A** (društvene teme), **RELIGION** (vjerski program), **PHONE IN** (telefonska javljanja), **TRAVEL** (putovanja), **LEISURE** (zabava), **JAZZ M** (jazz glazba), **COUNTRY** (country glazba), **NATIONAL M** (narodna glazba), **OLDIES** (evergrini), **FOLK** (folklorna glazba), **DOCUMENTARY** (dokumentarni program)

### Napomene

Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.

## Podešavanje točnog vremena (CT)

### 1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 13).


### Napomene

- Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS postaje.
- Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.

## USB uređaji

### Reprodukcijsa s USB uređaja

- 1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu.

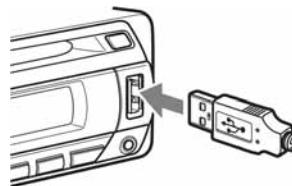

Započinje reprodukcija.


Ako je USB uređaj već spojen, pritisnite **(SOURCE)** više puta dok se ne pojavi "USB" kako biste započeli reprodukciju.

Pritisnite **(OFF)** za zaustavljanje reprodukcije.

### Napomene

- Prije odspajanja USB uređaja najprije zaustavite reprodukciju. Odspojite li USB uređaj tijekom reprodukcije, mogu se oštetiti podaci na njemu.
- Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje spoja.
- Ne odvajajte prednju ploču tijekom reprodukcije s USB uređaja jer se podaci mogu oštetiti.

## Prikaz podataka



**A** ATRAC audio uređaj: AAD

Mass Storage Class: USB

**B** Zapis/album/izvođač/playlista/broj žanra, zapis/album/izvođač/playlista/naziv žanra, vrijeme do isteka reprodukcije, sat

Kako biste promijenili način prikazivanja podataka pod **B** pritisnite **(DSPL)**.

### Savjet

Prikaz se razlikuje ovisno o snimljenom formatu i postavkama. Podrobnejne informacije o MP3/WMA/AAC/ATRAC potražite na str. 16.

### Napomene

Prikaz se razlikuje ovisno o vrsti Mass Storage Class USB uređaja i ATRAC audio uređaja.

## Slušanje glazbe s Mass Storage Class audio uređaja

### Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite više puta ③ (REP) ili ④ (SHUF) za prikaz željene postavke.

Odaberite	Za reprodukciju
◀ TRACK	zapisa više puta.
◀ ALBUM	albuma više puta.
SHUF ALBUM	albuma slučajnim redom.
SHUF DEVICE	uredaja slučajnim redom.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "◀ OFF" ili "SHUF OFF".

## Slušanje glazbe s "Walkman" uređaja (ATRAC audio uređaj)

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite više puta ③ (MODE) dok se ne pojavi željena postavka.

Stavke se mijenjaju na sljedeći način:

ALBUM (album) → TRACK (zapis) →  
GENRE (žanr) → PLAYLIST (playlista)  
→ ARTIST (izvođač)

### Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom

- 1 Tijekom reprodukcije pritisnite više puta ③ (REP) ili ④ (SHUF) za prikaz željene postavke.

Odaberite	Za reprodukciju
◀ TRACK	zapisa više puta.
◀ ALBUM	albuma više puta.
◀ ARTIST	izvođača više puta.
◀ PLAYLIST	playliste više puta.
◀ GENRE	žanra više puta.
SHUF ALBUM	albuma slučajnim slijedom.
SHUF ARTIST	izvođača slučajnim slijedom.
SHUF PLAYLIST	playliste slučajnim slijedom.
SHUF GENRE	žanra slučajnim slijedom.
SHUF DEVICE	uredaja slučajnim slijedom.

Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite "◀ OFF" ili "SHUF OFF".

## Ostale funkcije

### Promjena zvučnih postavki

#### Podešavanje zvučnih značajki

##### – BAL/FAD/SUB

Možete podešavati glasnoću za balans između prednjih i stražnjih, lijevih i desnih zvučnika te subwoofera.

- 1 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok se ne pojavi "BAL", "FAD" ili "SUB".

Stavke se izmjenjuju na sljedeći način:

LOW\*1 → MID\*1 → MID\*1 → BAL  
(lijevo-desno) → FAD (prednji-stražnji) →  
SUB (glasnoća subwoofera)\*2 → AUX\*3

\*1 Kad je aktiviran EQ3 (str. 12).

\*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (str. 13).  
"ATT" je prikazano na najtišem podešenju, a moguće je podesiti u 21 korak.

\*3 Kad je aktiviran AUX (str. 14).

- 2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi željena postavka izbornika.

Podešavanje je dovršeno nakon 3 sekunde i vratča se normalan prikaz reprodukcije/prijema.

#### Podešavanje krivulje ekvilizatora

##### – EQ3

Postavka "Custom" unutar EQ3 omogućuje pohranjivanje vašeg podešenja ekvilizatora.

- 1 Kako biste odabrali "CUSTOM" uzastopno pritisnite tipku ③ (EQ3).

- 2 Za odabir "LOW", "MID" ili "HI" pritisnite više puta tipku za odabir.

- 3 Zakrenite regulator za podešavanje odabrane stavke.

Glasnoća se može podešavati u pomacima od 1 dB, između -10 dB i +10 dB.



Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje ekvilizatora.

Kako biste postavke ekvilizatora vratili na tvorničko podešenje, pritisnite i zadržite tipku za odabir prije nego dovršite podešavanje.

Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno, a pokazivač se vraća na uobičajeni mod reprodukcije/radijskog prijema.

#### Savjet

Druge postavke ekvilizatora su također podesive.

## Podešavanje opcija — SET

### 1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Pojavljuje se prikaz za podešavanje.

### 2 Zakrenite regulator za prikaz željene opcije i pritisnite tipku za odabir.

### 3 Zakrenite regulator za odabir postavke (npr. "ON" ili "OFF").

### 4 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.

Podešavanje je završeno i pokazivač se vraća na prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.

#### Napomena

Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavkama.

Možete podešiti sljedeće stavke (pogledajte odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):  
"●" označava tvorničku postavku.

#### CLOCK-ADJ (podešavanje sata) (str. 4)

##### CT (točno vrijeme)

Za podešavanje "CT-ON" ili "CT-OFF" (●)  
(str. 10, 11).

##### BEEP (zvučni signal)

Za podešavanje "BEEP-ON" (●) ili "BEEP-OFF".

##### AUX-A\*1 (AUX Audio)

Za uključenje indikatora AUX izvora  
"AUX-A-ON" (●) ili "AUX-A-OFF" (str. 14).

##### A.OFF (Auto Off)

Za automatsko isključivanje po isteku željenog vremena nakon prebacivanja uređaja u pripravno stanje.

— "A.OFF-NO" (●), "A.OFF-30S (sekundi)",  
"A.OFF-30M (minuta)" ili "A.OFF-60M  
(minuta)".

#### SUB/REAR\*1

Za prebacivanje na audio izlaz.

— "SUB-OUT" (●): za izlaz na niskotonac.  
— "REAR-OUT": za izlaz na pojačalo.

#### Demo (prikaz mogućnosti)

Za podešavanje "DEMO-ON" (●) ili  
"DEMO-OFF".

#### DIM (dimmer)

Za podešavanje svjetline pokazivača.

— "DIM-ON": zatamnjivanje pokazivača.  
— "DIM-OFF" (●): isključenje funkcije  
zatamnjivanja.

### M.DSPL (pomicanje prikaza na pokazivaču)

Za odabir moda Motion Display.

- "M.DSPL-SA" (●): za prikaz pokretnih uzoraka i analize spektra.
- "M.DSPL-OFF": isključivanje prikaza pokreta.

### A.SCRL (automatsko pomicanje teksta)

Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon promjene diska/albuma/zapisa.

- "A.SCRL-ON" (●): za pomicanje.
- "A.SCRL-OFF": isključivanje pomicanja.

### LOCAL (traženje lokalnih postaja)

- "LOCAL-ON": ugadaju se samo postaje s jakim signalima.
- "LOCAL-OFF" (●): za normalno ugadanje.

### MONO\*2 (mono zvuk)

Odaberite kako biste poboljšali loš FM prijem.

- "MONO-ON": za reprodukciju stereo zvuka u mono tehniči.
- "MONO-OFF" (●): za stereo reprodukciju.

### REG\*2 (lokalni prijem)

Za podešavanje "REG-ON" (●) ili "REG-OFF"  
(str. 10).

### LPF\*3 (niskopropusni filter)

Za odabir prekidne frekvencije niskotonca:  
"LPF-OFF" (●), "LPF125Hz" ili "LPF78Hz".

### LOUD (glasnoća)

Za jasno slušanje i pri niskoj razini glasnoće.

- "LOUD-ON": za pojačavanje niskih i visokih tonova.
- "LOUD-OFF" (●): bez pojačavanje niskih i visokih tonova.

### BTM (str. 9)

\*1 Kad je uređaj isključen.

\*2 Kad FM prijema.

\*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".


## Uporaba dodatne opreme

### Dodatna audio oprema

Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio uređaj, odabratи ga kao izvor i slušati ga putem auto zvučnika. Može se podešiti glasnoća tako da se izbjegne razlike između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:

### Spajanje prijenosnog audio uređaja

- 1 Isključite prijenosni audio uređaj.
- 2 Smanjite glasnoću na sustavu.
- 3 Spojite uređaj.

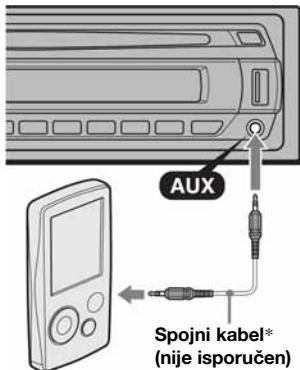

\* Obavezno upotrijebite ravni priključak.


### Podešavanje glasnoće

Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću svakog spojenog audio uređaja.

- 1 Smanjite glasnoću uređaja.
- 2 Više puta pritisnite **(SOURCE)** dok se ne pojavi "AUX".  
Pojavlji se "AUX FRONT IN".
- 3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja uz umjerenu glasnoću.
- 4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na uređaju.
- 5 Pritisnite tipku za odabir više puta sve dok se ne pojavi "AUX" te zakrenite regulator za odabir ulazne glasnoće (od -8dB do +18dB).

### Daljinski upravljač RM-X114

Tipke daljinskog upravljača upravljaju istim funkcijama kao i istoimene tipke na uređaju.

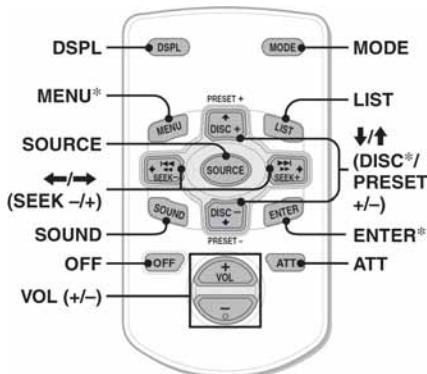

Sljedeće tipke daljinskog upravljača imaju i drukčije funkcije.

#### • Tipka DSPL (pokazivač)

Za izmjenu stavki na pokazivaču.

#### • Tipke $\leftrightarrow/\rightarrow$ (SEEK -/+)

Za upravljanje CD/radio uređajem, isto kao i **(SEEK) -/+** na uređaju.

#### • Tipka SOUND

Isto kao i tipka za odabir na uređaju.

#### • Tipka LIST

Za odabir PTY na RDS-u.

#### • Tipke $\uparrow/\downarrow$ (DISC\*/PRESET +/-)

Za upravljanje CD uređajem, isto kao i tipke **(1)/(2)** (ALBUM -/+ ) na uređaju.

#### • Tipka ATT (stisavanje)

Za stišavanje zvuka (isključivanje - pritisnite ponovo).

\* Nije dostupno za ovaj uređaj.

#### Napomena

Uredajem se ne može upravljati pomoću daljinskog upravljača ukoliko je isključen i na zaslonu nema prikaza, osim ako pritisnete **(SOURCE)** ili je prethodno umetnut disk koji je aktivirao uređaj.

## Dodatne informacije

### Mjere opreza

- Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu, pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
- Ako je vaš automobil opremljen električnom antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.



### O kondenzaciji vlage

Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar uređaja i na pokazivaču se može nakupiti vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok vlaga ne ispari.

### Za održavanje visoke kvalitete zvuka

Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok ili druga pića.

### Napomene o diskovima

- Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati njegovu površinu.
- Držite diskove u kutijama kad nisu uporabici.
- Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj ploči u vozilu parkiranom na suncu.
- Ne lijejte naljepnice niti koristite diskove s ljepljivom tintom/ostacima, jer može doći do zaustavljanja rotacija te do kvara uređaja ili oštećenja diska.



- Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama. Usljed uporabe takvih diskova može doći do sljedećih nepravilnosti u radu:
  - Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za izbacivanje diska).
  - Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka (primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice izložene toplini i savijanja diska.
- Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata, zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.
- Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.

- Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje. Brišite ih ravnim potезима od središta prema rubu. Nemojte koristiti otapala poput benzina, razrijeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen čišćenju vinilnih ploča.

### Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima

- Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
- U ovom uređaju nije moguća reprodukcija nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
- Uredaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima i Multi Session.
- Maksimalan broj:
  - mapa (albuma): 150 (uključujući korijenske i prazne mape).
  - datoteka (zapisa) i mapa na disku: 300 (ako naziv mape/zapisa sadrži mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
  - prikazanih znakova po nazivu mape/zapisa je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
- Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaće se i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je CD-DA i MP3/WMA/AAC.
  - Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA na prvoj sesiji.
  - Kad prvi zapis nije CD-DA, reproducira se MP3/WMA/AAC sesija. Ako disk nema podataka ovih formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".

### Glazbeni diskovi sa zaštitom od kopiranja

Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od tih diskova možda se neće moći reproducirati u ovom uređaju jer ne podliježu CD standardu.

### Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.


## O USB uređajima

- Mogu se koristiti Mass Storage Class uređaji i ATRAC audio uređaji kompatibilni s USB standardom. Međutim, ovaj uređaj ne može prepoznati USB uređaje spojene preko USB huba. Za detalje o kompatibilnosti USB uređaja, posjetite Sonyjevu web stranicu (str. 21).
- Odgovarajući kodek se razlikuje prema vrsti uređaja.
  - Mass Storage Class uređaj: MP3/WMA/AAC
  - ATRAC audio uređaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
- Nije moguća reprodukcija DRM (Digital Rights Management) datoteka koje nisu ATRAC.
- Moguće je prikaz sljedećih podataka:
  - Mass Storage Class uređaj:
  - mape (albumi): 128, datoteka (zapis) po mapi: 500
  - ATRAC audio uređaj: ATRAC/MP3/WMA/AAC
    - albumi/izvođači/playliste/žanrovi: 65535,
    - zapis: 65535

### Napomene

- Kod spajanja putem kabela, koristite kabel isporučen s USB uređajem koji želite spojiti.
- Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki i teški da mogu ometati upravljanje vozilom.
- Ne ostavljajte USB uređaje u parkiranom vozilu jer su u takvim slučajevima mogu nastati kvarovi.
- Uredaju će možda trebati neko vrijeme za početak reprodukcije, a to ovisi o količini snimljenih podataka.
- Savjetujemo vam da snimite sigurnosne kopije podataka s USB uređaja.

## Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW ili Mass Storage)

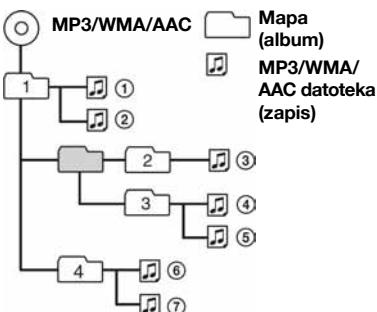

## O MP3 datotekama

- MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a to je format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/10 izvorne veličine.
- ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati 15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).

- Kod imenovanja MP3 datoteke, ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
- Tijekom reprodukcije MP3 datoteke s VBR ili ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo vrijeme se možda neće ispravno prikazati.

### Napomena

Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.

## O WMA datotekama

- WMA je skraćenica od Windows Media Audio, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/22\* izvorne veličine.
- WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
- Kod pridjeljivanja naziva WMA datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".wma".
- Tijekom reprodukcije WMA datoteke s VBR ili ubrzane reprodukcije naprijed/natrag, proteklo vrijeme se možda neće ispravno prikazati.

\* Samo uz brzinu od 64 kbps

### Napomena

Uredaj ne podržava datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju.

## O AAC datotekama

- AAC je skraćenica od Advanced Audio Coding, format zvukovne kompresije koji sažima podatke audio CD-a na otprilike 1/11\* izvorne veličine.
- AAC oznaka može sadržavati 126 znakova.
- Kod pridjeljivanja naziva AAC datoteke ne zaboravite dodati ekstenziju ".m4a".
- Tijekom reprodukcije AAC datoteke VBR (promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.

\* Samo uz brzinu od 128 kbps

### Napomena

Uredaj ne podržava sljedeće AAC datoteke:  
– datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju,  
– datoteke zaštićene autorskim pravima.

## O ATRAC datotekama

### Format ATRAC3plus

ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je tehnologija komprimiranja audio podataka koja CD podatke sažima na oko 1/10 izvorne veličine. ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20 izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i ATRAC3plus. Prikazuju se znakovi u nazivu napisani pomoću SonicStage softvera.


Ako imate pitanja ili problema u vezi uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa Sony prodavateljem.

## Održavanje

### Zamjena litijeve baterije daljinskog upravljača

U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamjenite bateriju novom CR2025 litijevom baterijom. Koristenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.

#### RM-X114

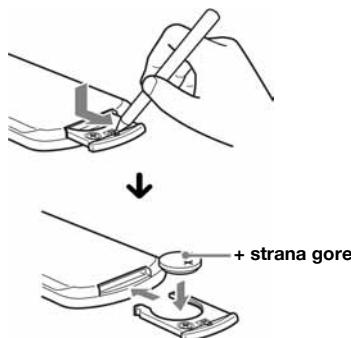

#### Napomene o litijevoj bateriji

- Držite litijevu bateriju van dohvata djece. Ako dođe do gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
- Obrinite bateriju suhom kromom za postizanje dobrog kontakta.
- Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.


#### UPOZORENJE

Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog rukovanja.

Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati u vatu.

### Zamjena osigurača


Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamjenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori, možda je riječ o kvaru na uređaju. U tom slučaju se обратите najbližem Sonyjevom dobavljaču.

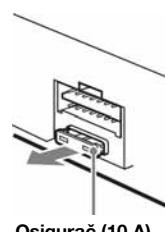


Osigurač (10 A)

### Čišćenje priključaka

Uredaj možda neće dobro raditi ako spojevi između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do toga, skinite prednju ploču (str. 5) te očistite spojeve vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Ne primjenjujte prejak pritisak jer bi moglo doći do oštećenja priključaka.

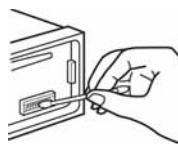

Glavni uređaj



Stražnja strana prednje ploče


#### Napomene

- Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
- Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim predmetima.

## Vađenje uređaja

### 1 Skinite zaštitni okvir.


- ① Izvadite prednju ploču (str. 5).
- ② Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.

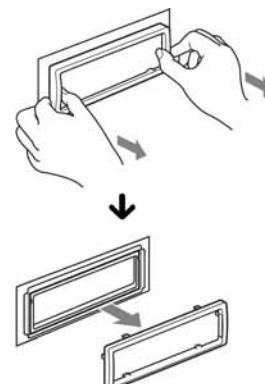


nastavlja se na sljedećoj stranici →

## 2 Izvadite uređaj.


- ❶ Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje dok ne kliknu.

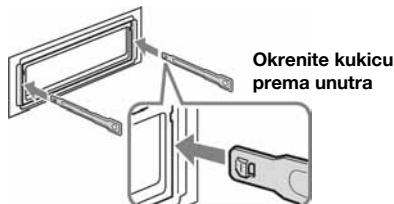

- ❷ Povucite ključeve za vadenje kako biste oslobodili uređaj.

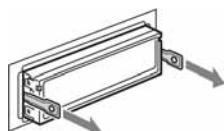

- ❸ Izvucite uređaj iz ležišta.

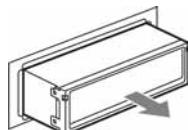

## Tehnički podaci

### CD uređaj

**Omjer signal/šum:** 120 dB

**Frekvenčijski odziv:** 10 – 20 000 Hz

**Zavijanje i podrhtavanje:** Ispod mjerljive razine

### Radijski prijemnik

#### FM

**Opseg ugadanja:** 87,5 – 108,0 MHz

**Priklučak antene:** Vanjski antenski priključak

**Medufrekvencija:** 10,7 MHz/450 kHz

**Iskoristiva osjetljivost:** 9 dBf

**Selektivnost:** 75 dB na 400 kHz

**Omjer signal/šum:** 67 dB (stereo), 69 dB (mono)

**Harmonično izobličenje na 1 kHz:** 0,5 % (stereo)  
0,3 % (mono)

**Odvajanje:** 35 dB na 1 kHz

**Frekvenčijski odziv:** 30 – 15000 Hz

#### MW/LW

#### Opseg ugadanja:

MW: 531 – 1602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

**Priklučak antene:** Vanjski antenski priključak

**Medufrekvencija:** 10,7 MHz/450 kHz

**Osjetljivost:** MW: 30 µV, LW: 40 µV

### USB uređaj

**Priklučnica:** USB (Full-speed)

**Maksimalna struja:** 500 mA

### Pojačalo

**Izlazi:** Zvučnički izlazi (sigurni zapećaćeni spojevi)

**Impedancija:** 4 – 8 ohm

**Maksimalna izlazna snaga:** 45 W × 4 (na 4 ohm)

### Općenito

#### Izlazi:

Audio izlazi (prednji/stražnji)

Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje  
antene

Kontrolni izlaz pojačala snage

#### Ulazi:

ATT kontrolna priključnica za telefon

Antenski ulaz

AUX ulazna priključnica (stereo mini priključak)

#### Tonske kontrole:

Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)

Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)

Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)

**Napajanje:** 12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)

**Dimenzije:** Približno 178 × 50 × 179 mm (š/v/d)

**Dimenzije za ugradnju:**

Približno 182 × 53 × 162 mm (š/v/d)

**Masa:** Približno 1,2 kg

#### Isporučeni pribor:

Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)

#### Dodatačna oprema/pribor:

Daljinski upravljač: RM-X154

Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor. Zatražite detaljne informacije.

Američki i strani patenti u vlasništvu tvrtke Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim intelektualnim pravima u vlasništvu tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole tvrtke Microsoft ili ovlaštenih Microsoft zastupnika.

Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju ("WM-DRM") za zaštitu cijelovitosti svojih sadržaja ("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.

Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM softver"). Ako dođe do narušavanja sigurnosti WM-DRM softvera na ovom uređaju, vlasnici zaštićenog sadržaja ("Vlasnici zaštićenog sadržaja") mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv prava WM-DRM softvera na dobivanje nove licence za kopiranje, prikaz i/ili reprodukciju zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete licencu za zaštićeni sadržaj s Interneta ili računala. Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u ime vlasnika zaštićenog sadržaja.

*Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.*

*Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.*



- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim tiskanim pločicama.
- Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
- Pakirni jastučići izrađeni su od papira.

## U slučaju problema

Slijedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prijе pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke korištenja.

### Općenito

#### Nema napajanja uređaja.

- Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
- Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.  
→ Uključite uređaj.

#### Automatska antena se ne izvlači.

Antena nema relej.

#### Nema zvuka.

- Glasnoća je preniska.
- Uključena je funkcija ATT ili je glasnoća smanjena zbog tel. razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
- Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj za sustav s dva zvučnika.

#### Nema zvučnog signala.

- Zvučni signal je isključen (str. 13).
- Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugradeno.

#### Sadržaj memorije je izbrisana.

- Pritisnuli ste tipku RESET.  
→ Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
- Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
- Kabel za napajanje nije ispravno spojen.

#### Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su izbrisani.

#### Osigurač je pregorio.

#### Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.

Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.

#### Pokreće se prikaz mogućnosti (demo) kod reprodukcije ili prijema.

Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku "DEMO-ON", započinje demo prikaz.  
→ Podesite "DEMO-OFF" (str. 13).

#### Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.

- Podesili ste "DIM-ON" (str. 13).
- Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i zadržite tipku **(OFF)**.  
→ Ponovo pritisnite i zadržite pritisnutom tipku **(OFF)** na uređaju dok se prikaz ne uključi.
- Priključci su zaprljani (str. 17).

#### Funkcija Auto Off ne radi.

Uredaj je uključen. Funkcija Auto Off se aktivira nakon isključenja uređaja.  
→ Isključite uređaj.

#### CD reprodukcija

#### Ne možete uložiti disk.

- Već je uložen drugi disk.
- Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.

#### Reprodukcijski disk ne započinje.

- Oštećen ili zaprljan disk.
- Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije audio (str. 15).

#### MP3/WMA/AAC zapisi se ne reproduciraju.

Disk nije kompatibilan s formatima i verzijama MP3/WMA/ACC zapisa (str. 16).

#### Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.

Slijedećim diskovima treba duže vrijeme za početak reprodukcije:

- diskovi komplikirane strukture.
- diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
- diskovi kojima možete dodati podatke.

#### Prikazani podaci se ne pomicu pokazivačem.

- Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog problema.
- Funkcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".  
→ Podesite "A.SCRL-ON" (str. 13)  
→ Pritisnite i zadržite **(DSPL)** (SCRL).

## Zvuk preskače.

- Niste dobro ugradili uređaj.  
→ Uredaj ugradite pod kutom manjim od 45° u stabilan dio automobila.
- Neispravan ili zaprljan disk.

## Ne rade tipke.

### Disk se ne izbacuje.

Pritisnite tipku RESET (str. 4).

## Prijem radiopostaja

### Nije moguć prijem postaja.

#### Zvuk je pun šumova.

- Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil ima ugradenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
- Provjerite spoj antene.
- Antena se ne izvlači.  
→ Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
- Provjerite frekvenciju.

#### Slušanje ugođenih postaja nije moguće.

- Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
- Signal s odašiljača je preslab.

### Nije moguće automatsko ugadanje.

- Postavka pretraživanja lokalnih postaja nije točno podešena.  
→ Ugadanje se prečesto zaustavlja:  
    Podesite na "LOCAL-ON" (str. 13).  
→ Ugadanje se ne zaustavlja na frekvenciji postaje:  
    Podesite "MONO-ON" (str. 13).
- Emitirani signal je preslab.  
→ Izvršite ručno ugadanje.

#### Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".

- Ugodite točnu frekvenciju.
- Signal odašiljača je preslab.  
→ Podesite "MONO-ON" (str. 13).

### FM stereo program se čuje mono.

Uredaj je podešen na mono prijem.  
→ Podesite "MONO-OFF" (str. 13).

## RDS

### Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje pretraživanje SEEK.

Postaja nije TP ili ima slab signal.  
→ Isključite funkciju TA (str. 10).

### Nema prometnih informacija.

- Uključite funkciju TA (str. 10).
- Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.  
→ Ugodite drugu postaju.

### PTY prikazuje "-----".

- Trenutna postaja nije RDS postaja.
- RDS podaci nisu primljeni.
- Postaja ne emitira signal vrste programa.

## USB reprodukcija

### Ne možete reproducirati s uređaja spojenog putem USB huba.

Ovaj uređaj ne može prepoznati USB uređaje spojene preko USB huba.

### Nije moguća reprodukcija.

USB uređaj ne radi.

→ Spojite ga ponovno.

### Potrebno je više vremena za reprodukciju USB uređaja.

USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.

### Čuje se signal upozorenja.

Odsjepili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.

→ Prijе odsjapanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.

### Zvuk je isprekidan.

Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.

## Prikaz/poruke grešaka

### CHECKING

Uredaj provjerava povezanost s USB uređajem.

→ Pričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.

### ERROR

- Disk je zaprljan ili uložen naopako.  
→ Očistite ga ili uložite pravilno.
- Disk je prazan.
- Disk se ne može reproducirati zbog problema.  
→ Uložite drugi disk.
- Nije automatski prepoznat USB uređaj.  
→ Spojite ga ponovno.
- Pritisnite ▲ kako biste uklonili disk.

### FAILURE

Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.

→ Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.

### HUB NOT SUPRT

Uredaj ne podržava USB HUB.

### L.SEEK +/-

Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom automatskog ugadanja.

### NO AF

Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.

→ Pritisnite (SEEK) +/- dok treperi naziv postaje.

Uredaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").

Nije zapisan naziv izvođača uz zapis.

### NO DEV (nema uređaja)

(SOURCE) je odabran bez spojenog USB uređaja.

Odsjepili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom reprodukcije.

→ Spojite USB uređaj i USB kabel.

### NO INFO

U MP3/WMA/AAC zapisu nema tekstualnih informacija.

---

**NO MUSIC**

Disk/USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.  
→ Umetnite glazbeni CD u uređaj.  
→ Spojite USB uređaj s glazbenim datotekama.

---

**NO NAME**

Naziv disk/albuma/zapisa nije upisan.

---

**NO TP**

Uredaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.

---

**NO TRACK**

Odabrana opcija na USB uređaju ne sadrži album/zapis.

---

**OFFSET**

Možda je posrijedi interni kvar.  
→ Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

---

**OVERLOAD**

USB uređaj je preopterećen.  
→ Odspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor pritiskom tipke **SOURCE**.  
→ Pokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je spojen nepodržani USB uređaj.

---

**READ**

Uredaj učitava sve podatke o zapisima i grupama/albumima s diska/USB uređaja.  
→ Pričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi diska, možda će trebati duže od minute.

---

**RESET**

CD uređaj i CD/MC izmjenjivač ne radi zbog nekih problema.  
→ Pritisnite tipku RESET (str. 4).

---

**USB NO SUPPORT** (nepodržani USB uređaj)

Spojeni USB uređaj nije podržan.  
→ Spojite Mass Storage Class USB uređaj (str. 16).

---

**"LLL" ili "TTT"**

Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.

---

**"—" "**

Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.

---

Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.

Ako uređaj odnosite na popravak zbog CD uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.

**Podrška**

Za pitanja ili najnovije informacije o ovom proizvodu posjetite sljedeću internetsku stranicu:

<http://support.sony-europe.com>





## **Podrška**

Za pitanja ili najnovije informacije o ovom proizvodu posjetite sljedeću internetsku stranicu:

<http://support.sony-europe.com>

Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto. Broj se nalazi na najljepnici na kućištu sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto jer može poslužiti za identifikaciju vašeg uređaja u slučaju krađe.

—  
| autoradio  
| **Identifikacijska      SONY®**  
| kartica

Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.

Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.

| Model

| CDX-GT31U

| Serijski broj (SERIAL NO.)

| \_\_\_\_\_

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation