

Sistema de áudio pessoal

Guia de início rápido

Desfrutar de música através de uma rede sem fios



©2014 Sony Corporation

CMT-X7CD/CMT-X7CDB

Primeiro, prepare a unidade e o telecomando


Preparar o telecomando

A pilha vem instalada de fábrica no telecomando. Antes de utilizar o telecomando pela primeira vez, remova a película isoladora existente no suporte da pilha.



Ligar a unidade

- 1 Ligue o cabo de alimentação (fornecido) à parte posterior da unidade.
- 2 Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.
- 3 Prima I/⏻ para ligar a unidade.

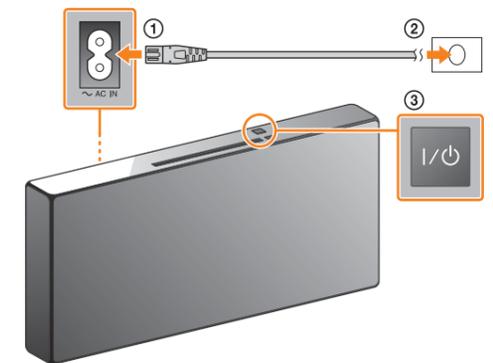

Este Guia de início rápido explica como configurar uma rede sem fios utilizando o SongPal* e ouvir música no seu Xperia™/iPhone através de uma rede sem fios.

Xperia

Para ouvir música no seu Xperia
▶ Consulte este lado.

iPhone

Para ouvir música no seu iPhone
▶ Consulte o verso.

* O SongPal é uma aplicação para controlar diversos dispositivos de áudio Sony com o seu smartphone/iPhone.

Xperia

Ligar a uma rede sem fios através do SongPal

1

Confirme se o seu Xperia está ligado à rede sem fios.

Anote o SSID e a palavra-passe do seu router nos espaços abaixo.

SSID:

Palavra-passe:

Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do seu router.

2

Instale o SongPal no seu Xperia e, em seguida, inicie a aplicação.

Procure "SongPal" na Google Play™ Store.




Depois de iniciar o SongPal, siga as instruções da aplicação.

3

Estabeleça uma ligação BLUETOOTH entre a unidade e o seu Xperia seguindo as instruções da aplicação.

Toque na Marca N existente na unidade com o seu Xperia.

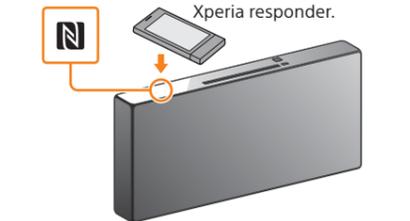


Se o seu Xperia não suportar a função NFC, consulte "Quando o NFC não está disponível no seu Xperia".


4

Configure as definições de Wi-Fi seguindo as instruções da aplicação.

Introduza a palavra-passe que registou no passo 1 e, em seguida, toque em [OK].

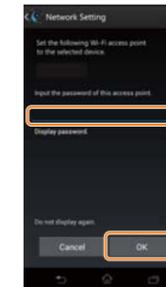

Quando a ligação Wi-Fi estiver concluída, é apresentado o ecrã inicial do SongPal. Feche o SongPal e, em seguida, reinicie a unidade.

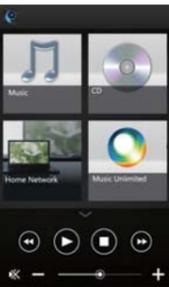

O design da aplicação poderá ser alterado sem aviso prévio.

5

Reproduza música.

- 1 Inicie a aplicação [WALKMAN®]* no seu Xperia.




- 2 Toque em [HOME NET], selecione [SONY:CMT-X7xx] e, em seguida, inicie a reprodução.



*"HOME NET" é apresentado no visor durante a reprodução de música.

Quando o NFC não está disponível no seu Xperia

Utilize o telecomando para colocar a unidade em modo de emparelhamento. O estado da unidade é apresentado no visor.

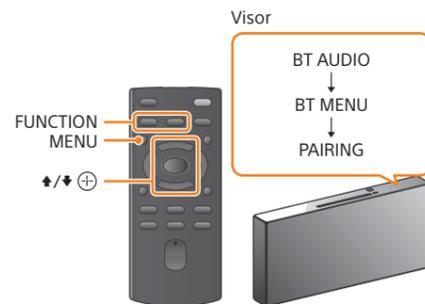

- 1 Prima FUNCTION para seleccionar "BT AUDIO".
- 2 Prima MENU.
- 3 Prima ↕ para seleccionar "BT MENU" e, em seguida, prima ⊕.
- 4 Prima ↕ para seleccionar "PAIRING" e, em seguida, prima ⊕.
- 5 Prima ↕ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima ⊕.


Quando "PAIRING" começar a piscar no visor, a unidade entra em modo de emparelhamento.

Estabeleça uma ligação BLUETOOTH a partir do seu Xperia.

- 1 Toque em [Open the Bluetooth setting screen] (Abrir o ecrã de definição de Bluetooth).



- 2 Toque em [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

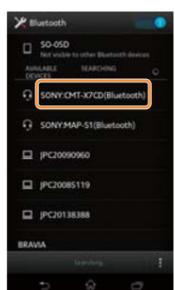

Avance para o passo 4.

* O seu Xperia poderá não ter a aplicação [WALKMAN®]. Nesse caso, não poderá utilizar esta função.

Ligar a uma rede sem fios através do SongPal

1

Confirme se o seu iPhone está ligado à rede sem fios.

Anote o SSID e a palavra-passe do seu router nos espaços abaixo.

SSID:

Palavra-passe:

Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do seu router.

2

Instale o SongPal no seu iPhone e, em seguida, inicie a aplicação.

Procure "SongPal" na App Store.




Depois de iniciar o SongPal, siga as instruções da aplicação.

3

Coloque a unidade em modo de emparelhamento.


Utilize o telecomando para colocar a unidade em modo de emparelhamento. O estado da unidade é apresentado no visor.

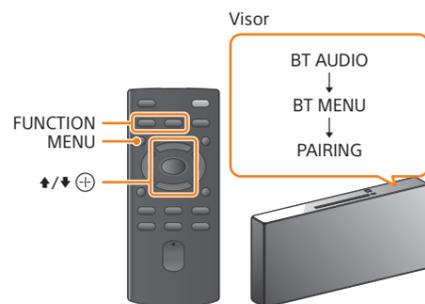

4

Estabeleça uma ligação BLUETOOTH a partir do seu iPhone.

① Toque em [Settings] (Definições) → [Bluetooth].

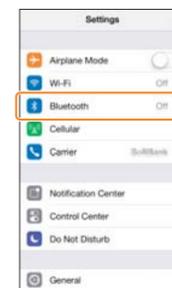

② Ative o BLUETOOTH.




- ① Prima FUNCTION para seleccionar "BT AUDIO".
 - ② Prima MENU.
 - ③ Prima ⬆/⬆ para seleccionar "BT MENU" e, em seguida, prima ⬆.
 - ④ Prima ⬆/⬆ para seleccionar "PAIRING" e, em seguida, prima ⬆.
 - ⑤ Prima ⬆/⬆ para seleccionar "OK" e, em seguida, prima ⬆.
- Quando "PAIRING" começar a piscar no visor, a unidade entra em modo de emparelhamento.


5

Configure as definições de Wi-Fi seguindo as instruções da aplicação.


③ Toque em [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

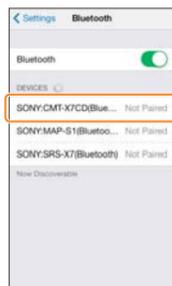

Introduza a palavra-passe que registou no passo 1 e, em seguida, toque em [OK].

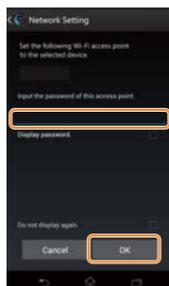

Quando a ligação Wi-Fi estiver concluída, é apresentado o ecrã inicial do SongPal. Feche o SongPal e, em seguida, reinicie a unidade.

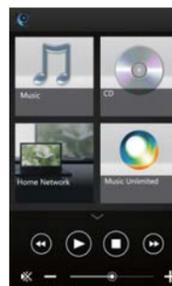

O design da aplicação poderá ser alterado sem aviso prévio.

6

Reproduza música.

① Percorra para cima a partir da parte inferior do ecrã para apresentar o Centro de Controlo.



② Toque em [AirPlay], seleccione [SONY:CMT-X7xx] e, em seguida, inicie a reprodução.



"AirPlay" é apresentado no visor durante a reprodução de música.

Estabelecer uma ligação sem fios com o botão WPS no seu router LAN sem fios

1

Verifique se o cabo de rede (LAN) (não fornecido) está desligado da unidade e, em seguida, ligue a unidade.



O indicador de suspensão acende-se a verde e começa a piscar no visor.

A ligação Wi-Fi também pode ser estabelecida utilizando um PC ou a rede pode ser com fios. Para mais informações, consulte as Instruções de funcionamento.

2

Coloque a unidade em modo WPS.

- ① Prima MENU para seleccionar "NETWORK".
- ② Prima ⬆/⬆ para seleccionar "WPS" e, em seguida, prima ⬆.
- ③ Quando "OK" for apresentado no visor, prima ⬆.

"WPS" pisca no visor.

3

Mantenha premido o botão WPS* durante mais de 3 segundos.



"CONNECT" pisca depois de "WPS" piscar durante vários segundos no visor; em seguida, acende-se quando a ligação estiver concluída.

* Para mais informações, consulte as instruções de funcionamento do router LAN sem fios.

Acerca do "SongPal"

Definições de som

Pode personalizar facilmente o seu som ou utilizar as definições "CA+" recomendadas pela Sony.

Serviço de música

Pode desfrutar de vários serviços de música.

Controlar dispositivos na sua rede doméstica


Pode reproduzir música armazenada no seu PC ou servidor DLNA através da sua rede.

Operações para um CD introduzido na unidade ou um dispositivo ligado por USB

Pode reproduzir um CD que esteja introduzido na unidade ou música num dispositivo ligado ao conector USB.


Aquilo que pode controlar com o "SongPal" varia consoante o dispositivo ligado. A especificação e o design da aplicação poderão ser alterados sem aviso prévio.

Device Select (Seleção de dispositivo)
Selecione um dispositivo compatível com o "SongPal".

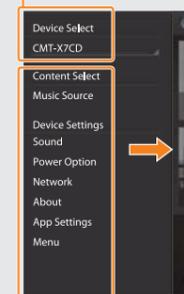

Definições do dispositivo ligado
São apresentadas diversas definições de som/rede. Este menu pode ser visualizado a partir de qualquer ecrã deslizando rapidamente para a direita.

Ecrã inicial
Apresenta as funções do dispositivo seleccionado, serviços de música e aplicações instaladas no seu smartphone/iPhone.

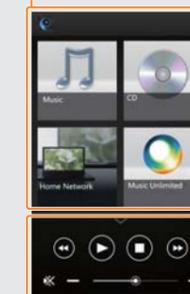

Mini leitor
Controlador para a função seleccionada.