

3D vizir

Vodič za početak rada



Prije upotrebe pogledajte i „Mjere predostrožnosti za zdravlje“ i „Mjere predostrožnosti“ u „Referentnom vodiču“.


HMZ-T2

Rješavanje izostanka zvuka, video zapisa ili 3D reprodukcije sa sistema PlayStation®3 (PS3™)

Problemi sa zvukom i video zapisima mogu se pojaviti prilikom promjene izlaza sistema PS3™ na neki od sljedećih načina.

- Promjena izlaza za sistem pomoću funkcije HDMI prolaza.
- Promjena izlaza direktnim povezivanjem sistema PS3™ i ovog sistema, nakon korištenja PS3™ s TV-om.

U tom slučaju, dok je sistem uključen, isključite PS3™, a zatim pritisnite i držite dugme za uključivanje sistema PS3™ najmanje 5 sekundi (dok se ne oglasiti drugi zvučni signal) da biste ga ponovo pokrenuli.

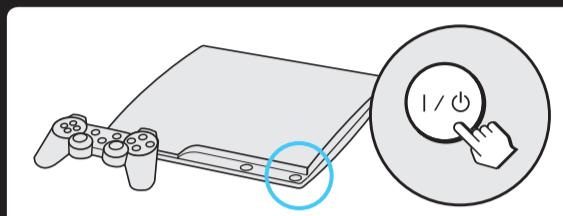

„PlayStation“ je zaštitni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc. Također, „PS3“ je zaštitni znak iste kompanije.

Šta je u pakovanju



3D vizir



Procesorska jedinica



Slušalice



HDMI kabl

Kabl za napajanje
naizmjeničnom
strujom (glavni vod)
Dodatna oprema
Dokumentacija

Štampano pomoću bijelog ulja bez VOC-a (Volatile Organic Compound) baziranog na tinti.


© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (BS)




• 1 - 4 4 3 9 0 2 1 1 1 - *

1 Povezivanje


1 Povežite opremu za reprodukciju i TV.

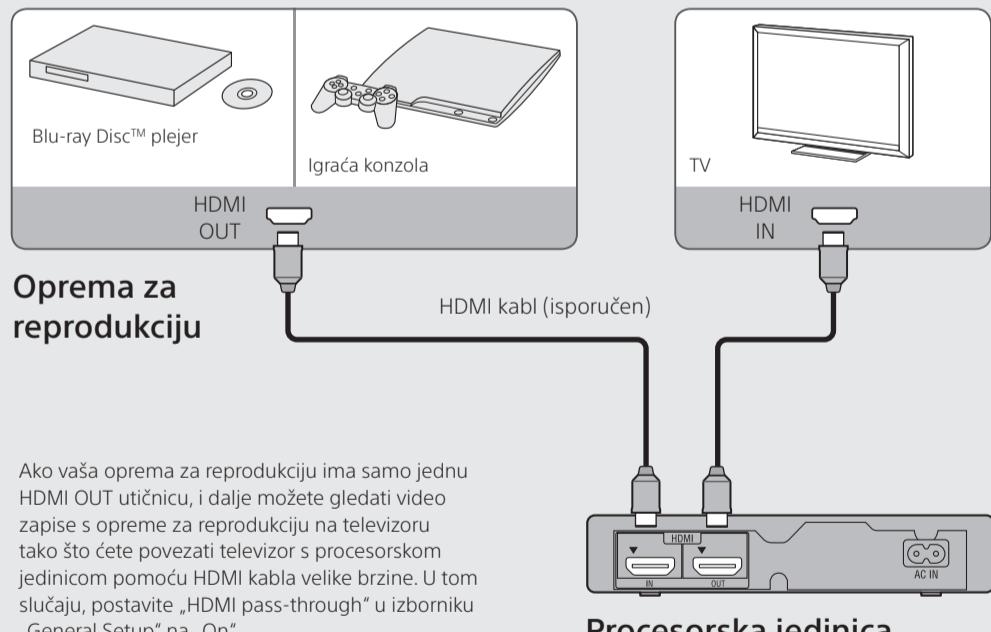


3 Povežite isporučene slušalice.

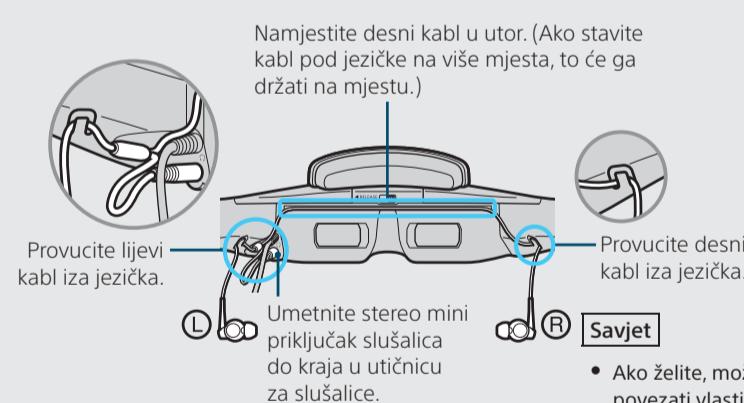

4 Povežite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vodovi) i uključite ga.

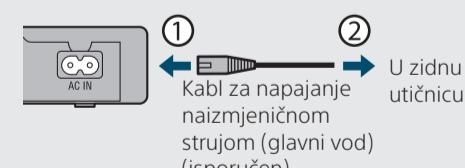


2 Spojite 3D vizir.

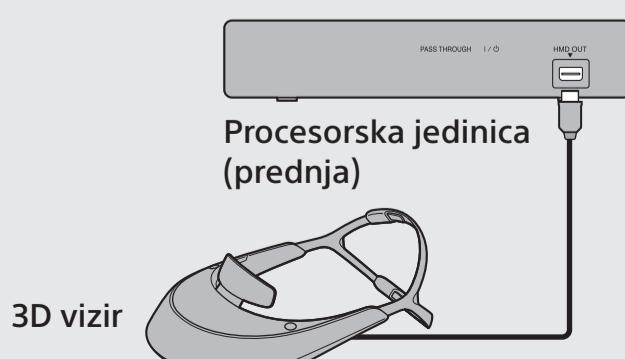

5 Uključite sistem (⊕).


Pokazivač napajanja na procesorskoj jedinici sada svijetli zeleno.

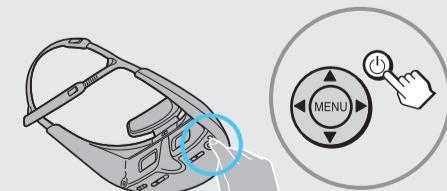

6 Uključite opremu za reprodukciju (⊕).


Nastavlja se u dijelu 2 Postavljanje na glavu ➔

2 Postavljanje na glavu

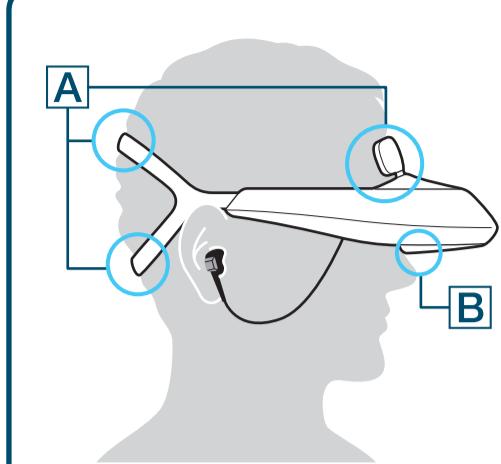


Za udobno postavljanje

- A Poduprite uređaj na čelu i na dva mesta sa stražnje strane glave.
- B Nemojte ga naslanjati na nos.
- C Podesite uređaj tako da vam se ekran nalazi ispred očiju.

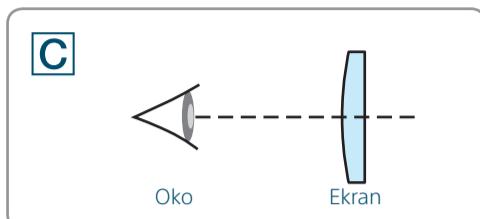

Ako inače nosite naočale ili kontaktna sočiva, nosite ih i tokom upotrebe (izuzetak su naočale za čitanje). Imajte na umu da gledanje kroz bifokalne naočale/sočiva možda neće biti optimalno.

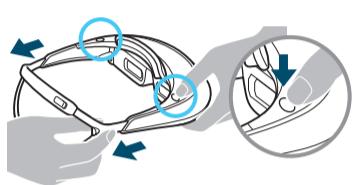




1 Izvucite pojaz za glavu.

S jedne i druge strane, pritisnite i držite dugme za otpuštanje pojaza i izvucite pojaz.



2 Postavite 3D vizir na glavu.

Spusnite donji pojaz za glavu do dna glave.

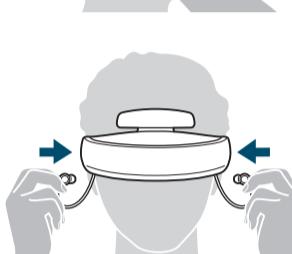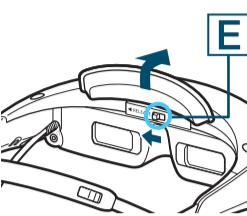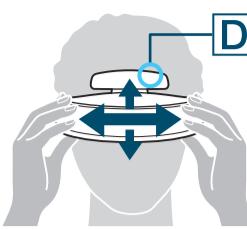

3 Podesite položaj na glavi.

Pažljivo podešavajte uređaj prema lijevo, desno, gore i dolje da biste našli najbolji položaj za gledanje sredine ekrana.

Napomene

- Ako uređaj ustanovi da podupirač za čelo D ne podupire čelo tokom gledanja, ekran će se deaktivirati. Osigurajte da podupirač za čelo sigurno naliježe na čelo.
- Ako je podupirač za čelo D postavljen previše prema nazad (prema čelu), može biti teško vidjeti ekran. U tom slučaju, povucite polugu za blokiranje E nalijevo, podignite podupirač za čelo i gurnite ga prema naprijed.

4 Dobro zategnite pojaz za glavu.

Savjet

- Dužina gornjih i donjih pojaseva za glavu se može podešiti. Za više detalja pogledajte „Referentni vodič“.

5 Nošenje slušalica.


Dio za uši koji je označen sa R nosite u desnom, a onaj označen sa L u lijevom uhu.

Za uklanjanje 3D vizira

- Uklonite slušalice s ušju prije nego što skinete 3D vizir.
- Držite dugmad za otpuštanje pojaza s obje strane, povucite uređaj prema naprijed i malo ga podignite da biste ga skinuli.


3 Podešavanje

Slijedite uputstva prikazana na ekranu za rad.

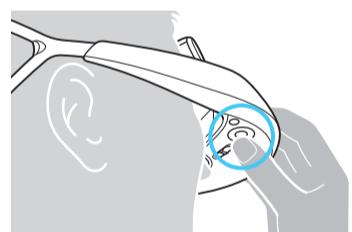


1 Odaberite jezik prikaza (samo prvi put).

Pritisnite dugme ▲/▼ da biste odabrali jezik, a zatim pritisnite MENU ili dugme ►.

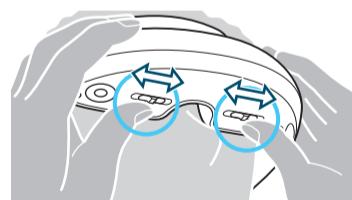

2 Podesite razmak sočiva.


Pomičite obe regulatora razmaka sočiva dok ne budete jasno vidjeli oba ekrana.

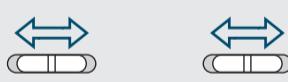

Nakon podešavanja pritisnite dugme MENU ili dugme ►.

Savjeti

- Ako nakon podešavanja razmaka sočiva ne vidite jasno ekran, počnite ponovo od „2 Postavljanje na glavu“.
- Ako podešavanje ide teško, pokušajte pomaknuti obe regulatora na centar prije podešavanja.

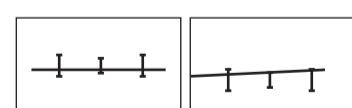

Sve tri „I“ oznake i vodoravna linija se presijecaju.



Više od jedne „I“ oznake i vodoravna linija se ne presijecaju.

3 Provjerite usklađenost prikaza.

Provjerite da li se sve tri „I“ oznake i vodoravna linija presijecaju, a zatim pritisnite dugme MENU ili ►. Prihvataljivo je ako se oznake „I“ i vodoravna linija presijecaju u položaju koji nije sredina ekrana.

Napomena

- Ako se samo jedna od „I“ oznaka i vodoravna linija ne presijecaju, prestanite koristiti sistem. Za više detalja pogledajte „Referentni vodič“.


4 Slijedite prikazana uputstva.

Nakon što pročitate informacije, pritisnite dugme MENU ili dugme ►.

4 Uživajte

Upravljaljajte reprodukcijom s kompatibilnih izvora reprodukcije.

Upravljanje reprodukcijom s uređaja

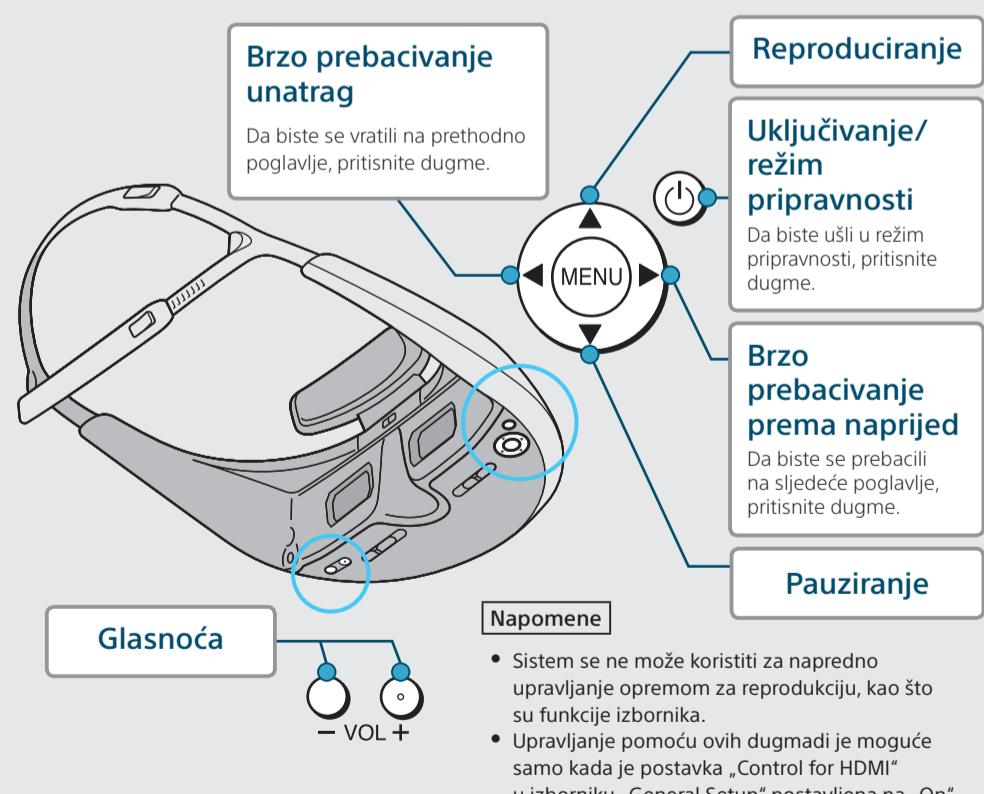

Napomene

- Sistem se ne može koristiti za napredno upravljanje opremom za reprodukciju, kao što su funkcije izbornika.
- Upravljanje pomoću ovih dugmadi je moguće samo kada je postavka „Control for HDMI“ u izborniku „General Setup“ postavljena na „On“ (zadana postavka).
- Nekom opremom za reprodukciju ne može se upravljati pomoću dugmadi na 3D viziru.

Za više informacija o konfiguriranju postavki izbornika i priključivanju dodatne opreme pogledajte „Referentni vodič“.

Napomena

- Da biste rješili problem izostanka zvuka, video zapisa ili 3D reprodukcije kada je sistem povezan sa sistemom PlayStation®3 (PS3™), pogledajte uputstva na stranicu koja se nalazi s desne strane naslovne stranice za rješavanje problema.