

# SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N9100W  
BDV-N8100W  
BDV-N7100W

## CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-N7100W



BDV-N8100W



BDV-N9100W

1

Sadržaj kutije/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja


4

Jednostavno postavljanje na zaslonu

5

Reprodukcija i upotreba drugih funkcija

BDV-N9100W

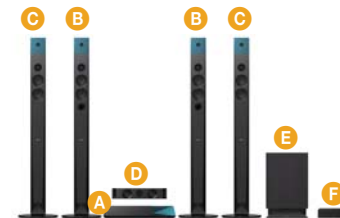

BDV-N8100W



BDV-N7100W



- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Središnji zvučnik
- E** Subwoofer
- F** Pojačalo za surround zvuk

## Sadržaj paketa

Kabli zvučnika (5)




Poklopci za donju stranu zvučnika  
(BDV-N9100W (4) /  
BDV-N8100W (2))



Vijci  
(BDV-N9100W (16) /  
BDV-N8100W (10) /  
BDV-N7100W (4))



Daljinski upravljač



R03 (veličina AAA) baterije (2)



FM žičana antena




ili

Mikrofon za kalibraciju



Bežični primopredajnici (2)




Poklopci za rupe za vijke  
(BDV-N8100W (2) /  
BDV-N7100W (4))




Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na stražnjoj ploči. **A**

Zvučnike možete postaviti i u položaj ALL FRONT **B**.  
Pojedinosti potražite na:  
<http://support.sony-europe.com/>

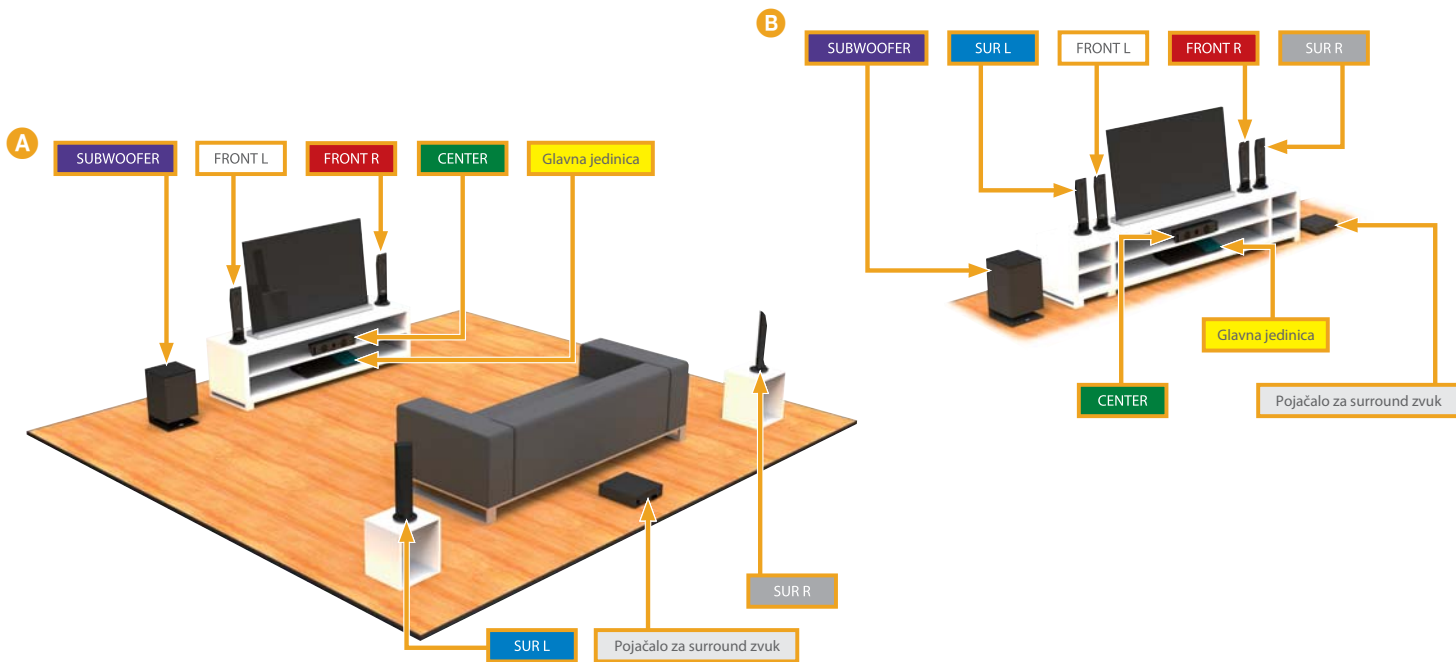

Zvučnike potom povežite  
s glavnom jedinicom i pojačalom  
za surround zvuk.

Upute za sastavljanje zvučnika  
potražite u isporučenom  
„Vodiču za instalaciju zvučnika“.

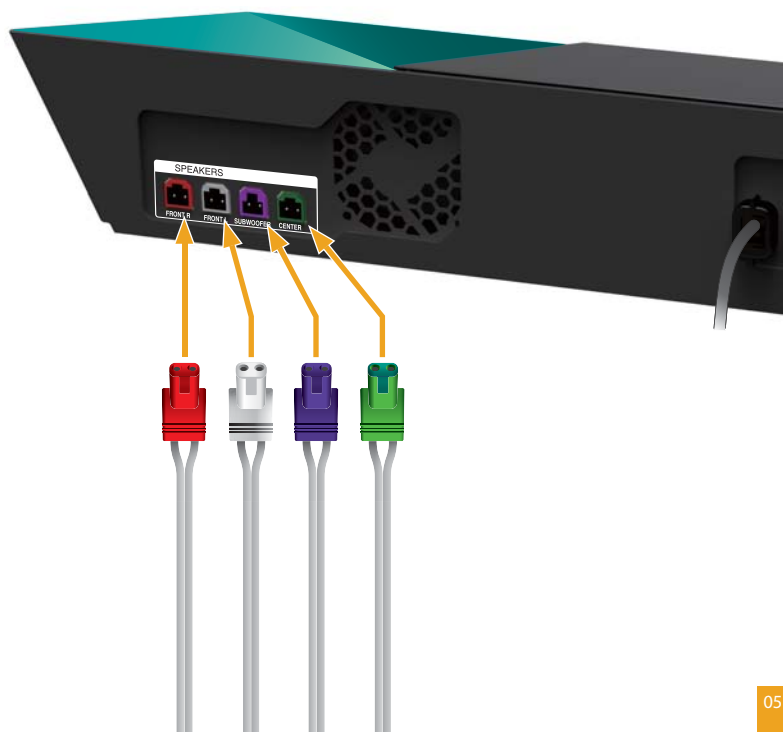


# 1

Umetnite bežične primopredajnike u glavnu jedinicu i pojačalo za surround zvuk za jednostavno povezivanje bez kabela.




Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine **A** (ne isporučuje se).

Ako na TV-u ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (ne isporučuje se) da biste uživali u zvuku TV-a putem zvučnika sustava.

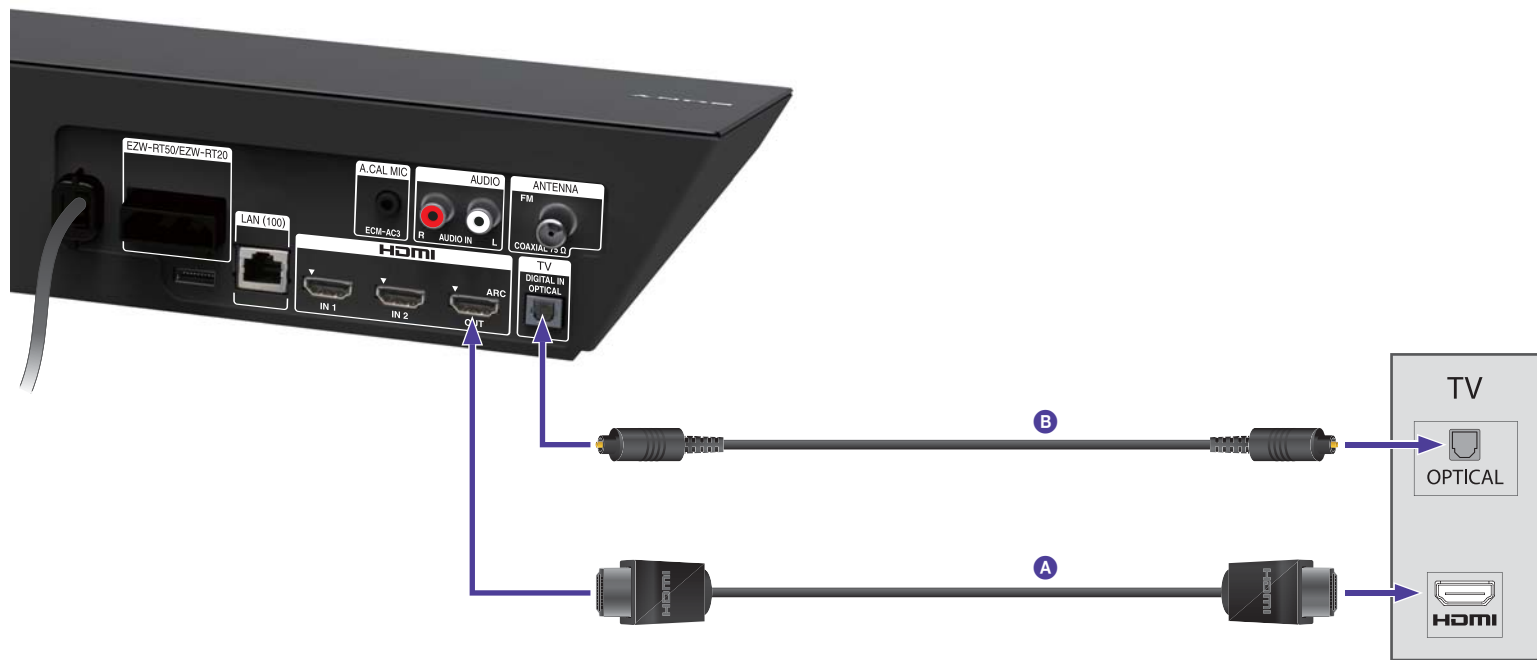

Da biste priključili digitalni prijamnik, igraću konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih priključite HDMI kablom **A** (ne isporučuje se).


Za FM radio povežite isporučenu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**

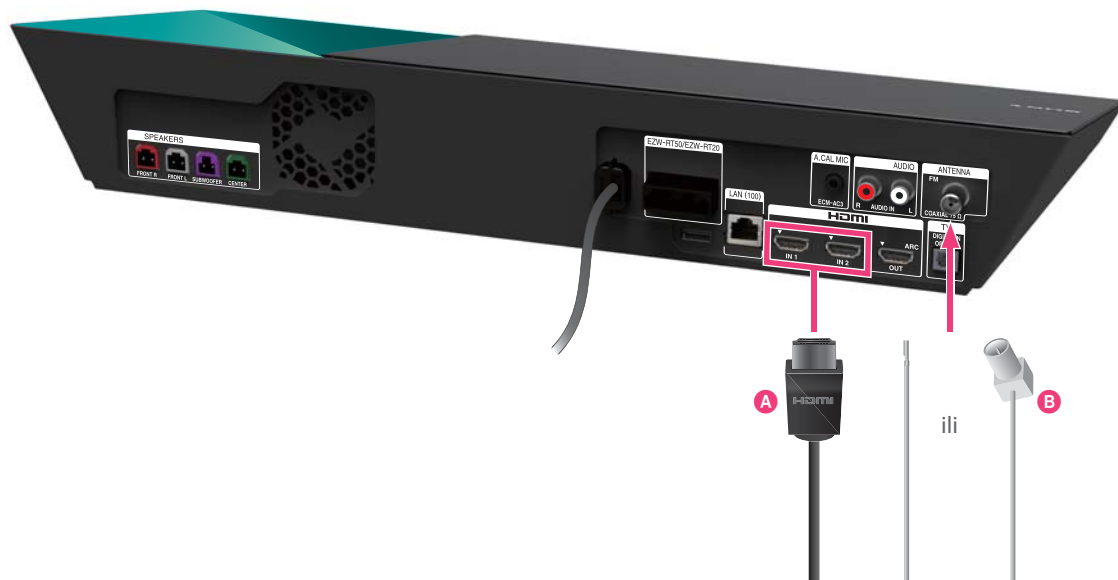

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (ne isporučuje se) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom **A** (ne isporučuje se).


Mrežne postavke pronađite u početnom izborniku (str. 14).  
Pojediniosti potražite na:  
<http://support.sony-europe.com/>

Priključite strujne kabele za napajanje (mrežne vodove) **B** glavne jedinice i pojačala za surround zvuk u zidnu utičnicu (mrežu).

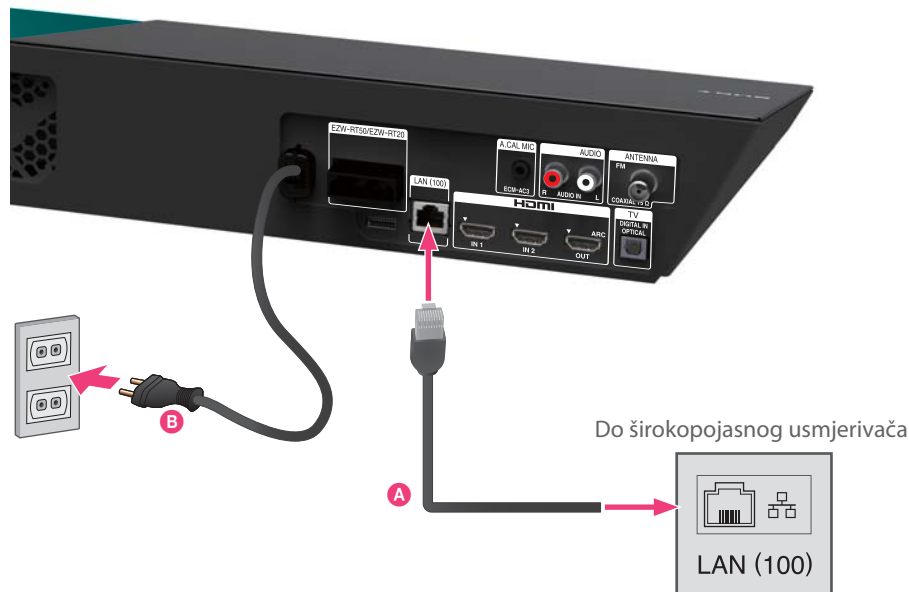

Priključite mikrofona za kalibraciju i postavite ga na mjesto gdje biste obično sjedili.

Koristit će se radi optimizacije zvučnika u sljedećem odjeljku da biste dobili najbolji doživljaj surround zvuka. Mikrofon možete ukloniti po dovršetku procesa.

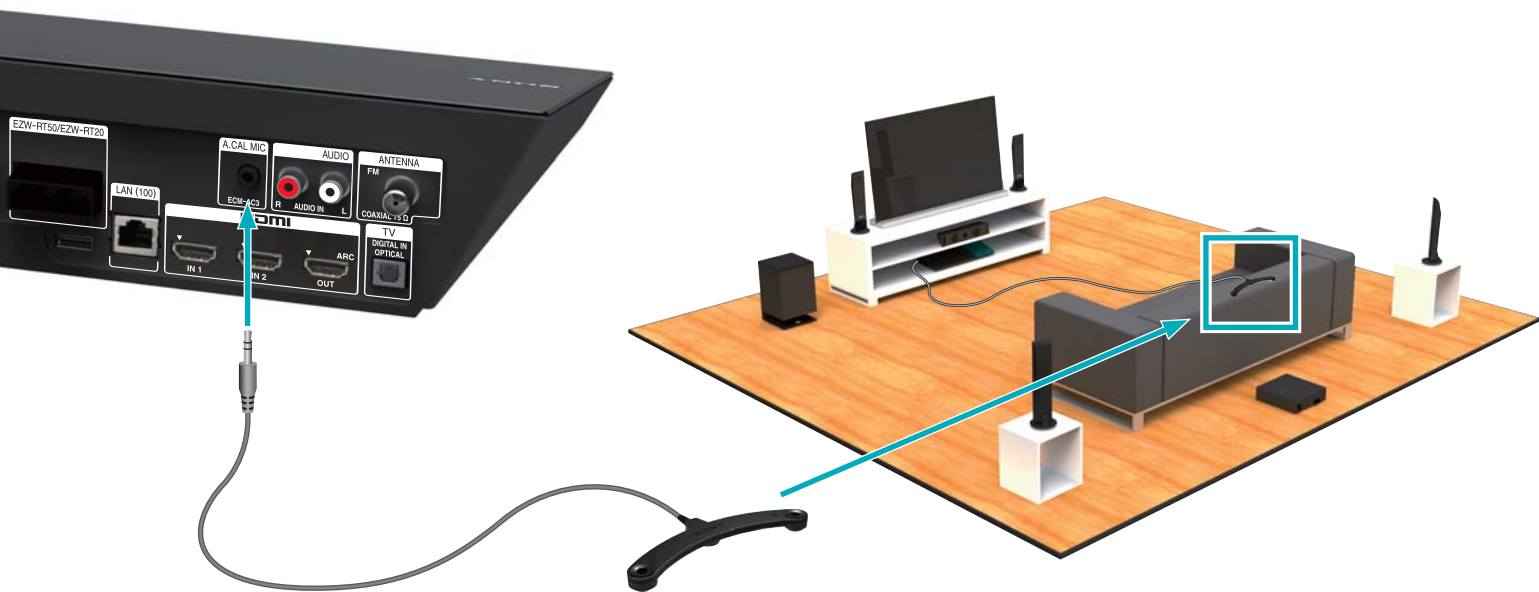


Pritisnite **I/⏻** da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči prikazuje se „SETUP“.

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne

početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke završene su.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.

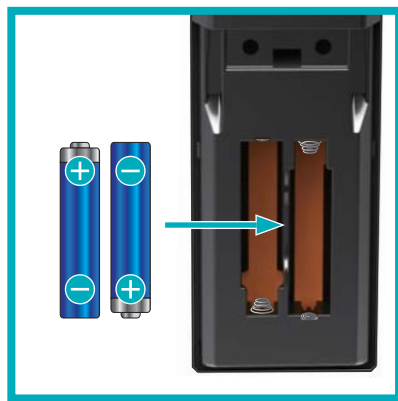

Za reprodukciju diska, pritisnite  da bi se otvorila ladica diska, postavite disk (s natpisom okrenutim gore) na osovinu, a zatim pritisnite  da biste zatvorili ladicu diska. Indikator LINK/STANDBY na pojačalu za surround zvuk svijetlit će zeleno.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite  u kategoriji  [Video] (Videozapis),  [Music] (Glazba) ili  [Photo] (Fotografija) i pritisnite .



Možete uživati u glazbi, primjerice na svom pametnom telefonu i sl. putem *Bluetooth* komunikacije sa svog sustava.

Svoj *Bluetooth* uređaj možete upariti/povezati na sljedeći način:

- A** pritiskanjem gumba **BLUETOOTH** ili
- B** držite uređaj blizu oznake **N** na glavnoj jedinici (samo za uređaje kompatibilne s NFC-om).

U oba slučaja potreban je rad i na vašem uređaju.

Pojedinosti potražite na:


<http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija preko zvučnika sustava
- B** Memorirane radijske stanice
- C** Pristup internetskom sadržaju
- D** Reprodukcijska datoteka na povezanom USB uređaju

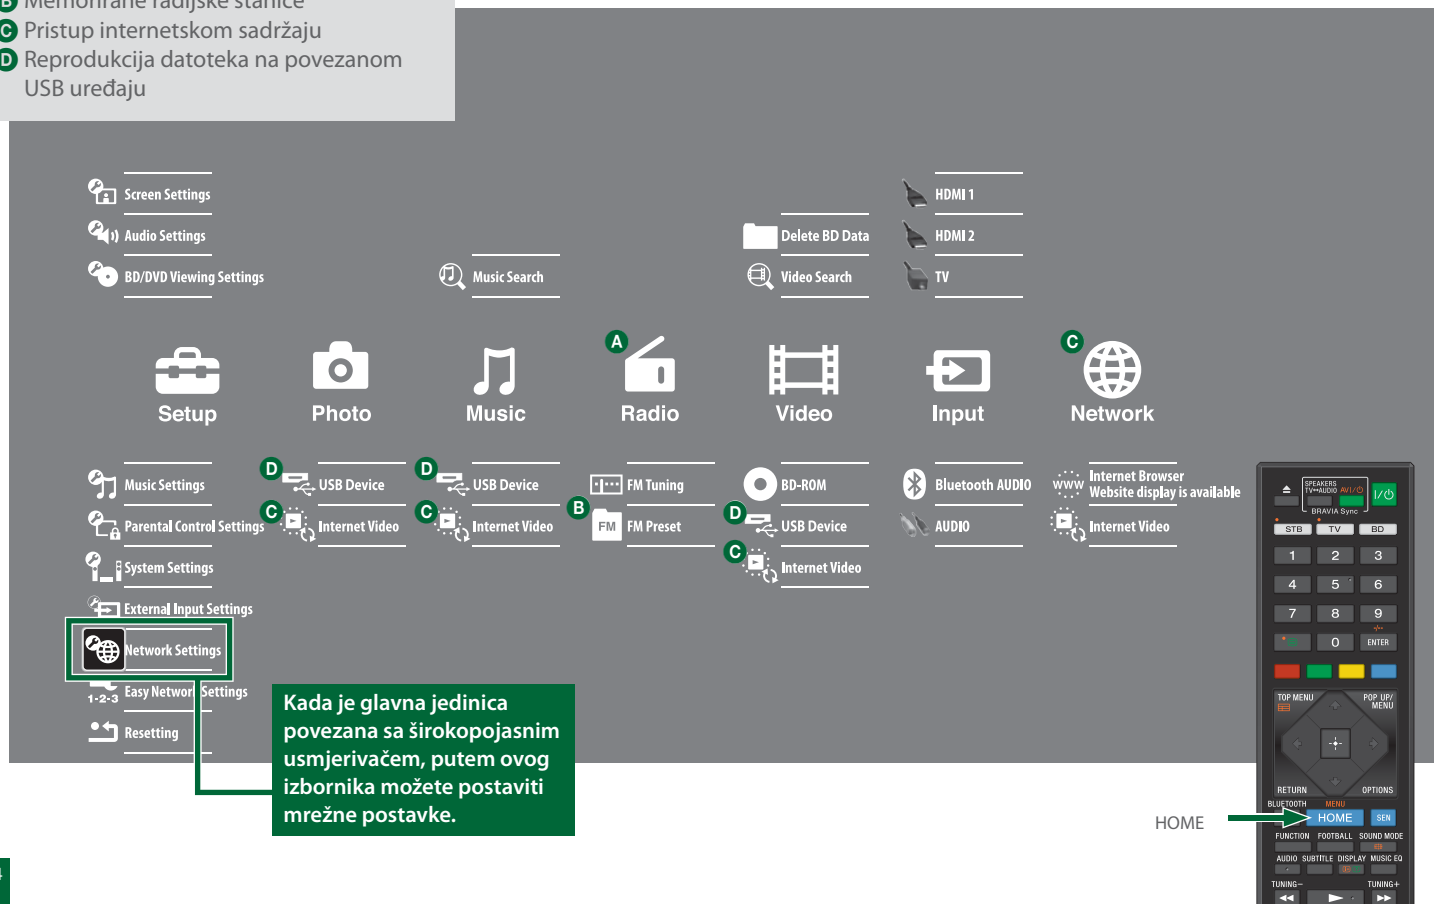

Kada je glavna jedinica povezana sa širokopojsnim usmjerivačem, putem ovog izbornika možete postaviti mrežne postavke.


HOME

## Memoriranje radijskih stanica

- 1 Uzastopno pritisćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne prikaže „FM”.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali [Preset Memory] (Memorirane stanice), zatim pritisnite  $\boxed{+}$ .
- 5 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali željeni broj memorirane stanice, a zatim pritisnite  $\boxed{+}$ .
- 6 Ponovite postupak od 2. do 5. koraka da biste spremili ostale stanice.

## Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopno pritisćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne prikaže „FM”.
- 2 Uzastopno pritisćite PRESET +/- da biste odabrali memoriranu stanicu.

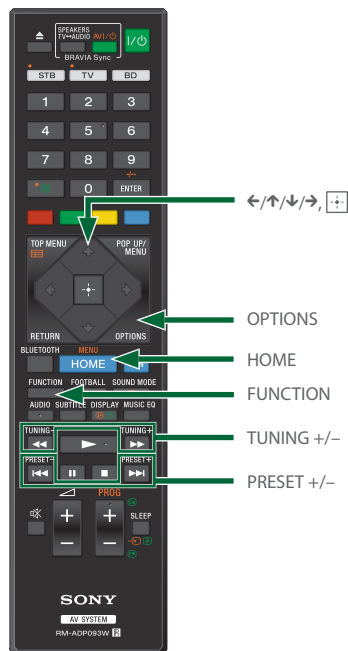

## Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za upotrebu na sljedećem web-mjestu:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

### Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

### Sustav ne emitira zvuk TV programa kada je povezan s digitalnim prijamnikom.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni prijamnik.

### Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

→ Provjerite status indikatora LINK/STANDBY na pojačalu za surround zvuk.

- Isključuje se.
  - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) pojačala za surround zvuk dobro spojen.
  - Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na I/⏻ na pojačalu za surround zvuk.
- Zeleno svjetlo brzo treperi.
  - ① Pritisnite I/⏻ na pojačalu za surround zvuk.
  - ② Umetnite ispravno bežični primopredajnik u pojačalo za surround zvuk.
  - ③ Pritisnite I/⏻ na pojačalu za surround zvuk.

- Treperi crveno.
  - Pritisnite I/⏻ za isključivanje pojačala za surround zvuk i provjerite sljedeće stavke.
    - ① Jesu li + i - kabeli zvučnika u kratkom spoju?
    - ② Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala za surround zvuk?
  - Nakon provjeravanja navedenih stavki i rješavanja problema uključite pojačalo za surround zvuk.
  - Ako se uzrok problema ne može pronaći čak ni nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod prodavača proizvoda tvrtke Sony.
- Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.
  - Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu jedinicu.
  - Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.
  - Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.
  - Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.
- Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.
  - Provjerite veze zvučnika.

### Surround zvučnici ne reproduciraju zvuk.

→ Pritisnite OPTION i provjerite je li [Sound Mode]

(Način reprodukcije zvuka) postavljen na [Auto] (Automatski).

### Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kôd diska ne odgovara sustavu.

→ Vлага se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice. Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

## Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite ⬅/⬆/⬇/➡ da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [HDMI Settings] (HDMI postavke) > [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), a zatim postavite [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [System Settings] (Postavke sustava) > [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje), a zatim postavite [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite [Network Settings] (Mrežne postavke) > [Remote Start] (Pokretanje na daljinu), a zatim postavite [Remote Start] (Pokretanje na daljinu) na [Off] (Isključeno).





**HDMI**



## Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute za upotrebu i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

